Unknown
Κατάλογος αντ/κών


Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
900083828	00	AEG Electrolux	AEO5420	AT - DE
900083713	00	Volta	U5420	FI - SE
900083830	00	AEG Electrolux	AEO5440	AT - BE - DE - LU - NL
900083831	00	AEG Electrolux	AEO5450	AT - DE - DK - GR - IT
900083834	00	Tornado	TO5410	FR
900083835	00	Tornado	TO5420	FR

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599737197
2013/02/14
7JL

© Electrolux

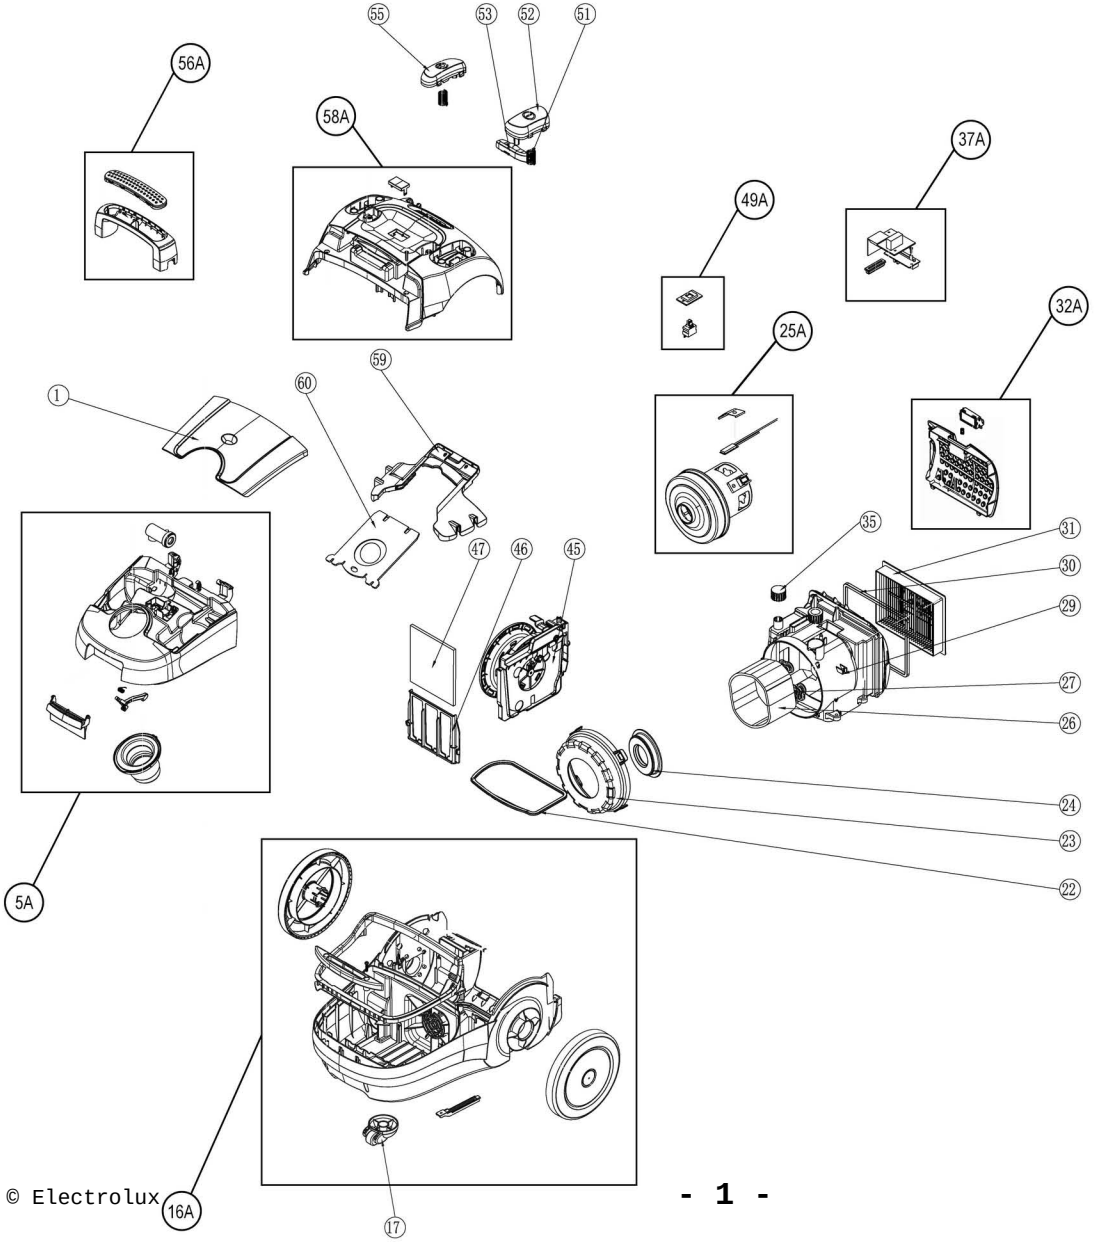
55
53
52
51
56A
58A
37A
49A
25A
32A
1
60
59
35
31
30
29
27
26
47
46
45
24
23
22
5A
16A
17

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP54XXI
P09023006354

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083828	00	20101222	AEO5420
B	900083713	00	20101222	U5420
C	900083830	00	20101222	AEO5440
D	900083831	00	20101222	AEO5450
E	900083834	00	20101222	TO5410
F	900083835	00	20101222	TO5420

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055117321	A - - - E -	Κάλυμμα,Βοηθητικό εξάρτημα
001	4055117800	- B - - - -	Κάλυμμα,Βοηθητικό εξάρτημα
001	4055125506	- - C - - -	Κάλυμμα,Βοηθητικό εξάρτημα
001	4055125589	- - - D - F	Κάλυμμα,Βοηθητικό εξάρτημα
005A	4055125456	A - - - - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης,Κόκκινο
005A	4055125472	- B - - - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης,Πλήρες
005A	4055125563	- - C - - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης,Πλήρες
005A	4055125597	- - - D - -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης,Πλήρες
005A	4055124160	- - - - E -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης,Πλήρες
005A	4055125639	- - - - - F	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης,Πλήρες
016A	4055117347	A - - - - -	Κάτω τμήμα,με ρόδες
016A	4055125480	- B - - - -	Κάτω τμήμα,με ρόδες
016A	4055117701	- - C D - -	Κάτω τμήμα,με ρόδες,Γκρι
016A	4055125613	- - - - E -	Κάτω τμήμα,με ρόδες
016A	4055124178	- - - - - F	Κάτω τμήμα,με ρόδες
017	4055117834	A B C D E F	Τροχός,Εμπρός,Πλήρες
022	4055117362	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Βάση
023	4055117842	A B C D E F	Κάλυμμα,Άνω,Κινητήρας
024	4055117388	A B C D E F	Δακτύλιος στεγανοποίησης,για,Κινητήρας,54-series
025A	4055117719	A B C D - -	Κινητήρας,Σετ
025A	4055124012	- - - - E F	Κινητήρας,Σετ
026	4055112355	A B C D E F	Ηχομόνωση
027	4055117727	A B C D - F	Στεγανοποιητικό,Μικρό,Κινητήρας
027	4055117404	- - - - E -	Στήριγμα,Κινητήρας
029	4055117859	A B C D E F	Υποδοχή,Κινητήρας
030	4055117420	A B C D E F	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φίλτρο εξαγωγής
031	4055117735	A B C D E F	Φίλτρο εξαγωγής
032A	4055124129	A B C D E F	Σχάρα,Φίλτρο,Πλήρες
035	4055117453	A B C D E F	Αποσβεστήρας κραδασμών,Υποδοχή κινητήρα
037A	4055117743	A B C D - -	Πλακέτα ηλεκτρονική,Σετ
037A	4055117461	- - - - E F	Πλακέτα ηλεκτρονική,Σετ
045	4055124087	A B C D E F	Περιέλιξη καλωδίου,Πλήρες
046	4055117487	A B C D E F	Σχάρα,Φίλτρο,Κινητήρας
047	4055117495	A B C D E F	Φίλτρο,Κινητήρας
049A	4055117503	A B C D E F	Διακόπτης,Σετ
051	4055117511	A B C D E F	Ελατήριο,Ποδόπληκτρο
052	4055117537	A - - - E -	Ποδόπληκτρο,on/off
052	4055117891	- B - - - -	Ποδόπληκτρο,on/off
052	4055125514	- - C D - F	Ποδόπληκτρο,on/off

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP54XXI
P09023006354


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083828	00	20101222	AEO5420
B	900083713	00	20101222	U5420
C	900083830	00	20101222	AEO5440
D	900083831	00	20101222	AEO5450
E	900083834	00	20101222	TO5410
F	900083835	00	20101222	TO5420

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
053	4055117552	A - - - E -	Ολισθητήρας,για,Ρυθμιστής ταχύτητας
053	4055117909	- B - - - -	Ρυθμιστής ταχύτητας
053	4055125522	- - C D - F	Ρυθμιστής ταχύτητας
055	4055117560	A - - - E -	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
055	4055117917	- B - - - -	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
055	4055125530	- - C D - F	Ποδόπληκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
056A	4055124038	A - - - - -	Χειρολαβή,Σετ
056A	4055125498	- B - - - -	Χειρολαβή,Σετ
056A	4055125548	- - C - - -	Χειρολαβή,Σετ
056A	4055125605	- - - D - F	Χειρολαβή,Σετ
056A	4055124186	- - - - E -	Χειρολαβή,Σετ
058A	4055117586	A - - - E -	Άνω κάλυμμα,Πλήρες
058A	4055124145	- B - - - -	Άνω κάλυμμα,Πλήρες
058A	4055125555	- - C - - -	Άνω κάλυμμα,Πλήρες,Κόκκινο
058A	4055125647	- - - D - F	Άνω κάλυμμα,Πλήρες,Μπλε
059	4055117602	A B C D E F	Υποδοχή,Σακούλα σκόνης
060	4055117610	A B C D E F	Σακούλα σκόνης


© Electrolux

Accessories: not included in all products.

1

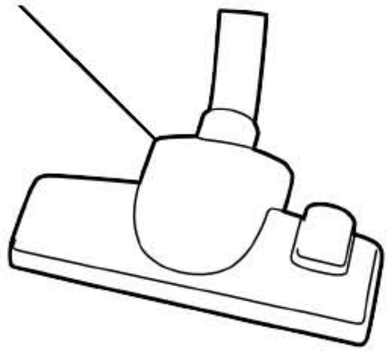


2

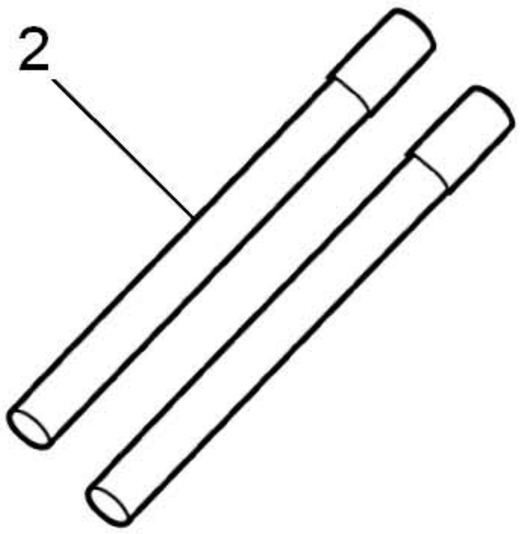


3


4

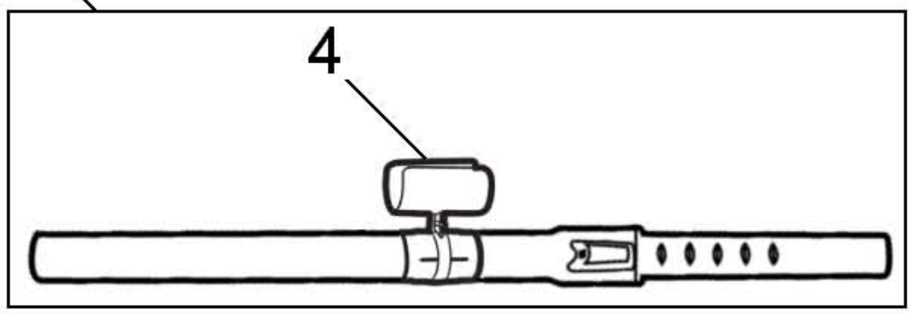


5




6

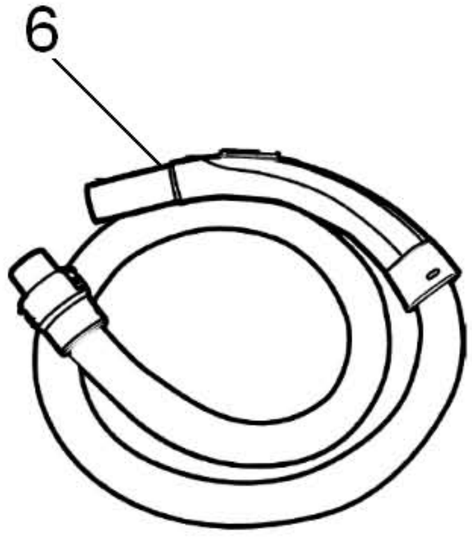


7

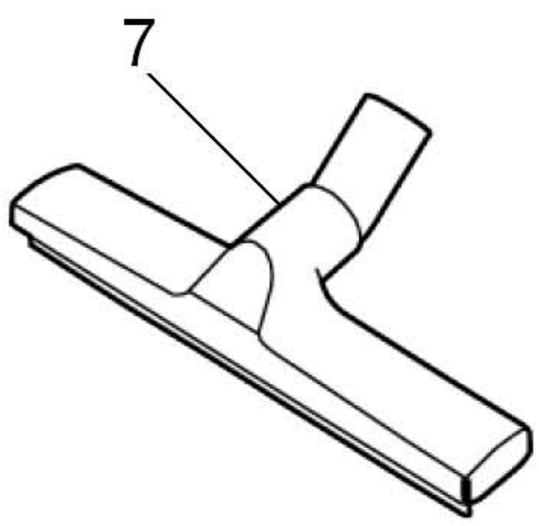


8

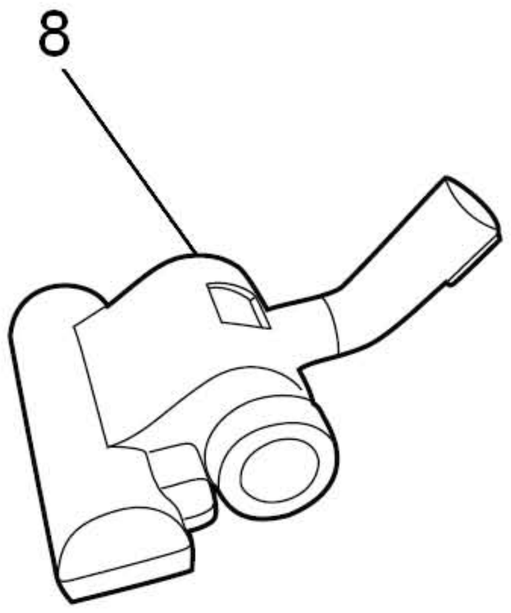

9

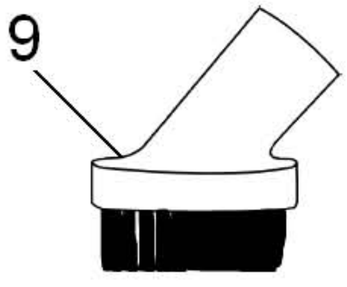

10

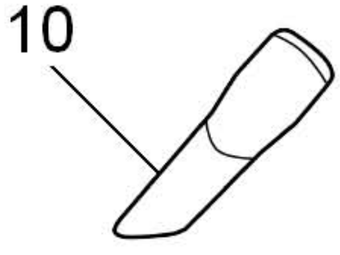

11



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PHUP54XXA
P09023006355

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083828	00	20101222	AEO5420
B	900083713	00	20101222	U5420
C	900083830	00	20101222	AEO5440
D	900083831	00	20101222	AEO5450
E	900083834	00	20101222	TO5410
F	900083835	00	20101222	TO5420

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055117628	A B C D E F	Επιστόμιο,Γκρι,Vario500-35mm
002	4055117636	- - - - E -	Σωλήνας,Προέκταση,2pcs.
005	4055117784	A B C D - F	Σωλήνας,Τηλεσκοπικό
006	4055117644	A B C D E F	Σωλήνας,Πλήρες
007	4055117792	A - C D - -	Επιστόμιο,Σκληρό δάπεδο
008	4055125464	A - - - - -	Επιστόμιο,turbo
009	4055117651	A B C D E F	Βούρτσα ξεσκονίσματος
010	4055117669	A B C D E F	Ανοιγμα επιστομίου
011	4055117677	A B C D E F	Επιστόμιο,Ταπετσαρία

© Electrolux