EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2435


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911616210	00	AEG Electrolux	F44860	AT - BE - CZ - DE - FR - GR - HR - HU - LT - LV - NL - PL - SI - SK

Πλυντήρια πιάτων,
ελεύθερα

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599375179
2006/04/21
ZM

© Electrolux

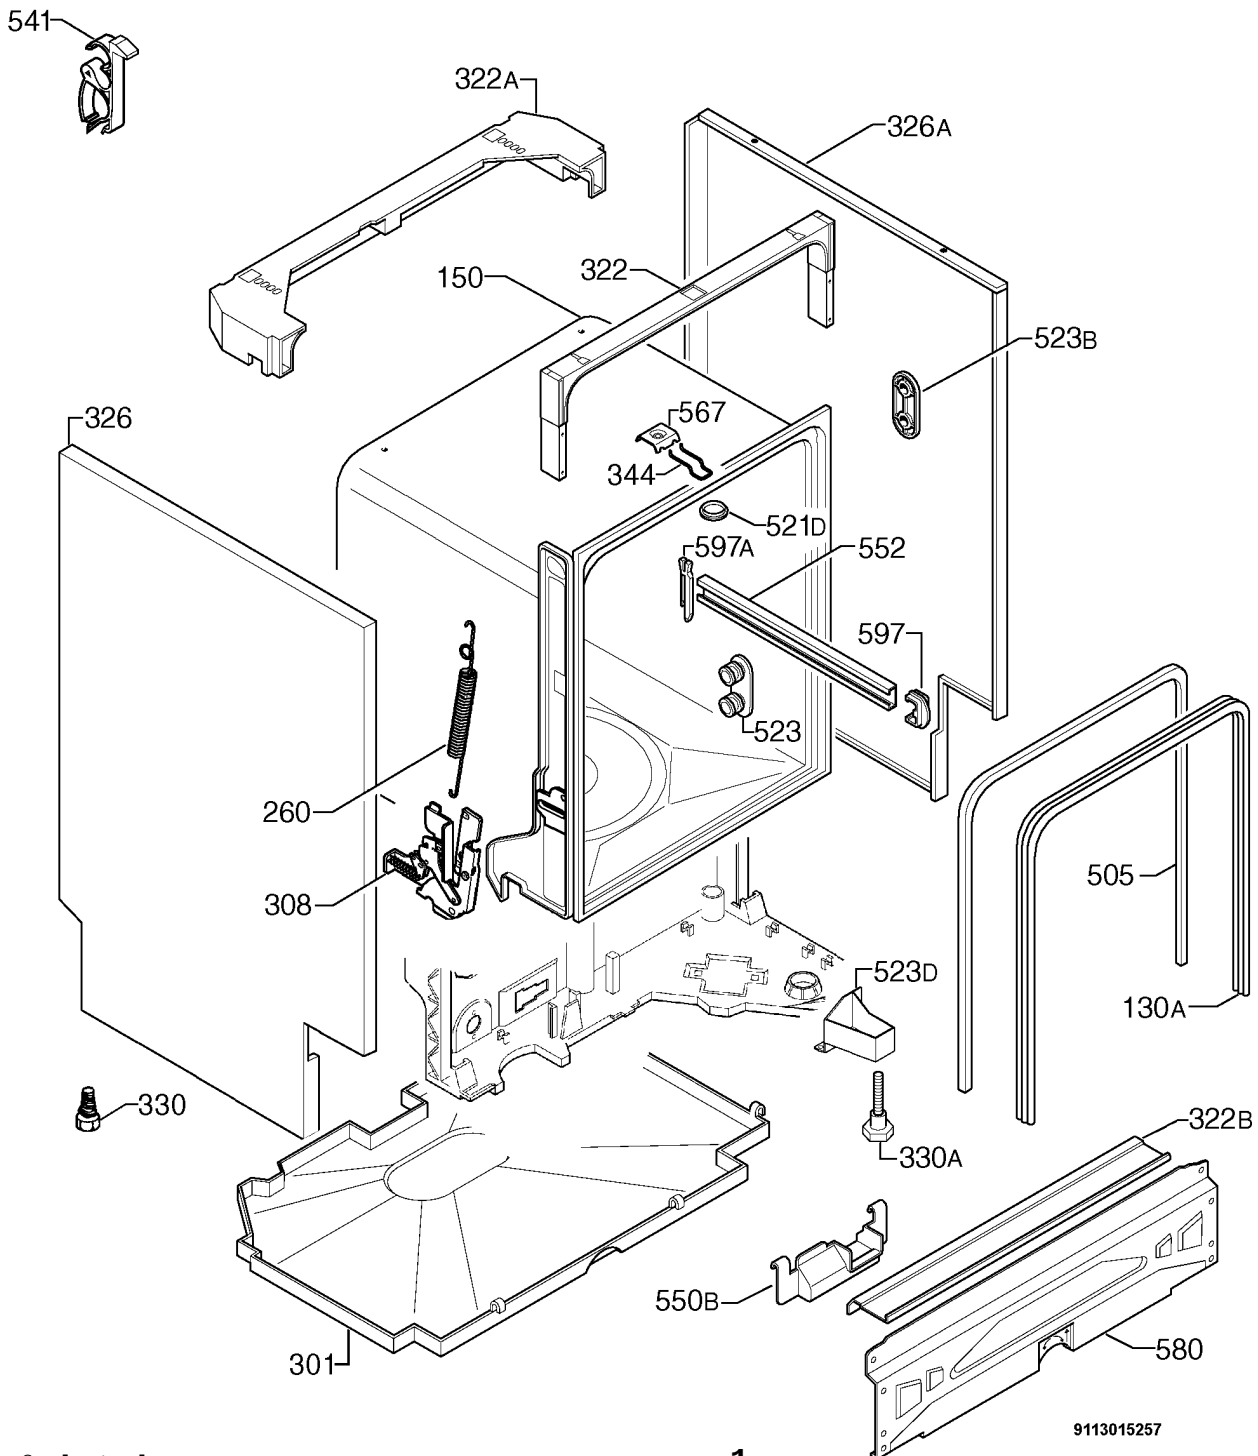
541
322A
326A
150
322
523B
326
567
344
521D
597A
552
597
523
260
308
505
523D
130A
330
330A
322B
550B
580
301
9113015257


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113015257
P09113023685

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616210	00	20060127	F44860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130A	1524445309	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,L=1580
150	50276121006	A	Κάδος,AD/TD
260	1527528028	A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας,Ελεύθερο,DIVA/45
301	1527261042	A	Βάση,Κέλυφος
308	50286354001	A	Kit,Στροφέας πόρτας,Δεξιά-αριστερά,DIVA-45/60
322	1527130239	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1527257008	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1527256000	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω
326	1526790223	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,DIVA-45/60
326A	1526790322	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,DIVA-45/60
330	1521870012	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,55.5x18mm
330A	1527992018	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,30xM8
344	1522344058	A	Κλειδαριά
505	1526715204	A	Διακοσμητικό,Κάδος,Λευκό,L=1560
521D	1526576002	A	Τάπα,Κλειδαριά
523	50282756001	A	Κιτ στήριξης τροχού,Βαθύ γκρι,4 τεμ.
523B	1521220036	A	Ενίσχυση,Στήριγμα
523D	1527960015	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά
523D	1527960114	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά
541	1526417009	A	Σφιγκτήρας σωλήνα
550B	1522345030	A	Προστασία καλωδίωσης
552	1520512052	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
567	1523236030	A	Στήριγμα
580	1527255010	A	Κλειδαριά πόρτας,Εμπρός,Κάτω,DIVA/45
597	1520479203	A	Τερματικό,Εμπρός,Βαθύ γκρι
597A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
999	1529584706	A	Οδηγίες χειρισμού,(sk)
999	1529594424	A	Οδηγίες χειρισμού,(de)
999	1529594515	A	Οδηγίες χειρισμού,(fr)
999	1529594614	A	Οδηγίες χειρισμού,(nl)
999	1529594713	A	Οδηγίες χειρισμού,(en)
999	1529594804	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	1529594903	A	Οδηγίες χειρισμού,(hu)
999	1529595108	A	Οδηγίες χειρισμού,(pl)
999	1529595207	A	Οδηγίες χειρισμού,(cs)
999	1529595306	A	Οδηγίες χειρισμού,(hr)
999	50282092001	A	Συνδετήρας,Πείρος,Υποστήριγμα,24.5x5.8mm, 4 pcs.

© Electrolux

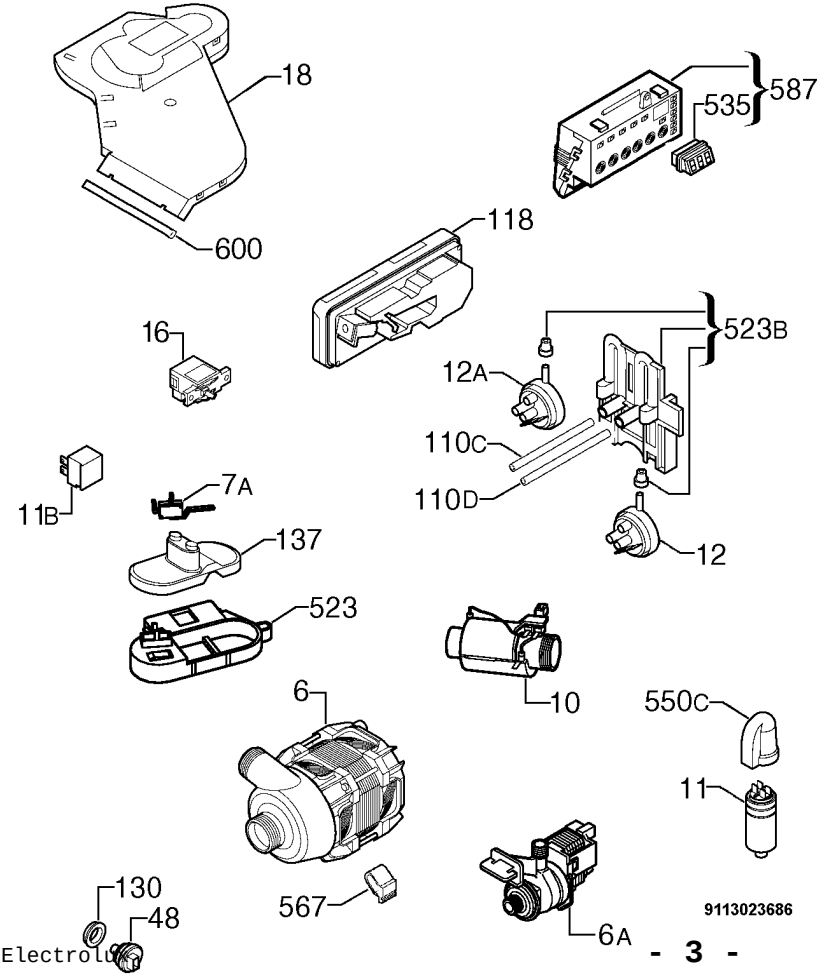
18
600
587
535
118
16
523B
12A
110C
110D
11B
7A
137
12
523
10
6
550C
11
130
48
567
6A
9113023686


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113023686
P09113023686

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616210	00	20060127	F44860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
006	50285543000	A	Κινητήρας πλύσης,Ταχομετρικό,RAST5 2800 rpm.
006A	50286272005	A	Αντλία εξαγωγής,χωρίς,Σωλήνας,50Hz
007A	1520393115	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
010	50280071007	A	Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm.
011	1526356116	A	Πυκνωτής,3 uF
011B	1526204027	A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
012	1526370026	A	Πιεσοστάτης,Στάθμη,65/45
012A	1526370141	A	Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,123/98
016	1111433007	A	Διακόπτης γενικός,(O/I)
018	1115751115	A	Ανεμιστήρας,4-4.5W
048	1115767038	A	Αισθητήρας θερμοκρασίας
110C	1526510209	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,L=220
110D	1526510308	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Στάθμη,L=240
118	50285882002	A	Kit,Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	1118535036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
137	1526761018	A	Πλωτήρας
523	1520169069	A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523B	1526412000	A	Υποδοχή,Πιεσοστάτης
535	1118602000	A	Οθόνη ενδείξεων,16,2 mm
550C	8996461234305	A	Κάλυμμα
567	1118709011	A	Αποσβεστήρας ελαστικός,Αντλία ανακύκλωσης
587	1113316309	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,Τεχνική εξυπηρέτηση,EDW150
			Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973911616210002	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW1500--
600	1527458002	A	Σφουγγάρι,Turbo Drying
999	1118672003	A	Στεγανοποιητικό,Δοσομετρητής αναγέννησης,Πτερύγιο ανεμ
999	1526426018	A	Καλώδιο ρεύματος,Ανεμιστήρας
999	1526491012	A	Καλώδιο ρεύματος,Φλάντζα υπερχείλισης
999	1527715070	A	Καλωδίωση
999	4006077194	A	Στεγανοποιητικό,Πτερύγιο ανεμιστήρα,Δοχείο
999	50286215004	A	Καλώδιο παροχής,Schuko

© Electrolux

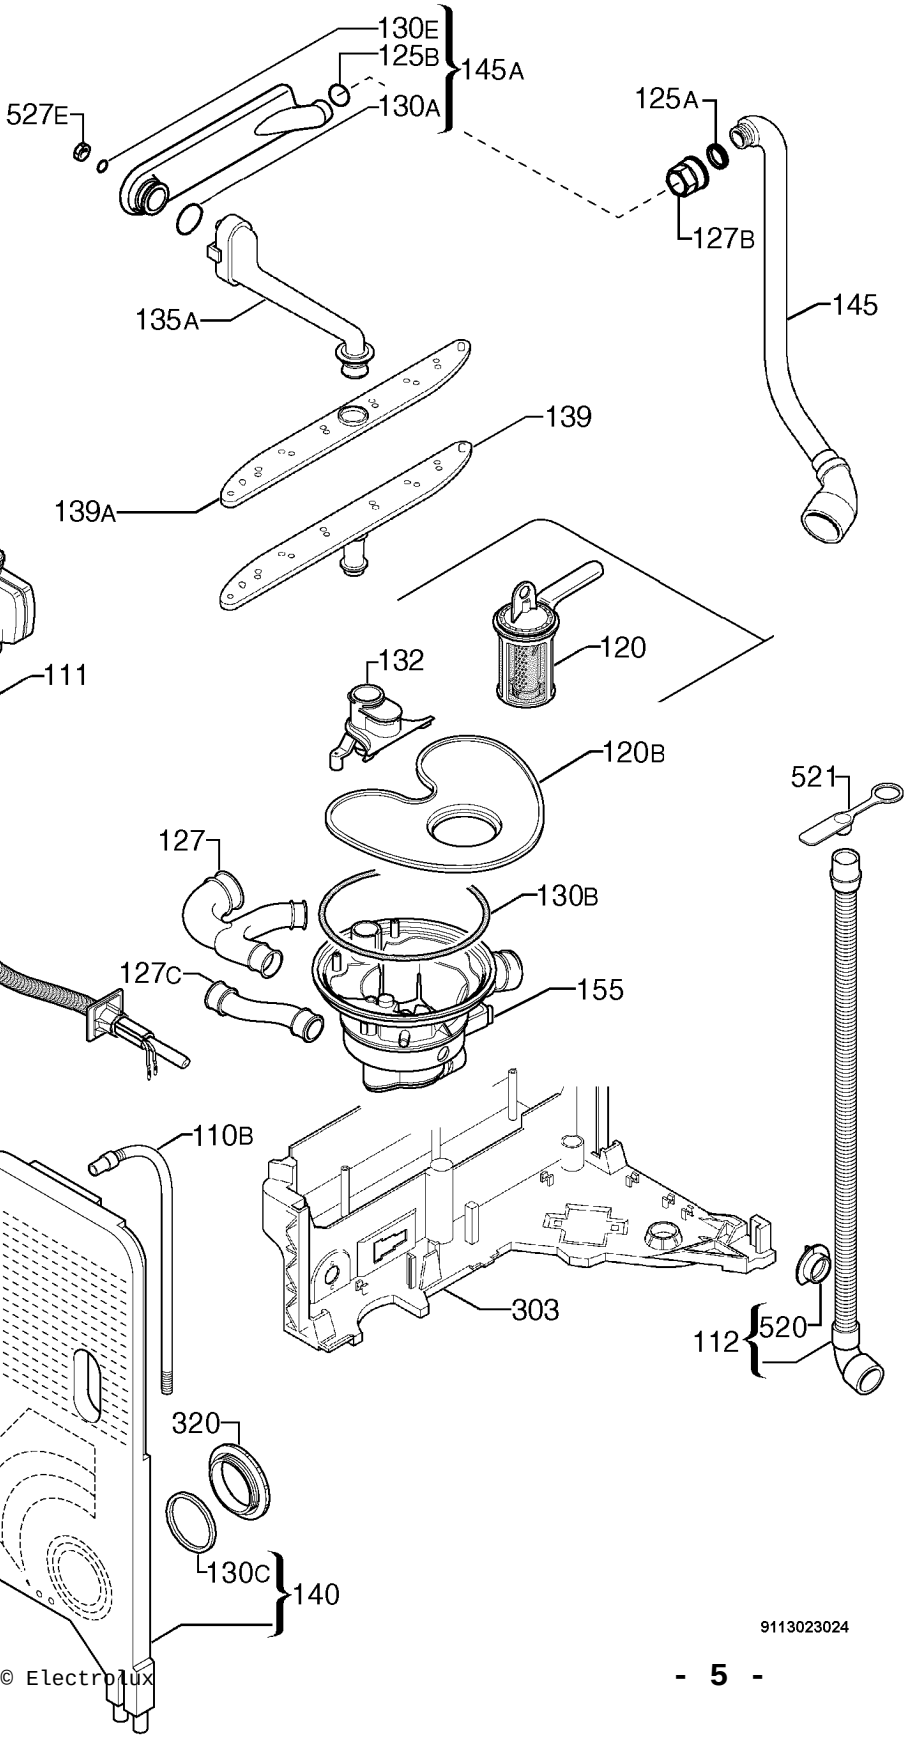

9113023024


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113023024
P09113023687

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616210	00	20060127	F44860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1527937203	A	Σωλήνας,Στέγνωμα,L=795
111	1526443039	A	Σωλήνας παροχής,Προστασία διαρροής Acqua-control,L=150
112	1526492200	A	Σωλήνας αποχέτευσης,Πλήρες,L=1930
120	1526612021	A	Φίλτρο εξαγωγής,Πλήρες
120B	1526900004	A	Φίλτρο,inox
125A	50282650006	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εξωτερικό
125B	50227938003	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εσωτερικό,Ø18.77mm
127	1528113002	A	Σύνδεσμος,Y---d.= 32mm.
127B	1523118204	A	Σύνδεσμος,Συλλέκτης,Βαθύ γκρι
127C	1526981012	A	Σύνδεσμος,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130B	8996461217706	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
130E	1522802006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
132	1118495900	A	Στήλη,Στήριγμα,Ψεκαστήρας κάτω
135A	1526687528	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Βαθύ γκρι,Πλήρες,DIVA
139	1527271207	A	Ψεκαστήρας κάτω,Βαθύ γκρι,L= 338.5mm, D=26,5mm
139A	1527169112	A	Ψεκαστήρας,Άνω,Βαθύ γκρι,DIVA/45
140	1526297138	A	Λεκάνη,Μεγάλο,Ηλεκτρονική μονάδα
145	1528120007	A	Συλλέκτης,Εξωτερικό,L= 384mm
145A	1527258105	A	Συλλέκτης,Οριζόντιο,Βαθύ γκρι
155	1527955007	A	Φρεάτιο,Σύνδεσμος,Πλήρες,DIVA/45
303	1527254021	A	Σκελετός βάσης,DIVA/45
320	1526272107	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι
520	1526862006	A	Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης
521	1527389009	A	Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης
527E	50286080002	A	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού
999	1528317009	A	Τάπα,Σωλήνας παροχής

© Electrolux

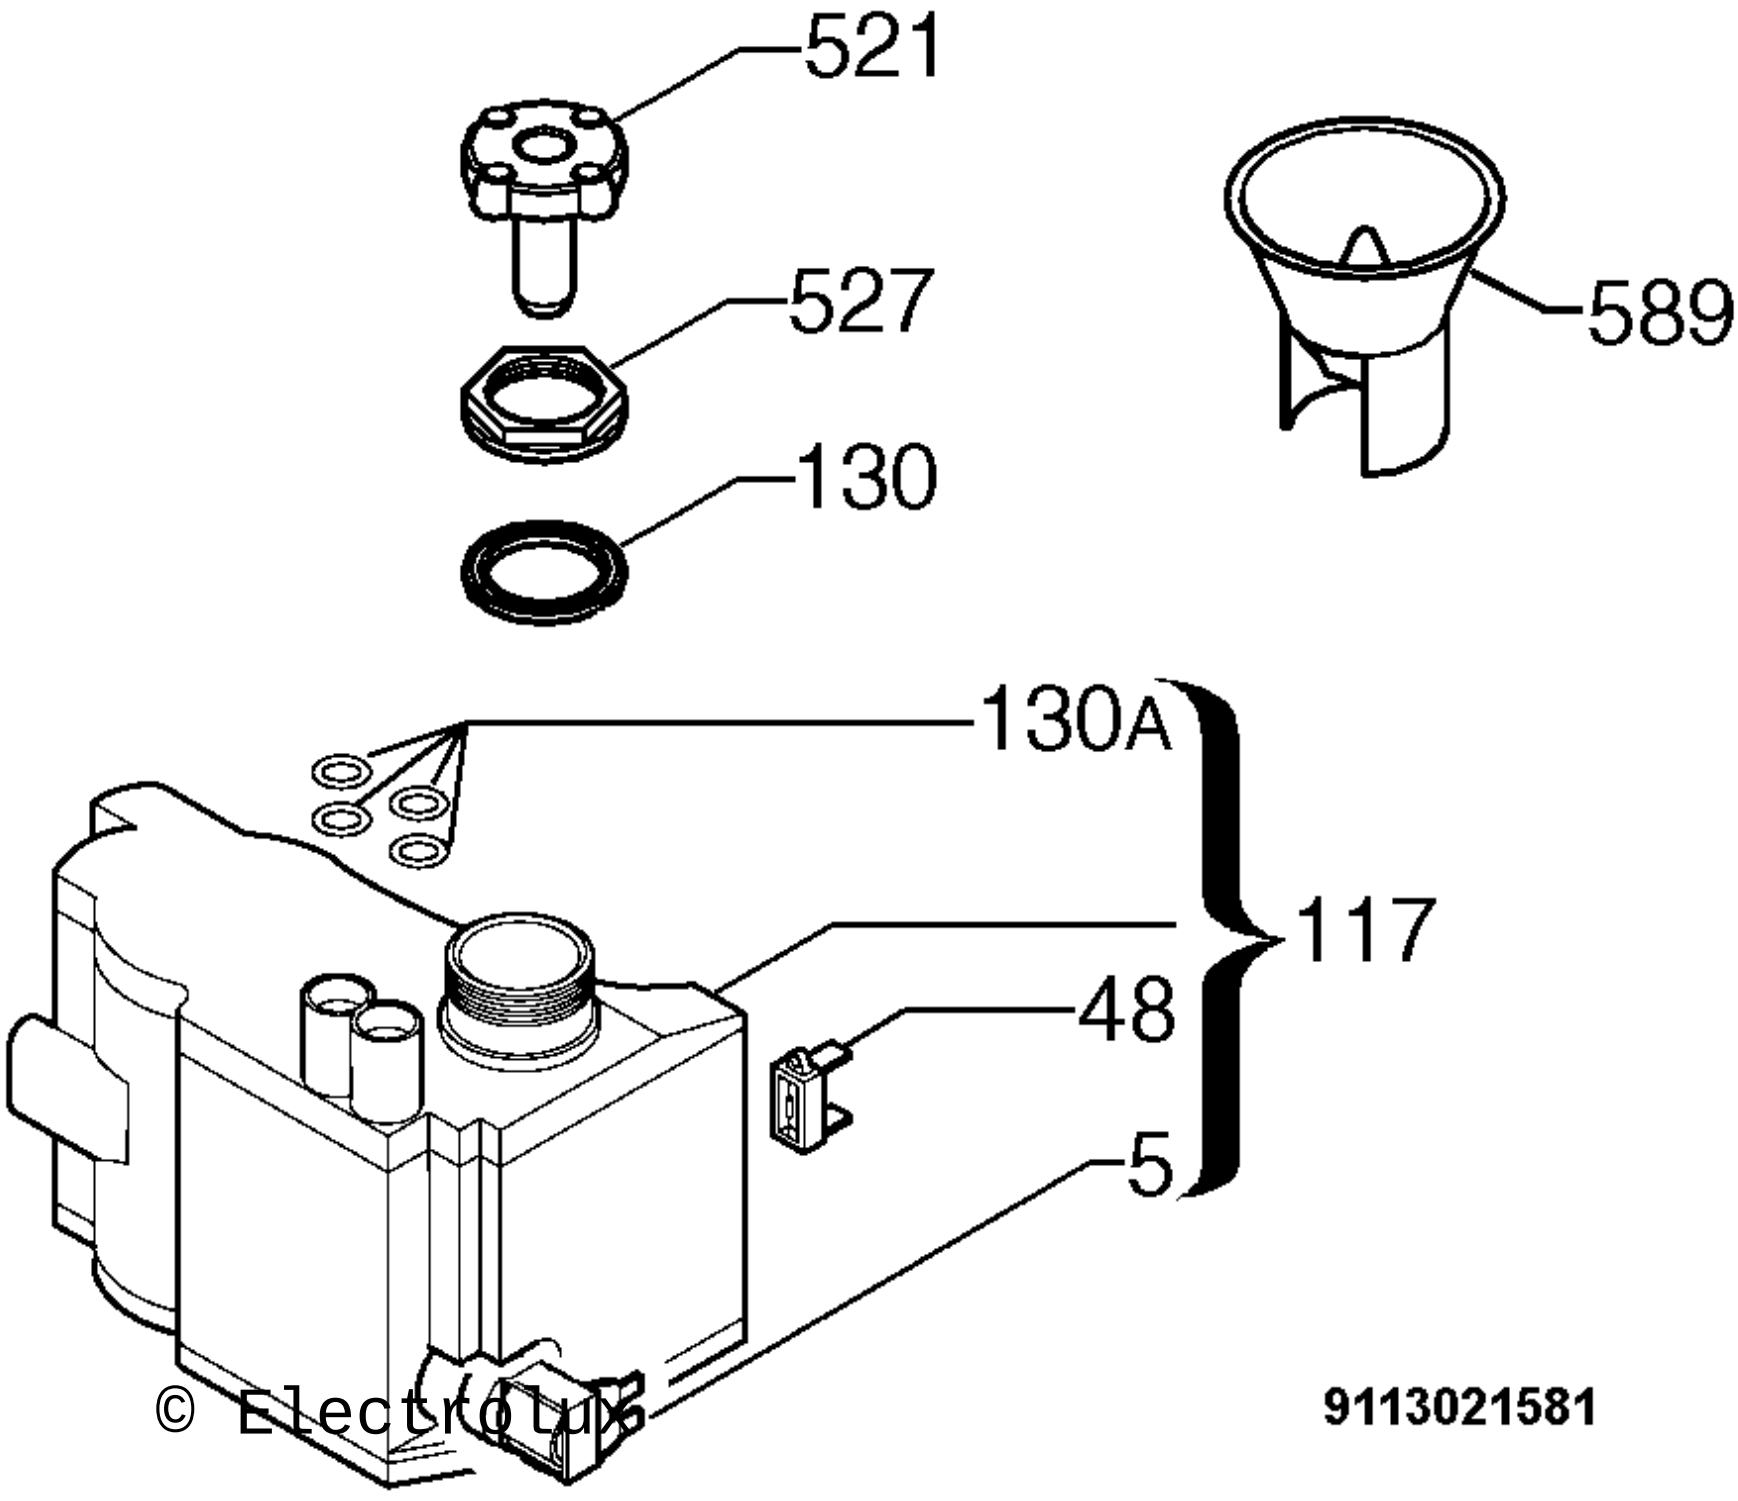

521
527
130
589
130A
117
48
5
© Electrolux
9113021581

Αρ. διασκόρπισης P09113021581
P09113023688

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616210	00	20060127	F44860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	1528765017	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,BITRON
005	1528875014	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,T&P
048	1528766007	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,BITRON
048	1528882010	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,T&P
117	50286081000	A	Αποσκληρυντής
130	1521128106	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
130A	1526505001	A	Ροδέλα,Αποσκληρυντής,h=13mm
521	1526411002	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,53.7x14.3mm
527	1526449101	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,54x12.7mm
589	1520328707	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Βαθύ γκρι

© Electrolux

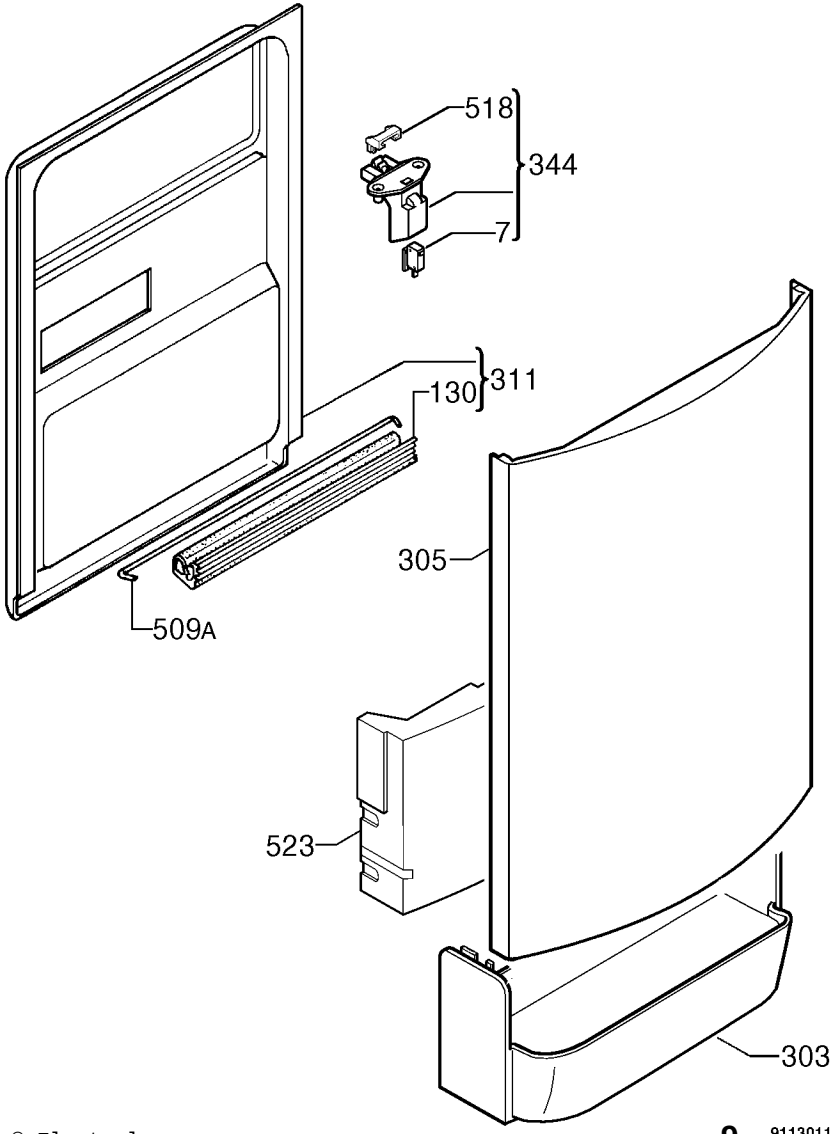


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113011425
P09113023689

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616210	00	20060127	F44860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50253835008	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
130	1527401101	A	Λάστιχο πόρτας,Κάτω,Μαύρο,L=400
303	1527604019	A	Πρόσοψη βάσης,Λευκό
305	1525505143	A	Πόρτα εξωτερική,Λευκό,LS45/ARCHED-624x440
311	50282768006	A	Εσωτερικό πόρτας,Πλήρες,DIVA/45
344	1526377039	A	Κλειδαριά,Γεφύρωση,Πλήρες
509A	1520419209	A	Στήριγμα,Στροφέας,DIVA/45
518	1526414022	A	Γέφυρα,Κλειδαριά πόρτας
523	1527102030	A	Ενίσχυση,Πόρτα,45-ARCHED

© Electrolux

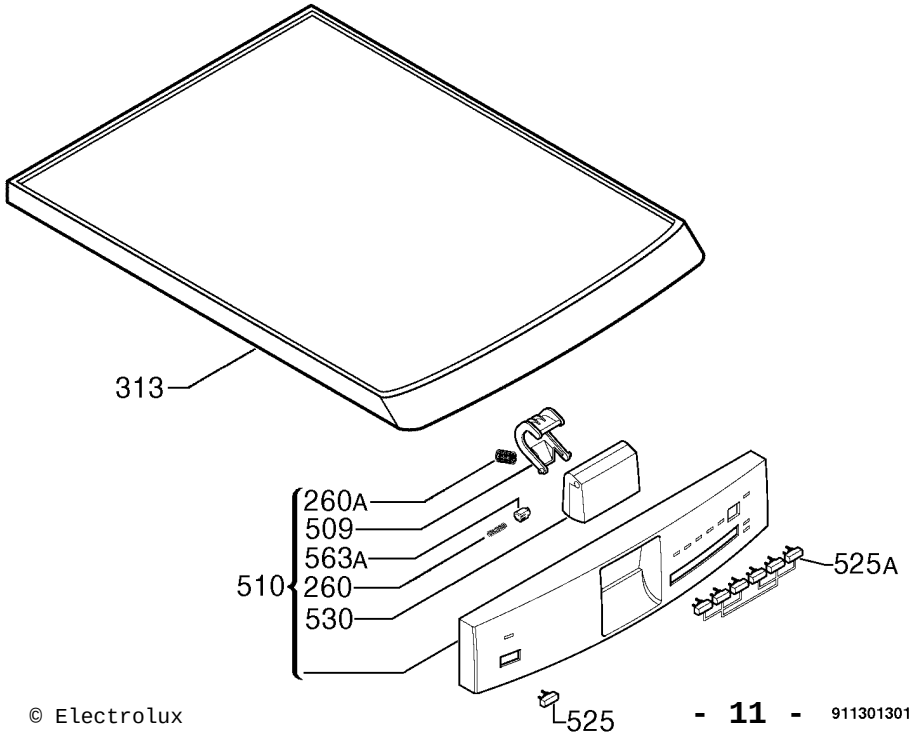


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113013017
P09113023690

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616210	00	20060127	F44860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	1527816001	A	Ελατήριο,Μοχλός,Χειρολαβή
260A	1527808008	A	Ελατήριο,Πλευρικό,Χειρολαβή
313	1527784001	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό,447x603mm
509	1527581001	A	Μοχλός χειρολαβής,Εσωτερικό
510	1528535006	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,AEG Electrolux
525	1528655200	A	Πλήκτρο,Διακόπτης κεντρικός,Ασημί
525A	1527805319	A	Πλήκτρο πλύσης,Ασημί,Πλήρες
530	1528503004	A	Χειρολαβή,Τυπωμένο
563A	1527582009	A	Πείρος,Χειρολαβή

© Electrolux

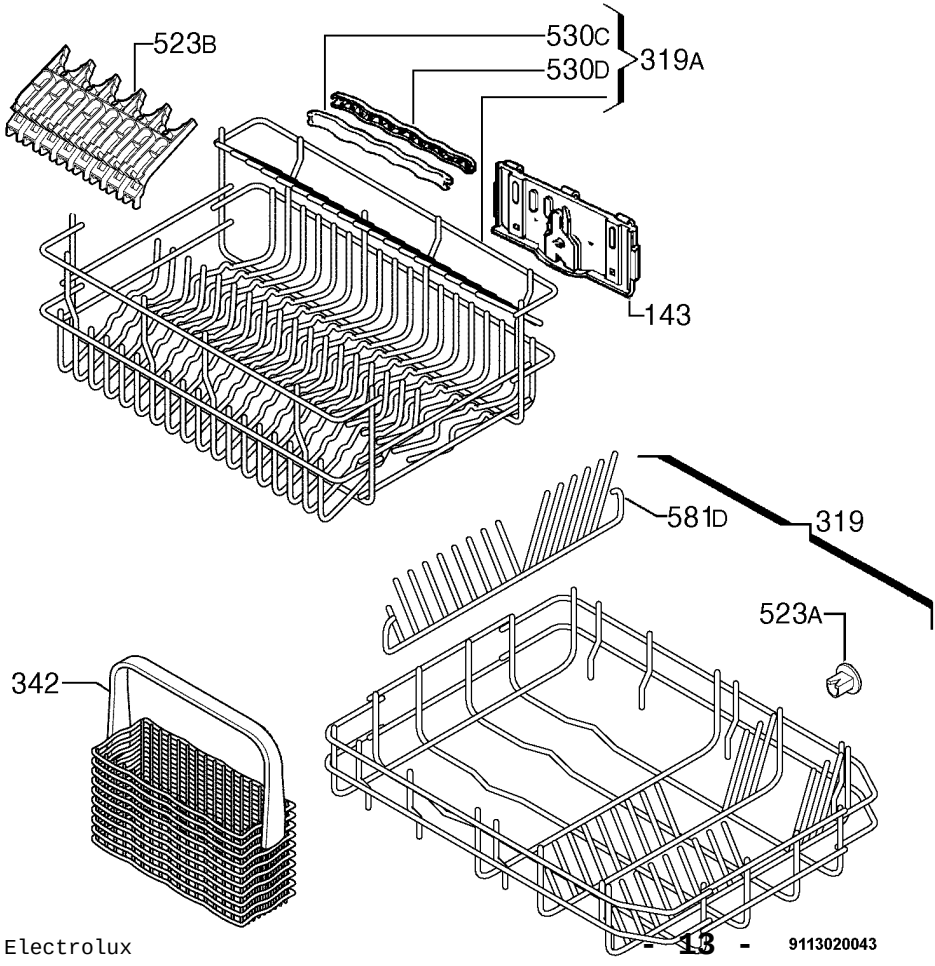

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113020043
P09113023691

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616210	00	20060127	F44860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
143	1527359309	A	Ρύθμιση,Δεξιά,Βαθύ γκρι,QUICK LIFT
143	1527359408	A	Ρύθμιση,Αριστερά,Βαθύ γκρι,QUICK LIFT
319	1529704304	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Βαθύ γκρι,DIVA/45
319A	1529700906	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Βαθύ γκρι,DIVA/45
342	1523331203	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Βαθύ γκρι,265x222x70mm
523A	50286965004	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Βαθύ γκρι,DIVA45/60 D=40mm
523B	1527713224	A	Στήριγμα,Φλιτζάνια,Βαθύ γκρι
530C	1523108403	A	Χειρολαβή,Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Εσωτερικό,silver
530D	1523107405	A	Χειρολαβή,Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Εξωτερικό,silver
581D	1527277204	A	Διαχωριστικό,Πίσω,Πίσω
581D	1527277303	A	Διαχωριστικό,Πίσω,Εμπρός

© Electrolux