**Κατάλογος αντ/κών**

Πλυντήρια πιάτων
2430


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 911424090 | 00 | AEG | F65042IM0P | AT - BY - CZ - DE - EE - FR - GR - HR - HU - KZ - LT - LV - NO - PL - RO - RU - SI - SK - UA |

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

**Documentation Centre**
**Al. Powstancow Slaskich 26**
**30-570 Krakow**
**Poland**
Fax +48 12 296 95 10

**Αρ. έκδοσης**
**599752173**
**2012/11/20**
ZM

© Electrolux

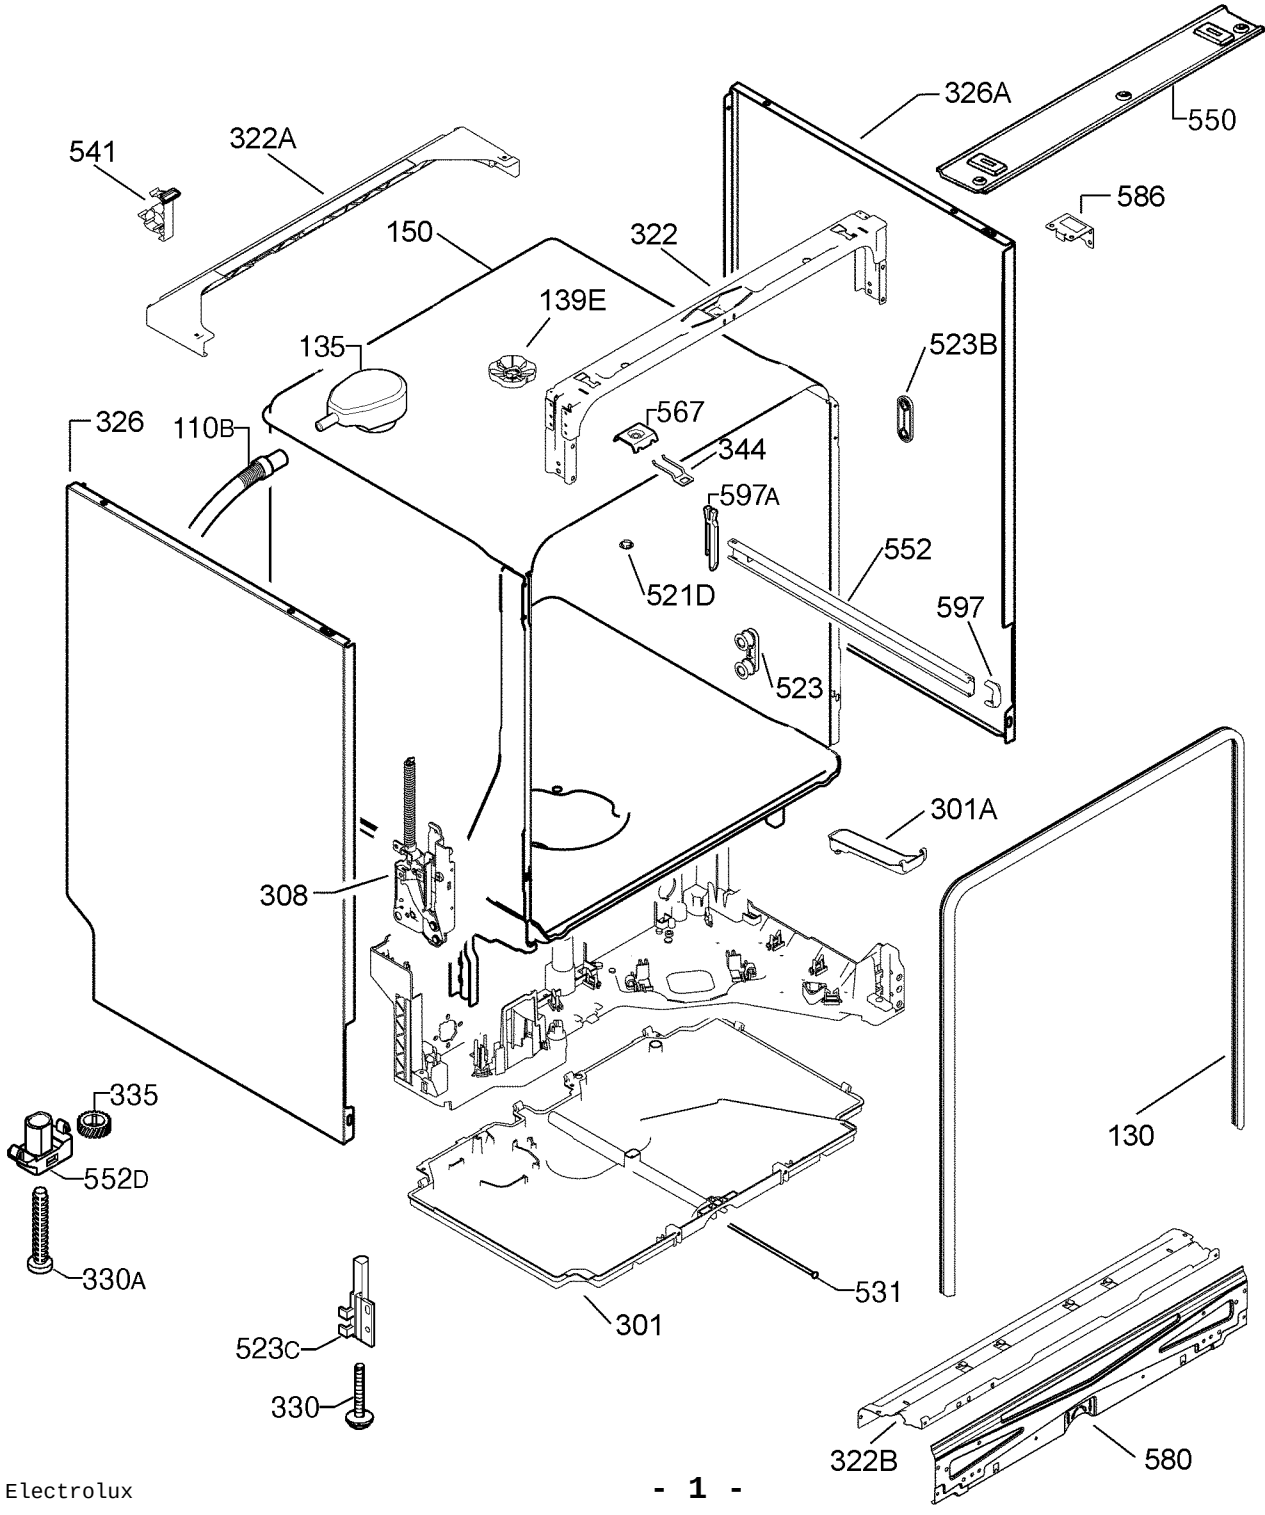
326A
550
541
322A
586
150
322
139E
135
523B
567
326
110B
344
597A
552
521D
597
523
301A
308
335
130
552D
330A
531
523C
301
330
322B
580


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113090996
P09113095322

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 911424090 | 00 | 20120411 | F65042IM0P |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 110B | 1172814202 | A | Στέγνωμα,Σωλήνας,Γκρι,L=795mm |
| 130 | 1171580002 | A | Λάστιχο πόρτας,L=1770mm |
| 135 | 1171458217 | A | Στέγνωμα,Ενεργοποιητής |
| 139E | 1119307013 | A | Παξιμάδι εκτοξευτήρα νερού,δίσκος για μαχαιροπίρουνα |
| 150 | 3282084007 | A | Κάδος,557.8x789.4mm |
| 301 | 1171563024 | A | Λεκάνη βάσης |
| 301A | 4055138376 | A | Σωλήνας υπερχείλισης,Σετ,Αριστερά-δεξιά |
| 308 | 4055179917 | A | Στροφέας πόρτας,αριστερά και δεξιά κιτ,normal |
| 322 | 1171564733 | A | Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω |
| 322A | 1172379057 | A | Τραβέρσα,Πίσω,Άνω |
| 322B | 1171561051 | A | Τραβέρσα,Εμπρός,Βάση |
| 326 | 1174320315 | A | Δεξιό πλαϊνό πλαίσιο,Επιμεταλλωμένο,519x808mm |
| 326A | 1174320216 | A | Αριστερό πλαϊνό πλαίσιο,Επιμεταλλωμένο,519x808mm |
| 330 | 1526617020 | A | Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,121mmxM8 |
| 330A | 1173632009 | A | Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Πίσω,129x20mm |
| 335 | 1527142002 | A | Οδοντωτός τροχός |
| 344 | 1522344058 | A | Κλειδαριά |
| 505A | 1522222635 | A | Πλευρική προεξοχή,L=609 |
| 521D | 1526576101 | A | Φλιτζάνια,Κλειδαριά,18x4mm |
| 523 | 50299970009 | A | Ρόδα πάνω καλαθιού,Στήριγμα |
| 523B | 1521220101 | A | Στήριγμα,Καλάθι άνω,Τροχός καλαθιού,1 pcs. |
| 523C | 1526315047 | A | Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά,81.5mm |
| 523C | 1526315138 | A | Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά,81.5mm |
| 531 | 1171738006 | A | Βίδα ρύθμισης ποδιών,Κεντρικό,DIVA2 |
| 541 | 1526417009 | A | Στήριγμα σωλήνα |
| 550 | 50290435002 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Εμπρός,Άνω |
| 552 | 1171989005 | A | Οδηγός,Καλάθι άνω |
| 552D | 1173633007 | A | Οδηγός ολίσθησης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό |
| 567 | 1523236030 | A | Στήριγμα |
| 580 | 1171654120 | A | Ενίσχυση βάσης,Εμπρός,Βάση |
| 586 | 1172870014 | A | Γωνία στερέωσης,Άνω κάλυμμα |
| 597 | 1520479401 | A | Τερματικό,Οδηγός καλαθιού,Εμπρός |
| 597A | 8996461234057 | A | Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι |
| 999 | 1170897308 | A | Κάλυμμα ακροδεκτών |
| 999 | 1173722008 | A | Σφουγγάρι,Δεξαμενή νερού |
| 999 | 1174277002 | A | Συνδετήρας,Πείρος,Κάλυμμα πλαϊνό,20.8x19.5mm |
| 999 | 1179213408 | A | Οδηγίες χειρισμού,De |
| 999 | 1179213507 | A | Οδηγίες χειρισμού,Fr,El,Pl |
| 999 | 1179213606 | A | Οδηγίες χειρισμού,No, Da, Fi, Sv |
| 999 | 1179213705 | A | Οδηγίες χειρισμού,Hr, Cs, Sl, Sk |
| 999 | 1179213804 | A | Οδηγίες χειρισμού,Et,Hu,Li,La |
| 999 | 1179213903 | A | Οδηγίες χειρισμού,Bu, Ro, Sr |
| 999 | 1179214109 | A | Οδηγίες χειρισμού,Kk,Ru,Ua |

© Electrolux

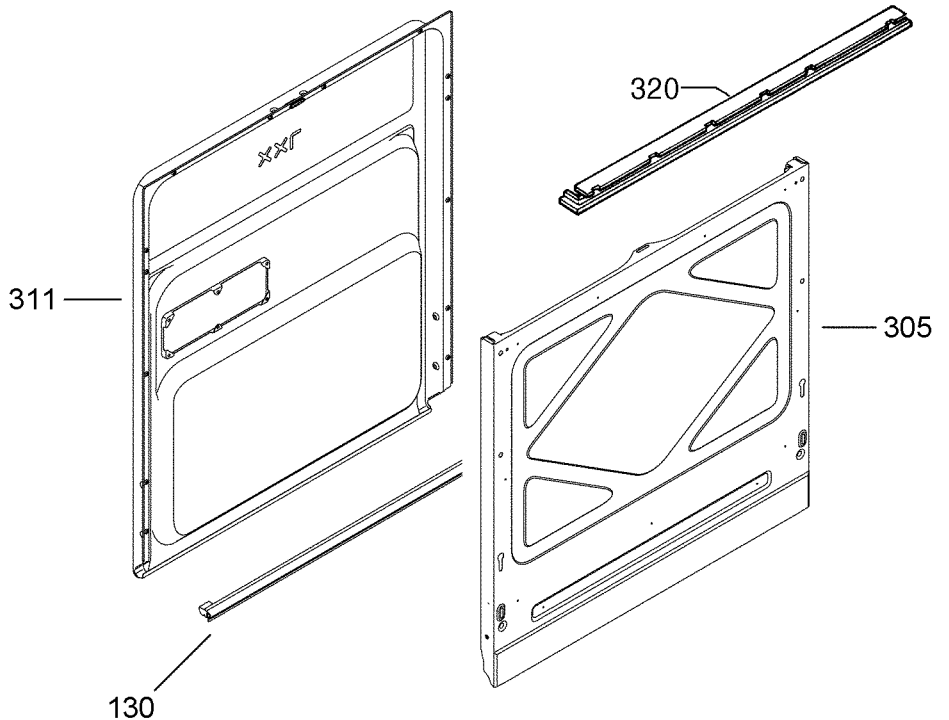



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113087781
P09113095323

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 911424090 | 00 | 20120411 | F65042IM0P |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 130 | 1173419001 | A | Κάτω λάστιχο πόρτας,L=546mm |
| 305 | 1171649302 | A | Εξωτερικός υαλοπίνακας πόρτας,Επιμεταλλωμένο,DIVA2/60cm |
| 311 | 4055071338 | A | Εσωτερικός υαλοπίνακας πόρτας,DIVA2 |
| 320 | 1118383288 | A | Πλαίσιο αντιστάθμισης,inox,4 τεμ. |
| 999 | 1173234004 | A | Πείρος μεταλλικός,Πόρτα,D=12mm, L=19mm |

© Electrolux

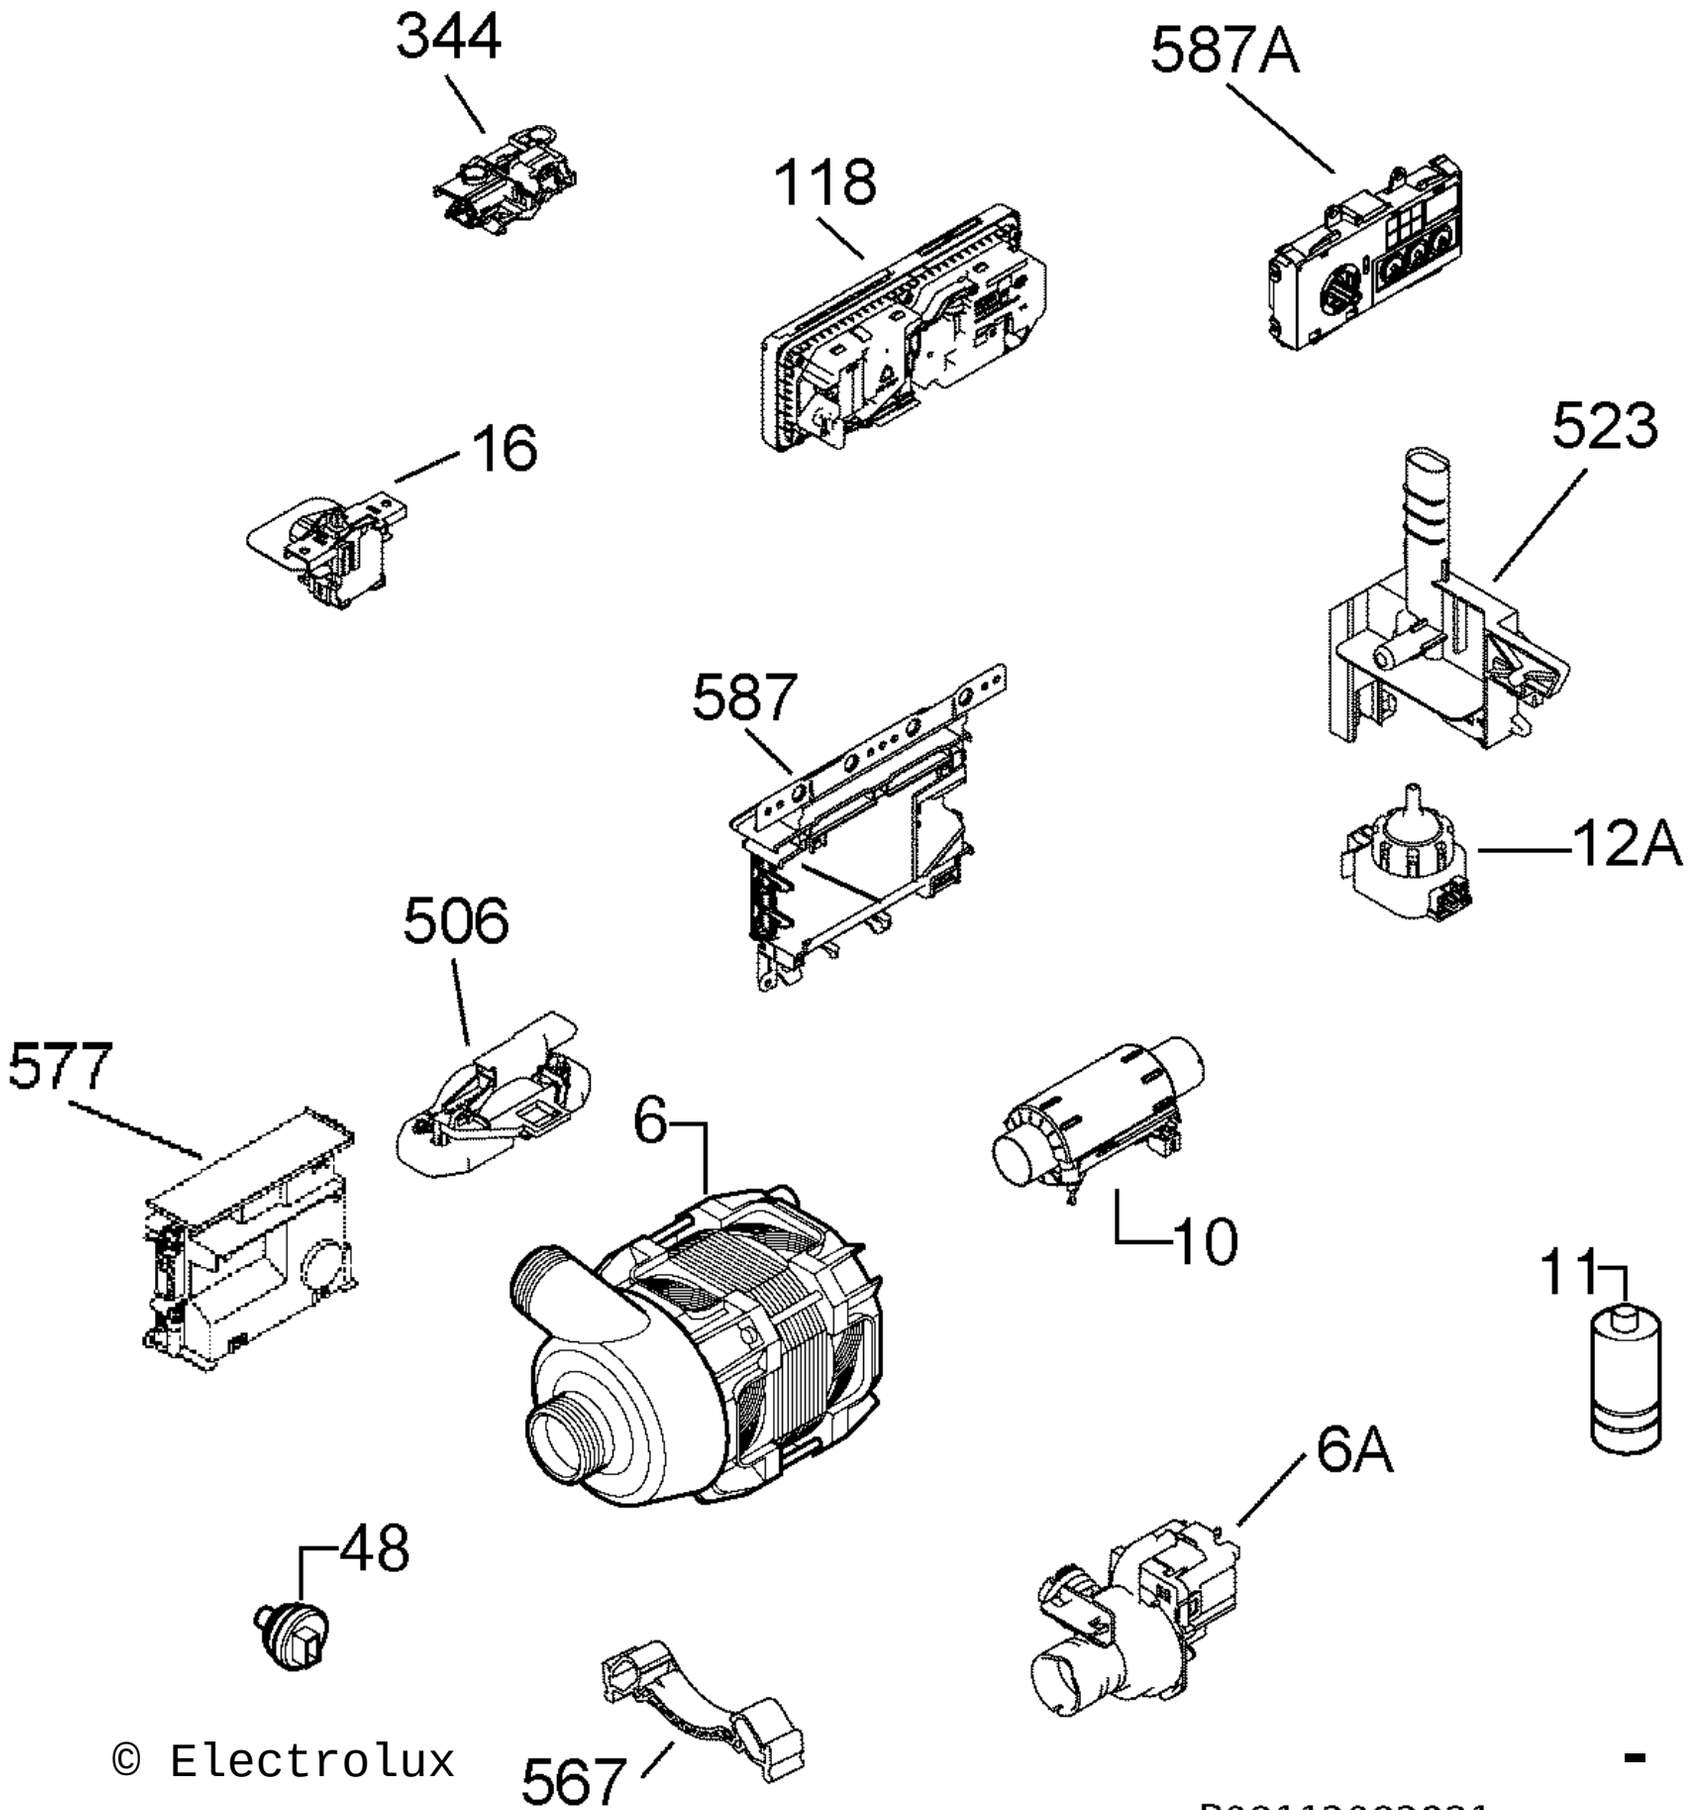


© Electrolux




P09113093821

Αρ. διασκόρπισης P09113093821
P09113095324

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 911424090 | 00 | 20120411 | F65042IM0P |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 006 | 1113170003 | A | Αντλία ανακύκλωσης,BLDC motor |
| 006A | 1113172306 | A | Αντλία εξαγωγής,50Hz. |
| 010 | 50297618006 | A | Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm. |
| 011 | 1113155202 | A | Αντιπαρασιτικό φίλτρο |
| 012A | 4055347779 | A | Πιεσοστάτης |
| 016 | 1113337024 | A | Διακόπτης γενικός,auto off |
| 048 | 1113348005 | A | Αισθητήρας θολότητας,optical |
| 118 | 1113338311 | A | Διανεμητής απορρυπαντικού/θήκη |
| 344 | 1113150401 | A | Κλειδαριά πόρτας,Πόρτα |
| 506 | 1113174039 | A | Συσκευή φλοτέρ,Μονάδα |
| 523 | 1119495016 | A | Στήριγμα διακόπτη πίεσης |
| 567 | 1173024009 | A | Ελαστικό υποστήριγμα αντλίας κυκλοφορίας |
| 577 | 1113158073 | A | Ηλεκτρονική αντλία κυκλοφορίας,EDW3000 BLDC |
| 587 | 3286046721 | A | Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,Πλήρες,EDW1xxx |
| | | | Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο |
| 587 | 973911424090000 | A | Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW1xxx |
| 587A | 1113382020 | A | Πλακέτα επικοινωνίας,EDW1850 |
| 999 | 1114023029 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1114038019 | A | Καλωδίωση,(B) |
| 999 | 1171864042 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση |
| 999 | 1173611144 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1173704006 | A | Ελαστικό,Αντλία εξαγωγής |
| 999 | 1400000201013 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Άνω,Αισθητήρας,D=17,6; R=5 |
| 999 | 1400000207010 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Αισθητήρας,D=16,9 R=5 |
| 999 | 50292078008 | A | Καλώδιο παροχής,Schuko |

© Electrolux

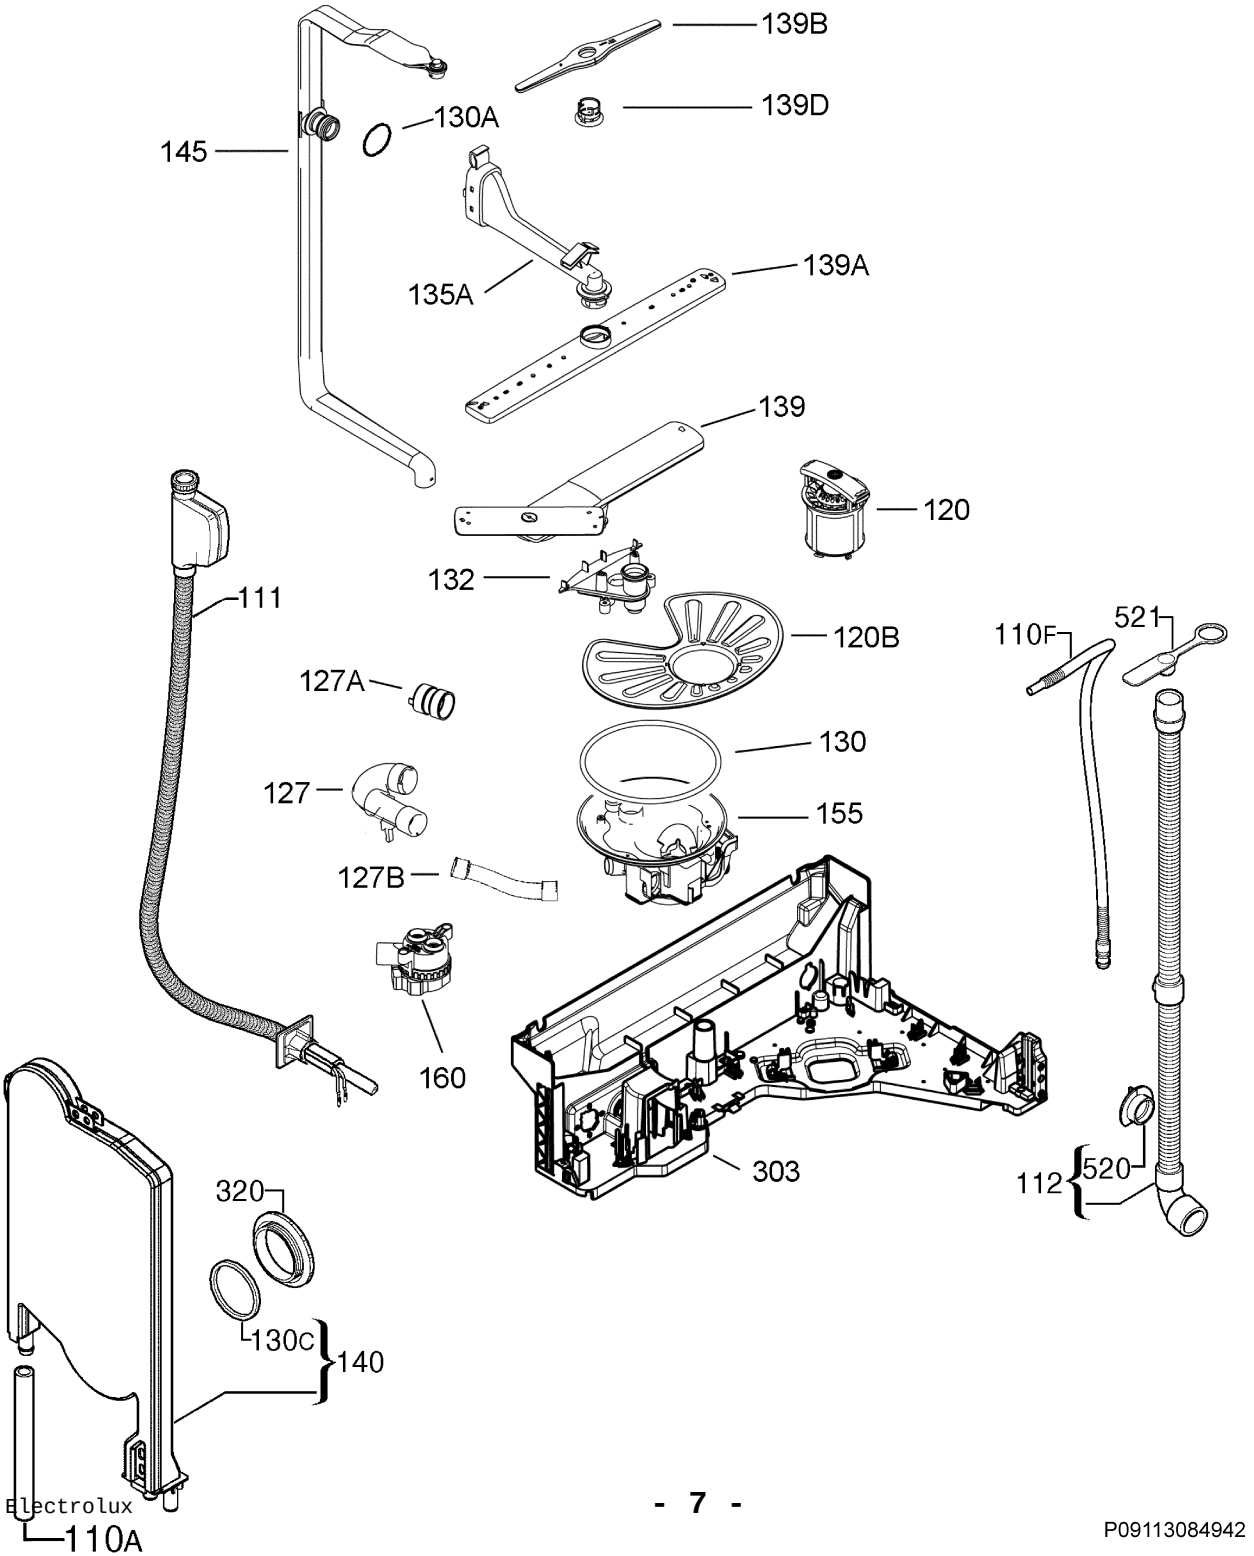
139B
139D
130A
145
135A
139A
139
120
132
111
120B
110F
521
127A
130
127
155
127B
160
303
320
130C
140
112
520
110A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113084942
P09113095325

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 911424090 | 00 | 20120411 | F65042IM0P |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 110A | 1526815400 | A | Σωλήνας,Αισθητήρας πίεσης,L=275mm |
| 110F | 1118698701 | A | Αγωγός εξαερισμού,ACTIVE-L=1600 |
| 111 | 4055125068 | A | Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=1800mm |
| 112 | 1527820300 | A | Σωλήνα εξαγωγής,DIVA2/60 |
| 120 | 1119161105 | A | Φίλτρο εξαγωγής,Μονάδα |
| 120B | 1119209011 | A | Επίπεδο φίλτρο αδειάσματος |
| 127 | 1119164018 | A | Σωλήνας,Αντίσταση,Φρεάτιο |
| 127A | 1119165007 | A | Σωλήνας,Αντίσταση,Αντλία |
| 127B | 1119155040 | A | Σωλήνας,Φρεάτιο,Αποσκληρυντής |
| 130 | 1119186003 | A | Φλάντζα,Φρεάτιο |
| 130A | 1523119012 | A | Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα |
| 130C | 50659231000 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη |
| 132 | 1119158119 | A | Στήριγμα κάτω εκτοξευτήρα νερού |
| 135A | 1119340113 | A | Αγωγός,L= 236mm |
| 139 | 1119226114 | A | Ψεκαστήρας κάτω,L= 322.6mm |
| 139A | 1119159315 | A | Άνω βραχίονας ψεκασμού,L= 450mm |
| 139B | 1119281101 | A | Εκτοξευτήρας νερού οροφής,δίσκος για μαχαιροπίρουνα,Γκ |
| 139D | 1119248019 | A | Έδρανο εκτοξευτήρα νερού,δίσκος για μαχαιροπίρουνα |
| 140 | 1170481426 | A | Λεκάνη,Μικρό |
| 145 | 1119447108 | A | Συλλέκτης,Κάθετο,L= 691.9mm |
| 155 | 1119151270 | A | Φρεάτιο |
| 160 | 1113161010 | A | Ρυθμιστής ροής νερού |
| 303 | 1171581026 | A | Σκελετός βάσης |
| 320 | 1526272107 | A | Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι |
| 520 | 1526862006 | A | Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης |
| 521 | 1527389009 | A | Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης |
| 999 | 1529175109 | A | Συνδετήρας,Αισθητήρας,Κίτρινο,35.6 |

© Electrolux

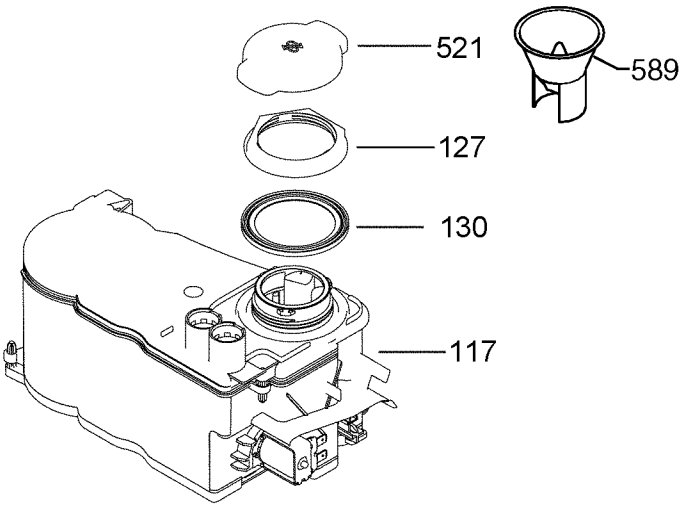



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113063167
P09113095326

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 911424090 | 00 | 20120411 | F65042IM0P |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 117 | 1119191029 | A | Αποσκληρυντής |
| 127 | 1119195103 | A | Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,56.2mm |
| 130 | 1119196010 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής |
| 521 | 1119192100 | A | Τάπα,Αποσκληρυντής,65.9mm |
| 589 | 1172107300 | A | Χοάνη πλήρωσης,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Διαφανές |

© Electrolux

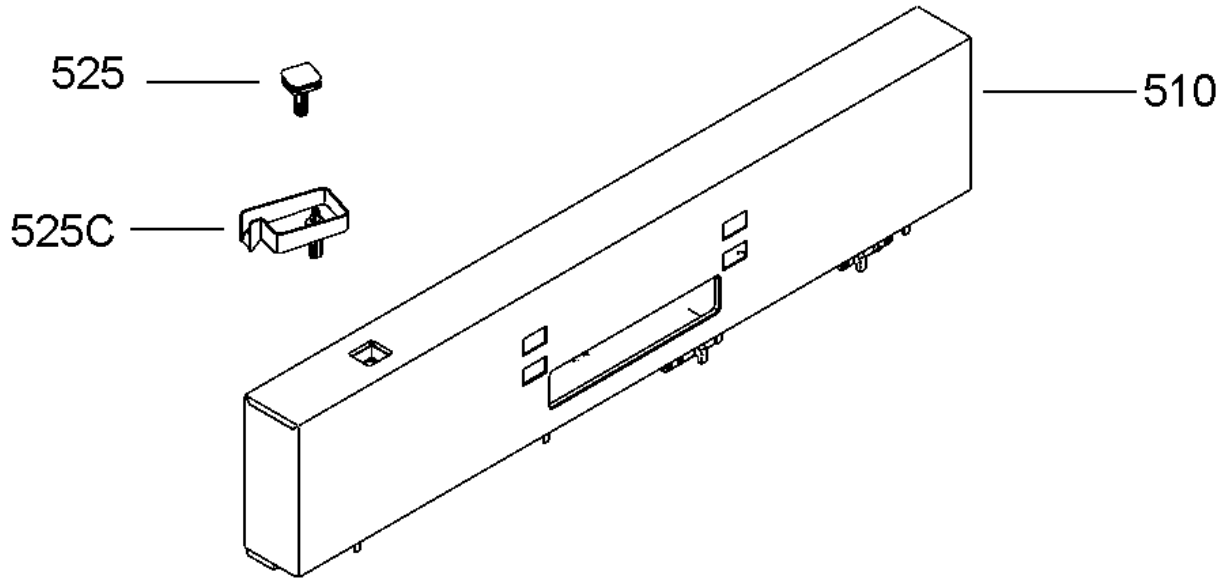



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113077471
P09113095327

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 911424090 | 00 | 20120411 | F65042IM0P |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 510 | 1173716901 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,AEG |
| 525 | 1173604008 | A | Πλήκτρο,on/off,inox |
| 525C | 1173084003 | A | Διακόπτης γενικός |

© Electrolux

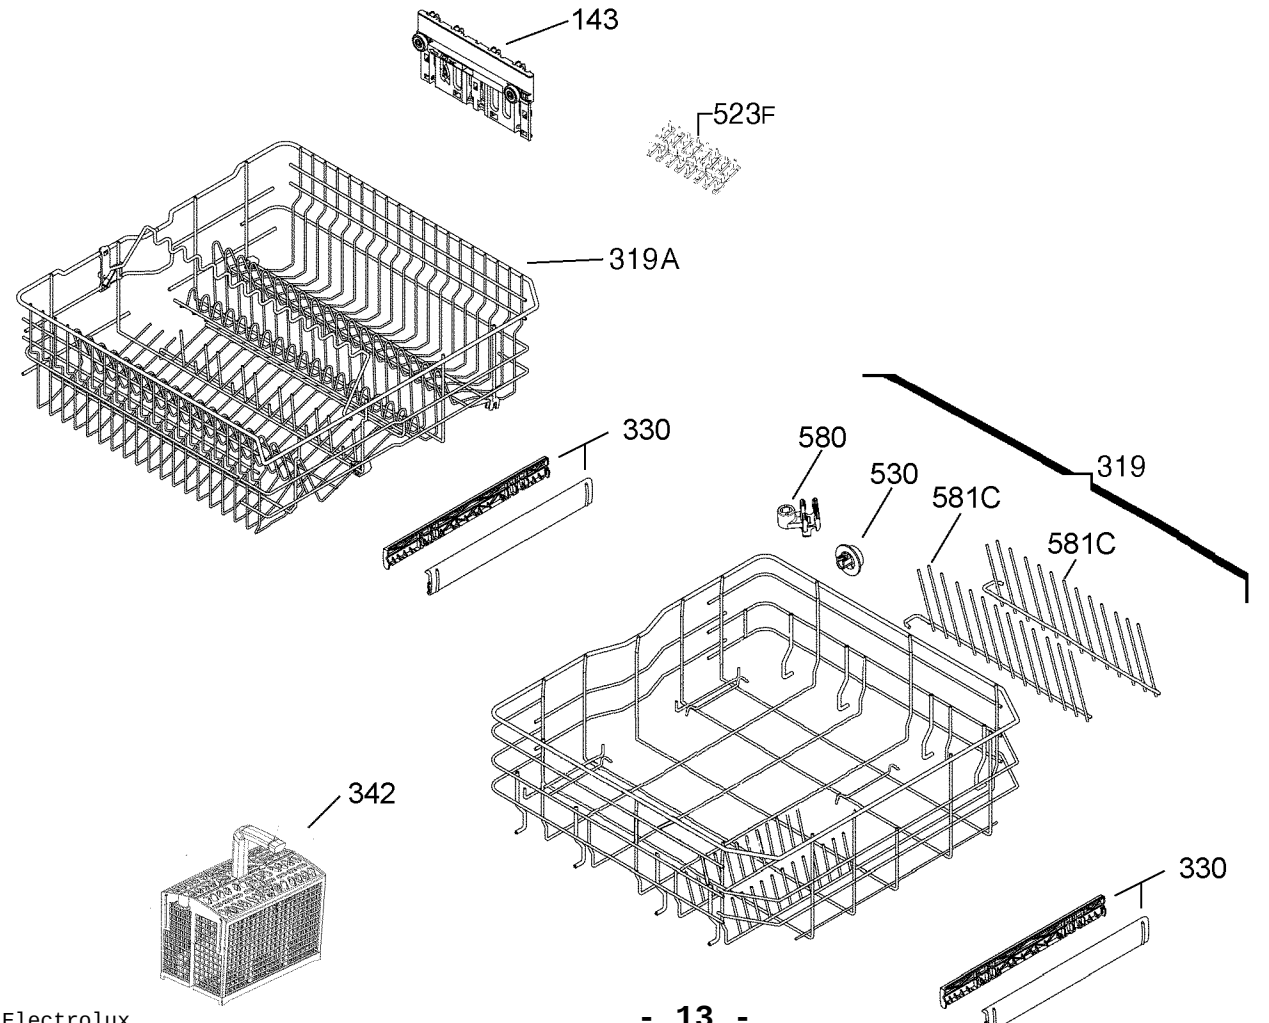


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113088618
P09113095328

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 911424090 | 00 | 20120411 | F65042IM0P |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 143 | 1172471011 | A | Ρύθμιση πάνω καλαθιού,Δεξιά |
| 143 | 1172471110 | A | Ρύθμιση πάνω καλαθιού,Αριστερά |
| 319 | 1171745027 | A | Καλάθι κάτω,Ασημί,DIVA2/60 |
| 319A | 1119234282 | A | Καλάθι άνω,Βαθύ γκρι,DIVA2/60 |
| 330 | 4055069910 | A | Λαβή καλαθιού,κιτ μπροστά και πίσω |
| 342 | 1119330114 | A | Καλάθι για μαχαιροπίρουνα,Γκρι,109, 254x258x133mm |
| 523F | 1172469114 | A | Ράφι για κύπελλα |
| 530 | 4055072138 | A | Ρόδα κάτω καλαθιού,D=30mm |
| 580 | 1171867102 | A | Σφιγκτήρας στηριγμάτων καλαθιού |
| 581C | 1172588004 | A | Στηρίγματα καλαθιού,Αριστερά,L=333 |
| 581C | 1172588103 | A | Στηρίγματα καλαθιού,Δεξιά,L=333 |

© Electrolux