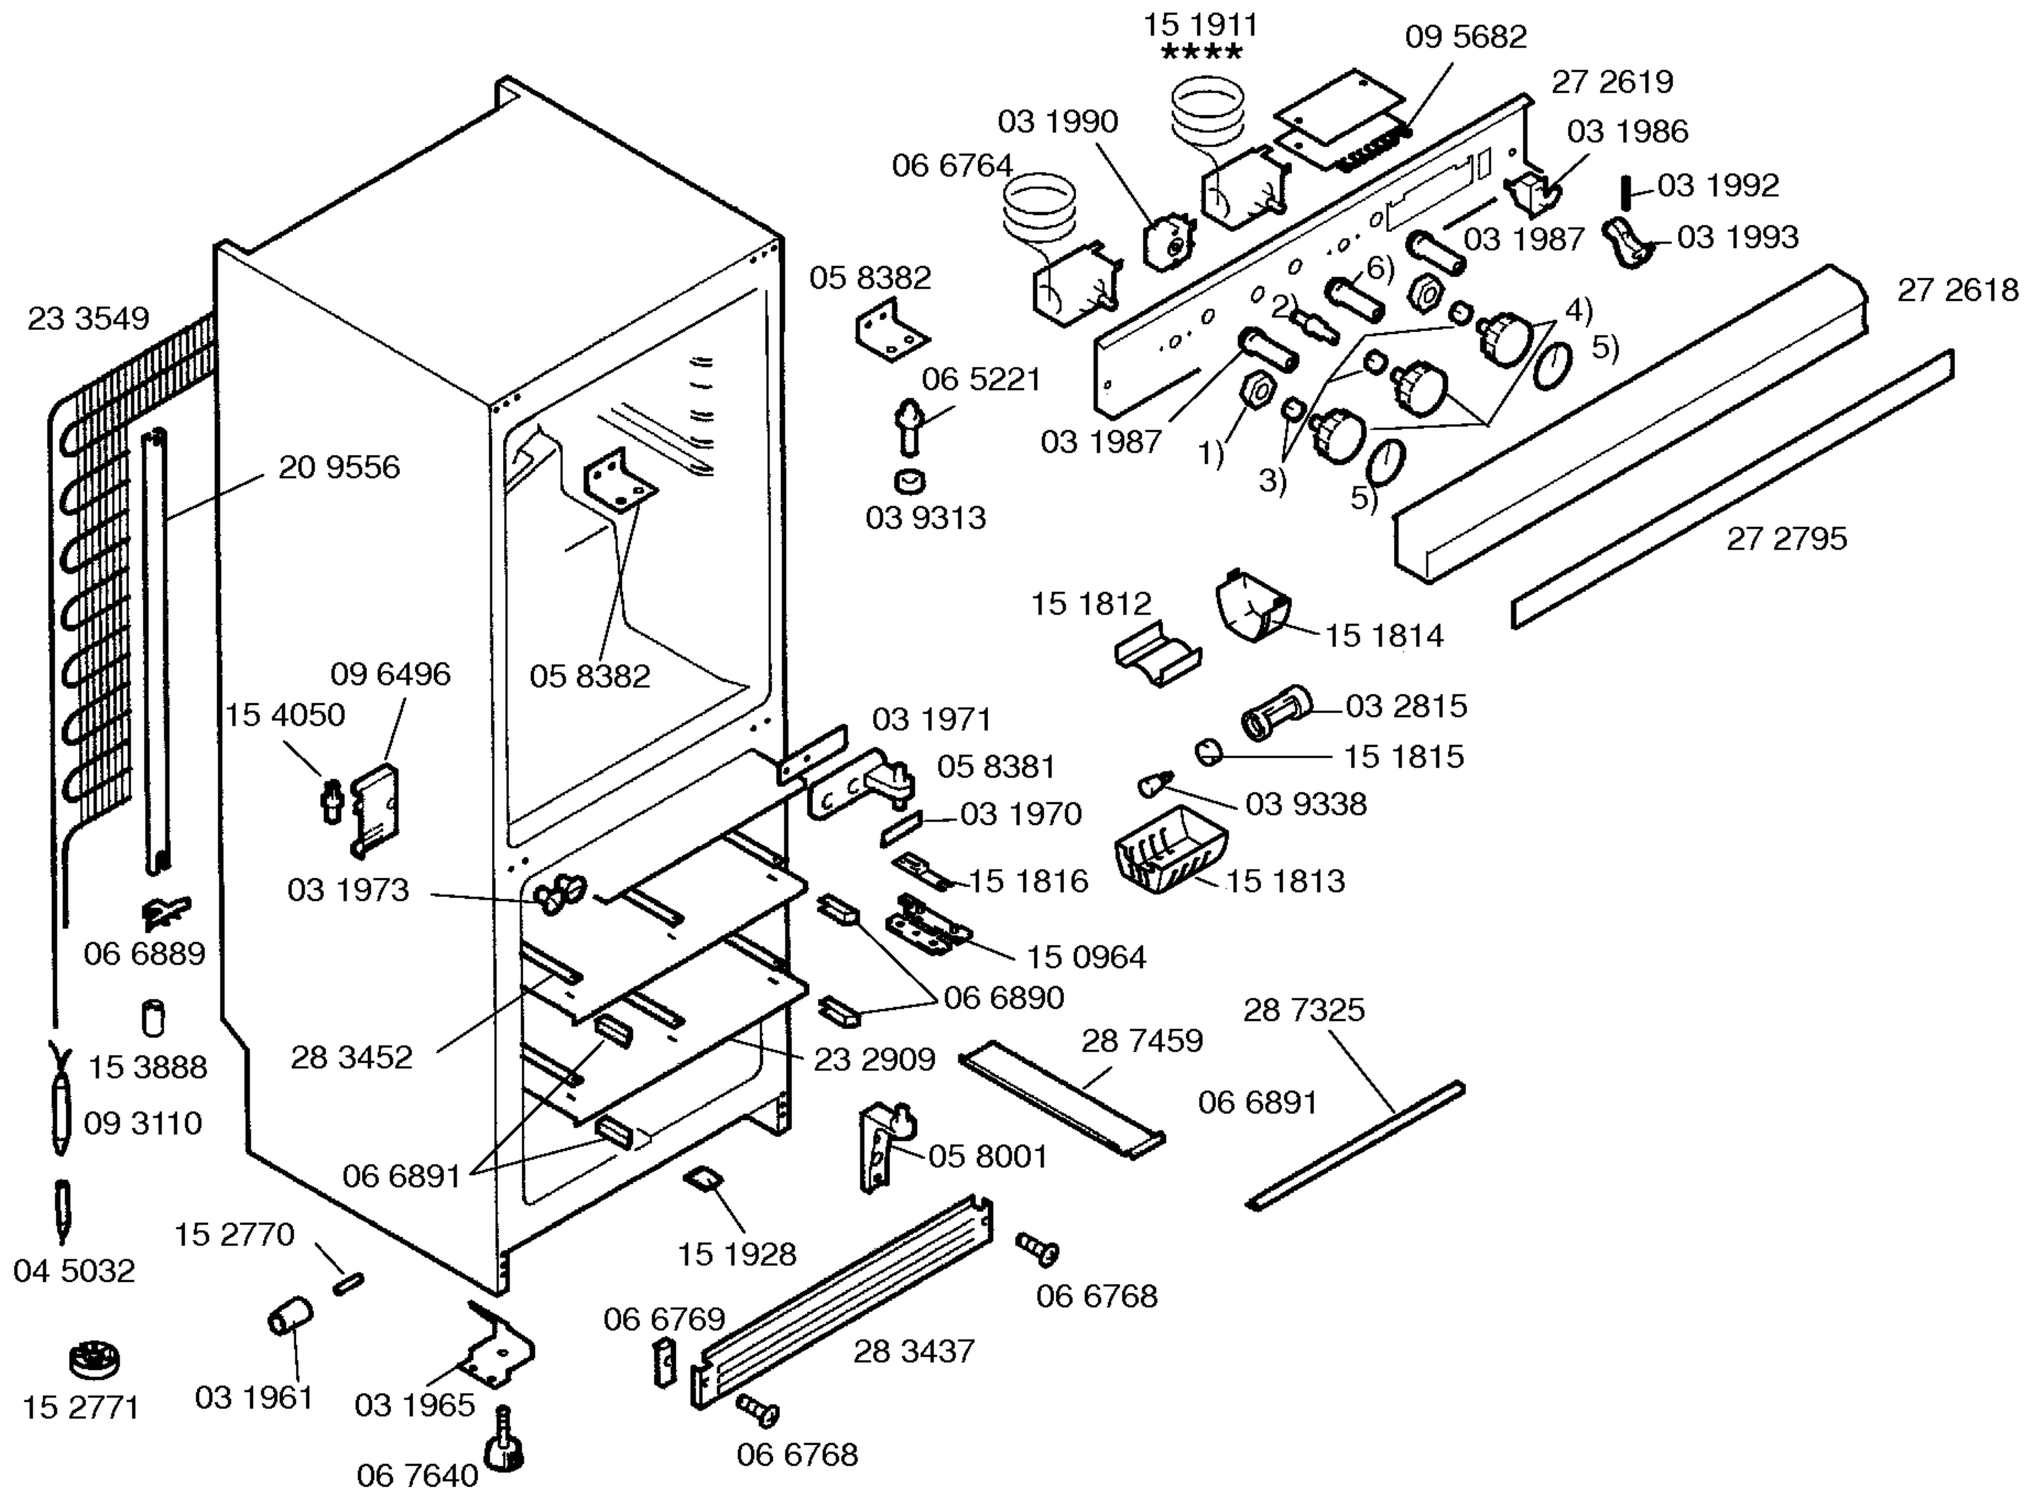



e251889 -3/1

Gebrauchsanweisung
51 7367
(D, GB, F, I, NL, P)

Montageanweisung
51 4870
(D, GB, F, I, NL)


1) 03 3055
2) 03 1989
3) 03 5731
4) 03 1985
5) 06 6771
6) 03 1988

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

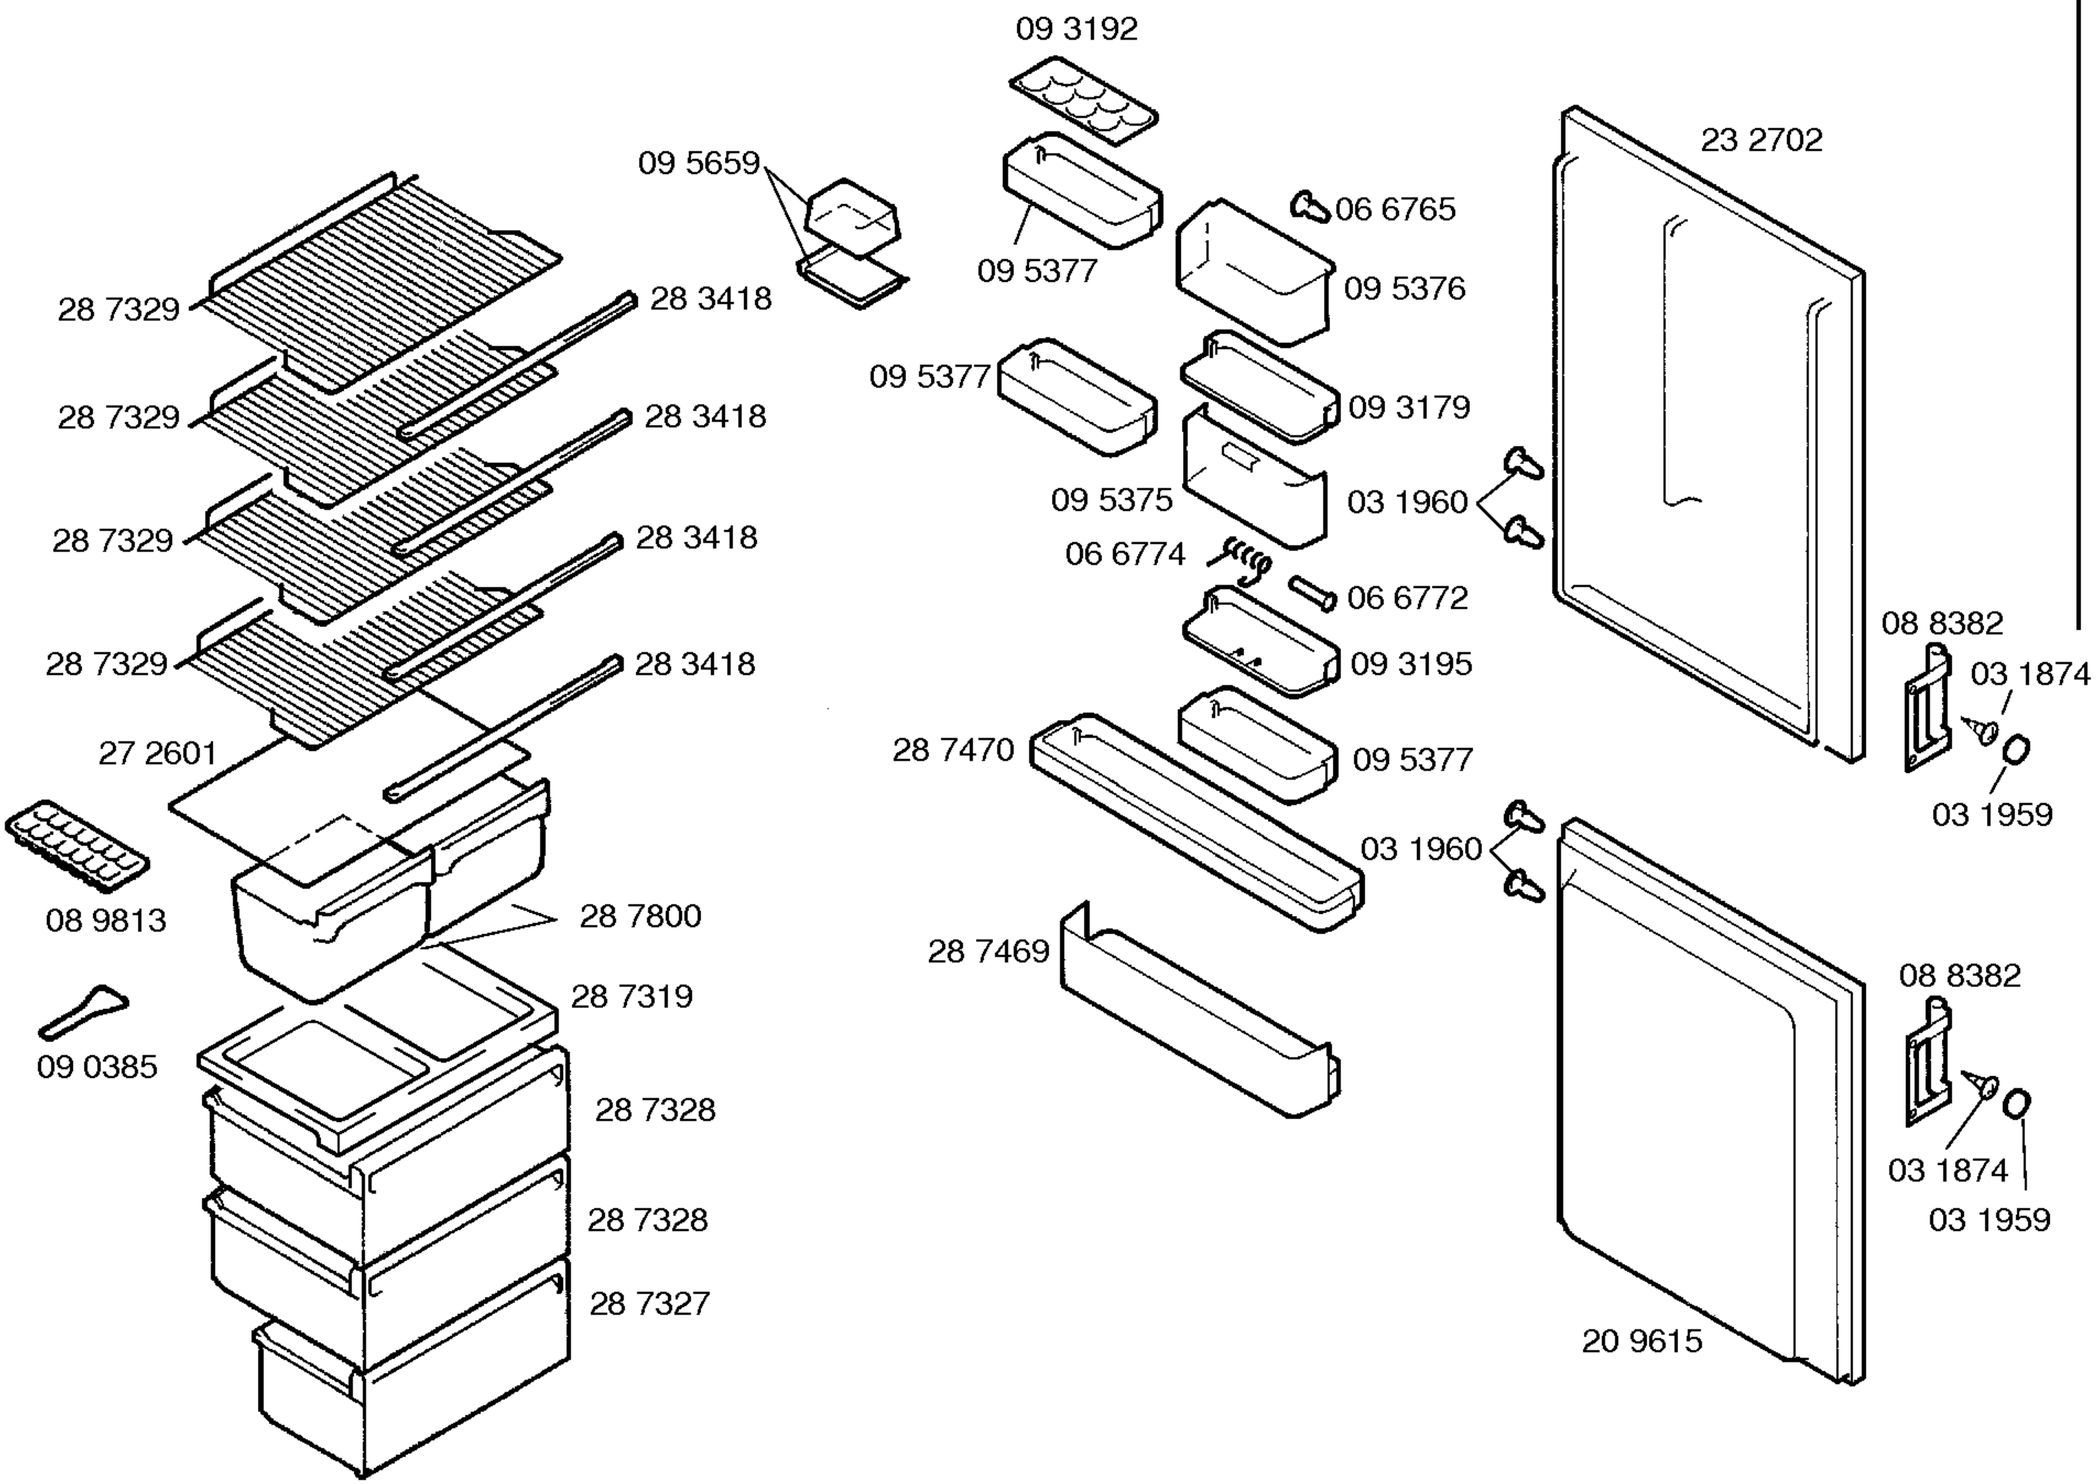

e251889 -3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

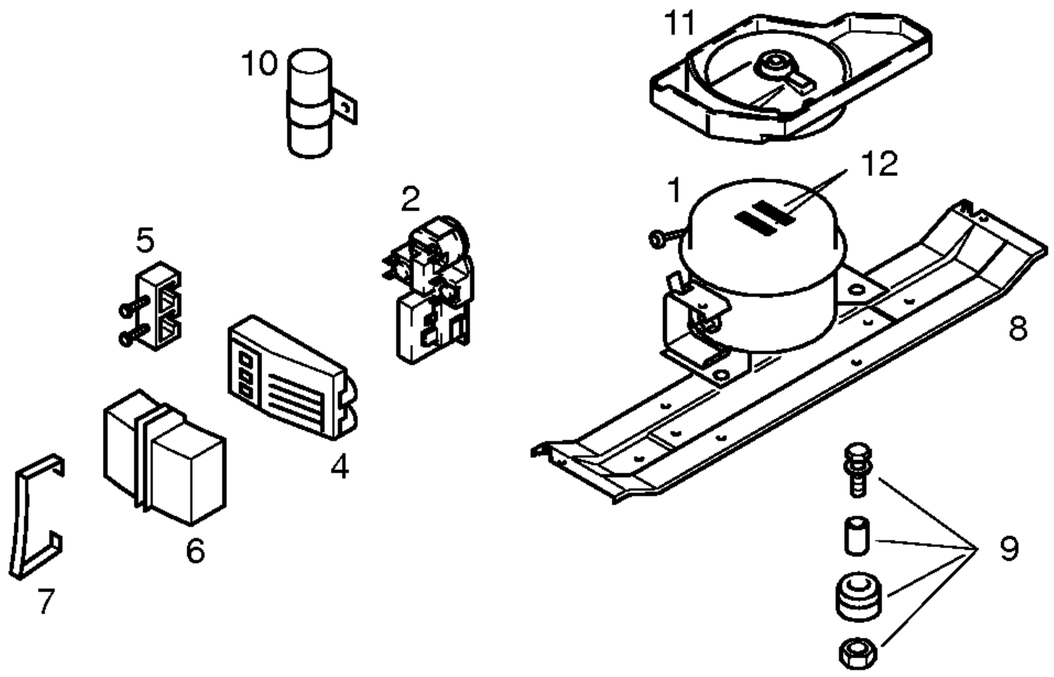

Pos.	U. Hermética GL45AA	Danfoss TL5F	U. Hermética GL45AA	Zem GL45AA
1	14 1374	14 1498	14 1374	14 1374
2	15 5130		15 5130	16 1555
3				
4				
5				
6				
7				
8	28 0162	28 0162	28 0162	28 0162
9	05 0166	05 0166	05 0166	05 0166
10				
11	09 6864			
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	U.Hermetica	DANFOSS	ZEM
Typ/Type/Tipo	GL45AA	TL5F	GL45AA
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque A	8,3	4	8,3
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	21,2	18,9	21,2
Hi/aux.	24,3	15,3	24,3

Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	DANFOSS		RANCO
Typ/Type/Tipo	077B62		K54 L1924
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX		MIN. MAX.
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	+6º		–14º –24º
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	–13º –28º		–21º –31º
(..abtaven' od) ..alarm'			–15º

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga 134a g	60		125

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	87	120	87

Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W			

Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			

Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V			

Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101