EMA
Κατάλογος αντ/κών


Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914776550	00	Zanussi	FLS472	GR - IT

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993318582
2001/10/12
ZP

© Electrolux

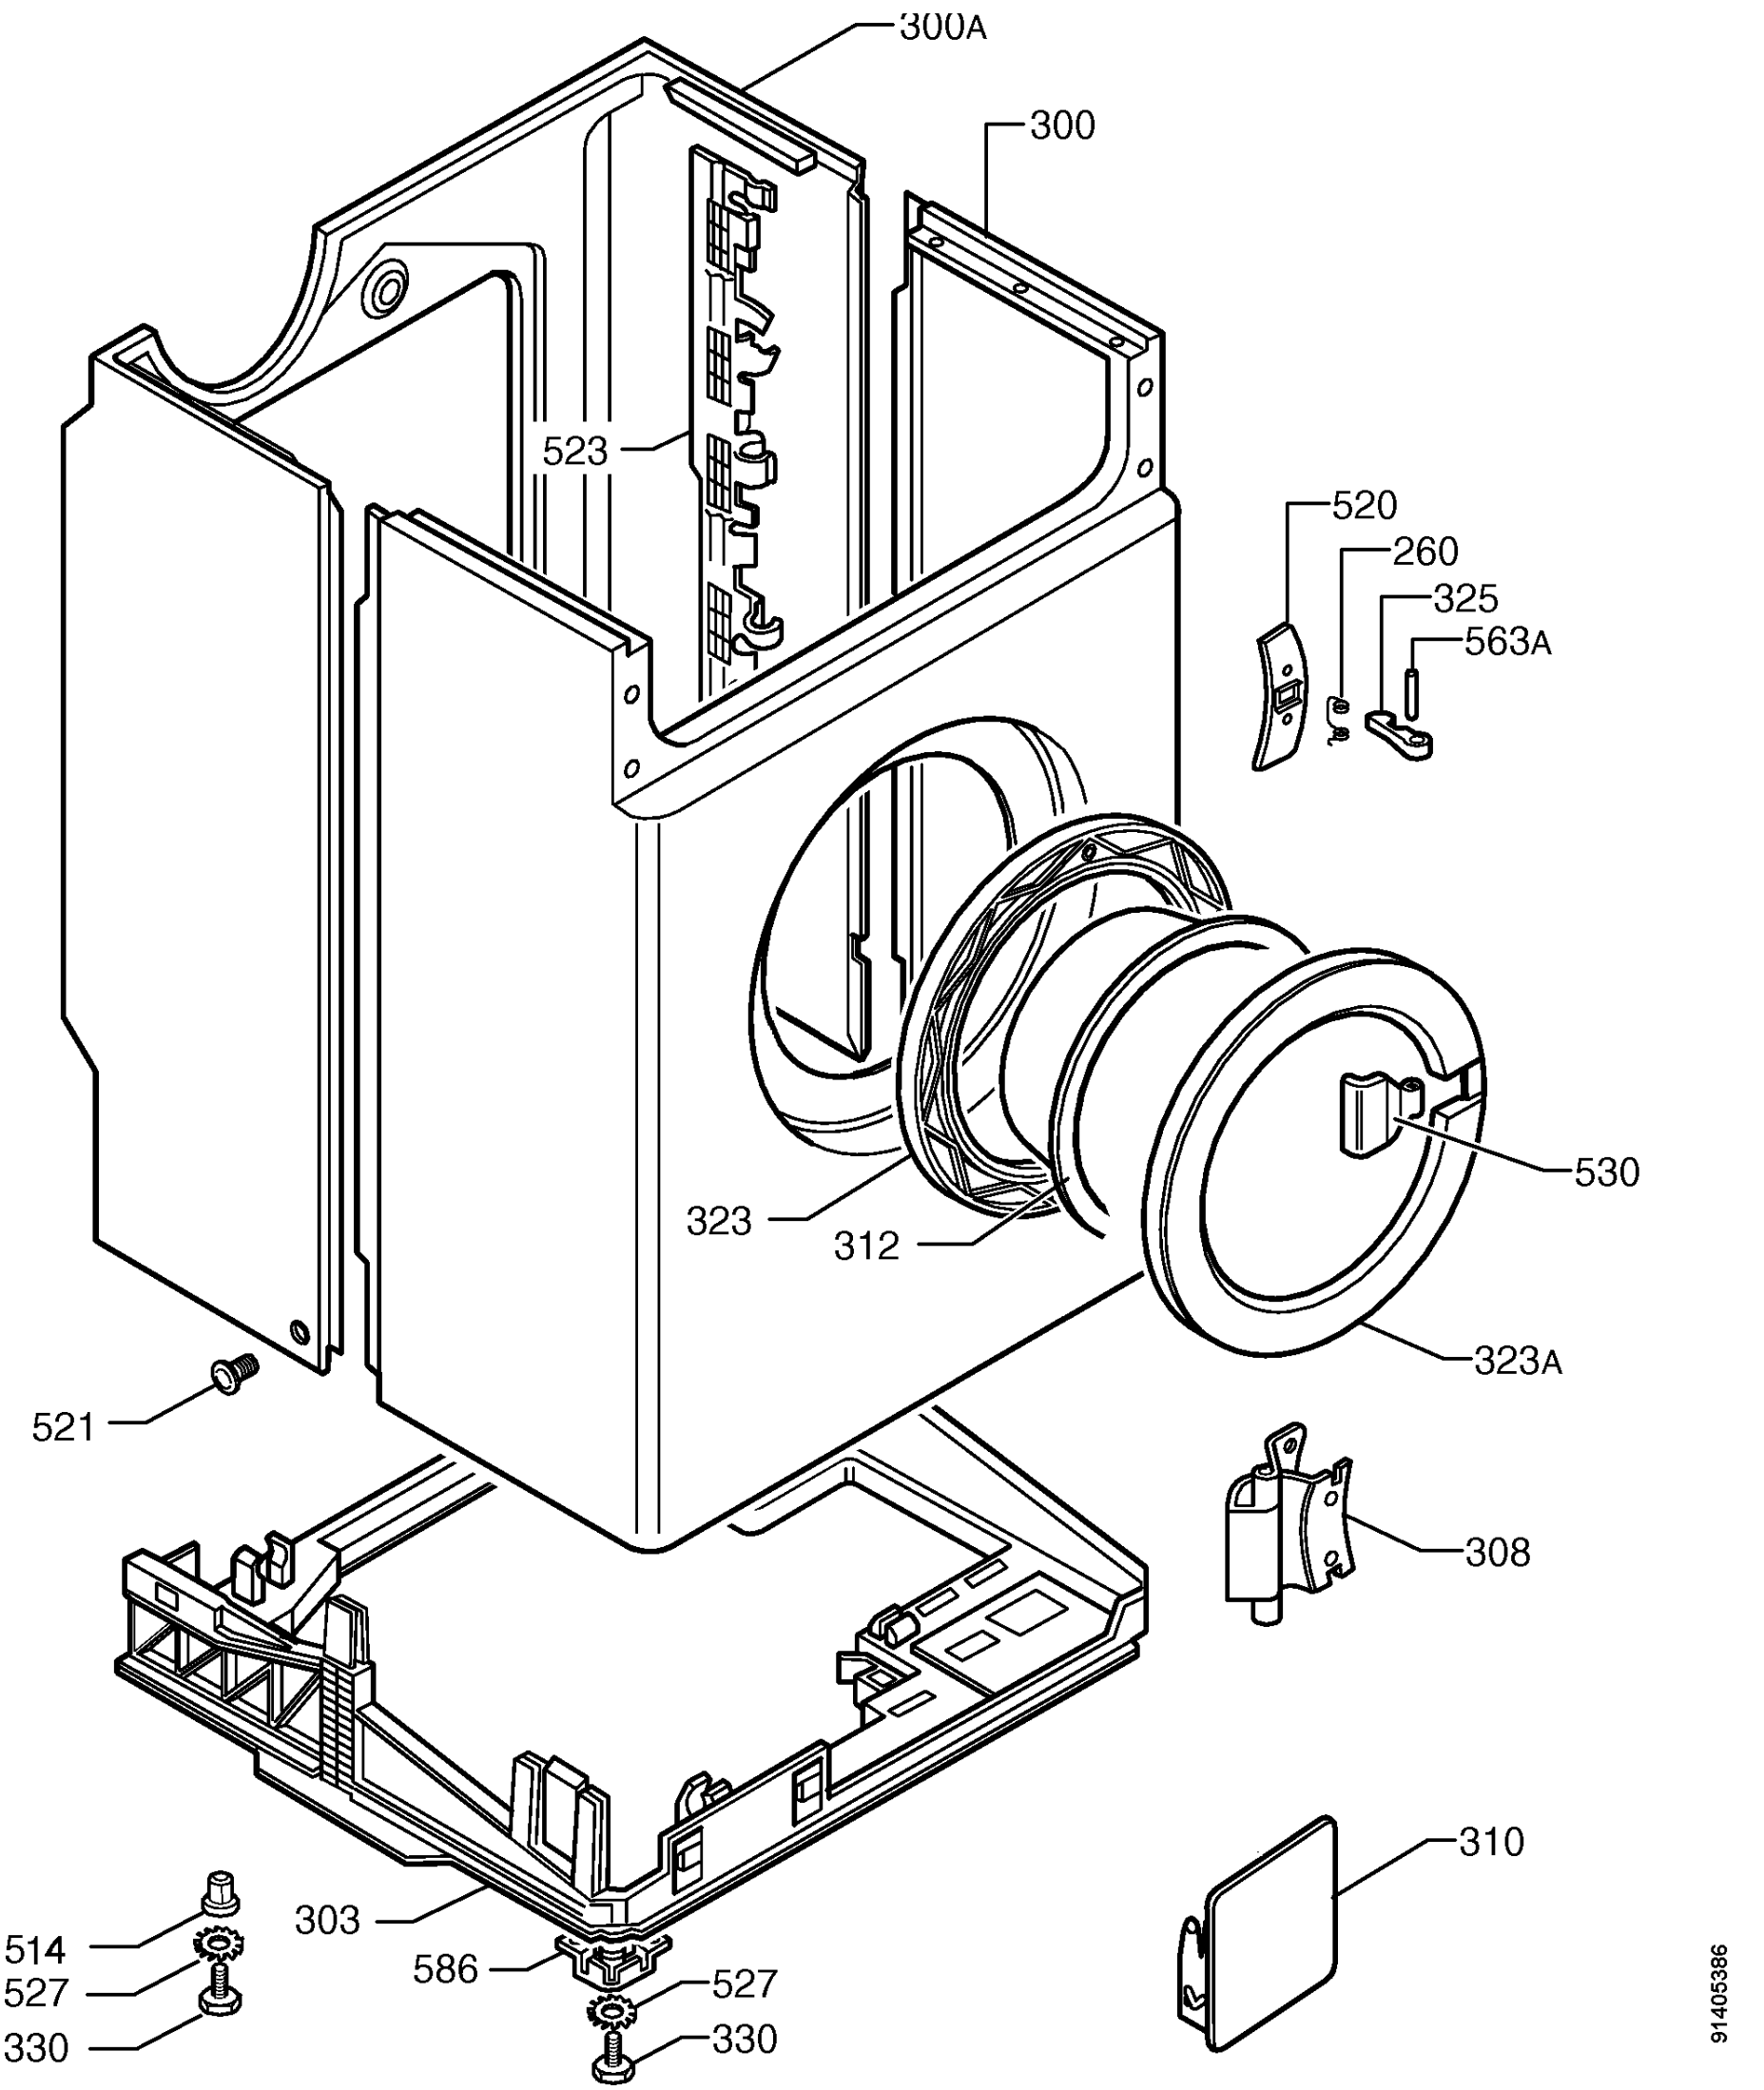
300A
300
523
520
260
325
563A
530
323
312
323A
521
308
310
303
514
527
330
586
527
330
91405386


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091405386
P0914A7910

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914776550	00	19970401P	FLS472

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	1240139004	A	Ελατήριο,Άγκιστρο,Πόρτα
300	50239873008	A	Kit,Κέλυφος,Εμπρός
300A	1247779406	A	Κέλυφος,Πίσω
303	1242455218	A	Βάση
308	1240136000	A	Στροφέας,Πόρτα
310	1242758017	A	Θυρίδα φίλτρου
312	1240208015	A	Δοκάρι,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø276mm
323	1248065201	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω,bianca
323A	1248066001	A	Πλαίσιο,Πόρτα,Εμπρός
325	1240137032	A	Μοχλός κλειδαριάς,Πόρτα
330	1240467108	A	Πέλμα στήριξης,Ρυθμιζόμενο
514	1245659105	A	Παξιμάδι,Πέλμα στήριξης,M10x15mm
520	1240115137	A	Φλάντζα,Άγκιστρο,Πόρτα
521	1246445009	A	Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm
523	1246586000	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Καλωδίωση
527	1246210007	A	Περικόχλιο,Πέλμα στήριξης,30mm
530	1246048001	A	Χειρολαβή,Πόρτα,Λευκό
563A	1240138006	A	Πείρος,Κλειδαριά,4x40mm
586	1240007003	A	Βραχίονας,Στήριγμα,Πέλμα στήριξης
999	1249779701	A	Οδηγίες χειρισμού
999	50221845006	A	Kit,Ασφάλεια μεταφοράς,P68 P622-32-41-49-51

© Electrolux

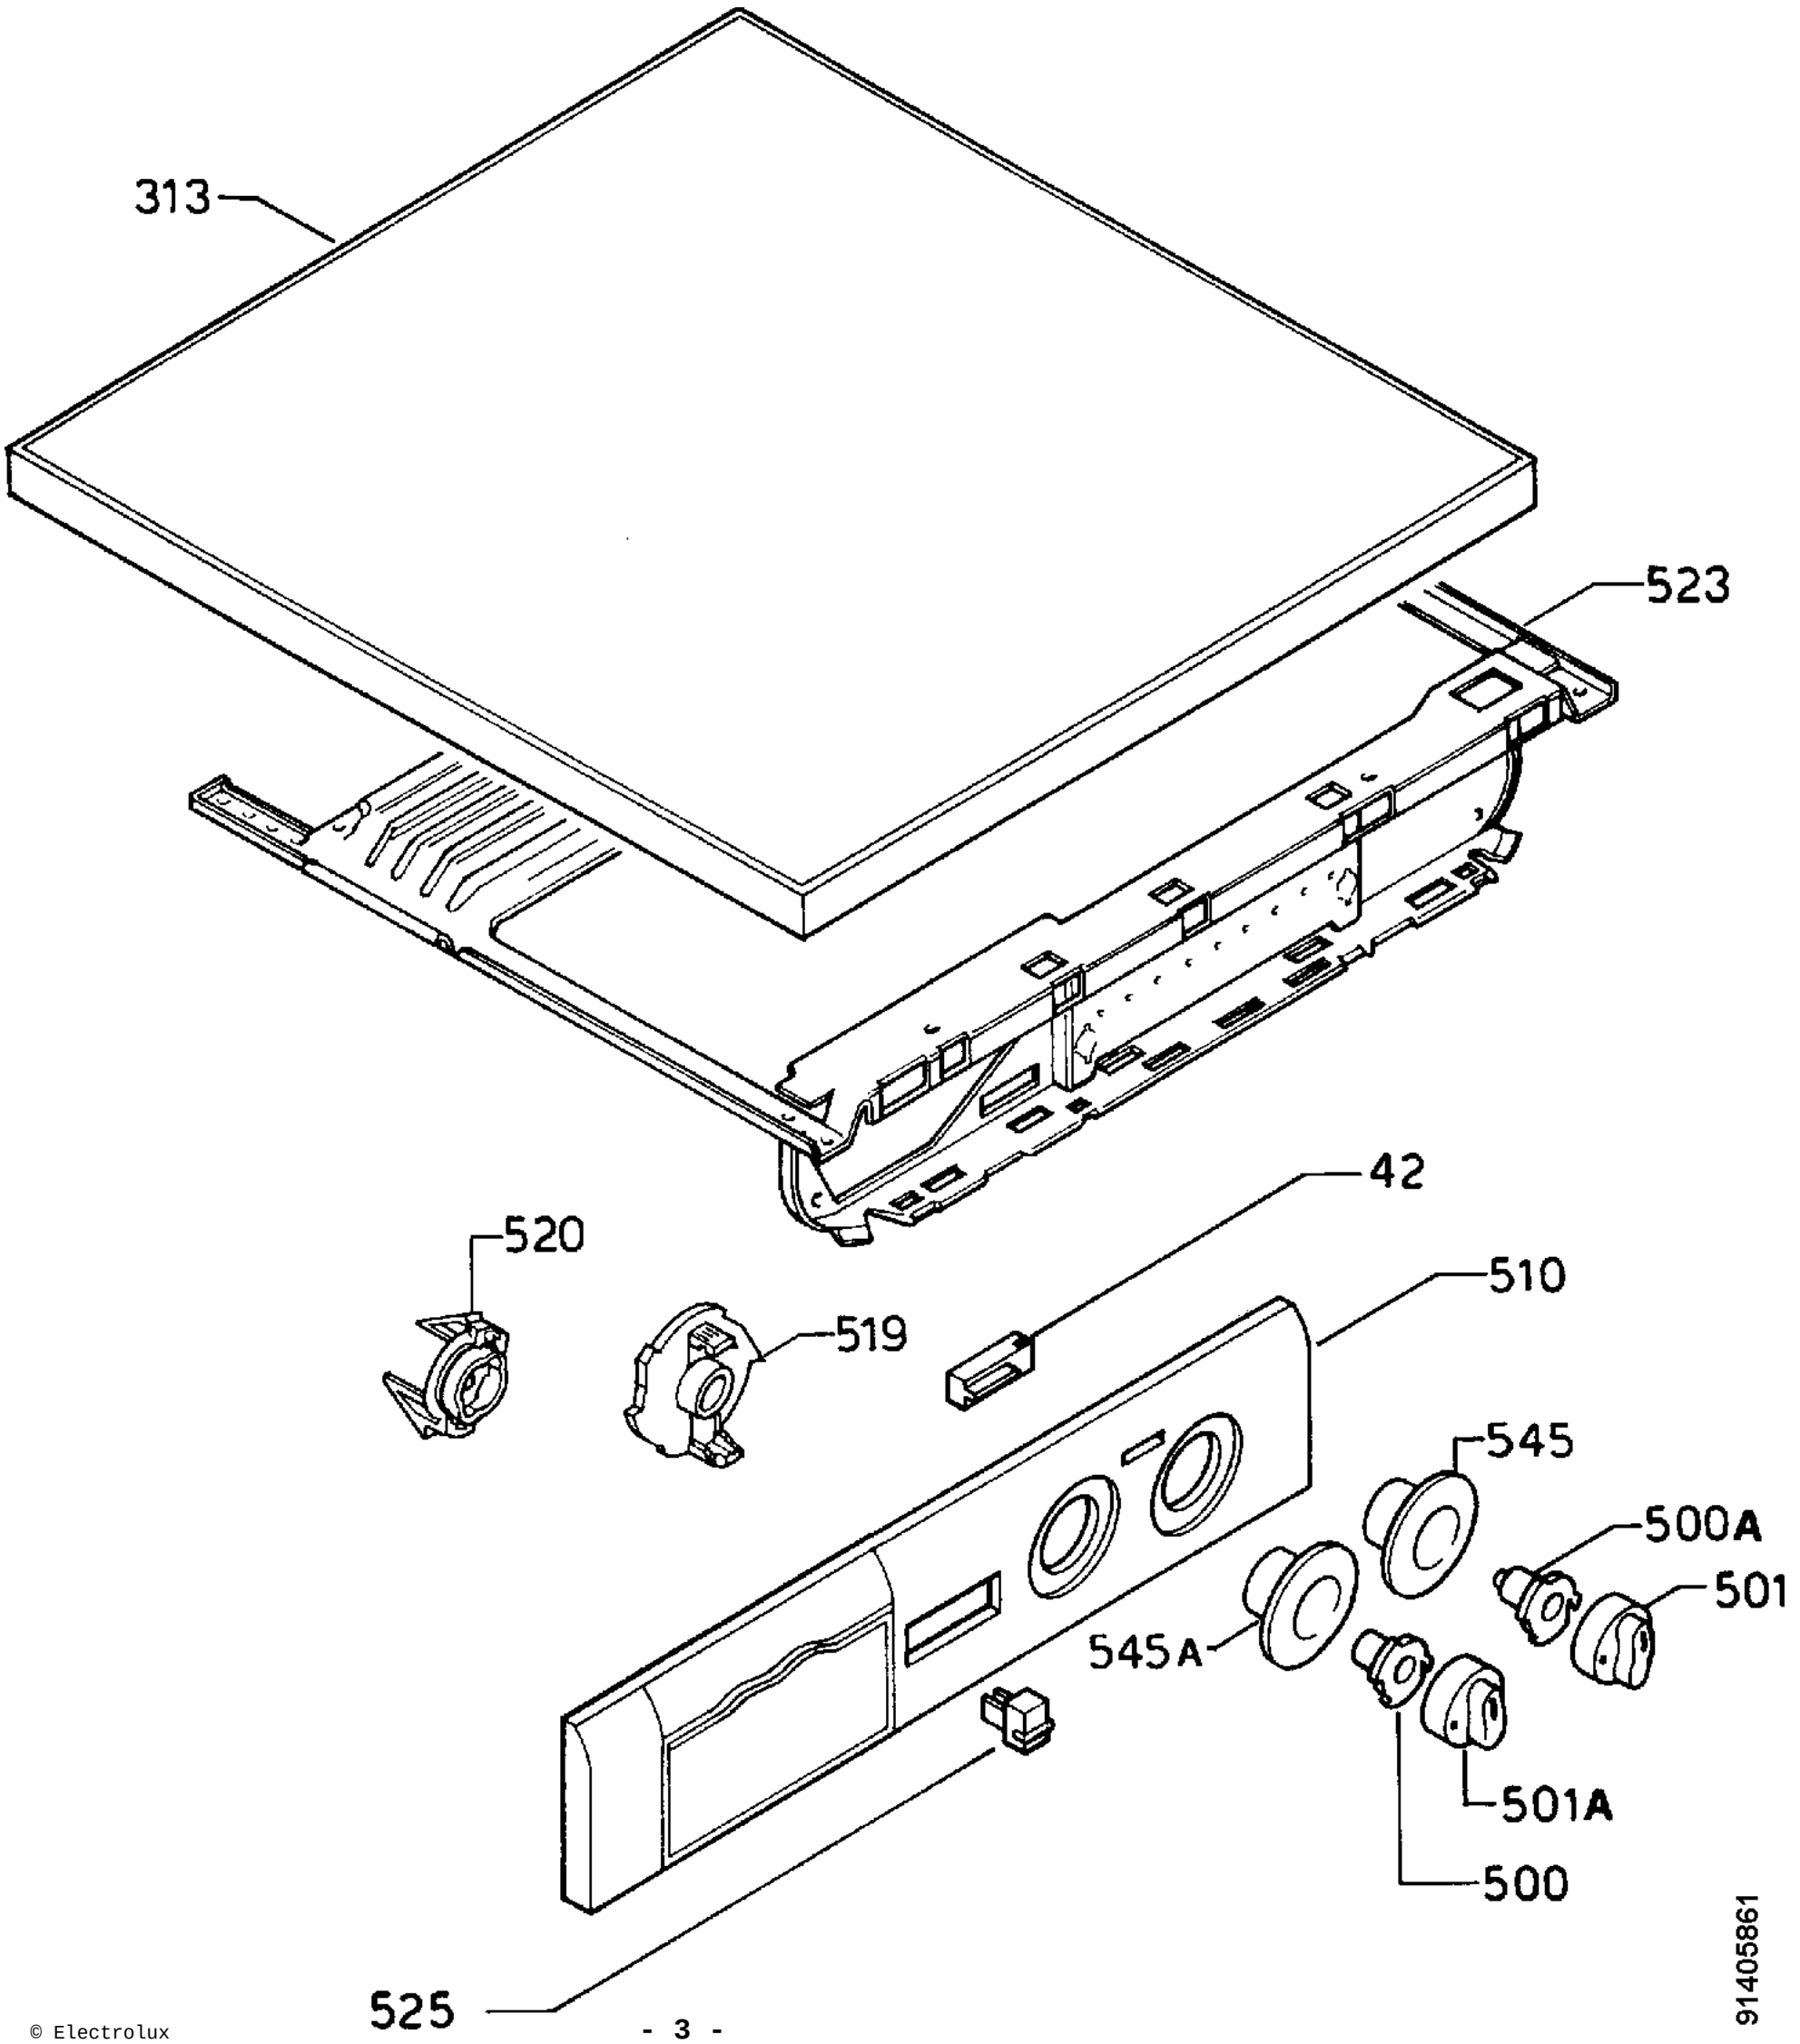


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091405861
P0914A7911

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914776550	00	19970401P	FLS472

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
42	1246183204	A	Υποδοχή λυχνίας,Διαφανές,Πλήρες
313	50236218009	A	Άνω κάλυμμα
500	1247419003	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Χρονοδιακόπτης,7801
500A	1247420001	A	Κουμπί,Timer,7801
501	1247823303	A	Τάπα,Κουμπί,Ρολόι προγραμματισμού
501A	1246188609	A	Κάλυμμα κουμπιού,Θερμοστάτης,Χρονοδιακόπτης
510	1248481101	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Χειρολαβή,Zanussi,FLS472,IT
519	1247100017	A	Έκκεντρο,Καφέ
520	1240370039	A	Φλάντζα,Στήριγμα,Θερμοστάτης
523	1246035529	A	Στήριγμα,Χειριστήριο
525	1254048000	A	Πλήκτρο,Λευκό,ορθογώνιο
545	1248384305	A	Ένδειξη κύκλου,Timer,Τυπωμένο
545A	1247603408	A	Ενδείκτης,Θερμοστάτης,Τυπωμένο

© Electrolux

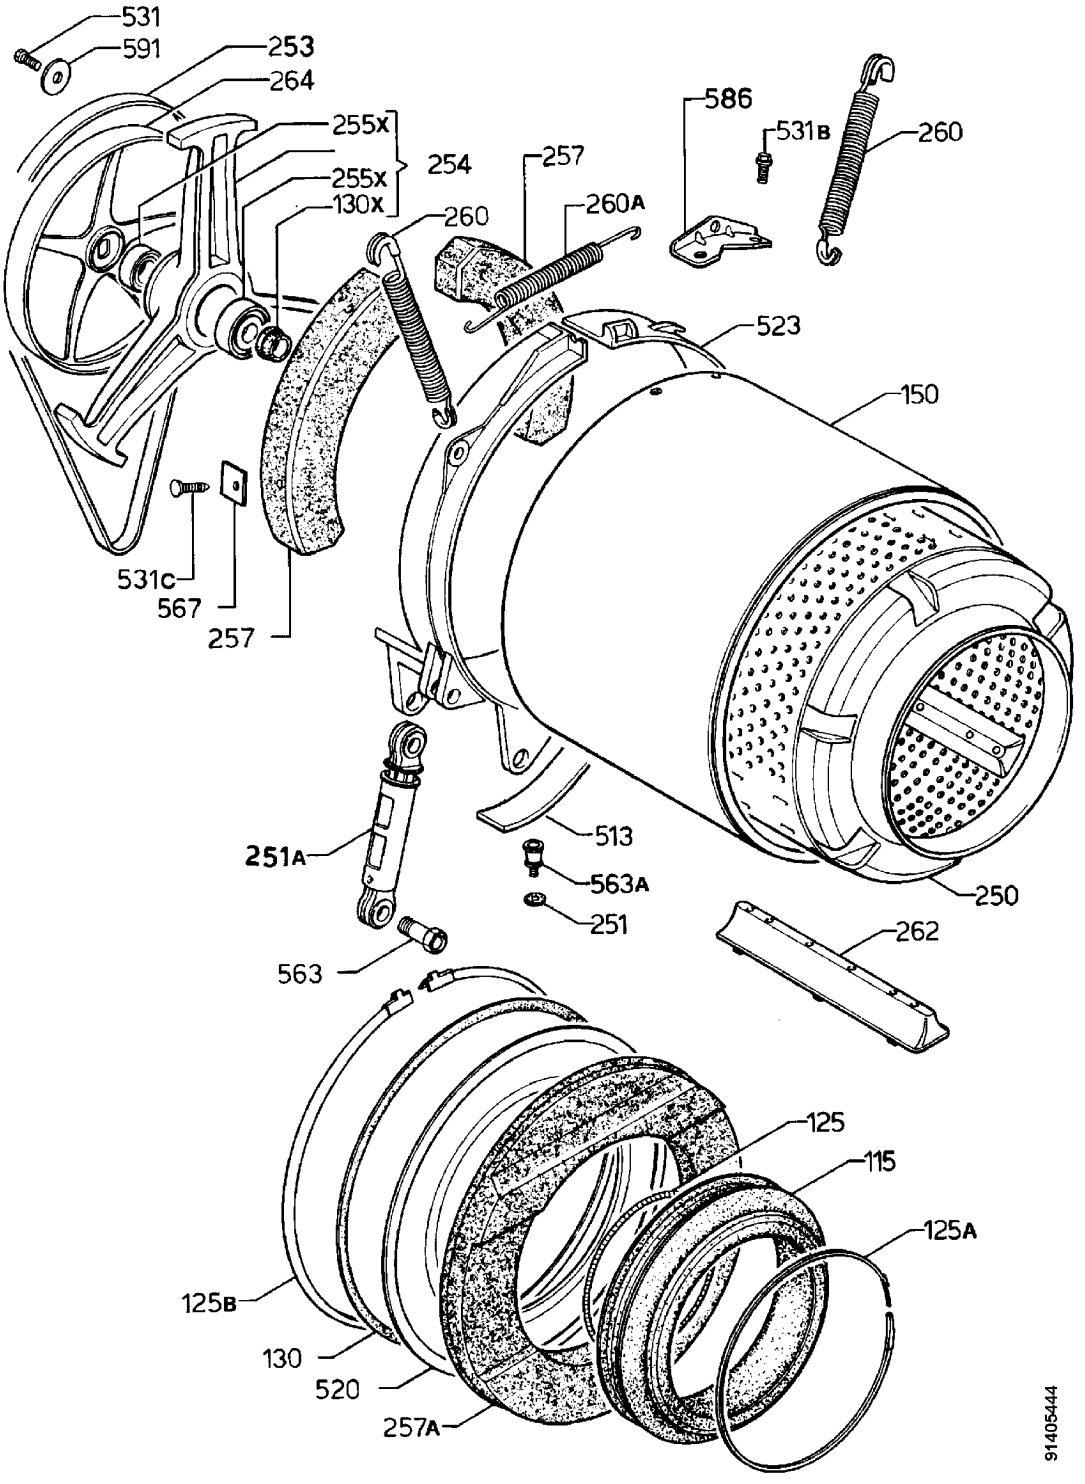
531
591
253
264
255X
255X
130X
254
257
586
531B
260
260
260A
523
150
531C
567
257
251A
513
563A
251
250
262
563
125
115
125A
125B
130
520
257A
91405444


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091405444
P0914A7912

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914776550	00	19970401P	FLS472

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167096	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
125B	1245704018	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Κάδος
130	1240158004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,Κάδος
130X	1240242006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριβέας
150	1240288322	A	Κάδος
250	1240290021	A	Τύμπανο,Πλήρες
251	1240154003	A	Ροδέλα,Πείρος,Αντίσταση
251A	1240172104	A	Αποσβεστήρας
253	1240211001	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1217J4
254	1240274207	A	Βάση,Κάδος
255X	50061782004	A	Τάπα
257	1240183028	A	Αντίβαρο,Πίσω
257A	1240184703	A	Αντίβαρο,Εμπρός
260	1240195014	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος
260A	1240194017	A	Ελατήριο,Λωρίδα,Κάδος
262	1240069110	A	Αναδευτήρας τυμπάνου,G11/12/19
264	1240214005	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D271.3mm
513	1240157006	A	Προσθήκη,Ελαστικό,Λωρίδα
520	1240284008	A	Φλάντζα,Εμπρός,Κάδος
523	1240107019	A	Στήριγμα,Κάδος
531	1240218105	A	Βίδα,Σφιγκτήρας,Τροχαλία,M8X24
531B	1240221000	A	Βίδα,M10x24
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
563	1240041002	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
563A	1246660003	A	Πείρος,Αντίσταση
567	1240009009	A	Στήριγμα,Αντίβαρο,Πίσω
586	1240010015	A	Βραχίονας
591	50097586007	A	Ροδέλα,31mm
999	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου
999	50239966000	A	Μονάδα,Σταυρός

© Electrolux

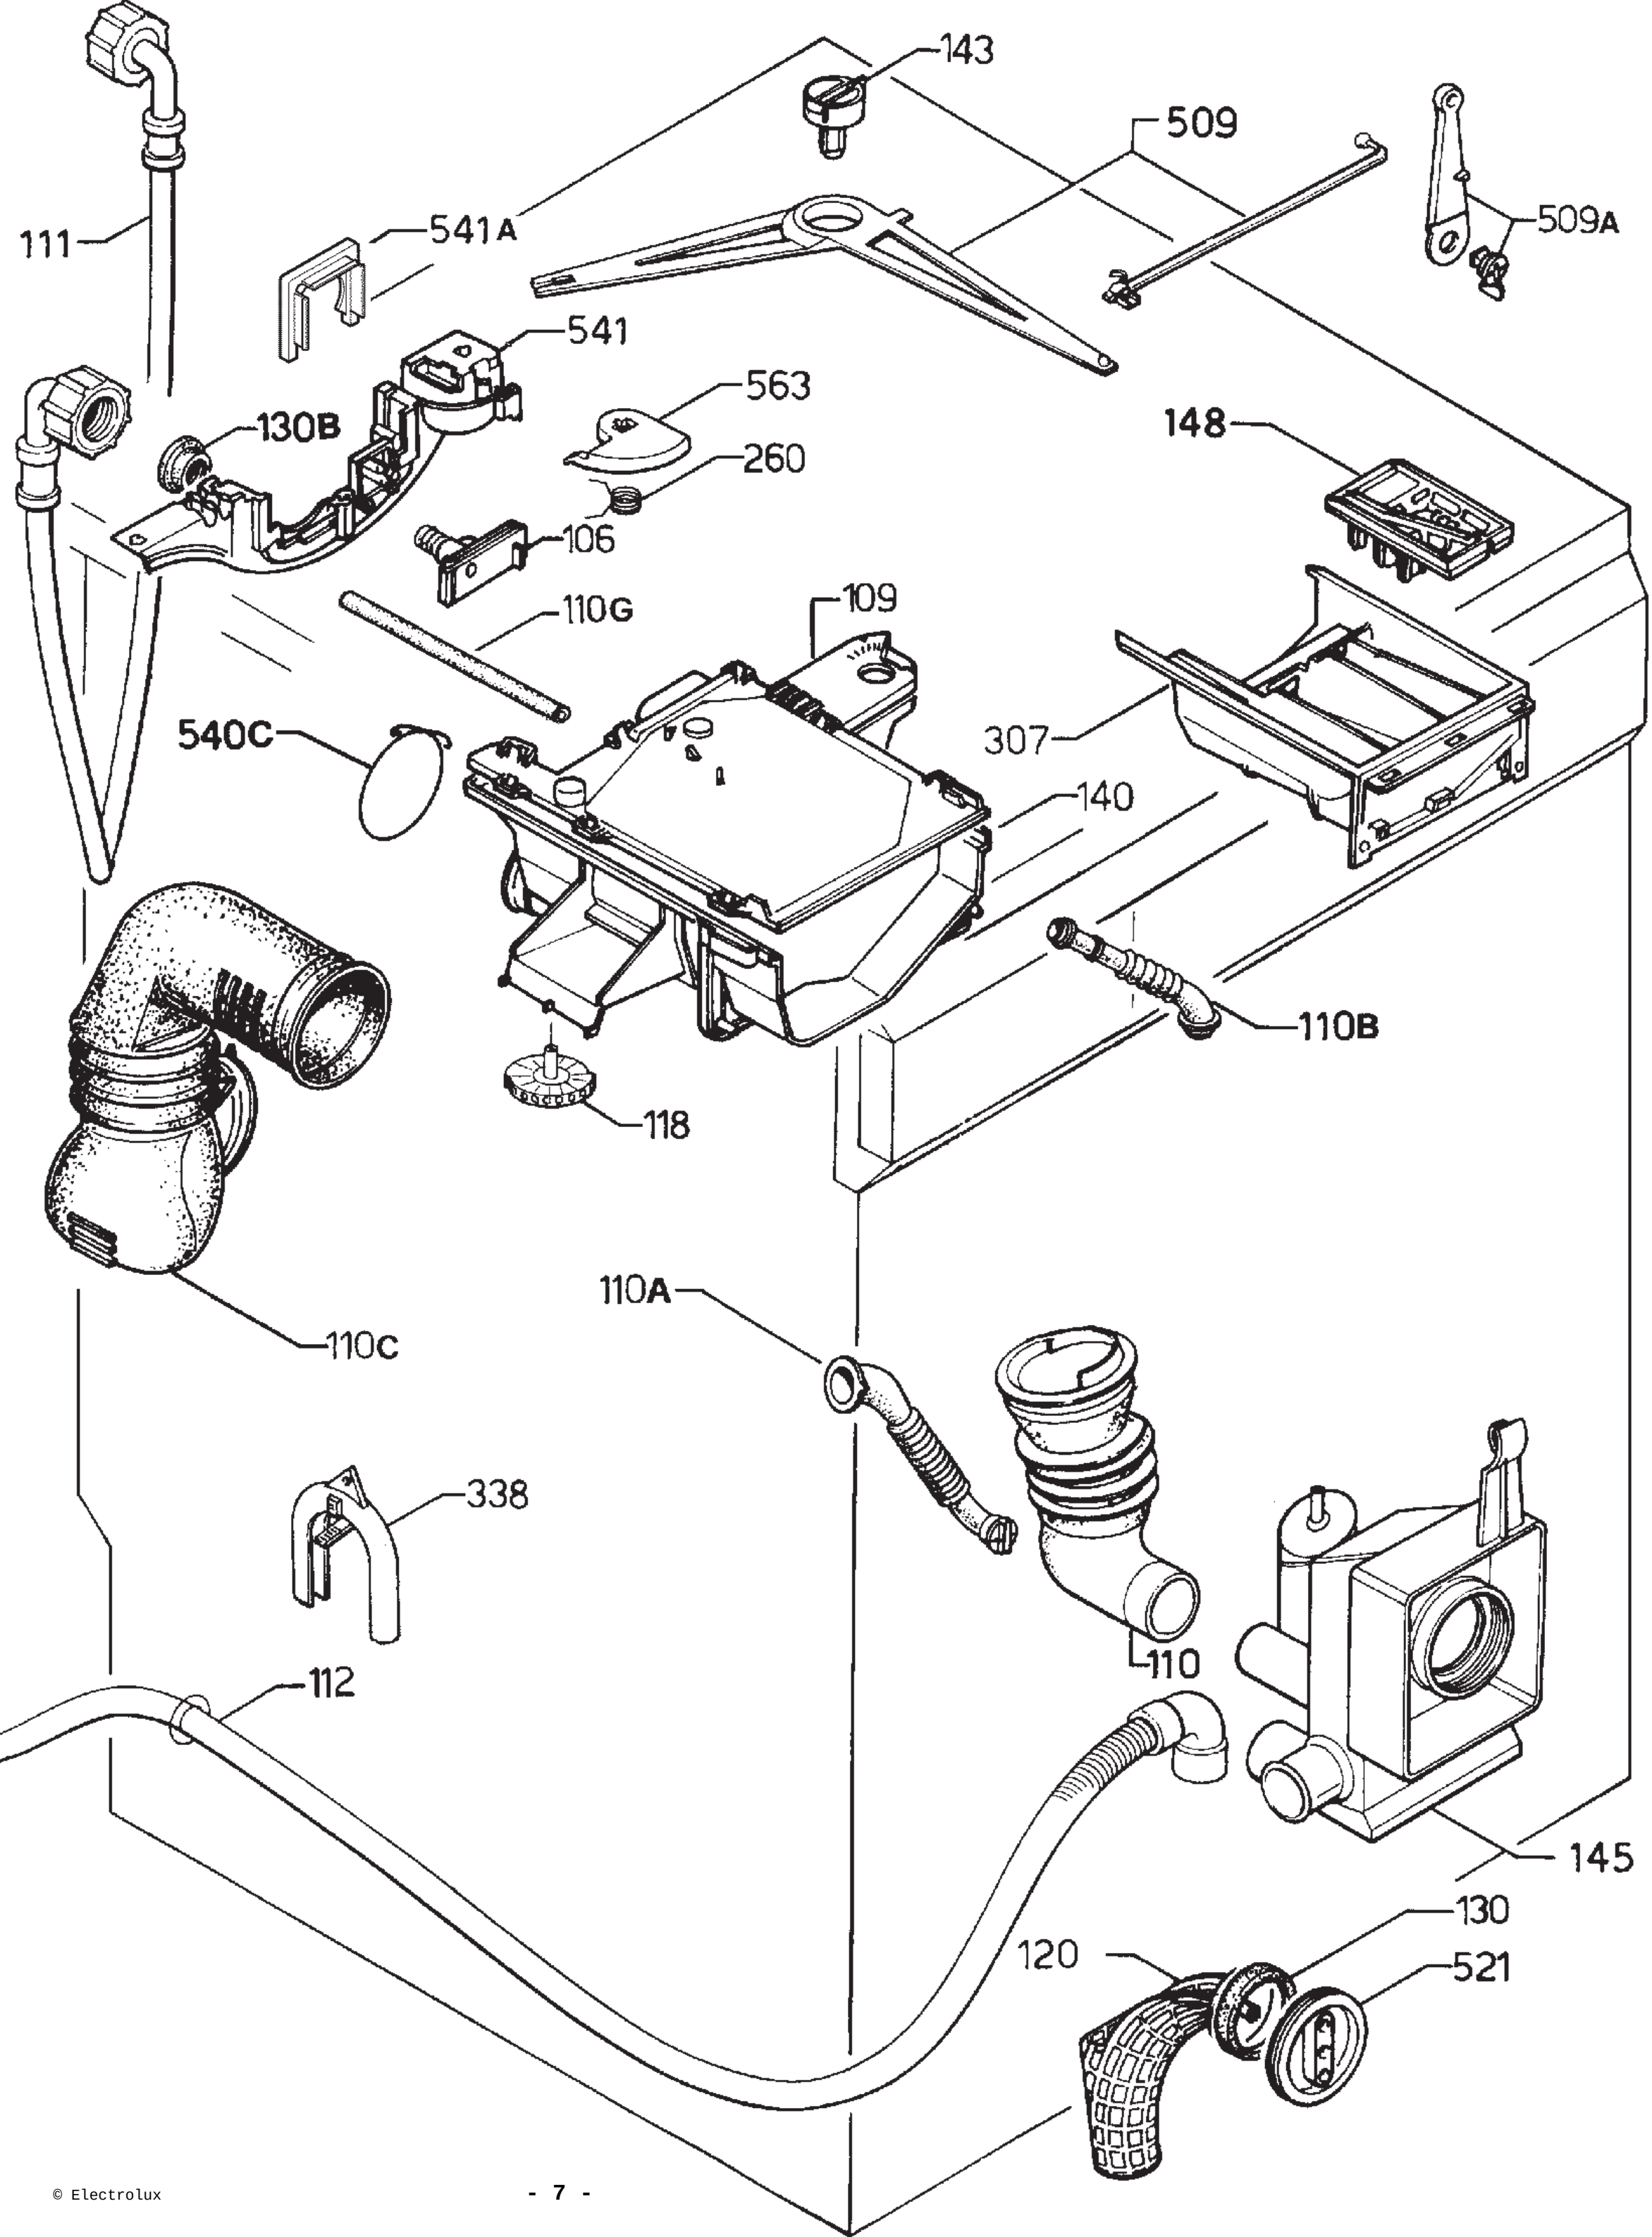

© Electrolux


91405034

Αρ. διασκόρπισης P091405034
P0914A7913

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914776550	00	19970401P	FLS472

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1246231102	A	Σύνδεσμος,Μεταβιβαστής
109	1246246001	A	Μεταβιβαστής,Λεκάνη,Απορρυπαντικό,RID.
110	1240003002	A	Σωλήνας,Κάδος,Συλλέκτης
110A	1240160000	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση,Συλλέκτης
110B	1240162105	A	Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός
110C	1246604126	A	Σωλήνας,Πλήρωση,Απορρυπαντικό
110G	1247342304	A	Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,L=230 D=10
111	1245078405	A	Σωλήνας παροχής,αποστράγγισης
112	1240881100	A	Σωλήνας αποχέτευσης,L=2370
118	1246245102	A	Διανεμητής νερού
120	1240088029	A	Φίλτρο
130	1240149003	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο
130B	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
140	1246233116	A	Λεκάνη,Απορρυπαντικό
143	1240101004	A	Ρυθμιστήρας,Διανεμητής,αποστράγγισης
145	1248479105	A	Συλλέκτης,Πλήρες,(1)P62/3+15/S
148	1246244006	A	Σιφώνιο,Προσθήκες,4SC.RID.
260	1240148005	A	Ελατήριο,Διανεμητής,Λεκάνη
307	1246243008	A	Συρτάρι απορρυπαντικού,4SC.RID.
338	1240066108	A	Τερματικό,Σωλήνας αποχέτευσης
509	1247428004	A	Μοχλός,Διανεμητής νερού
509A	1240044006	A	Μοχλός,Έκκεντρο
521	1240086106	A	Τάπα,Κάλυμμα,Φίλτρο
540C	1246646002	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Απορρυπαντικό,d=59
541	1246086050	A	Στήριγμα σωλήνα
541A	1247341017	A	Τάπα,Ηλεκτρική βαλβίδα,33x33mm
563	1240042000	A	Πείρος,Διανεμητής

© Electrolux

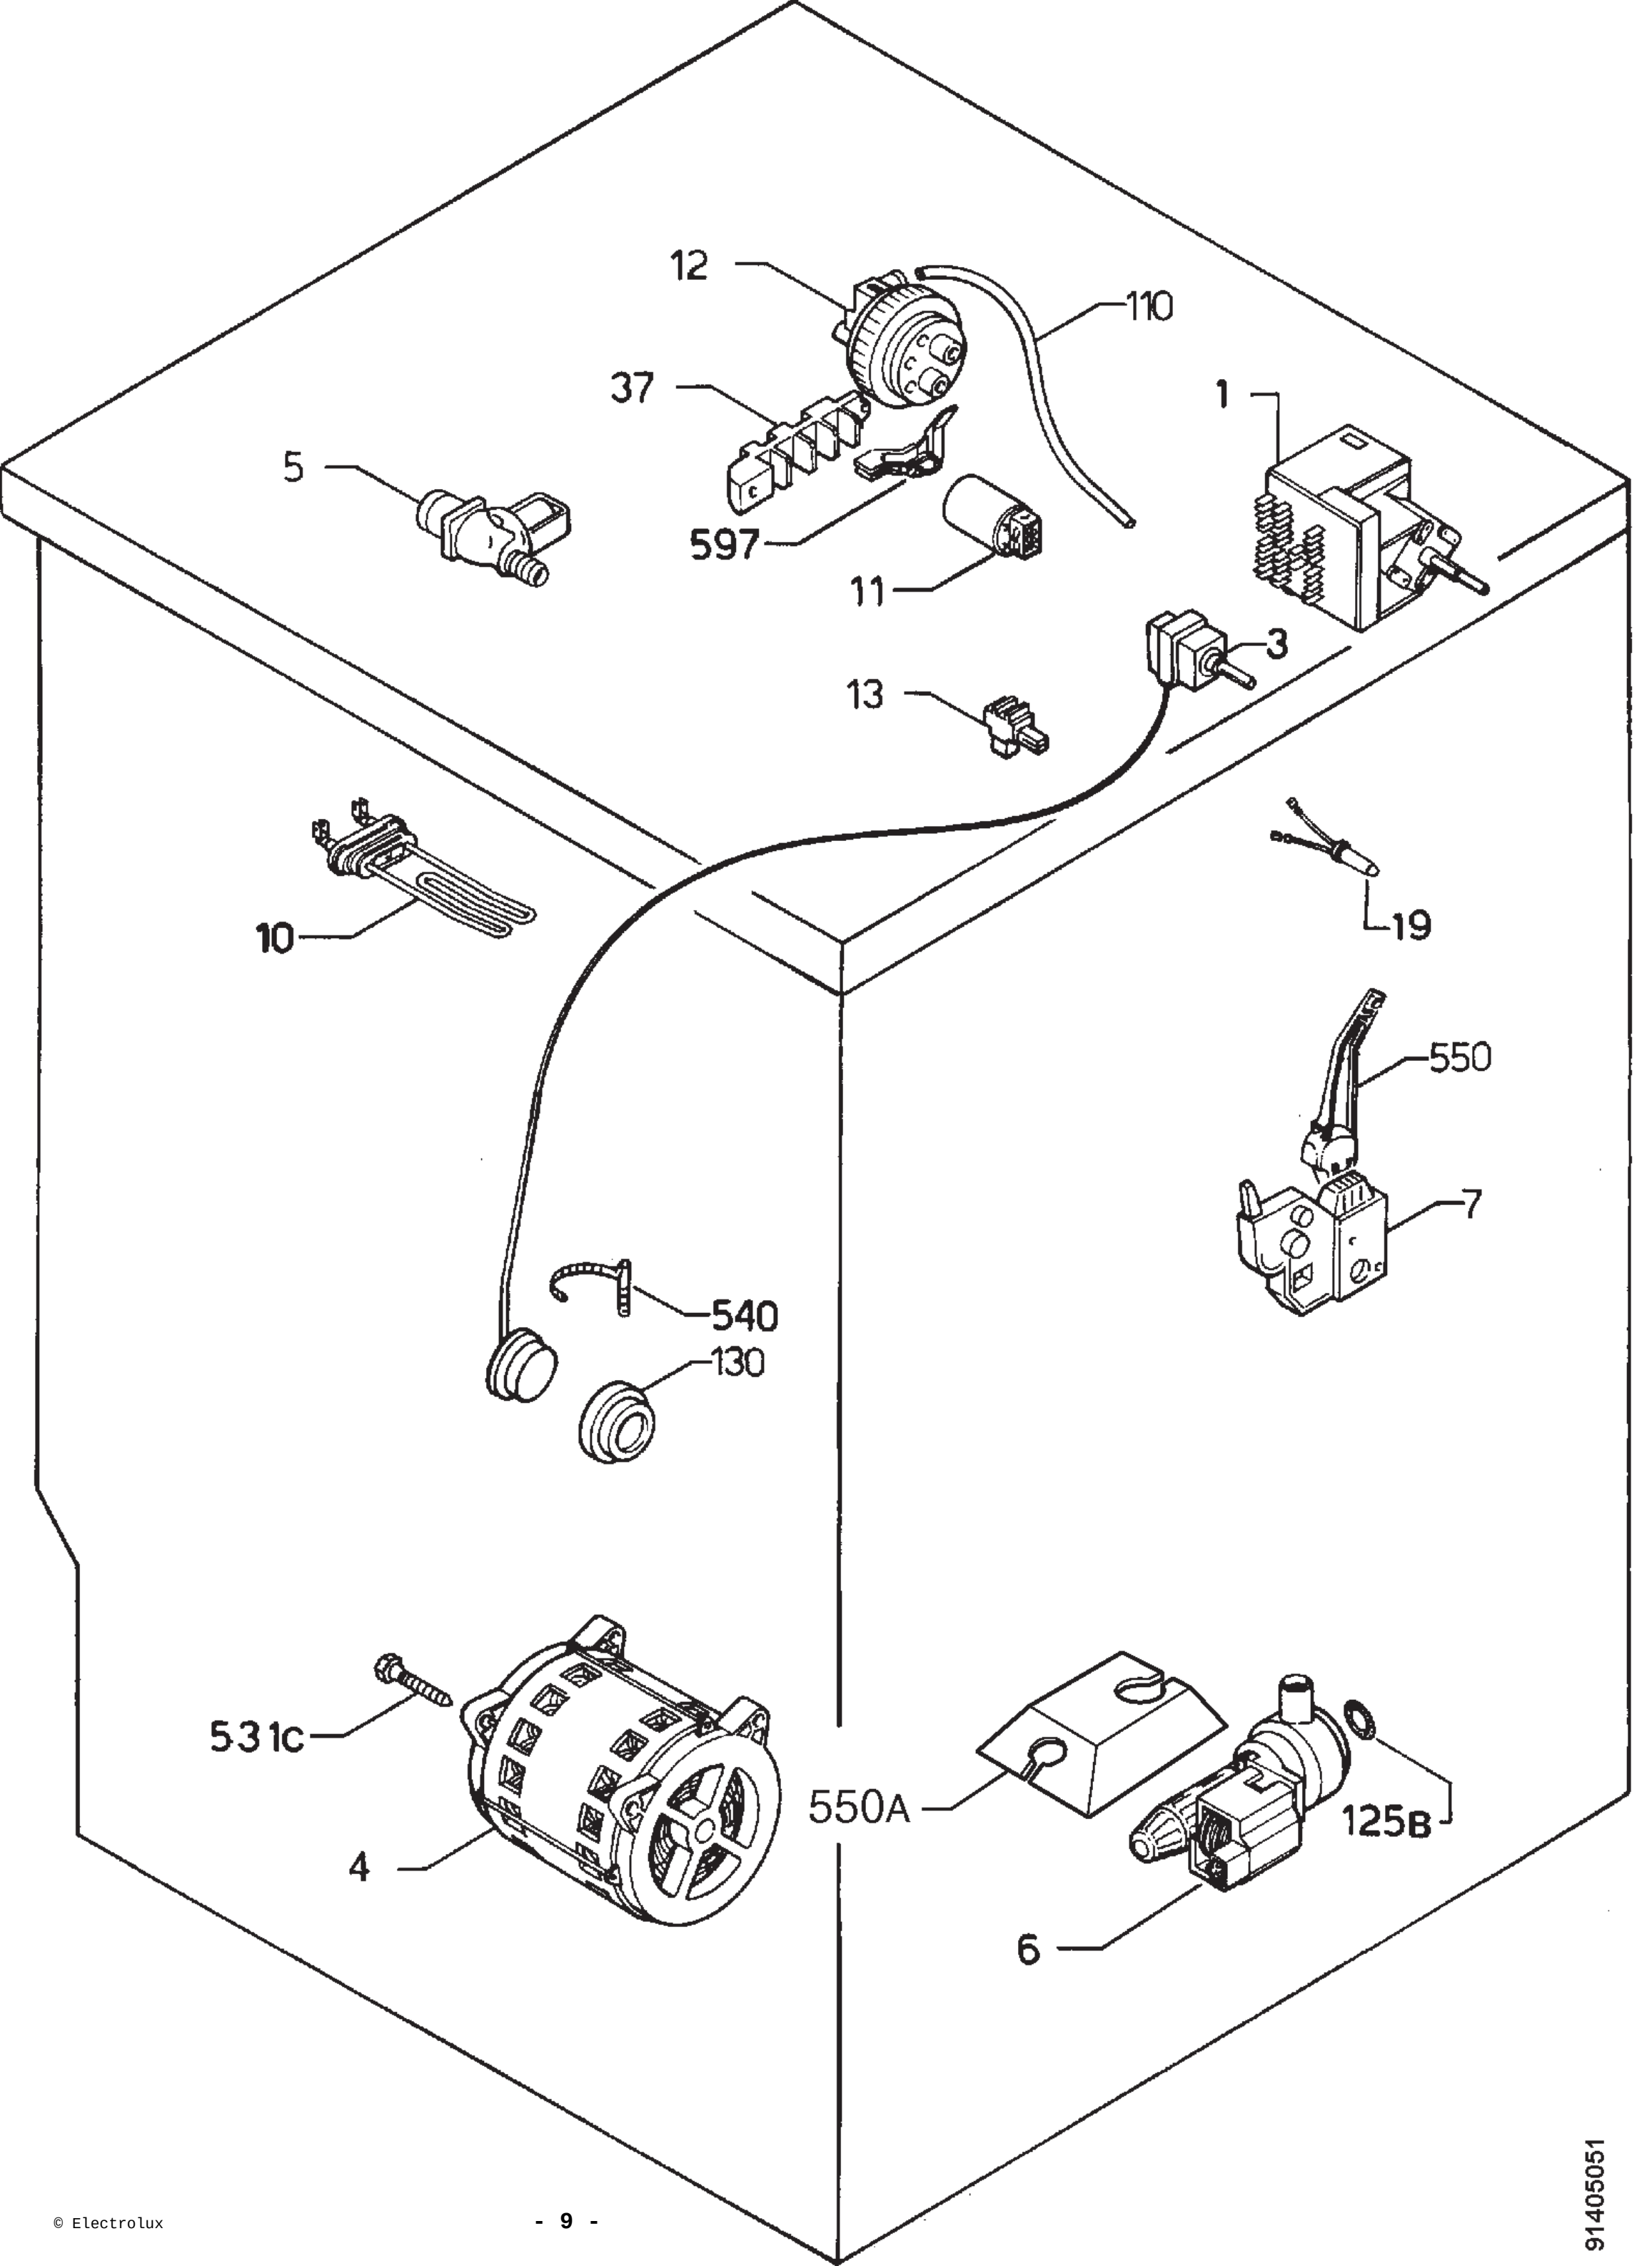

© Electrolux

91405051

Αρ. διασκόρπισης P091405051
P0914A7914

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914776550	00	19970401P	FLS472

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1247059007	A	Timer,F50 (0/I) ELBI
3	1245807308	A	Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος,EGO
4	1240363117	A	Κινητήρας,230-240V,50Hz
5	50234438005	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
6	1240180065	A	Αντλία εξαγωγής,ASKOLL 220/240V-50Hz
7	50226735004	A	Kit,Επιβραδυντής,Πόρτα
10	1240325405	A	Αντίσταση,230V,1950W
11	1240826105	A	Πυκνωτής,14μF
12	1247327503	A	Πιεσοστάτης
13	1245404007	A	Πληκτρολόγιο
19	50245064006	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,L=570
37	50226747009	A	Κιβώτιο συνδέσεων
110	1240170009	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,L=677
125B	50221747004	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Αντλία,(29,82)
130	1240152031	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
540	1240394005	A	Συνδετήρας
550	1240075000	A	Κάλυμμα προστατευτικό
550A	1245895006	A	Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής
597	1240062008	A	Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής
999	1241340403	A	Καλωδίωση
999	1241344009	A	Καλωδίωση

© Electrolux