EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940313080	00	AEG	5070V-WN EURO	DE - GR

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599514983
2003/02/05
DGT

© Electrolux

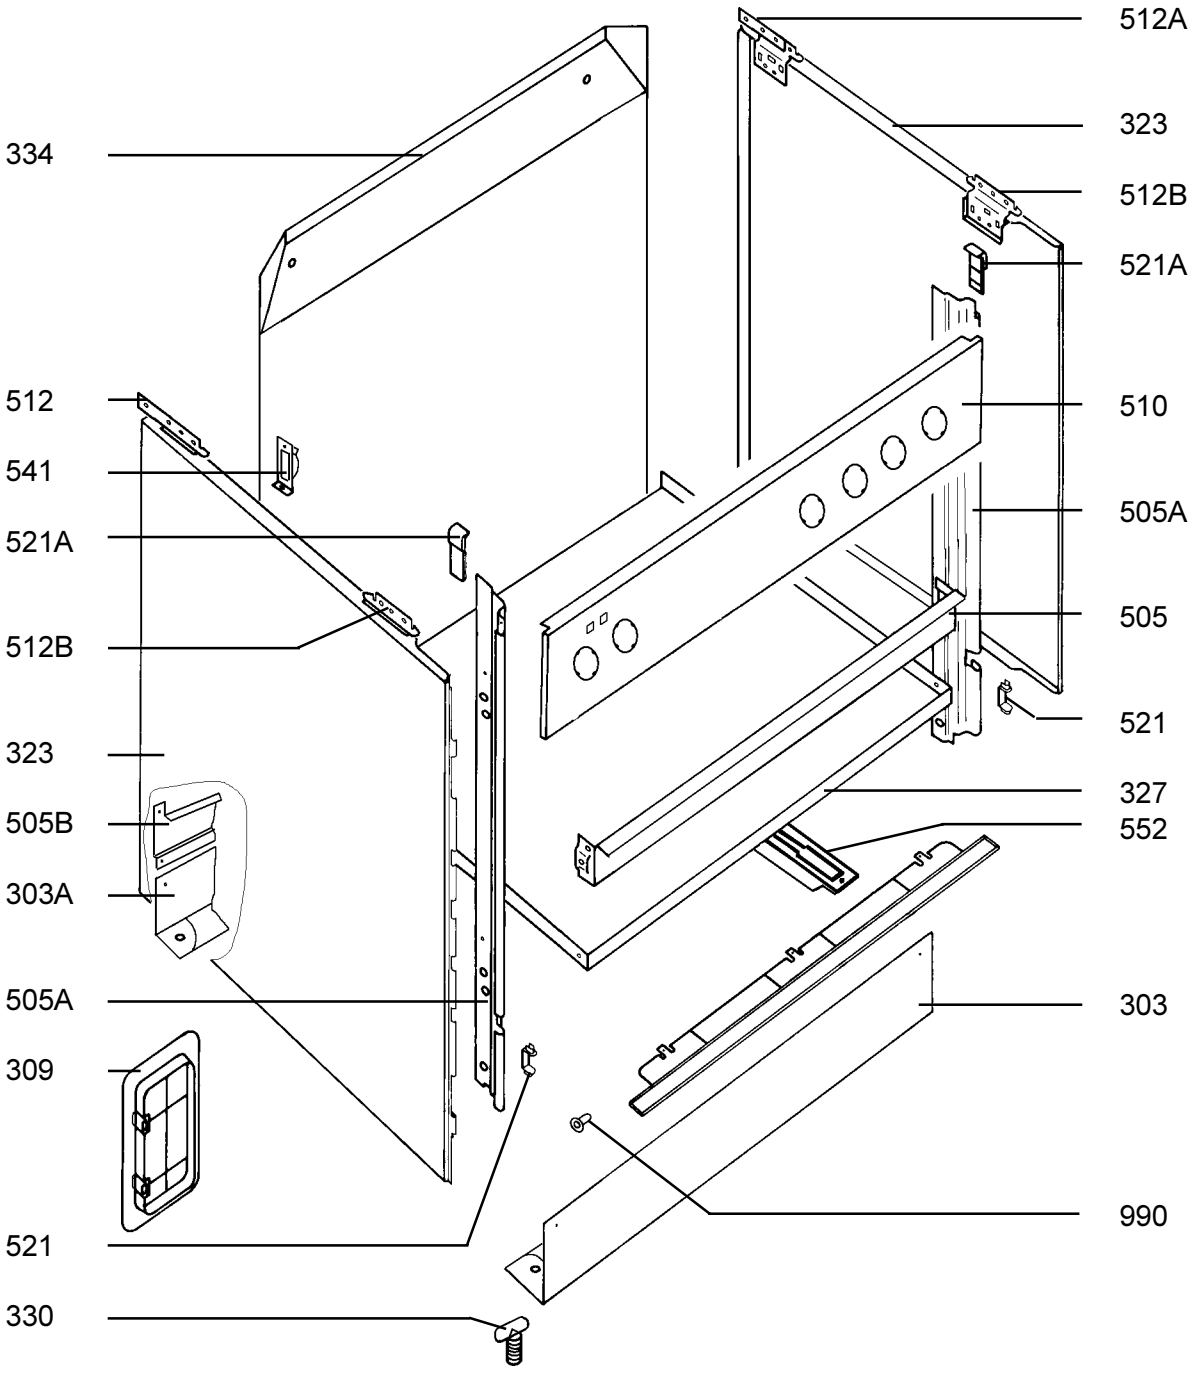

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2022L13
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2022L13
N2022L13

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313080	00	20020721	5070V-WN EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
303	8996619250781	A	Κάλυμμα βάσης
303A	8996613770586	A	Κάλυμμα βάσης
309A	8996613056200	A	Κάλυμμα
323	8996619149280	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
327	8996613770305	A	Πλάκα ενδιάμεση
330	8996613771808	A	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
334	8996613770909	A	Κάλυμμα πίσω
505	8996619262034	A	Πρόσοψη,Θάλαμος φούρνου
505A	8996619255871	A	Πλευρική προεξοχή
505B	8996613771709	A	Ενίσχυση
510	8996619272512	A	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό,5070V-WN EURO (PIPO
512	8996613773549	A	Στήριγμα,Τράπεζα εστιών
512A	8996613773556	A	Υποδοχή,Τράπεζα εστιών
512B	8996613773564	A	Στήριγμα,Τράπεζα εστιών
521	8996613761817	A	Κάλυμμα
521A	8996613761916	A	Τερματικό,Λευκό
541	8996613773408	A	Στήριγμα καλωδίου
552	8996613771105	A	Οδηγός
990	8996613501601	A	Βραχίονας,Πλαστικό
999	8229232957	A	Οδηγίες χειρισμού,5070V,DE
999	8229232965	A	Οδηγίες χειρισμού,5070V,GB
999	8229232973	A	Οδηγίες χειρισμού,5070V,GR
999	8996613383604	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκρι,5x3x620mm
999	8996698086106	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2
999	8996699157146	A	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

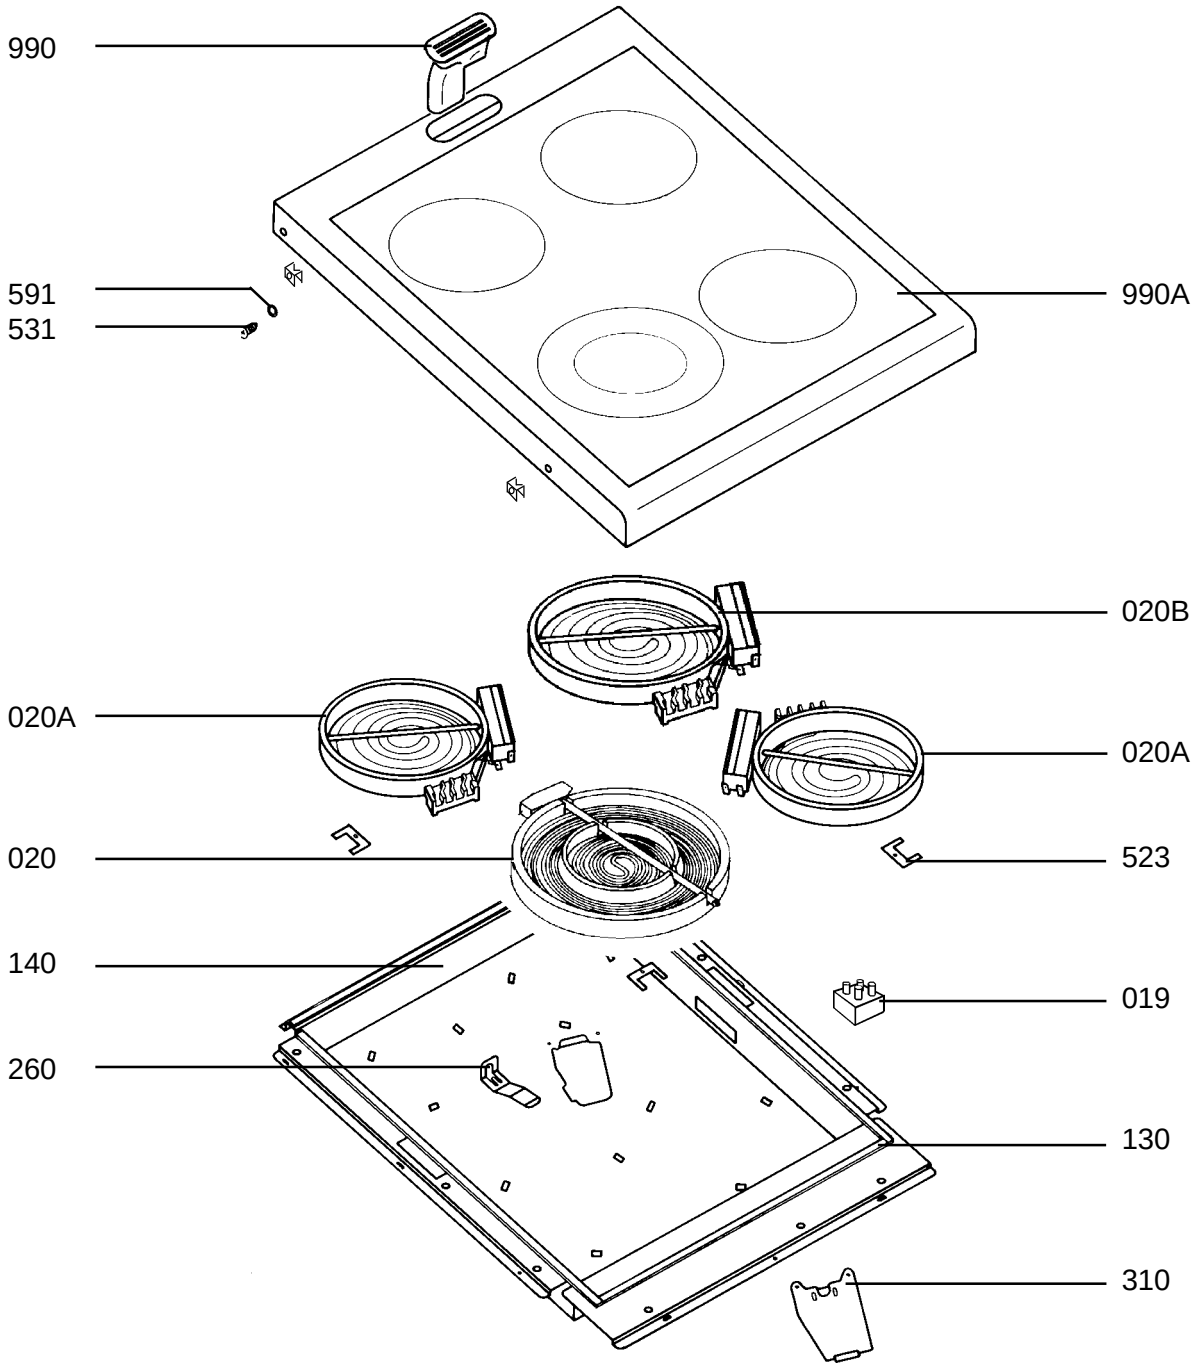

Explosionszeichnungsnummer 2021 D12
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2021D12
N2022L14

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313080	00	20020721	5070V-WN EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	8996612165010	A	Λυχνία ελέγχου,1Fach
020	8996613335307	A	Εστία ηλεκτρική,2200W,210mm
020A	8996613335109	A	Εστία ηλεκτρική,230/1,2/140/EGO-HLI
020B	8996613935601	A	Εστία ηλεκτρική,180mm,1800mm
130	8996613308007	A	Στεγανοποιητικό,5x3 L=2,8M
140	8996613245340	A	Κάτω τμήμα
260	8996613301317	A	Έλασμα στερέωσης
310	8996613301804	A	Θυρίδα
523	8996613301705	A	Στήριγμα,Κεντρικό
531	8997613097228	A	Μπουλόνι,D7982 3,5x16
591	8996698080067	A	Αντιδονητικό,Τράπεζα εστιών
990	8996619255137	A	Στόμιο εξαερισμού
990A	8996619272272	A	Τράπεζα εστιών,568X544mm, 71L
999	3301649004	A	Σφιγκτήρας
999	8996612196726	A	Σωλήνας στεγανοποίησης
999	8996613288506	A	Αγωγός ατμών

© Electrolux

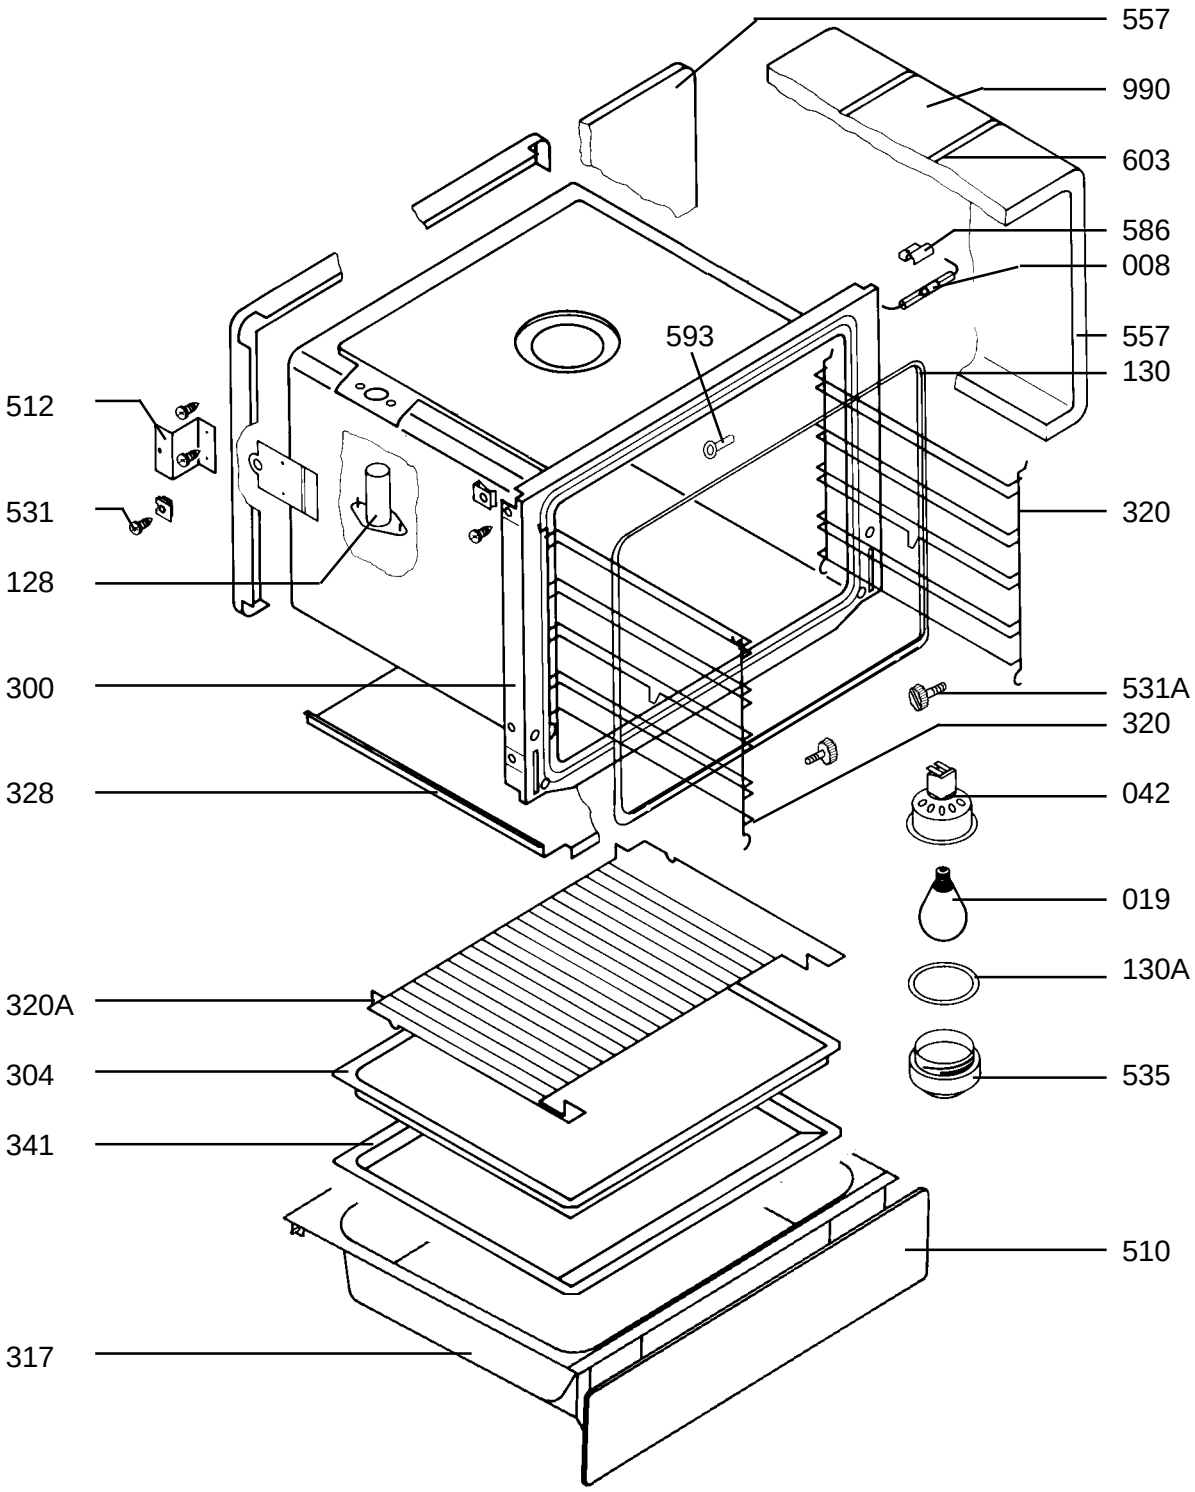

Explosionszeichnungsnummer N2022F07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2022F07
N2022M01

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313080	00	20020721	5070V-WN EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008	8996611947533	A	Θερμική ασφάλεια,184°C
019	8996613590505	A	Λυχνία,40W/240V
042	8996619256408	A	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
128	8996613620708	A	Υποδοχή σύνδεσης
130	8996619260491	A	Στεγανοποίηση φούρνου,cpl,N+H
130A	8996613763219	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
300	8996619259691	A	Θάλαμος φούρνου
304	8996619130900	A	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
317	8996619250773	A	Θερμοθάλαμος,F60
320	8996613984708	A	Σχάρα πλευρική
320A	3302088004	A	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
328	8996613023135	A	Προσθήκη,Βάση
341	8996619130918	A	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
510	8996619250856	A	Πρόσοψη
512	8996613771501	A	Σιαγόνα
531	8996698070100	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
531A	3394372001	A	Βίδα,Ραβδωτό,M5x14
535	8996613762302	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Λυχνία φούρνου
557	8996619130710	A	Μονωτικό
586	8996614120518	A	Συνδετήρας
593	8996698089118	A	Περικόχλιο,M5
603	8996610077902	A	Ιμάντας
990	8996619149918	A	Μεμβράνη,Αλουμίνιο,3M
999	3004425009	A	Ροδέλα,Αλουμίνιο
999	8997393637136	A	Μπουλόνι,FLKPF M4x6

© Electrolux

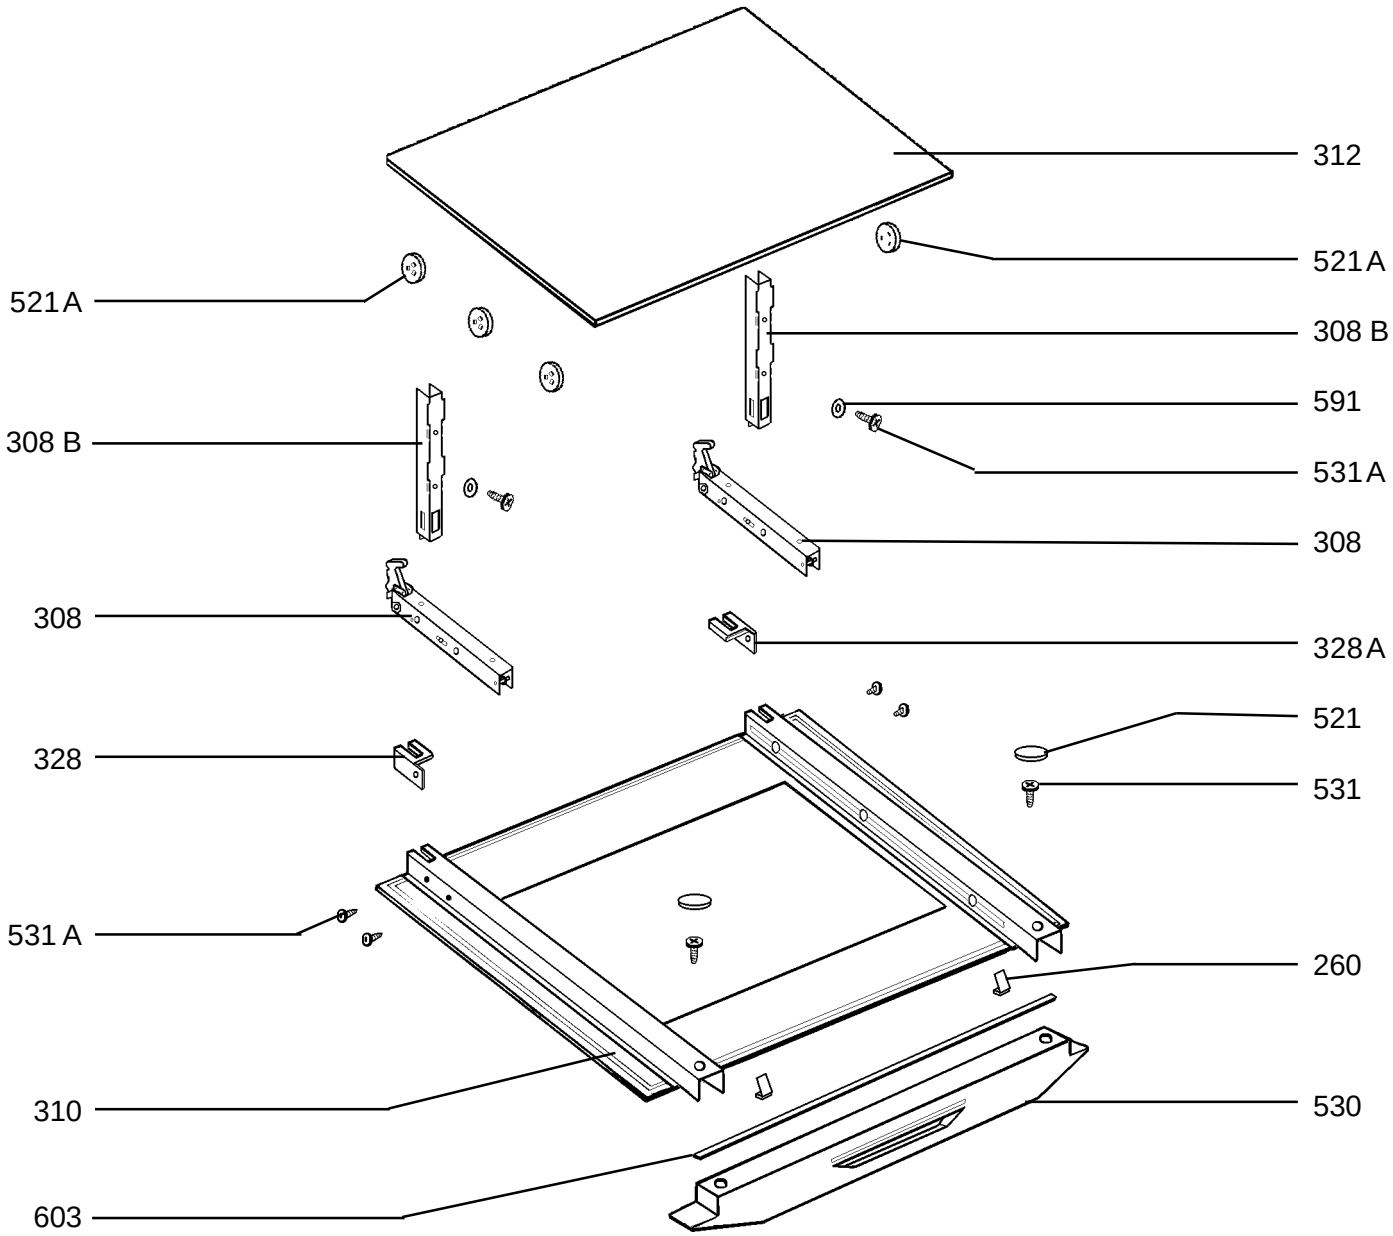

Explosionszeichnungsnummer 2126 K10
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126K10
N2022M02

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313080	00	20020721	5070V-WN EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	8996614112606	A	Ελασμα συγκράτησης,Χειρολαβή πόρτας
308	8996614100916	A	Στροφέας πόρτας,Φούρνος κεντρικός
308B	8996613978619	A	Τριβέας στροφέα,60CM
310	8996619262000	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x439mm
312	8996619262018	A	Κρύσταλλο πόρτας,530x406mm
328	8996614105519	A	Κάλυμμα στροφέα,LH
328A	8996614105501	A	Κάλυμμα στροφέα,RH
521	3303244036	A	Κάλυμμα,Χειρολαβή,Λευκό
521A	8996614112804	A	Τάπα
530	8996619266100	A	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,60cm
531	3394365013	A	Βίδα,Χερούλι,M5x12
531A	8996698086932	A	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
591	8996698084333	A	Ροδέλα
603	8996614125103	A	Ταινία,Dämpfung

© Electrolux

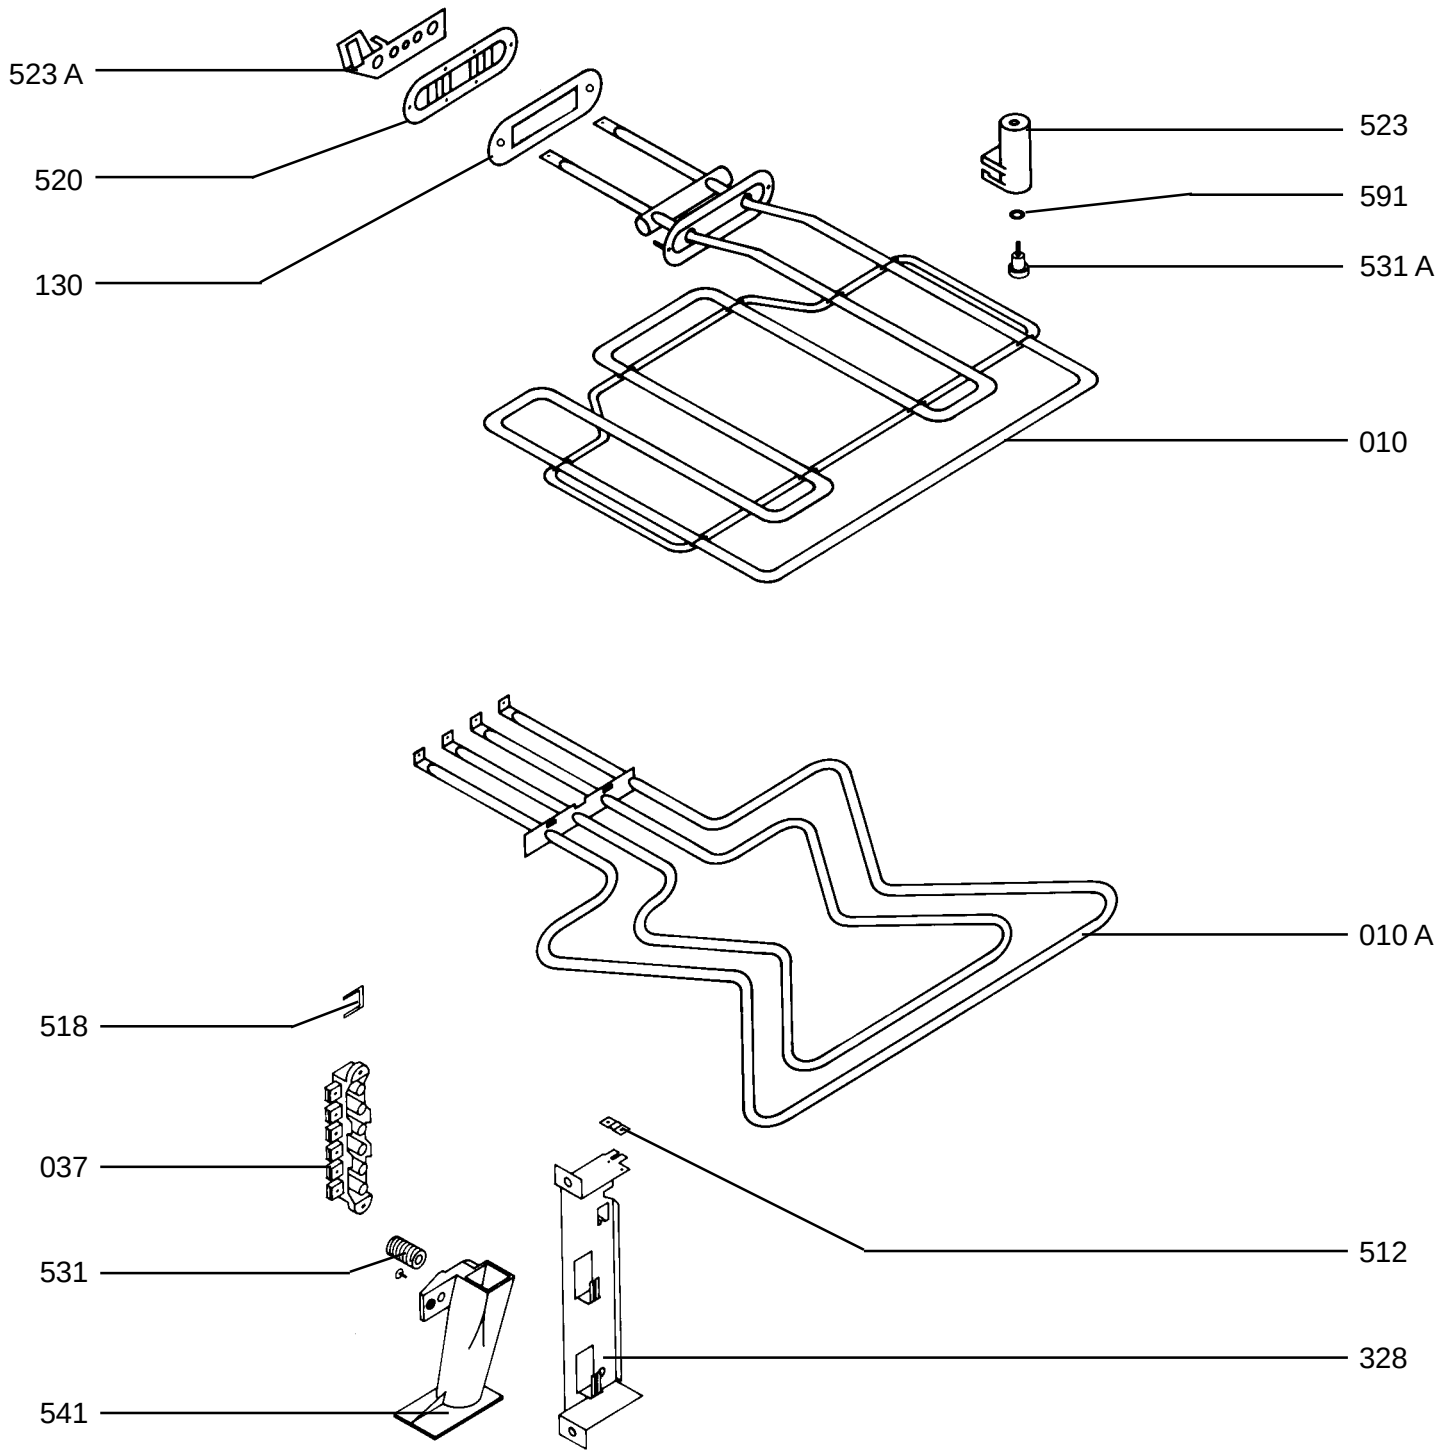

Explosionszeichnungsnummer 2125 E09
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2125E09
N2022M03

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313080	00	20020721	5070V-WN EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619254221	A	Αντίσταση,2600W,230V
010A	8996619136287	A	Αντίσταση
037	3192554016	A	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
130	8996613595025	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,SOEC
328	8996613869602	A	Στήριγμα
512	8996612459108	A	Σύζευξη
518	8996698013555	A	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
520	8996613791327	A	Φλάντζα
523	8996613792002	A	Βραχίονας ρυθμιζόμενος,μικρό,OH Halter
523A	8996613421917	A	Σφιγκτήρας
531	8996613057505	A	Μπουλόνι,Klemmschraube
531A	8996613271007	A	Μπουλόνι,Ανοξοίδωτο,Bundschraube 4,2
541	8996613778308	A	Σφιγκτήρας
591	8998631189203	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2
999	8997801129007	A	Παξιμάδι εξάγωνο,M4 DIN934-V2A

© Electrolux

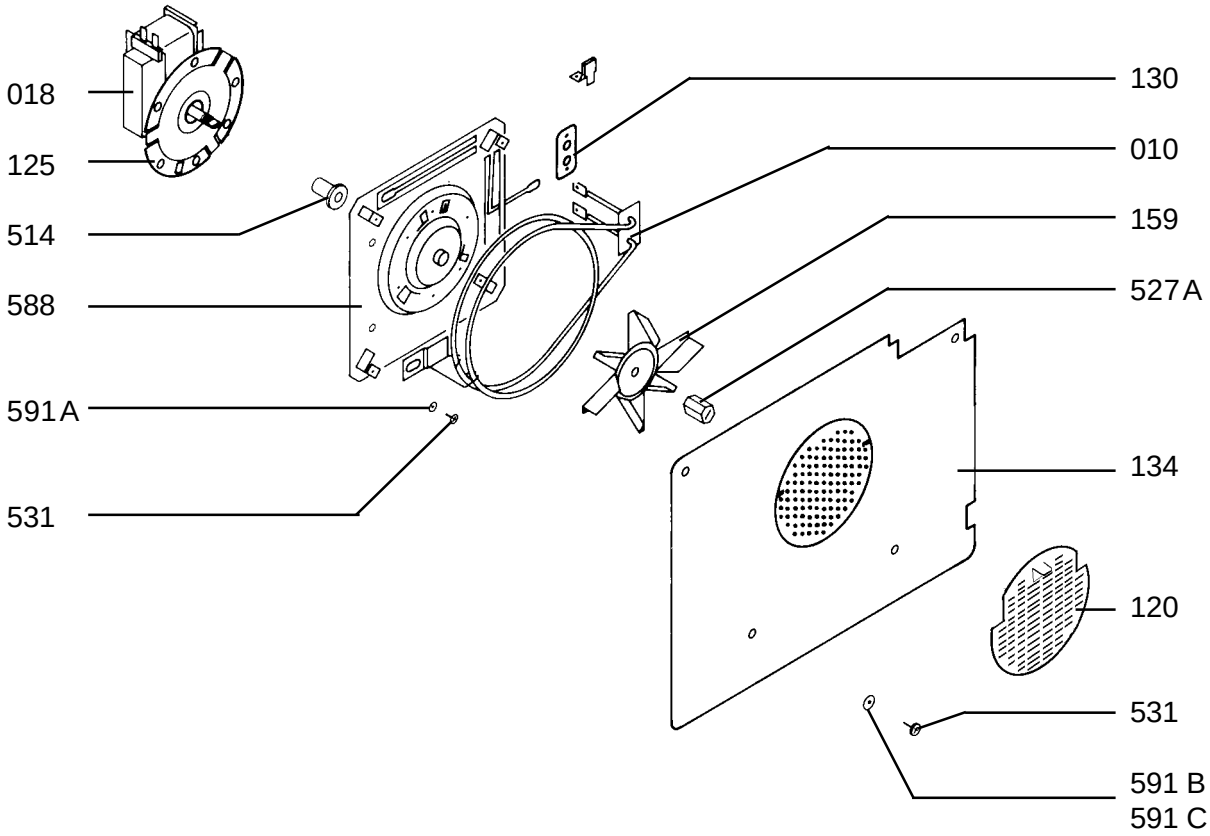

Explosionszeichnungsnummer 6501M02
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N6501M02
N2022M04

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313080	00	20020721	5070V-WN EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619140636	A	Αντίσταση κυκλική
018	8996619143234	A	Ανεμιστήρας
120	8996613078428	A	Φίλτρο λίπους,Prallscheibe HL
125	8996613029819	A	Σύζευξη bayonet,Υποδοχέας
130	8996613436204	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
134	8996619252464	A	Πλάκα κάλυψης,Σμαλτωμένο,m.A/
159	8996612457029	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,entfettet
514	3004155002	A	Τριβέας
527A	8996613922005	A	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	8996698086544	A	Μπουλόνι,Πλάκα,m.Sperrz.
588	8996613245092	A	Βάση κινητήρα
591A	8996614101906	A	Ροδέλα
591B	8998421181006	A	Ροδέλα,4,3DIN125-A2
591C	8998631189203	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2
999	8996612173709	A	Ελατήριο

© Electrolux

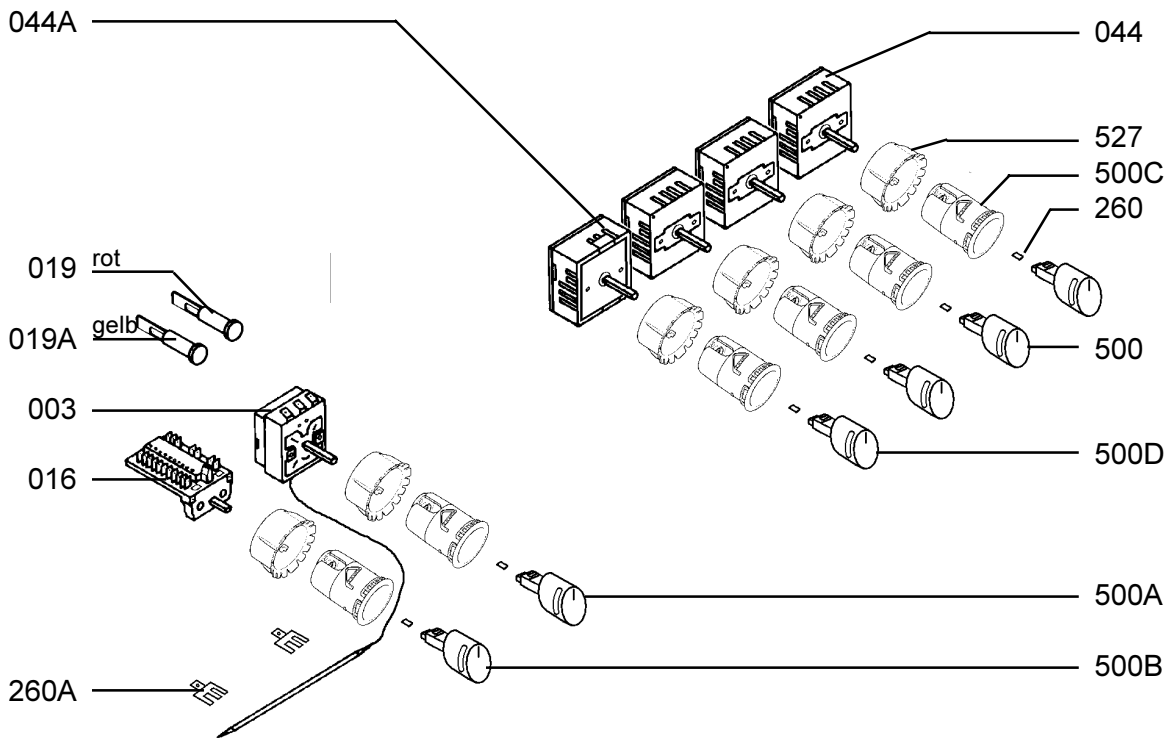

Explosionszeichnungsnummer N2022M05
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2022M05
N2022M05

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313080	00	20020721	5070V-WN EURO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619250898	A	Επιλογέας θερμοκρασίας,Τριχοειδής σωλήνας,1-Bahn L=23m
016	8996613228411	A	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
019A	3004282004	A	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,250V
044	3150788036	A	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
044A	3051706012	A	Ρυθμιστής ενέργειας,2-zone,230V
260	8996613013003	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	8996613078204	A	Συνδετήρας
500	3304342102	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Energ. 1-9 (PIPO)
500A	3304781101	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Temp. PIPO
500B	3304653102	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Funktion PIPO
500C	3304276102	A	Εστία,Κουμπί βυθιζόμενο
500D	3304654100	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λευκό,ER0-9+2Cir.
527	3304277001	A	Παξιμάδι,41.8mm

© Electrolux