EMA
Κατάλογος αντ/κών

Στεγνωτήρια
4546


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
916710521	02	Elektro Helios	TK7039	SE
916710521	02	Elektro Helios	TK7039	SE

Στεγνωτήρια υγροποίησης ατμών

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599344594
2001/12/05
ZP

© Electrolux

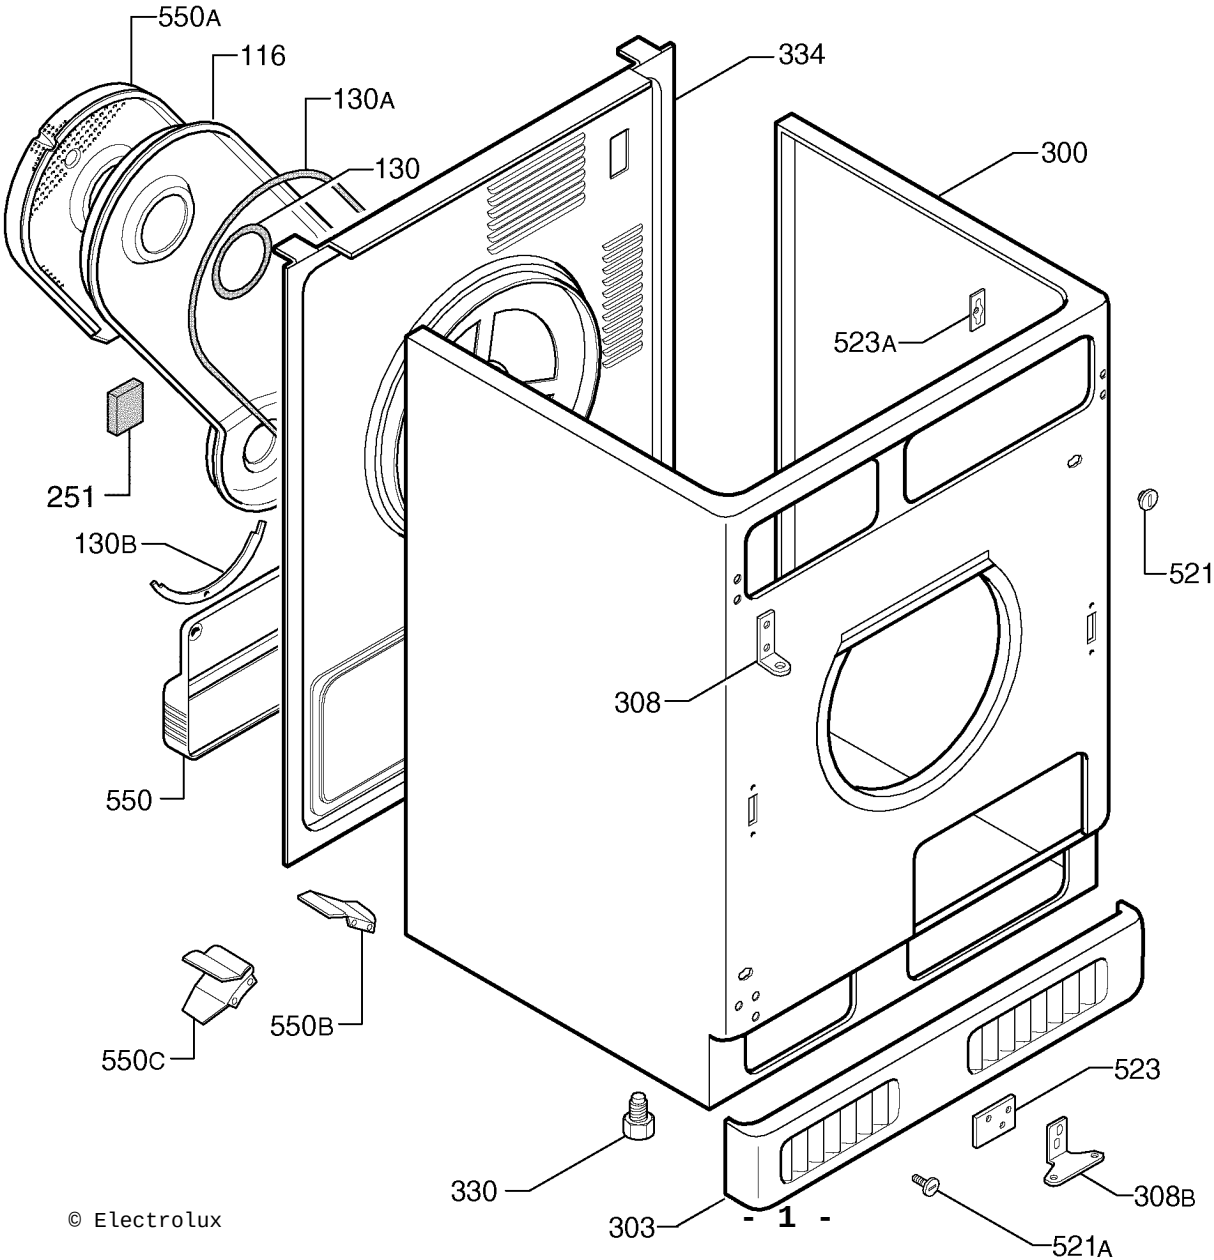

© Electrolux


91601357

Αρ. διασκόρπισης P091601357
P09163002587

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	916710521	02	20001010	TK7039
B	916710521	02	20001127	TK7039

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
116	1258725108	A B	Κοχλίας,Κάλυμμα πίσω
130	1256117209	A B	Δακτύλιος στεγανοποίησης
130A	1256117324	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κοχλίας,L=1270
130B	1258549003	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κοχλίας
251	1258603206	A B	Τσόχα,Αυτοκόλλητο
300	1258643632	A -	Κέλυφος,Λευκό Εως το Serial Nr.042xxxxxx
300	1258643640	- B	Κέλυφος,Λευκό,ZK CONDENS. Από το Serial no.043xxxxxx
303	1258404001	A B	Πρόσοψη βάσης
308	1240018000	A B	Στροφέας πόρτας,Άνω
308B	1258402104	A B	Στροφέας,Κάτω
330	1250119029	A B	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,38.6x17.4mm
334	1258512753	A B	Κάλυμμα πίσω,Πλήρες
521	50653416003	A B	Τάπα,17mm
521A	50058520003	A B	Τάπα,Βίδα,Στροφέας πόρτας
523	1258323003	A B	Ενίσχυση,Στροφέας,Κάτω
523A	1240016012	A B	Ενίσχυση,Στροφέας,Άνω
550	1258605003	A B	Σχάρα,Αναρρόφηση
550A	1258476009	A B	Κάλυμμα προστατευτικό,Κοχλίας,Κάλυμμα πίσω
550B	1258376001	A B	Διάφραγμα,Αριστερά
550C	1258377017	A B	Διάφραγμα,R-DX
999	1259955803	A B	Οδηγίες χειρισμού,(sv)

© Electrolux

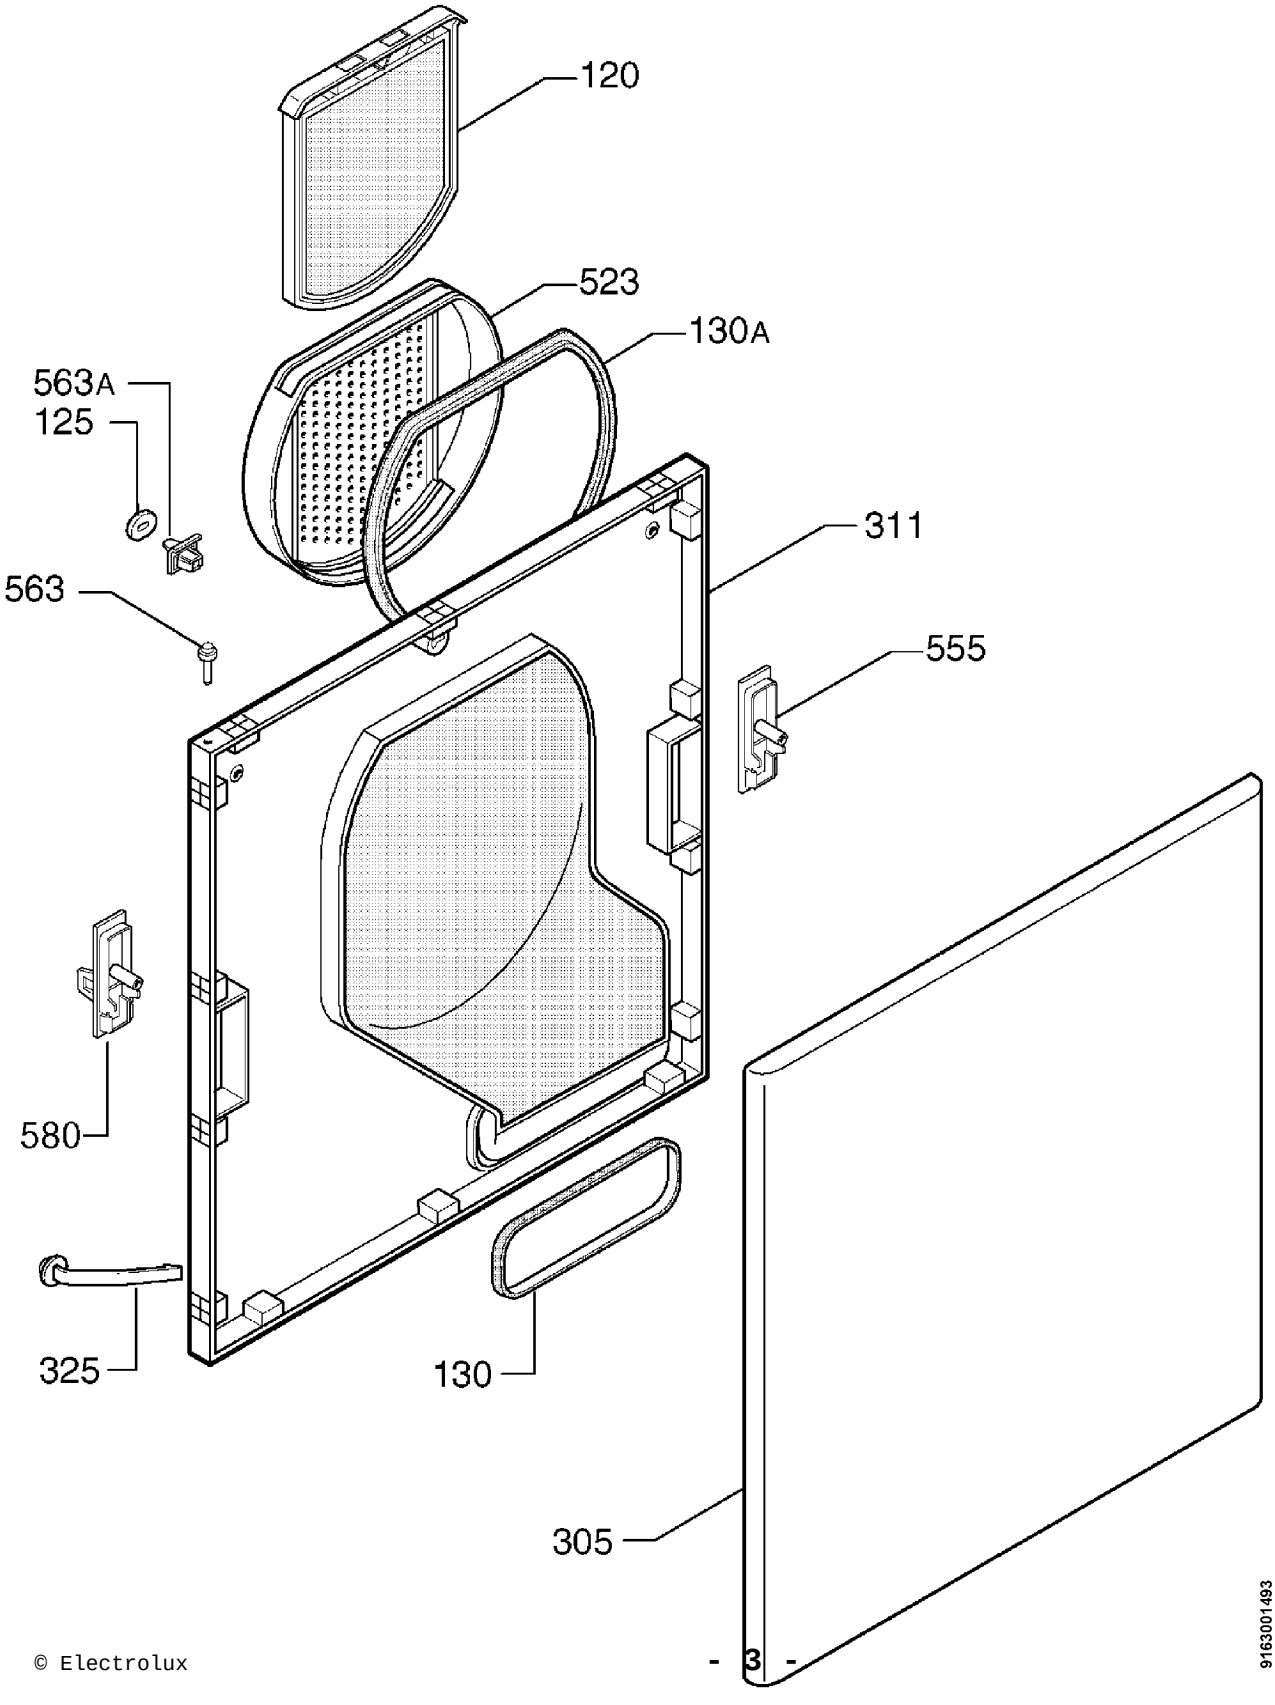

© Electrolux


9163001493

Αρ. διασκόρπισης P09163001493
P09163002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	916710521	02	20001010	TK7039
B	916710521	02	20001127	TK7039

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
120	1258396033	A B	Φίλτρο,Στόμιο μεγάλο
125	1258599008	A B	Δακτύλιος στεγανοποίησης
130	1258289006	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Εσωτερικό πόρτας,Πυκνωτής
130A	1258381001	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στήριγμα,Φίλτρο
305	1258367109	A B	Πόρτα,Στόμιο μεγάλο,Z-V/B B/D
311	1258658028	A B	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Στόμιο μεγάλο,BD
325	50214423001	A B	Άγκιστρο,Υποδοχή συγκράτησης
523	1258398039	A B	Στήριγμα,Φίλτρο,Στόμιο μεγάλο
555	1258598000	A B	Διακοσμητικό,Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Πόρτα
563	1258375029	A B	Πείρος,Στροφέας,Πόρτα
563A	1258374048	A B	Ωστήριο,Μικροδιακόπτης,Πόρτα
580	1258470028	A B	Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Πόρτα,Πλήρες

© Electrolux

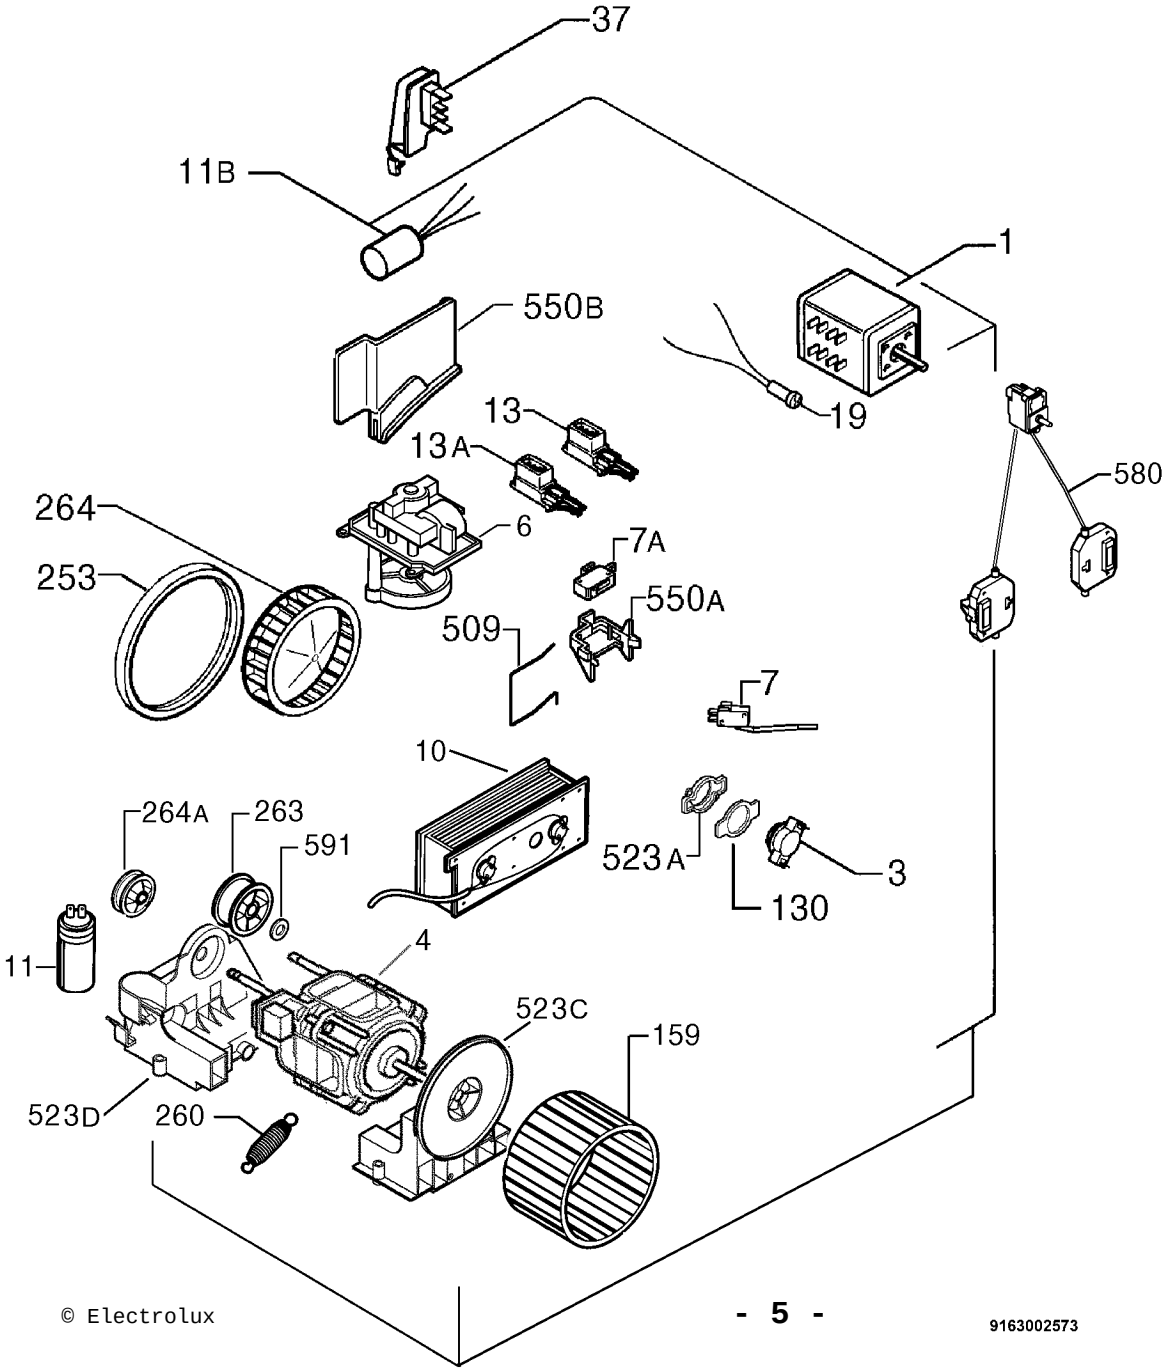
37
11B
1
550B
19
13
13A
580
264
6
7A
253
550A
509
7
10
264A
263
591
523A
3
130
4
11
523C
159
523D
260


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09163002573
P09163002589

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	916710521	02	20001010	TK7039
B	916710521	02	20001127	TK7039

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1258353125	A B	Timer,ELBI 150
003	1258406014	A B	Θερμοστάτης,82°-110°
004	1258798006	A B	Κινητήρας,SOLE
006	1258349206	A B	Αντλία,Υγροποίηση
007	1258513207	A B	Μικροδιακόπτης
007A	1246034001	A B	Μικροδιακόπτης
010	1258659018	A B	Αντίσταση,230V,1400+600W
011	1250020227	A B	Πυκνωτής,Κινητήρας,9μF
011B	1250009303	A B	Φίλτρο,Αντιπαρασιτικό
13	1245408115	A B	Διακόπτης,Έναρξη,FEME
13A	1245404007	A B	Πληκτρολόγιο
019	50245064006	A B	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,L=570
037	1253055139	A B	Κιβώτιο συνδέσεων
130	1258391000	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
159	1258602000	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα
253	1258657004	A B	Ιμάντας
260	1258474004	A B	Ελατήριο
263	50681043001	A B	Κύλινδρος,Εντατήρας ιμάντα
264	1258632106	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα
264A	1258654100	A B	Τροχαλία,Λευκό,D46mm
509	1258662004	A B	Μοχλός,Μικροδιακόπτης
523A	1258744000	A B	Βάση,Θερμοστάτης
523C	1258758018	A B	Στήριγμα κινητήρα,Εμπρός
523D	1258759016	A B	Στήριγμα κινητήρα,Πίσω
550A	1258661006	A B	Προστατευτικό,Μικροδιακόπτης,BD
550B	1258745007	A B	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
580	1258460300	A B	Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Πόρτα,Πλήρες,DX/SX BI
591	50681033002	A B	Ροδέλα,Δακτύλιος,0.5mm, Ø8/Ø18mm
999	1258427150	A B	Καλωδίωση,κεντρική
999	1258459005	A B	Καλωδίωση,Θερμοστάτης

© Electrolux

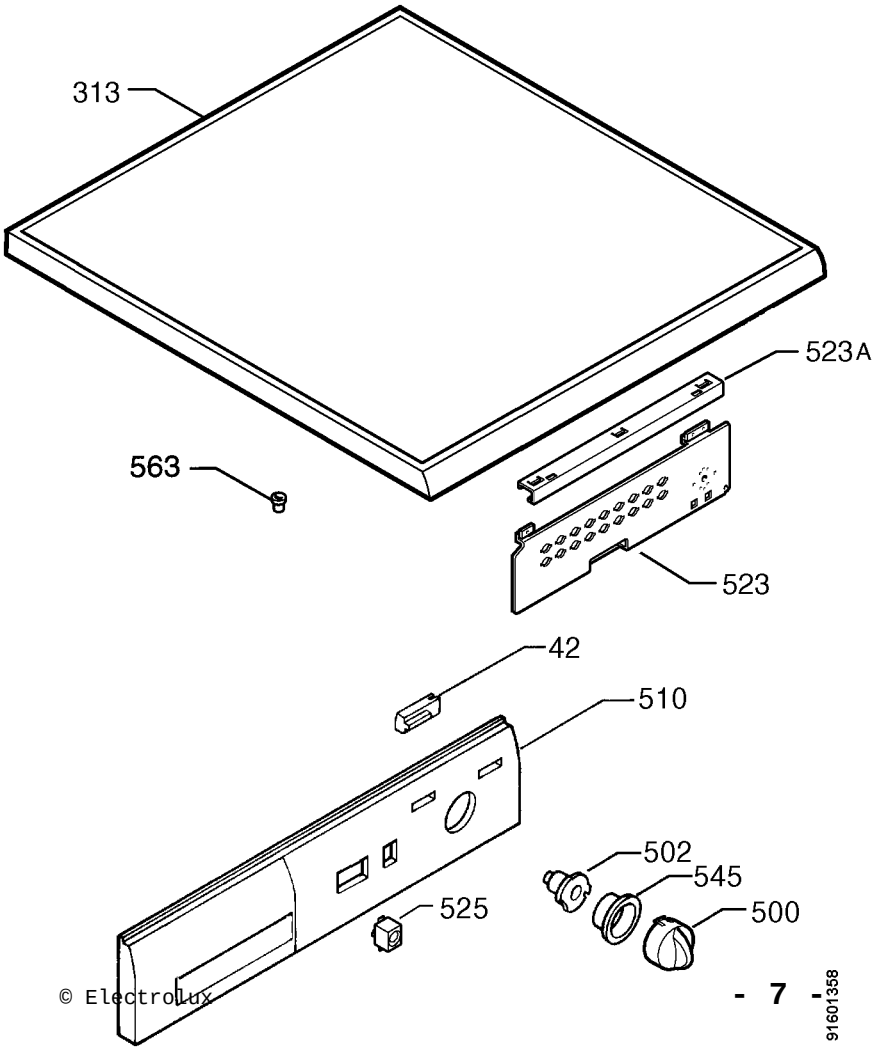

© Electrolux


91601358

Αρ. διασκόρπισης P091601358
P09163002590

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	916710521	02	20001010	TK7039
B	916710521	02	20001127	TK7039

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
042	1246183113	A B	Υποδοχή λυχνίας,Πλήρες,Κόκκινο
042	1246183204	A B	Υποδοχή λυχνίας,Διαφανές,Πλήρες
313	1245469059	A B	Άνω κάλυμμα,597x601,5
500	1248166900	A B	Κουμπί,Timer,Θερμοστάτης
502	1247938010	A B	Οδηγός κουμπιού,Θερμοστάτης
510	1258579109	A -	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Χειρολαβή,Τυπωμένο Εως το Serial Nr.047xxxxxx
510	1258579117	- B	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Χειρολαβή,Τυπωμένο Από το Serial no.048xxxxxx
523	1258362068	A B	Στήριγμα,Σύστημα οδήγησης
523A	1258477007	A -	Στήριγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού Εως το Serial Nr.047xxxxxx
525	1248336008	A B	Πλήκτρο,Λευκό,ορθογώνιο
545	1254001405	A B	Ενδείκτης,Χρονοδιακόπτης,Τυπωμένο
563	1258793007	A B	Καβίλια,Εμπρός,Άνω κάλυμμα

© Electrolux

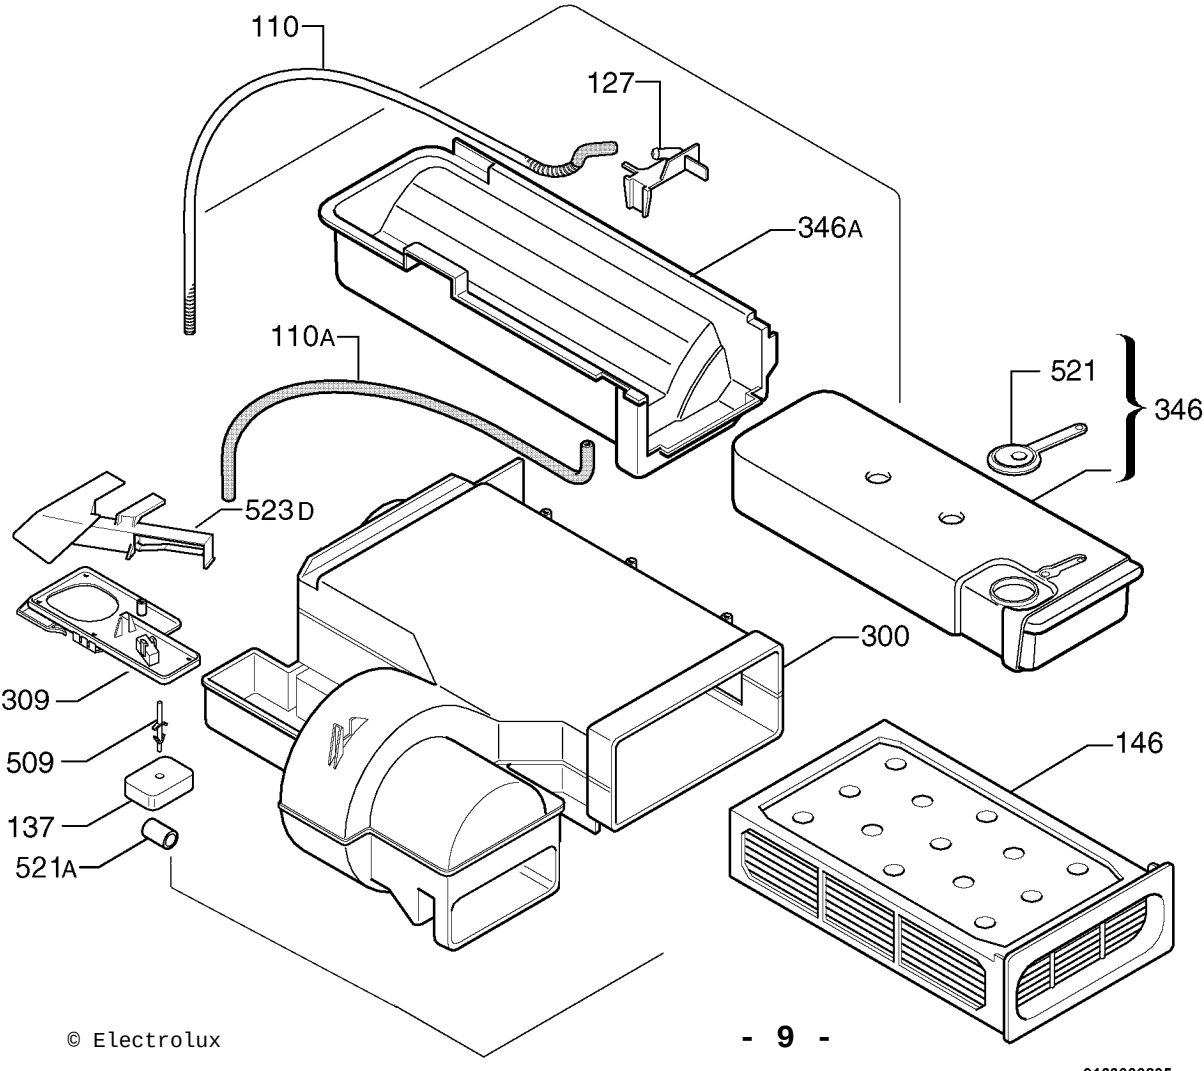


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09163000205
P09163002592

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	916710521	02	20001010	TK7039
B	916710521	02	20001127	TK7039

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110	1258633104	A B	Σωλήνας,Αντλία,Δεξαμενή,PVC
110A	1258673001	A B	
127	1258493103	A B	Σύνδεσμος,Εξαγωγή,αποστράγγισης
137	1258651007	A B	Πλωτήρας
146	1258090305	A B	Συμπυκνωτής ατμών,Πλήρες
300	1258732005	A B	Κέλυφος,Πυκνωτής,Πλήρες
309	1258734001	A B	Στήριγμα,Φρεάτιο
346	1258492048	A B	Δεξαμενή,Υγροποίηση,Πλήρες
346A	1258601101	A B	Θήκη,Δεξαμενή
509	1258494002	A B	Ράβδος,Πλωτήρας
521	1258491008	A B	Τάπα,Δεξαμενή
521A	1258023009	A B	Τάπα,Τάπα εξαγωγής,Υγροποίηση,Ø13mm
523D	1258735032	A B	Στήριγμα,Μικροδιακόπτης,Φρεάτιο

© Electrolux

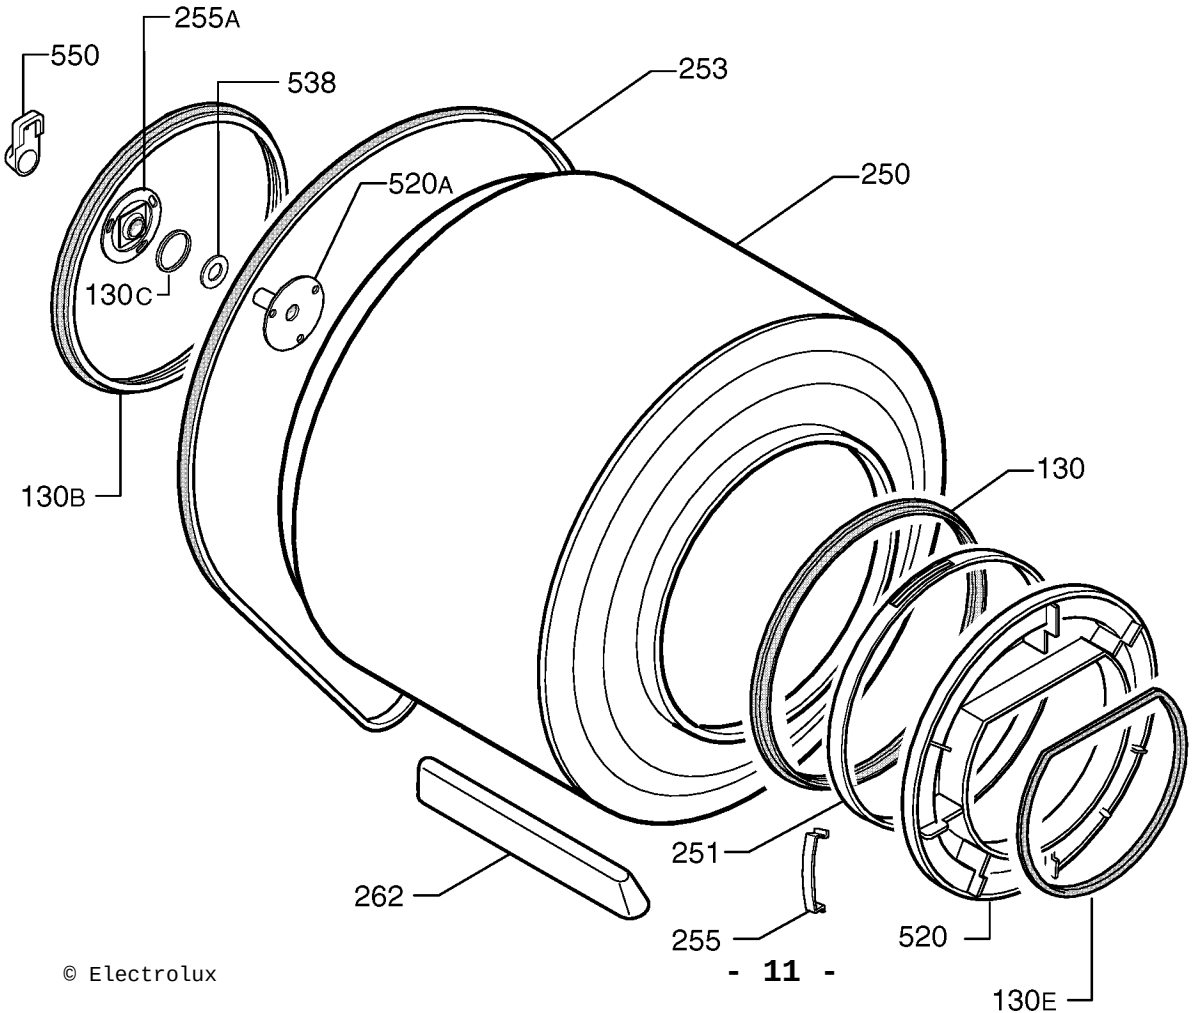

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09163000136
P09163002593

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	916710521	02	20001010	TK7039
B	916710521	02	20001127	TK7039

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1258369006	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Εμπρός,Στόμιο μεγάλο
130B	1258147006	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πίσω,Κάλυμμα πίσω
130C	1258379005	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριβέας
130E	1258789005	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Εσωτερικό,Φλάντζα
250	1258356102	A B	Τύμπανο,Πλήρες,ZK EM BIG/D (3RZ)
251	1258746021	A B	Τσόχα,Τύμπανο,Εμπρός,ZK BD
253	1258288107	A B	Ιμάντας,L=1975 H7
255	1258692100	A B	Τριβέας,Βάση μεταλλική,Τύμπανο
255A	1250134119	A B	Τριβέας,Πίσω,Πλήρες
262	1255127100	A B	Αναδευτήρας τυμπάνου
520	1258747136	A B	Φλάντζα,Πλήρωση,Στόμιο μεγάλο,BIG DOOR
520A	1250232038	A B	Μονάδα,Φλάντζα,Πείρος
538	50099250008	A B	Ροδέλα,Προσθήκη απόστασης
550	1255061051	A B	Προστατευτικό,Πείρος,Τύμπανο

© Electrolux