EMA
Κατάλογος αντ/κών

Ψυγειοκαταψύκτες (με συμπιεστή)
3712

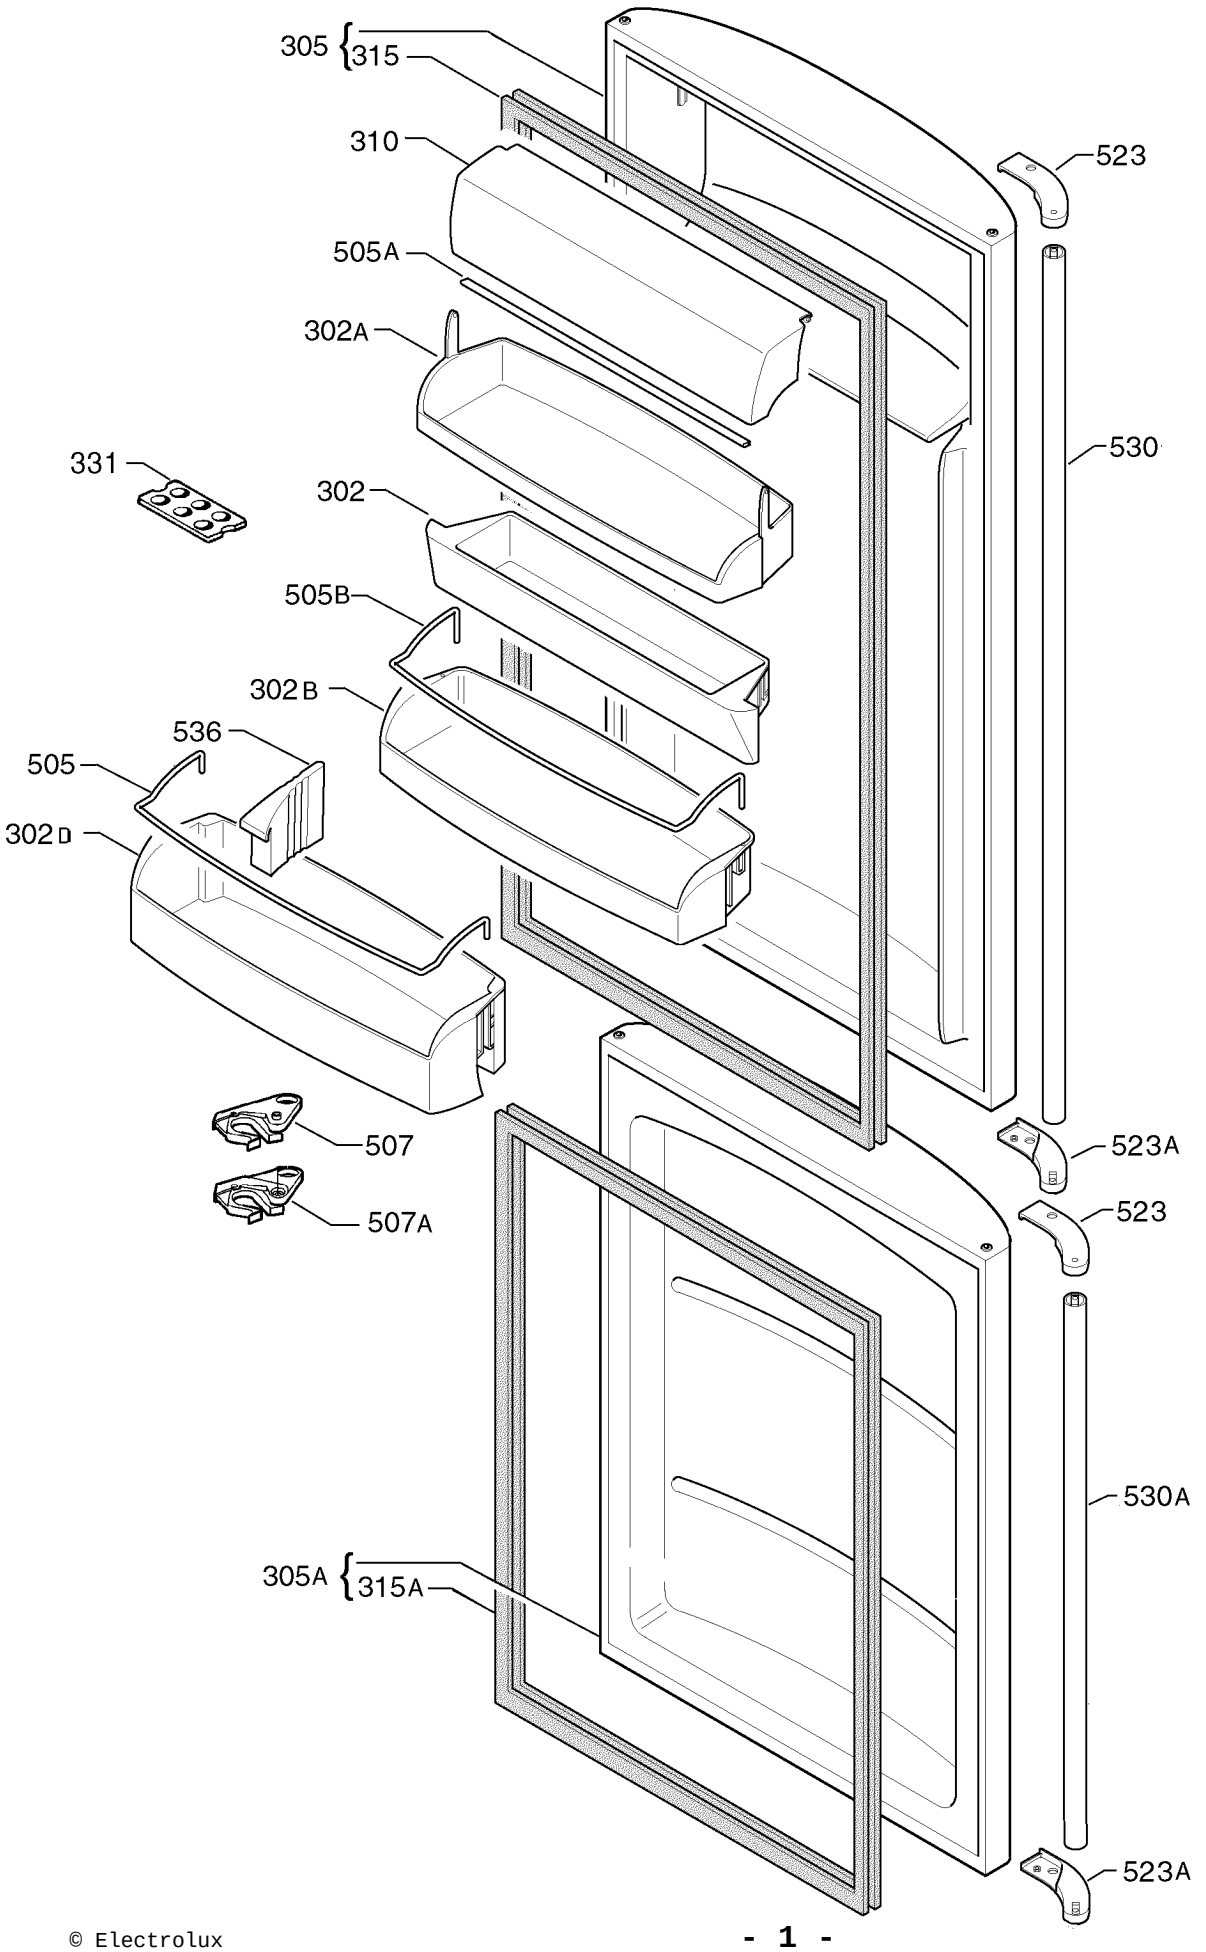
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
928405160	00	AEG Electrolux	S75390KG	DE - ES - GR - IT - LU - PL

Ψυγειοκαταψύκτες ελεύθεροι,
No Frost

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599369136
2014/06/26
ESF

© Electrolux


305
315
310
505A
302A
331
302
505B
302B
536
505
302D
507
507A
523
530
523A
523
530A
305A
315A
523A

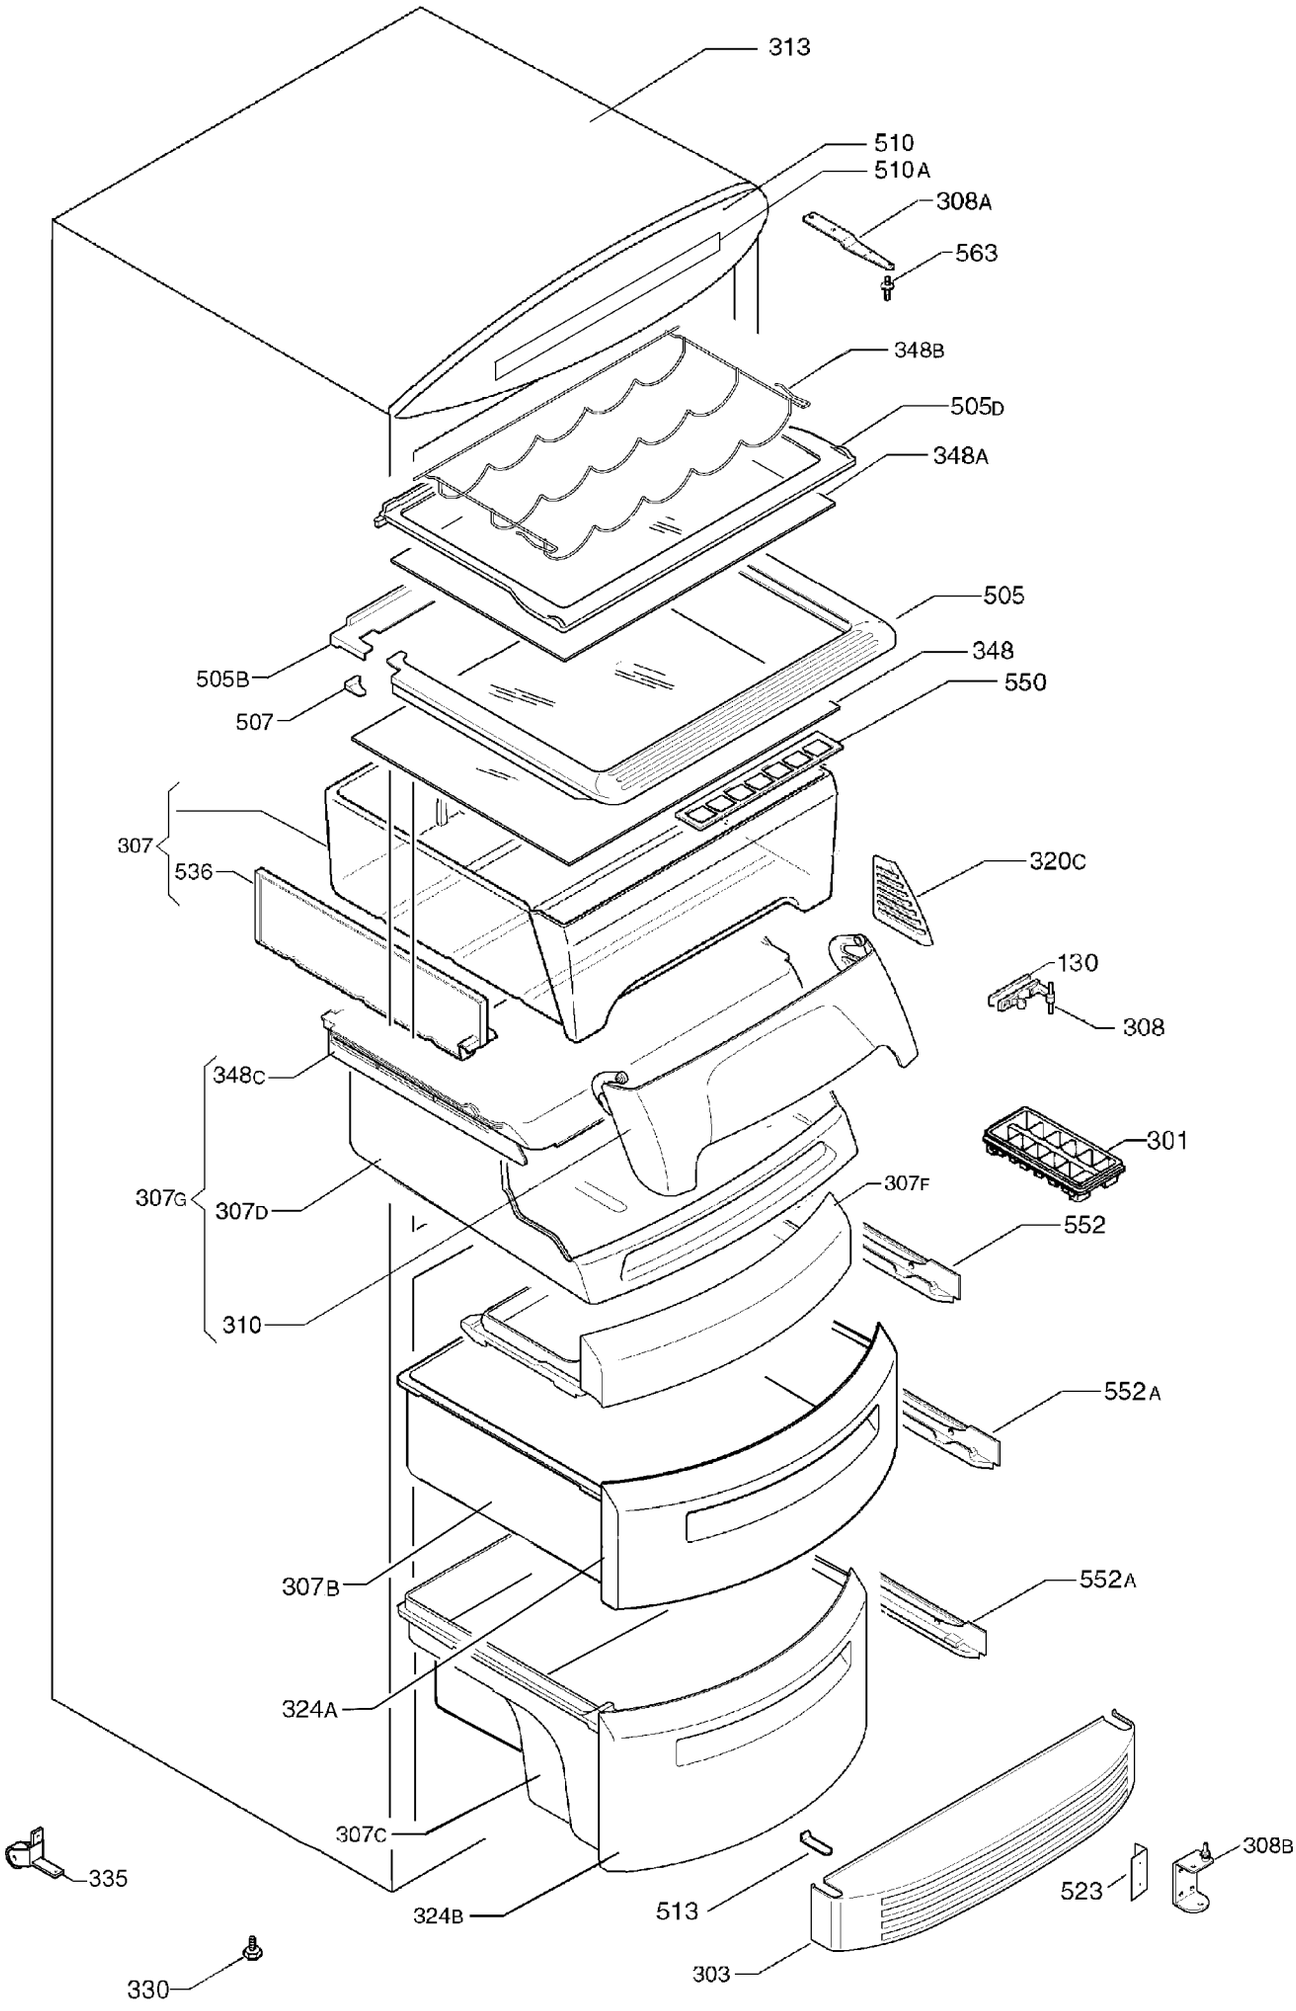
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283006081
P09283007333

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405160	00	20050304	S75390KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2148393073	A	Ράφι πόρτας,Ουδέτερο,787, 499.2x77.3mm
302A	2148447044	A	Ράφι βουτύρου,Ουδέτερο,787, 484x128mm
302B	2148446079	A	Ράφι πόρτας,Ουδέτερο,787, 484x70mm
302D	2148445063	A	Ράφι φιαλών,Ουδέτερο,787, 484x113.5mm
305	2378818567	A	Πόρτα συντήρησης
305A	2378815183	A	Πόρτα καταψύκτη,Μονομπλόκ
310	2081289064	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο
315	2144829013	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Ψυγείο
315A	2144831068	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Καταψύκτης
331	2231024304	A	Θήκη αυγών
505	2211207051	A	Βραχίονας,Ράφι πόρταςφιαλών
505A	2231090065	A	Διακοσμητικό,Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο,432mm
505B	2211206053	A	Βραχίονας,Ράφι πόρτας
507	2058609013	A	Στοπ πόρτας,Επάνω δεξιά,Κάτω αριστερά
507A	2058609021	A	Στοπ πόρτας,Κάτω δεξιά,Επάνω αριστερά
523	2142720057	A	Στήριγμα,Χειρολαβή,Άνω
523A	2142720065	A	Στήριγμα,Χειρολαβή,Κάτω
530	2210113169	A	Χειρολαβή,Σωλήνας,L=1130
530A	2210113136	A	Χειρολαβή,Σωλήνας,L=662
536	2248358034	A	Διαχωριστικό,Φιάλες
999	2059619011	A	Τάπα,Λευκό
999	2290028014	A	Μπουλόνι,M8x18 PH
999	2340110630	A	Τάπα,Σφιγκτήρας,Χειρολαβή

© Electrolux


313
510
510A
308A
563
348B
505D
348A
505
348
550
505B
507
307
536
320C
130
308
348C
301
307G
307D
307F
552
310
552A
307B
552A
324A
307C
335
324B
513
308B
523
330
303

Αρ. διασκόρπισης P09283007017
P09283007334

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405160	00	20050304	S75390KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	2148401017	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στροφέας,Ενδιάμεσο
301	50059960000	A	Παγοθήκη,105x225mm
303	2144473010	A	Πρόσοψη βάσης
307	2146750159	A	Συρτάρι λαχανικών,Διαχωριστικό,Πλήρες,787, 135.4mm
307B	2144683055	A	Συρτάρι κατάψυξης,Ενδιάμεσο,Λευκό,7801, 145mm
307C	2144687056	A	Συρτάρι κατάψυξης,Κάτω,Λευκό,7801, 280mm
307D	2144696032	A	Συρτάρι,Εντατική ψύξη
307F	2149556090	A	Συρτάρι κατάψυξης,Τυπωμένο,Διαφανές,l blue 787, 79.7mm
307G	2146751108	A	Συρτάρι,Εντατική ψύξη,Διαφανές,L BLUE 787, 163mm
308	2058028412	A	Στροφέας,Ενδιάμεσο
308A	2140070034	A	Στροφέας,Άνω
308B	2147150045	A	Σετ στροφέα,Κάτω
310	2149550085	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Εντατική ψύξη,Τυπωμένο
313	2144453012	A	Άνω κάλυμμα
320C	2148343037	A	Σχάρα,Εξαερισμός,Δεξιά
320C	2148356047	A	Σχάρα,Εξαερισμός,Αριστερά
324A	2149561074	A	Πρόσοψη,Συρτάρι κατάψυξης,Τυπωμένο,145
324B	2149555068	A	Πρόσοψη,Συρτάρι κατάψυξης,Τυπωμένο,280
330	2142209036	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
335	2250034036	A	Ροδάκι,Πλήρες
348	2145514051	A	Κρύσταλλο ραφιού,Συρτάρι λαχανικών,477x263.5mm
348A	2145511719	A	Κρύσταλλο ραφιού,Τυπωμένο,452x329mm
348B	2080994045	A	Ράφι φιαλών
348C	2144698053	A	Ράφι,Εντατική ψύξη
505	2148364058	A	Πλαίσιο,Εμπρός,Κρύσταλλο ραφιού,484,2mm
505B	2148365048	A	Διακοσμητικό,Πίσω,Κρύσταλλο ραφιού
505D	2148426022	A	Πλαίσιο,Πλήρες,Κρύσταλλο ραφιού
507	2148354018	A	Στήριγμα,Αριστερά,Κρύσταλλο ραφιού
507	2148354026	A	Στήριγμα,Δεξιά,Κρύσταλλο ραφιού
510	2148444017	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
510A	2148460120	A	Πινακίδα προγραμμάτων
513	2148358019	A	Προσθήκη,Σχάρα εξαερισμού,7801
523	2140048006	A	Ενίσχυση,Στροφέας,Κάτω
536	2144681083	A	Διαχωριστικό,Συρτάρι λαχανικών,Διαφανές,l blue 787, 31
550	2148366053	A	Κάλυμμα,Διακοσμητικό,Εμπρός
552	2148439017	A	Οδηγός καταψύκτη,Αριστερά,Μεσαίο
552	2148439025	A	Οδηγός καταψύκτη,Δεξιά,Μεσαίο
552A	2148427038	A	Οδηγός καταψύκτη,Αριστερά,μεγάλο
552A	2148427046	A	Οδηγός καταψύκτη,Δεξιά,μεγάλο
563	2140068012	A	Πείρος στροφέα,Άνω
999	2143617534	A	Οδηγίες χειρισμού Εως το Serial Nr.512xxxxxx
999	2143617542	A	Οδηγίες χειρισμού Από το Serial no.513xxxxx

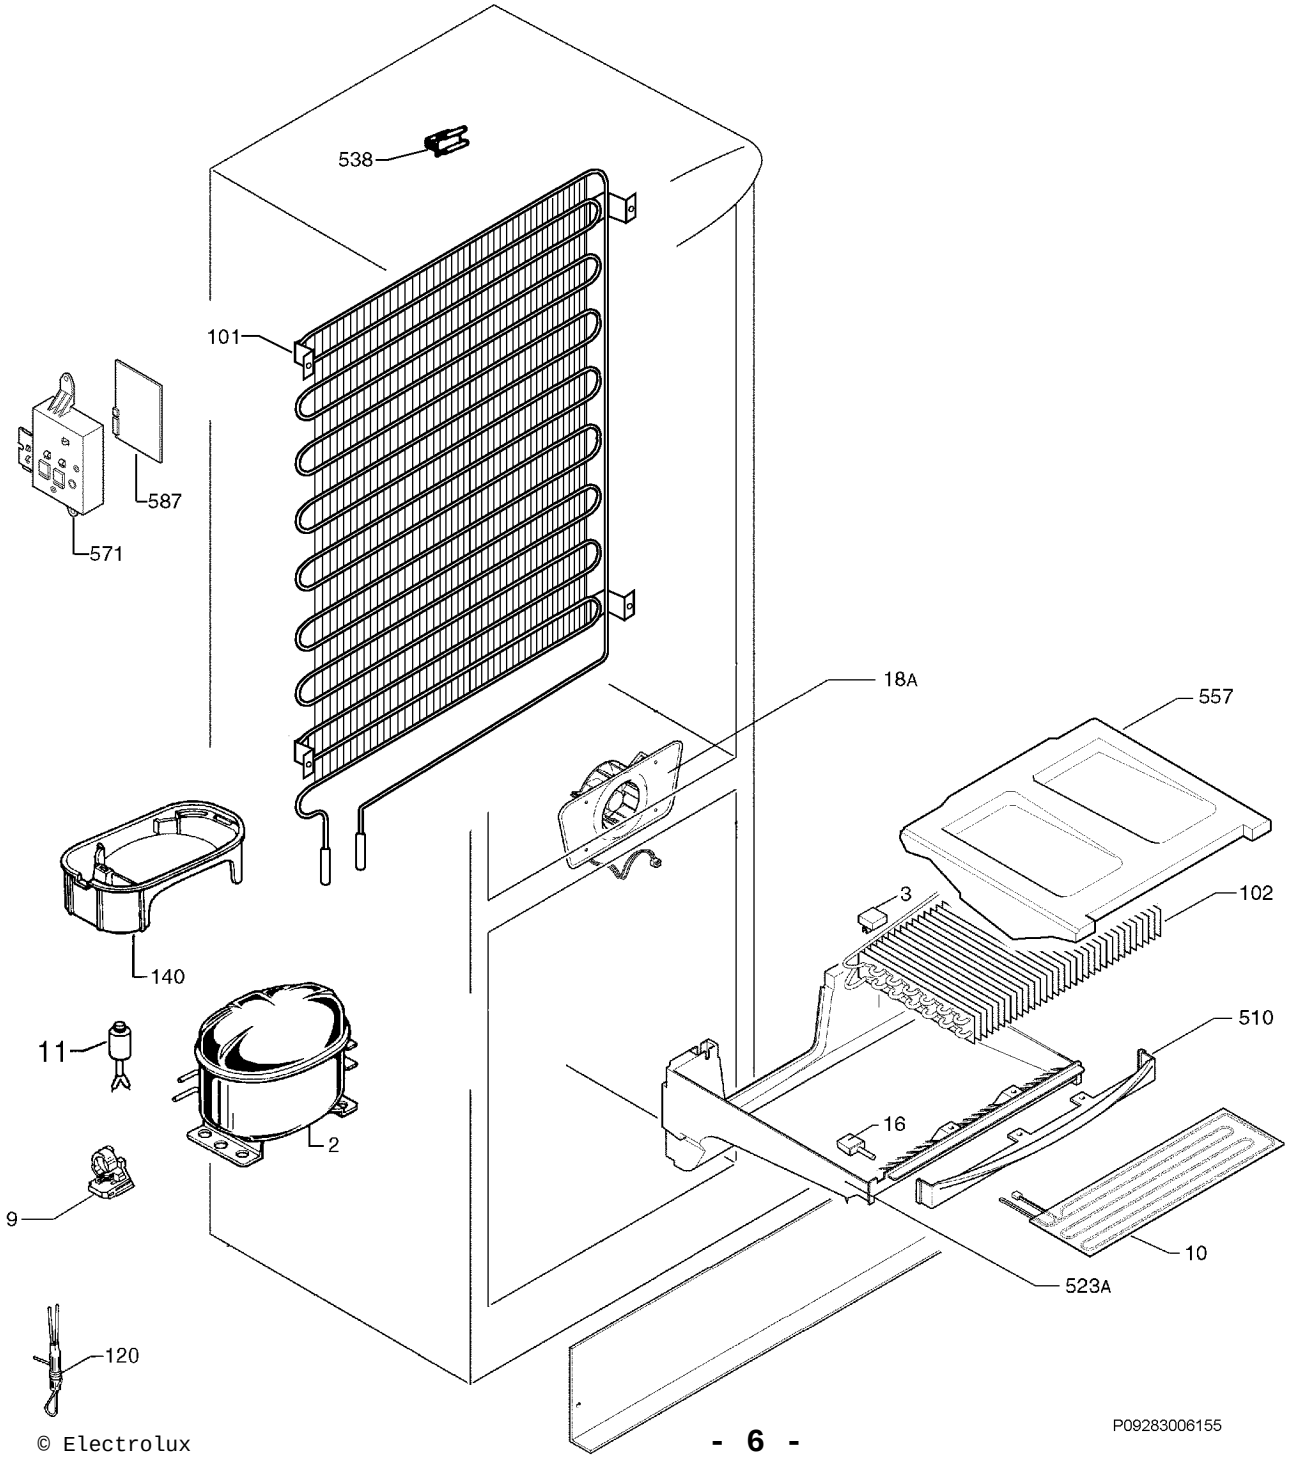
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283007017
P09283007334

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405160	00	20050304	S75390KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	2143673933	A	Οδηγίες χειρισμού Εως το Serial Nr.512xxxxxx
999	2143673941	A	Οδηγίες χειρισμού Από το Serial no.513xxxxx
999	2143674022	A	Οδηγίες χειρισμού Εως το Serial Nr.512xxxxxx
999	2143674030	A	Οδηγίες χειρισμού Από το Serial no.513xxxxx
999	2143675623	A	Οδηγίες χειρισμού Εως το Serial Nr.512xxxxxx
999	2143675631	A	Οδηγίες χειρισμού Από το Serial no.513xxxxx

© Electrolux



© Electrolux

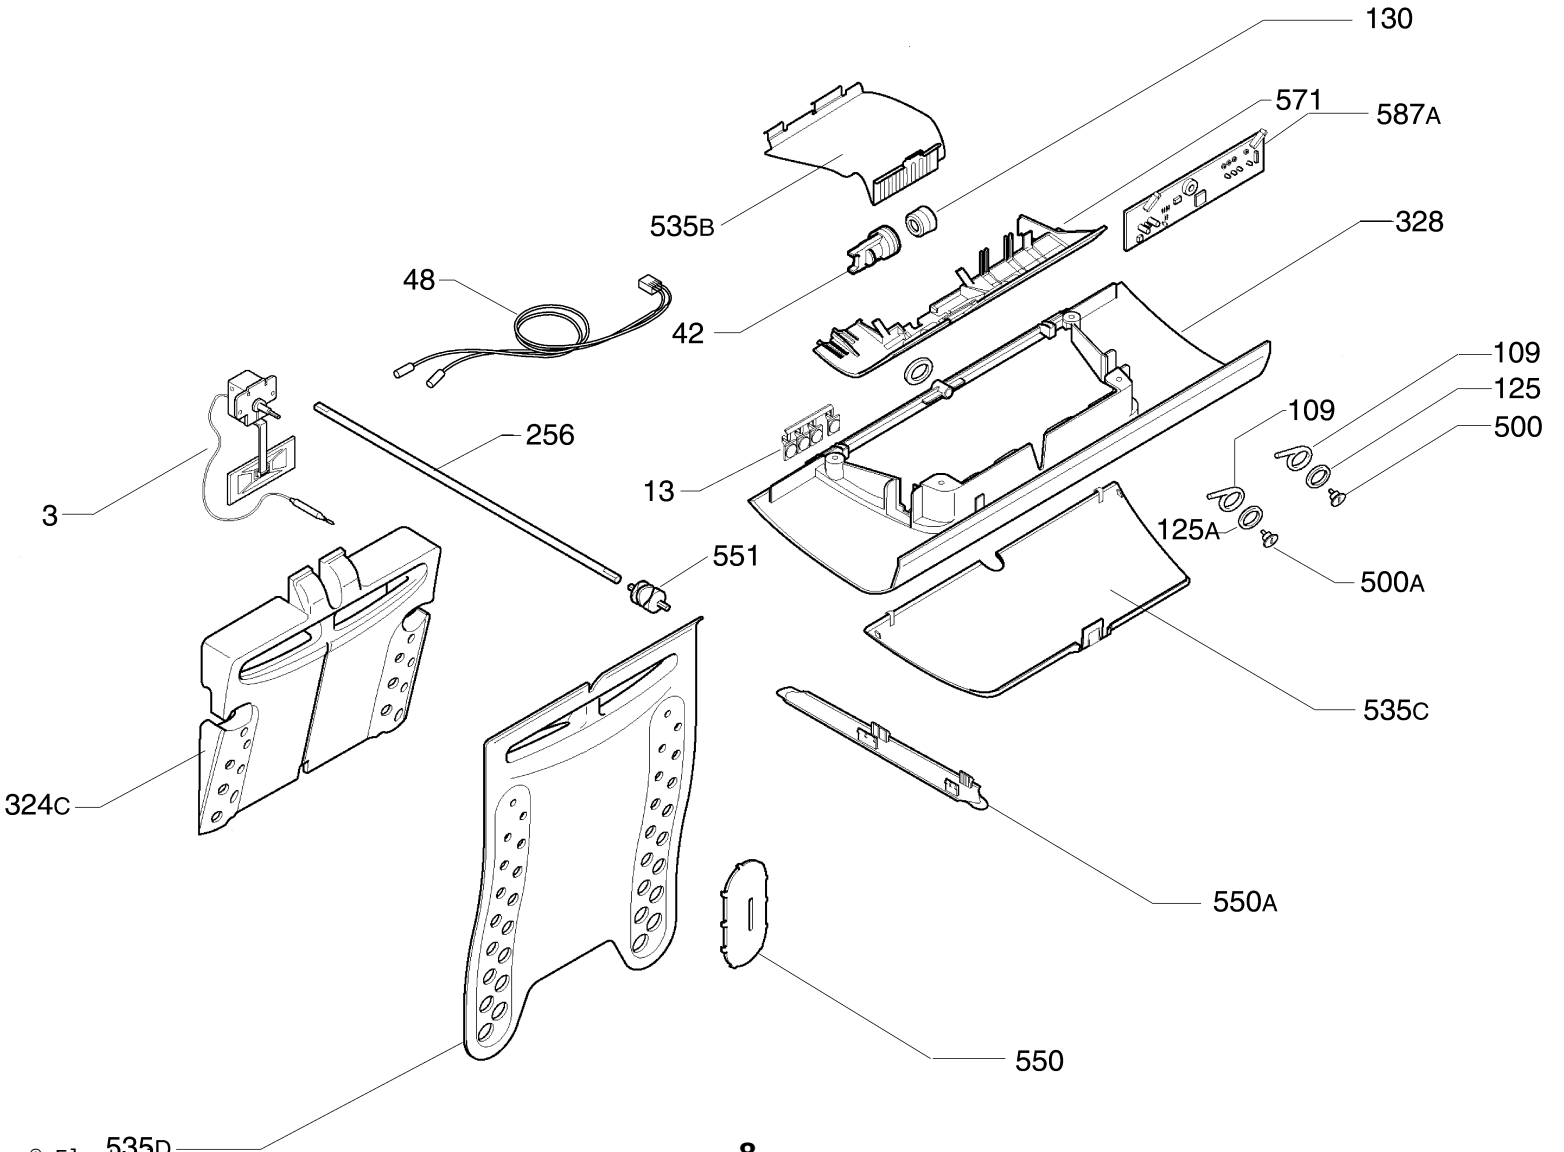
P09283006155

Αρ. διασκόρπισης P09283006155
P09283007335

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405160	00	20050304	S75390KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	2260051038	A	Συμπιεστής,Πλήρες,HTK12AA
003	2146281023	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,2 τεμ.,CLIXON
009	2260216458	A	Κιβώτιο συνδέσεων,PTC,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα
010	2142142088	A	Αντίσταση απόψυξης
011	2260419185	A	Πυκνωτής,Εκκίνηση,5 µF
016	2146206038	A	Πλήκτρο,Λυχνία
018A	2145905051	A	Ανεμιστήρας,Εξατμιστής
101	2142853015	A	Πυκνωτής
102	2147767053	A	Εξατμιστής,Πλήρες
120	2146285024	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας
140	2148449016	A	Λεκάνη,αποστράγγισης,VERDICHTER
510	2148345040	A	Πρόσοψη
523A	2148480052	A	Στήριγμα,Εξατμιστής
538	2148458017	A	Προσθήκη απόστασης,Συμπυκνωτής
557	2148604024	A	Μονωτικό,Άνω,Εξατμιστής
571	2148463041	A	Θήκη πλακέτας,EUROFLEC
587	2147188284	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,κεντρική
999	2140339058	A	Τραβέρσα,Πρόσοψη
999	2147765016	A	Πλάκα
999	2148342138	A	Κάλυμμα,Βραχίονας ψεκαστήρα,Αέρας
999	2234185011	A	Κάλυμμα,Τερματικό

© Electrolux


130
571
587A
535B
328
48
42
109
125
500
109
256
3
13
125A
500A
551
535C
324C
550A
550
535D

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09283001535
P09283007336

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	928405160	00	20050304	S75390KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	2146282039	A	Θερμοστάτης,B20L4375
013	2148313048	A	Πληκτρολόγιο
042	2054732017	A	Υποδοχή λυχνίας
048	2146610015	A	Ακροδέκτης αισθητήρα,NTC
109	2148314038	A	Μεταβιβαστής,Λυχνία,Κουμπί
125	2148305242	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί,Ψυγείο
125A	2148305234	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί,Καταψύκτης
130	2081540011	A	Δακτύλιος προστασίας,Μαύρο
256	2140074028	A	Άξονας,Θερμοστάτης
324C	2143214084	A	Πρόσοψη,Μονωτικό
328	2148307297	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο
500	2148311034	A	Κουμπί,Ψυγείο
500A	2148312032	A	Κουμπί,Καταψύκτης
535B	2146605015	A	Διασπορπιστής φωτισμού,Αριστερά
535C	2148308022	A	Διασπορπιστής φωτισμού
535D	2148390020	A	Διασπορπιστής,Αέρας
550	2148391051	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Αισθητήρας,Θερμοστάτης
550A	2148309020	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Άξονας,Θερμοστάτης
551	2148320019	A	Σύνδεσμος cardan,Άξονας,Θερμοστάτης
571	2148319052	A	Θήκη πλακέτας
587	2146117060	A	Πλακέτα ηλεκτρονική
587A	2147187062	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Απεικόνιση,UIB
999	2148392018	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Υγροποίηση,Πίνακας ελέγχου και ε
999	2260128018	A	Λυχνία,Αλογόνο,230V 25W E14

© Electrolux