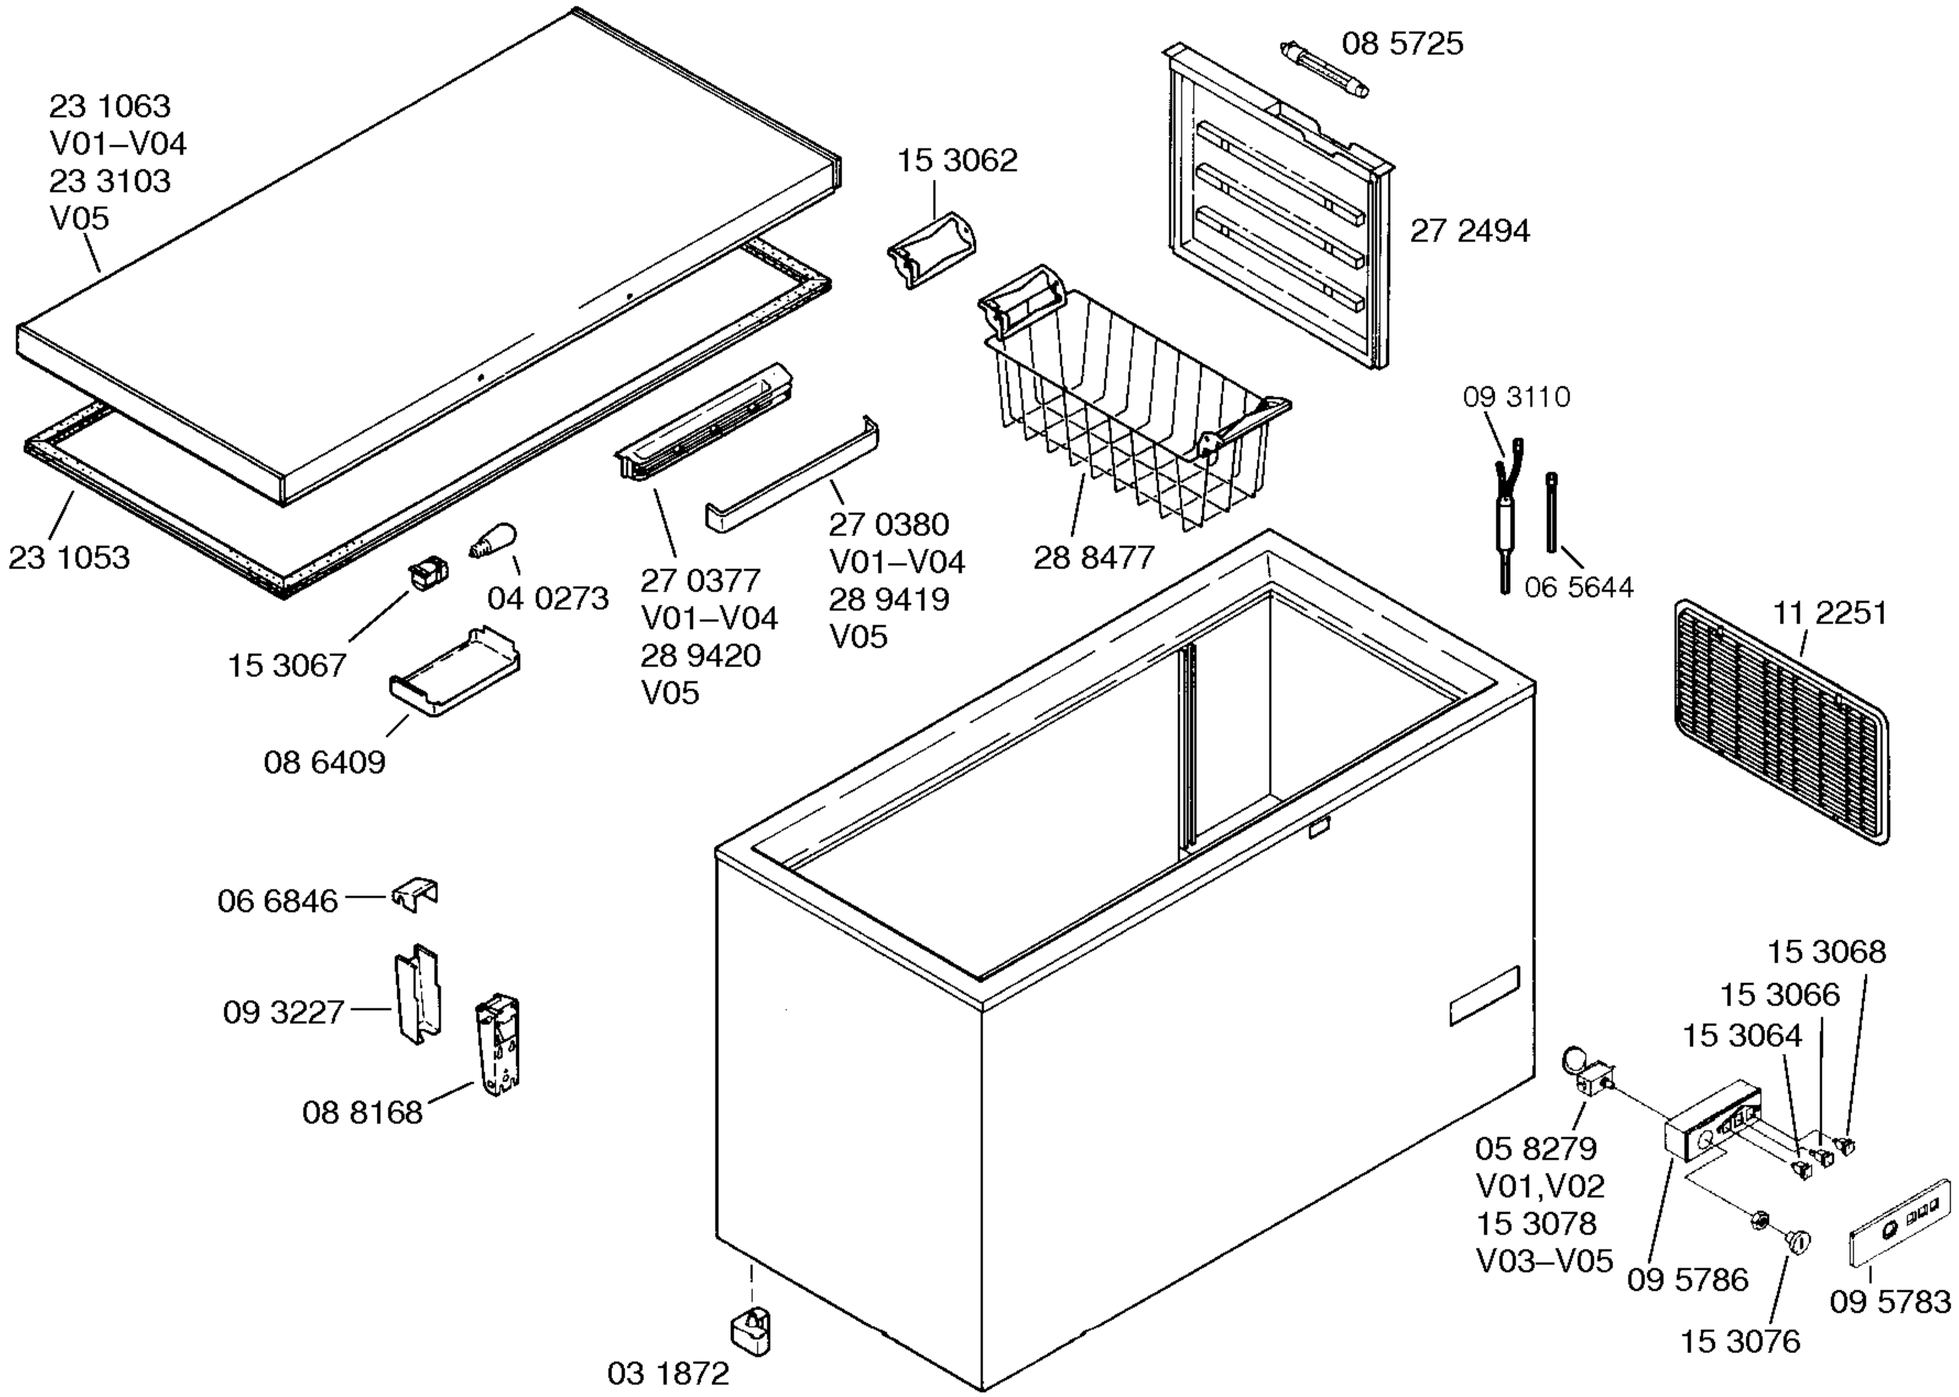


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 4582
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2007
GTZ2010

Schloß
15 3971
V05


Schließhaken
15 3970
V05

Schlüssel
15 3972
V05

e152272-2/1

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

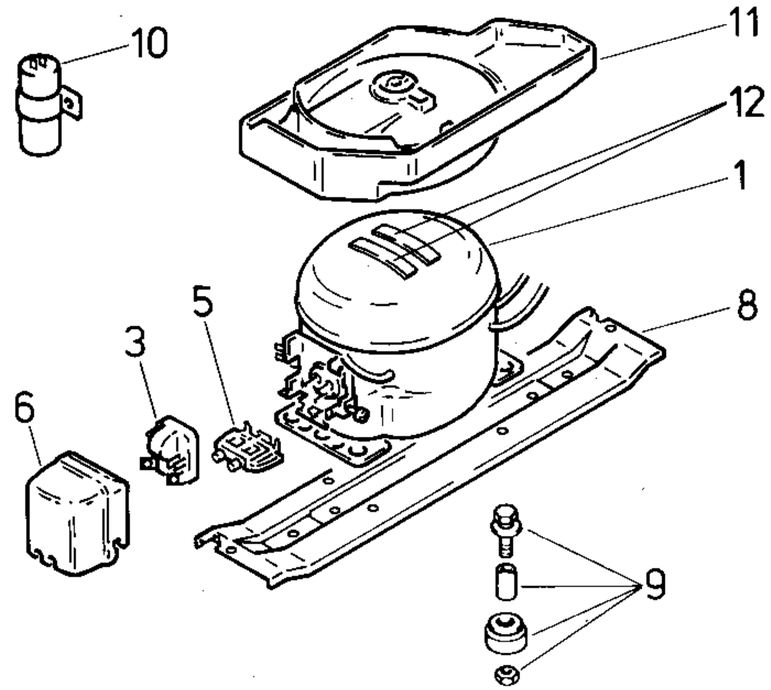



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type			Danfoss NLE 9 F	Zanussi GL 90 AA	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1503	1636	
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	10,5	12,8	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	13,0	9,2	
	Hi/aux	Ω	17,6	22,8	
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type			Ranco K54.P1187		Ranco K54.P1251	
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–27	–16	–27	–16
Valeurs de commutation	„aus"		–33	–22	–33	–22
(„abtauen" od.)	„alarm"		–24	–13	–24	–13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	210			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	158	186		

Pos.	V02,V04 Danfoss NLE 9 F	V01,V03 Zanussi GL90AA	
1	14 1257		
2			
3	15 1055	15 3084	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

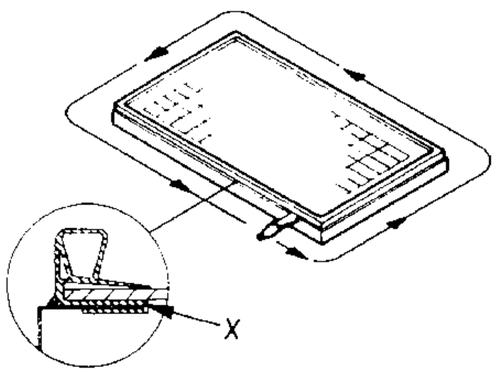

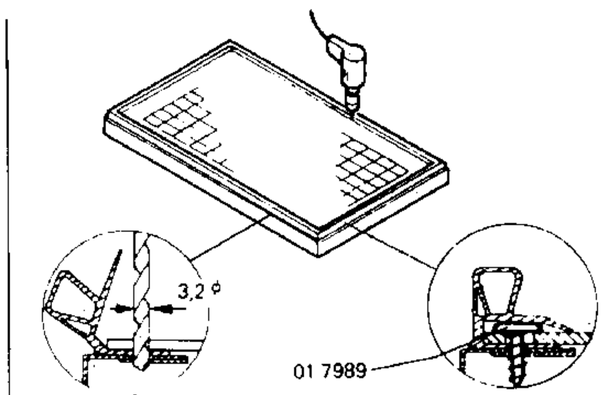

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101