

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

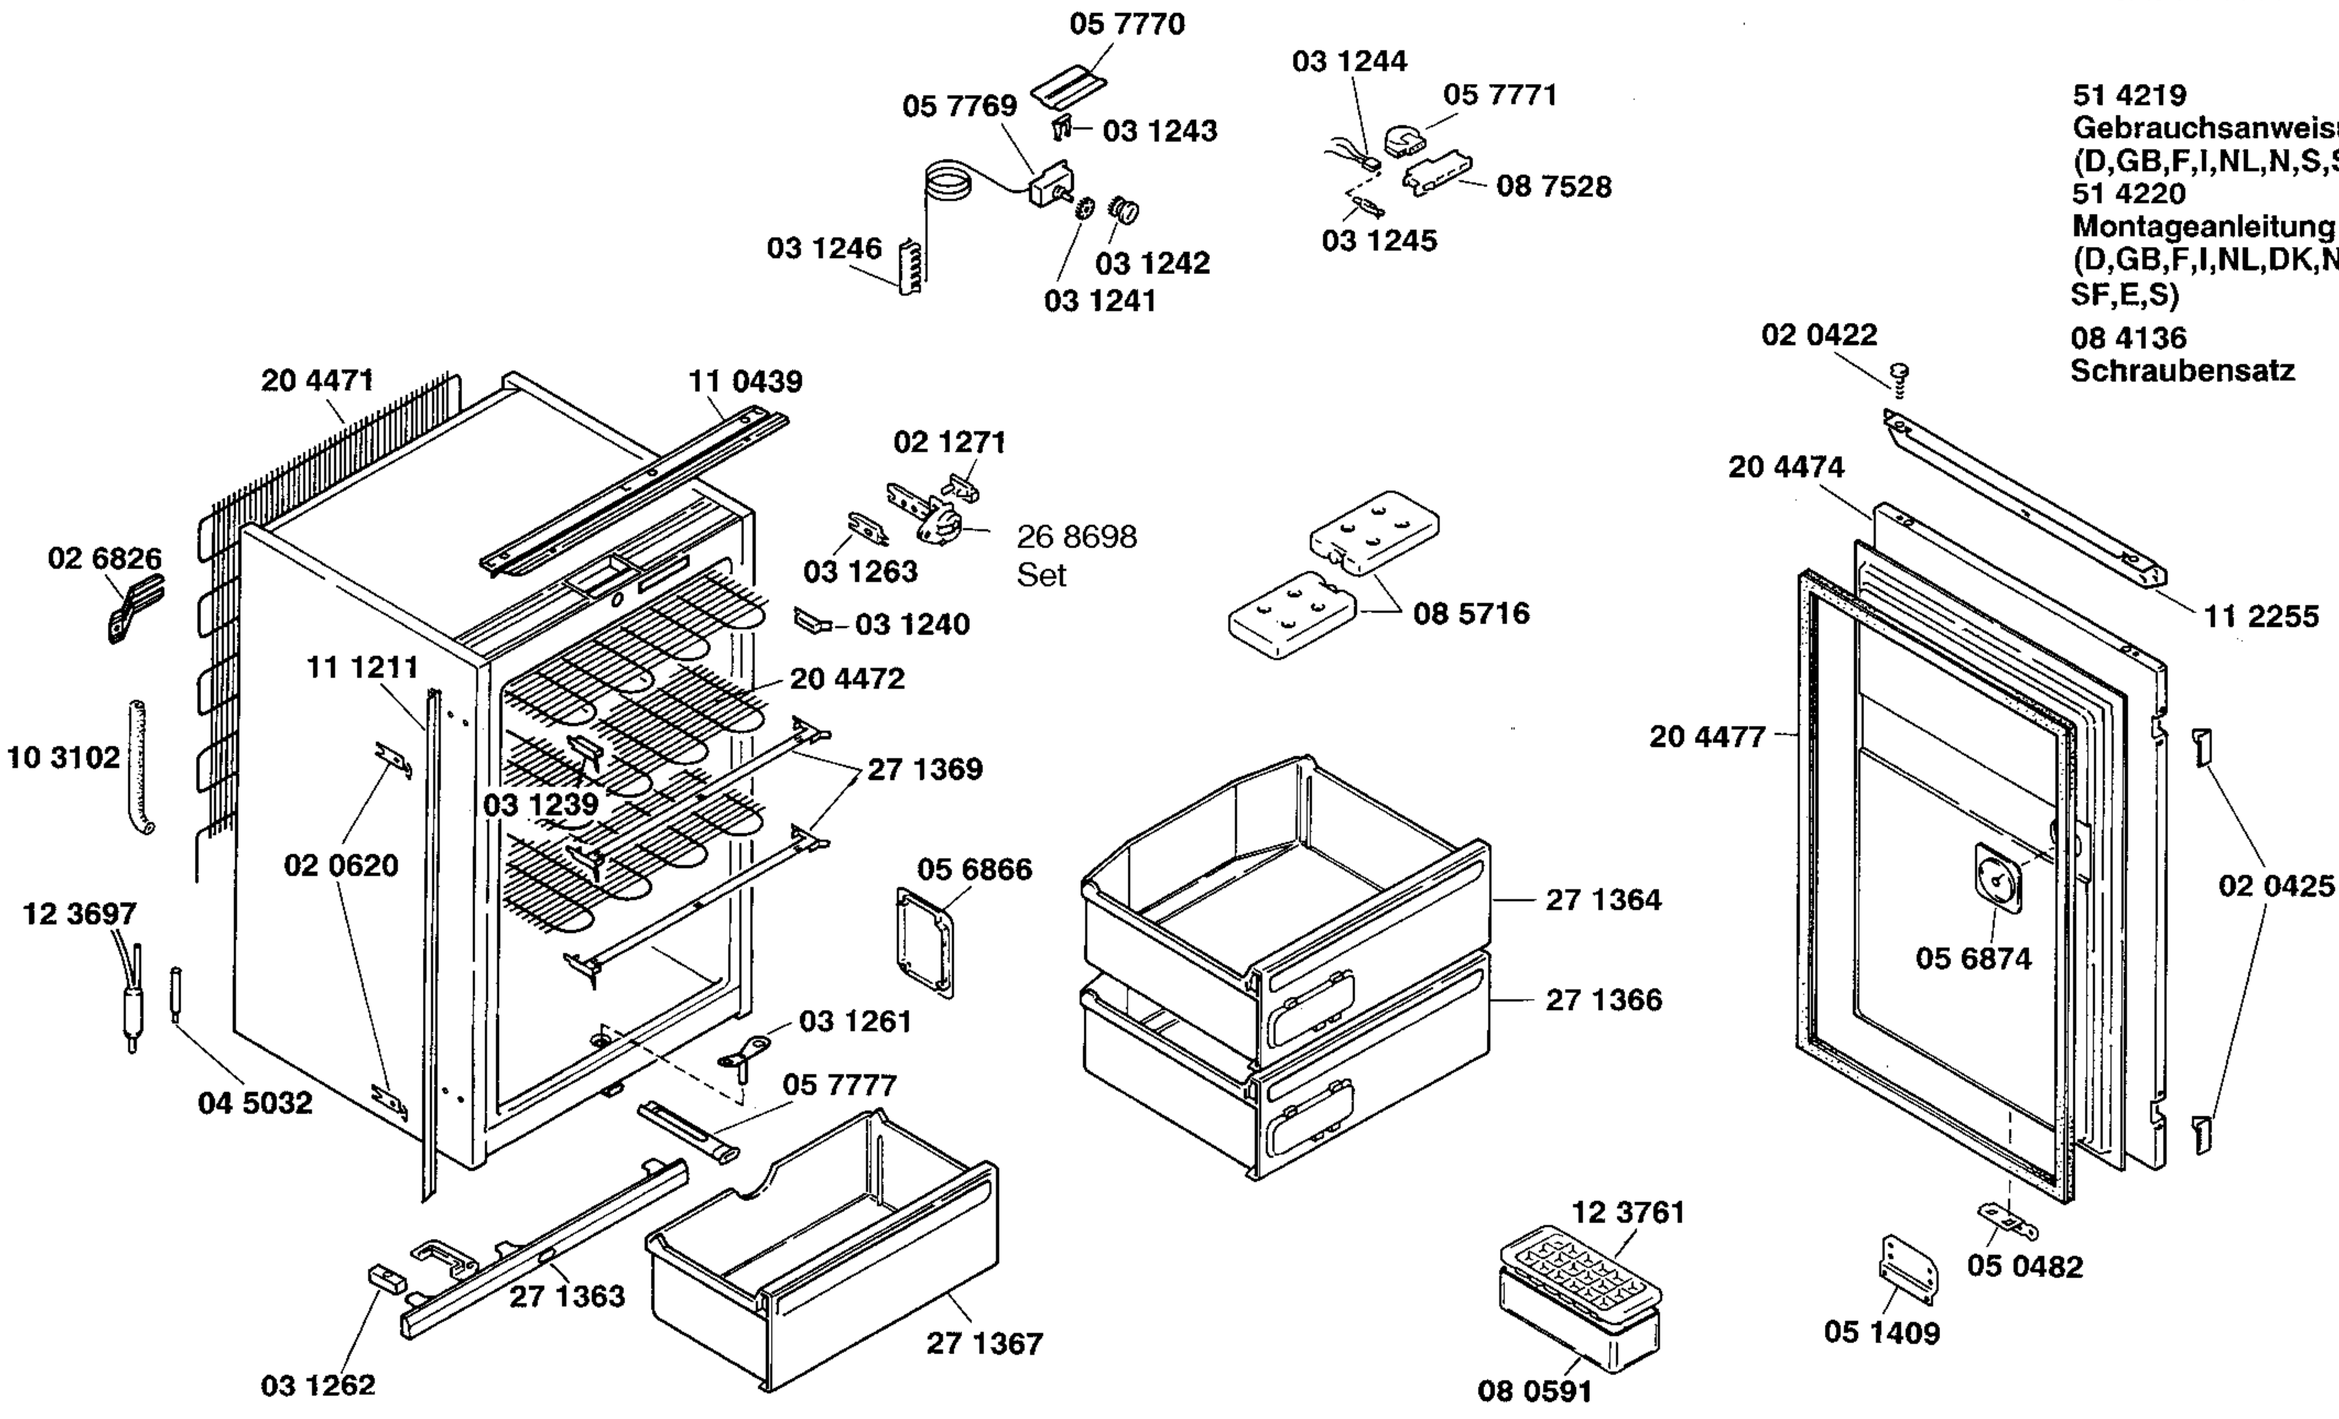

151674–2/1

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

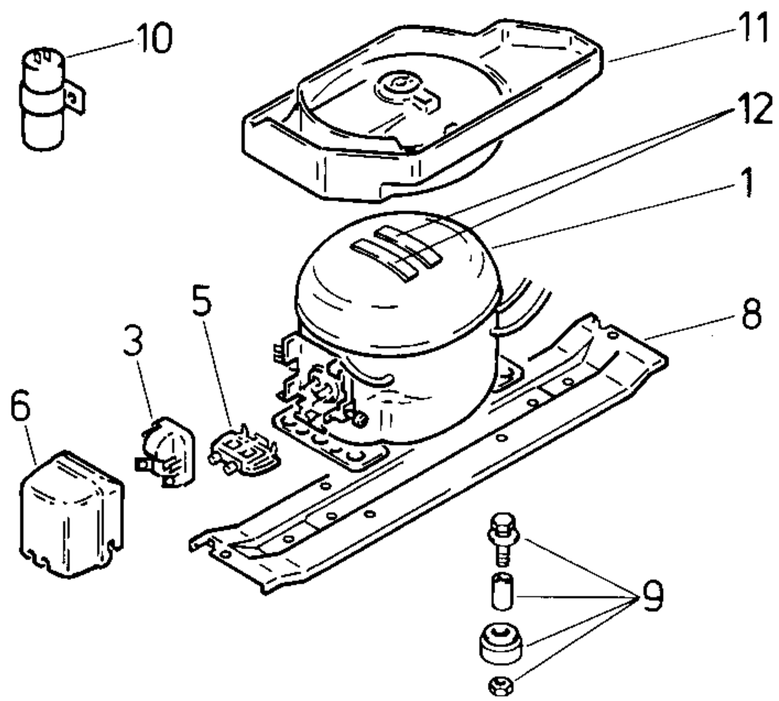

Pos.	EU1,CH1,F1,S1	I1	
	Danfoss	Danfoss	
	TL 4 A	TL 5 A	
1	13 1064	14 0065	
2			
3	02 0108	02 0108	
4			
5	02 7310	02 7310	
6	05 1413	05 1413	
7			
8	27 1375	27 1375	
9	05 0166	05 0166	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Danfoss	
Typ/Type			TL 4 A	TL 5 A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	V 695	V 914	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	8,3	9,0	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	23,4	15,5	
	Hi/aux	Ω	15,5	16,8	
Temp.-Regler/Thermostat			WHF		
Typ/Type			TF57 SF2		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	- 25 - 17		
Valeurs de commutation	„aus"		- 33 - 23		
(„abtauen" od.)	„alarm"		-19,5 -13		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	120		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	110		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101