EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2435

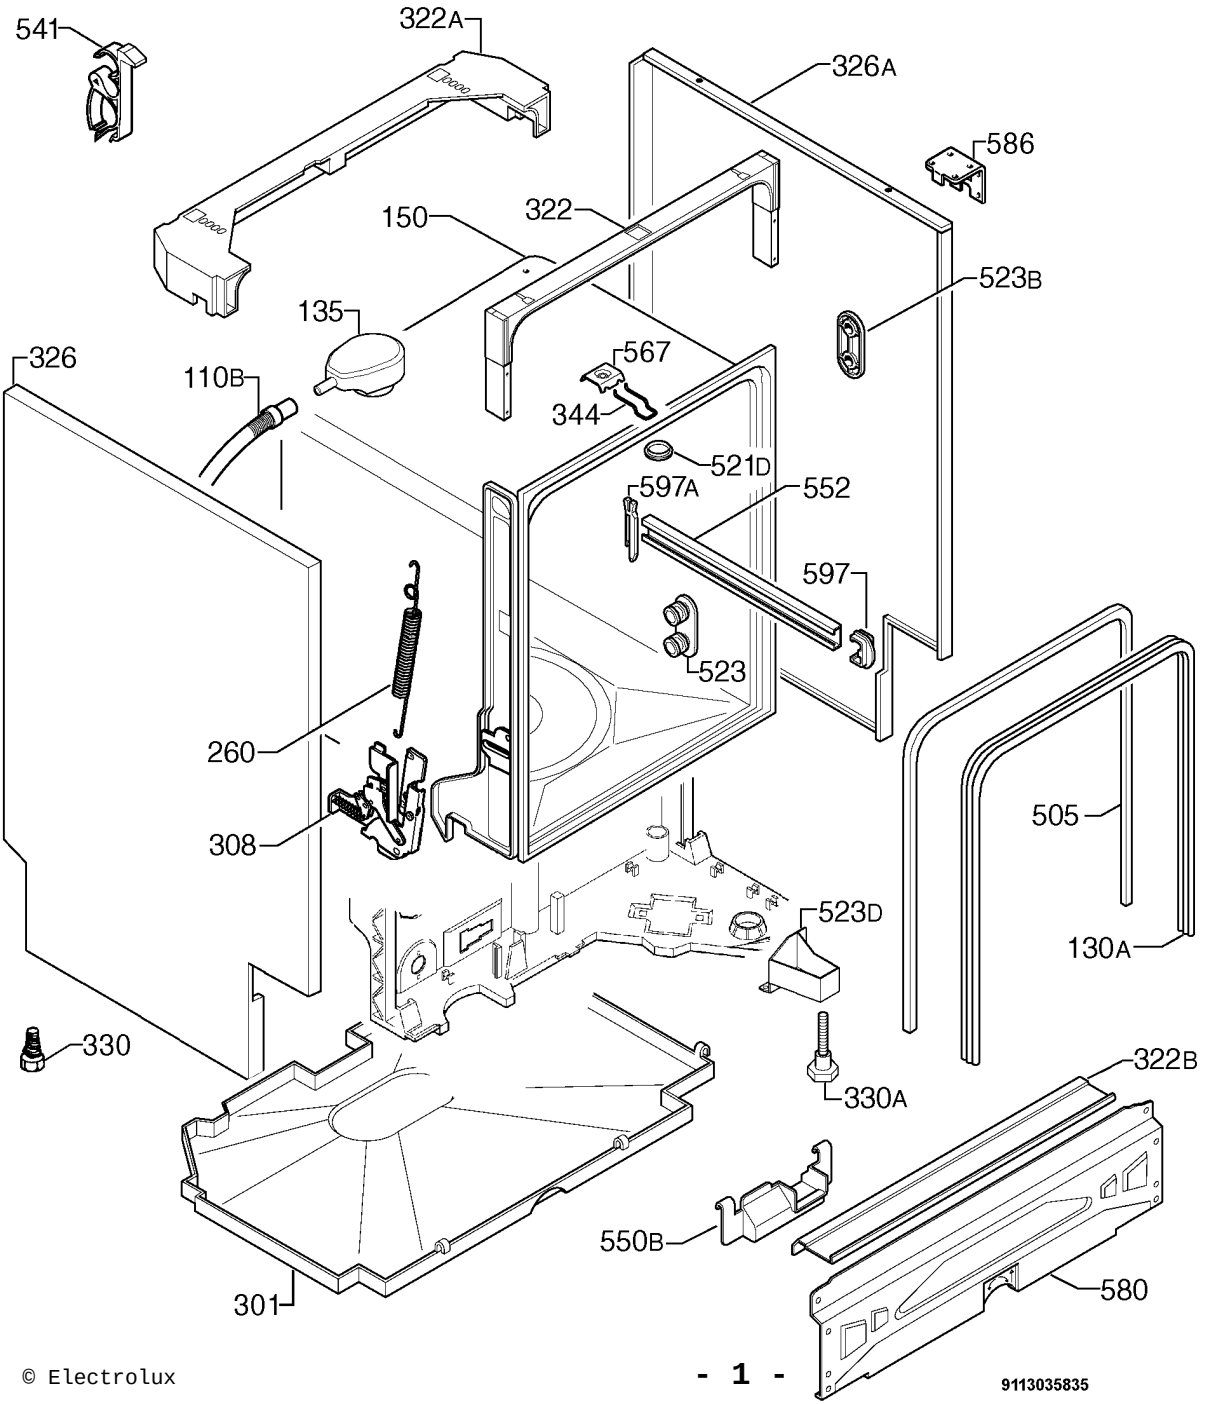
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911616260	00	AEG Electrolux	F54860	AT - CZ - EE - ES - GR - HR - HU - LT - LV - PL - RU - UA

Πλυντήρια πιάτων,
ελεύθερα

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599709818
2008/06/27
ZM

© Electrolux


541
322A
326A
586
150
322
523B
135
567
326
110B
344
521D
597A
552
597
523
260
308
505
523D
130A
330
330A
322B
550B
580
301

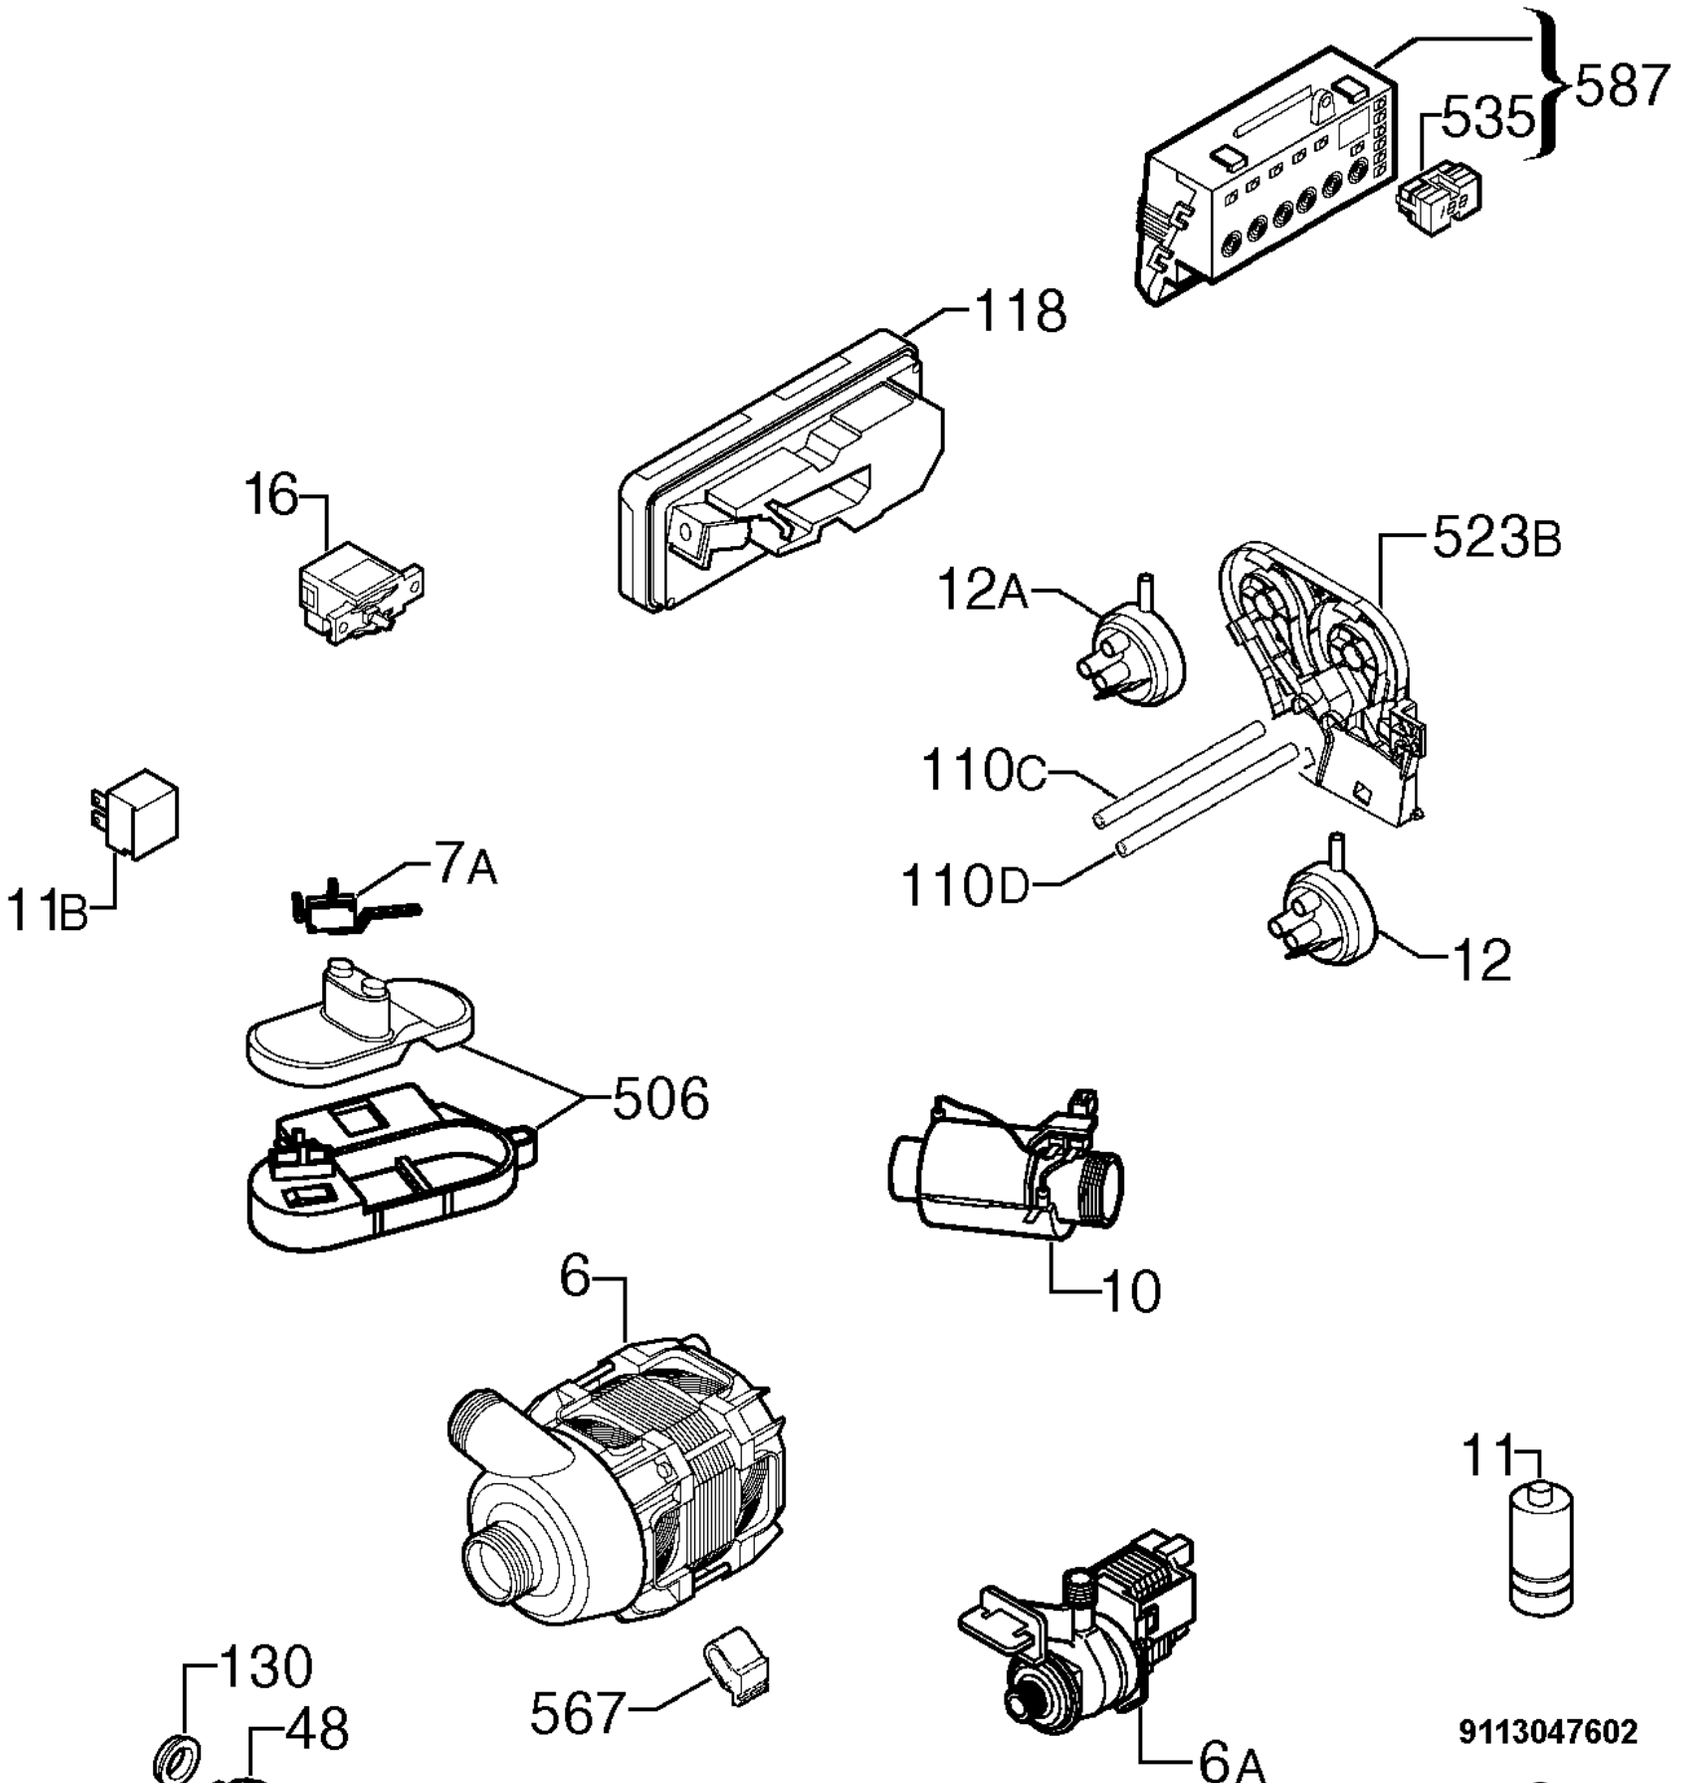
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113035835
P09113048956

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616260	00	20080707	F54860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1527937013	A	Σωλήνας,Στέγνωμα,L=680
130A	1171265208	A	Λάστιχο πόρτας,DIVA/45--L=1580
135	1171458100	A	Μεταβιβαστής αέρα,ACTIVE DRYING
150	50289086006	A	Κάδος,AD/TD
260	1527528028	A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας,Ελεύθερο,DIVA/45
301	1527261083	A	Λεκάνη βάσης,LS45
308	50286354001	A	Kit,Στροφέας πόρτας,Δεξιά-αριστερά,DIVA-45/60
322	1527130254	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω,DIVA/45--I.T.-B.U.
322A	1527257008	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1527256000	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω
326	1526790256	A	Αριστερό πλαϊνό πλαίσιο,Λευκό,519x808mm
326A	1526790355	A	Δεξιό πλαϊνό πλαίσιο,Λευκό,519x808mm
330	1521870012	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,55.5x18mm
330A	1527992018	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,30xM8
344	1522344058	A	Κλειδαριά
505	1526715204	A	Διακοσμητικό,Κάδος,Λευκό,L=1560
521D	1526576002	A	Τάπα,Κλειδαριά
523	50289087004	A	Κιτ στήριξης τροχού,Βαθύ γκρι,4 τεμ.
523B	1521220101	A	Στήριγμα,Καλάθι άνω,Τροχός καλαθιού,1 pcs.
523D	1527960015	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά
523D	1527960114	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά
541	1526417009	A	Στήριγμα σωλήνα
550B	1522345030	A	Προστασία καλωδίωσης
552	1170542003	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
567	1523236030	A	Στήριγμα
580	1527255010	A	Κλειδαριά πόρτας,Εμπρός,Κάτω,DIVA/45
586	1170209009	A	Γωνία στερέωσης,Επάνω
597	1520479302	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Βαθύ γκρι
597A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
999	1179653306	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(hr)
999	1179653405	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(et)
999	1179653504	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(lv)
999	1179653603	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(lt)
999	1179653702	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(sg)
999	1179653801	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(bg)
999	1179653900	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(mk)
999	1179654205	A	Οδηγίες χειρισμού,(de-nl-pl)
999	1179654304	A	Οδηγίες χειρισμού,(ru-cs-hu)
999	1179654403	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	1179654502	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(sr)
999	1179654601	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(uk)
999	1179691405	A	Οδηγίες χειρισμού,(es)
999	50282092001	A	Συνδετήρας,Πείρος,Υποστήριγμα,24.5x5.8mm, 4 pcs.

© Electrolux


587
535
118
16
523B
12A
110C
110D
12
11B
7A
506
10
6
11
130
48
567
6A

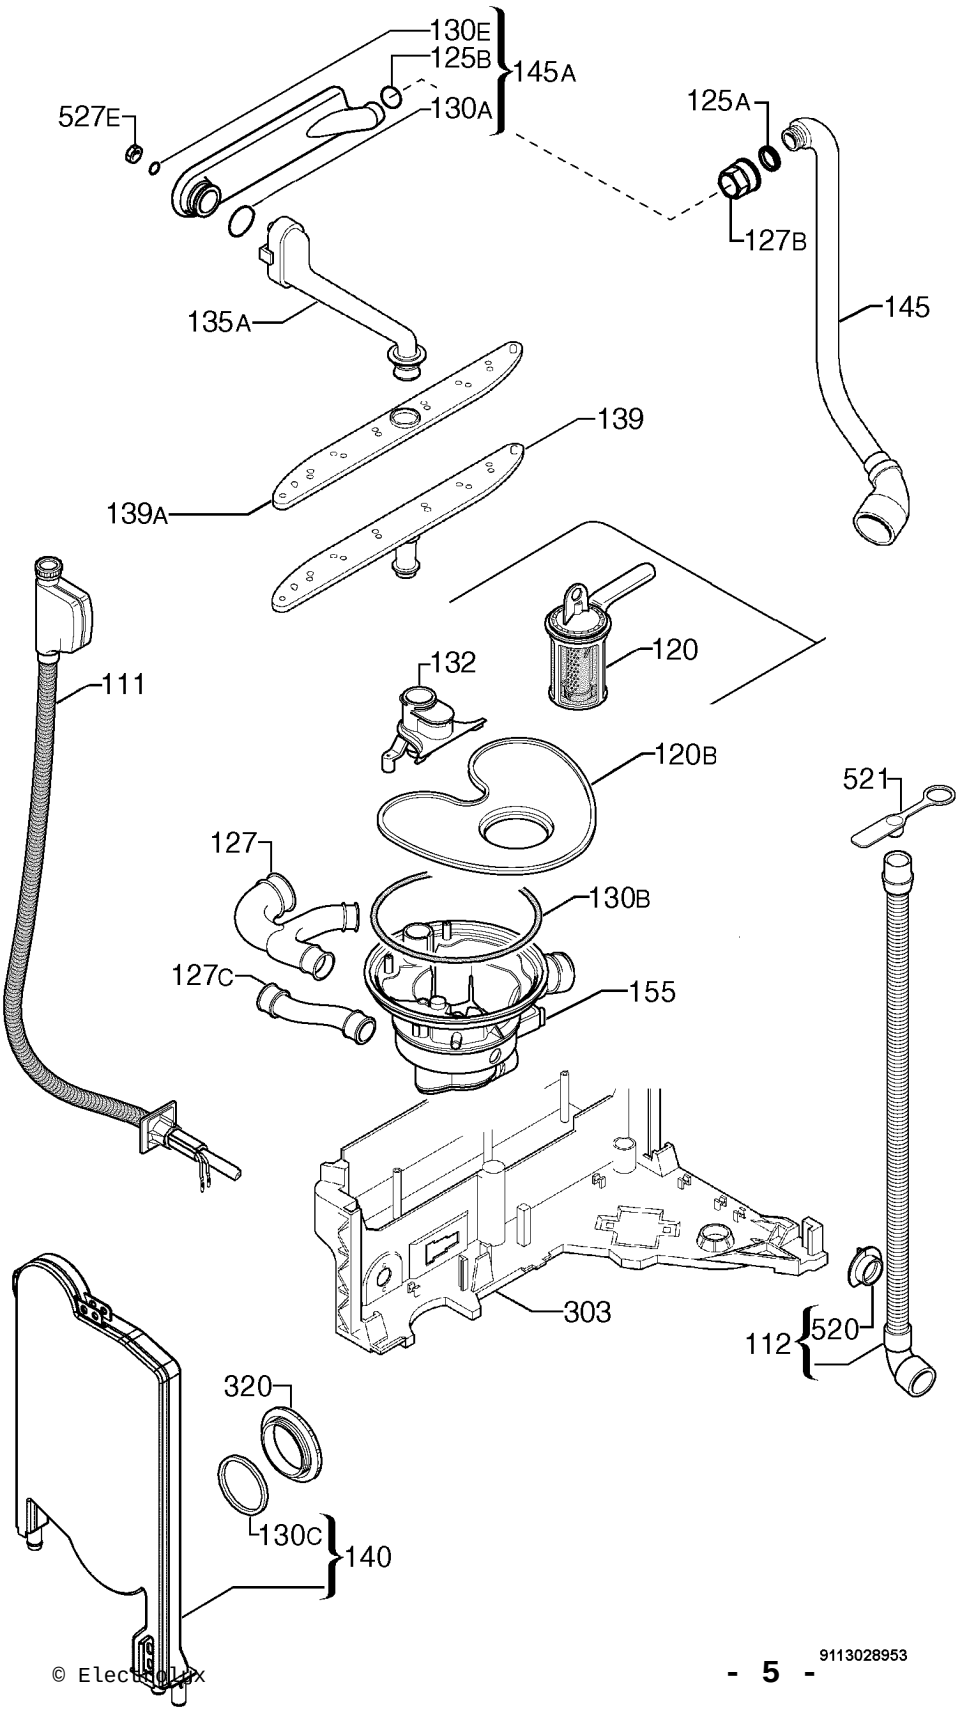
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113047602
P09113048957

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616260	00	20080707	F54860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
006	1111468128	A	Κινητήρας πλύσης,Ταχομετρικό,2800 rpm. RAST5
006A	50293177007	A	Αντλία εξαγωγής,50Hz.
007A	1520393115	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
010	50297618006	A	Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm.
011	50287485002	A	Πυκνωτής εκκίνησης,Στέλεχος
011B	1526204027	A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
012	1528189028	A	Πιεσοστάτης,65/45
012A	1528189127	A	Πιεσοστάτης,123/98
016	1111433007	A	Διακόπτης γενικός,(O/I)
048	1115767053	A	Αισθητήρας θολότητας
110C	1170450413	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,L=515
110D	1170450512	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Στάθμη,L=525
118	50285882002	A	Kit,Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	1118535036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
506	50297120003	A	Συσκευή φλοτέρ
523B	1171241001	A	Βάση,Πιεσοστάτης
535	1118602000	A	Οθόνη ενδείξεων,16,2 mm
567	1171934001	A	Ελαστικό υποστήριγμα αντλίας κυκλοφορίας
587	1113316309	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,Τεχνική εξυπηρέτηση,EDW150
			Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973911616260007	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW1500--
999	1171700006	A	Ταινία προστασίας,Πλακέτα,μεγάλο
999	1526491012	A	Καλώδιο ρεύματος,Προστασία υπερχείλισης
999	1527131021	A	Ετικέτα προγράμματος,EDW1500--
999	1527715518	A	Καλωδίωση
999	4006078028	A	Κάλυμμα,Μεγάλο,Διανεμητής
999	4006078069	A	Κάλυμμα,Μικρό,Διανεμητής
999	4006078093	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Διανεμητής
999	50292078008	A	Καλώδιο παροχής,Schuko
999	50292692006	A	Ελατήριο,Άγκιστρο,Κάλυμμα λαμπρυντικού

© Electrolux


130E
125B
145A
130A
527E
125A
127B
145
135A
139
139A
111
120
132
120B
521
127
130B
127C
155
303
112
520
320
130C
140

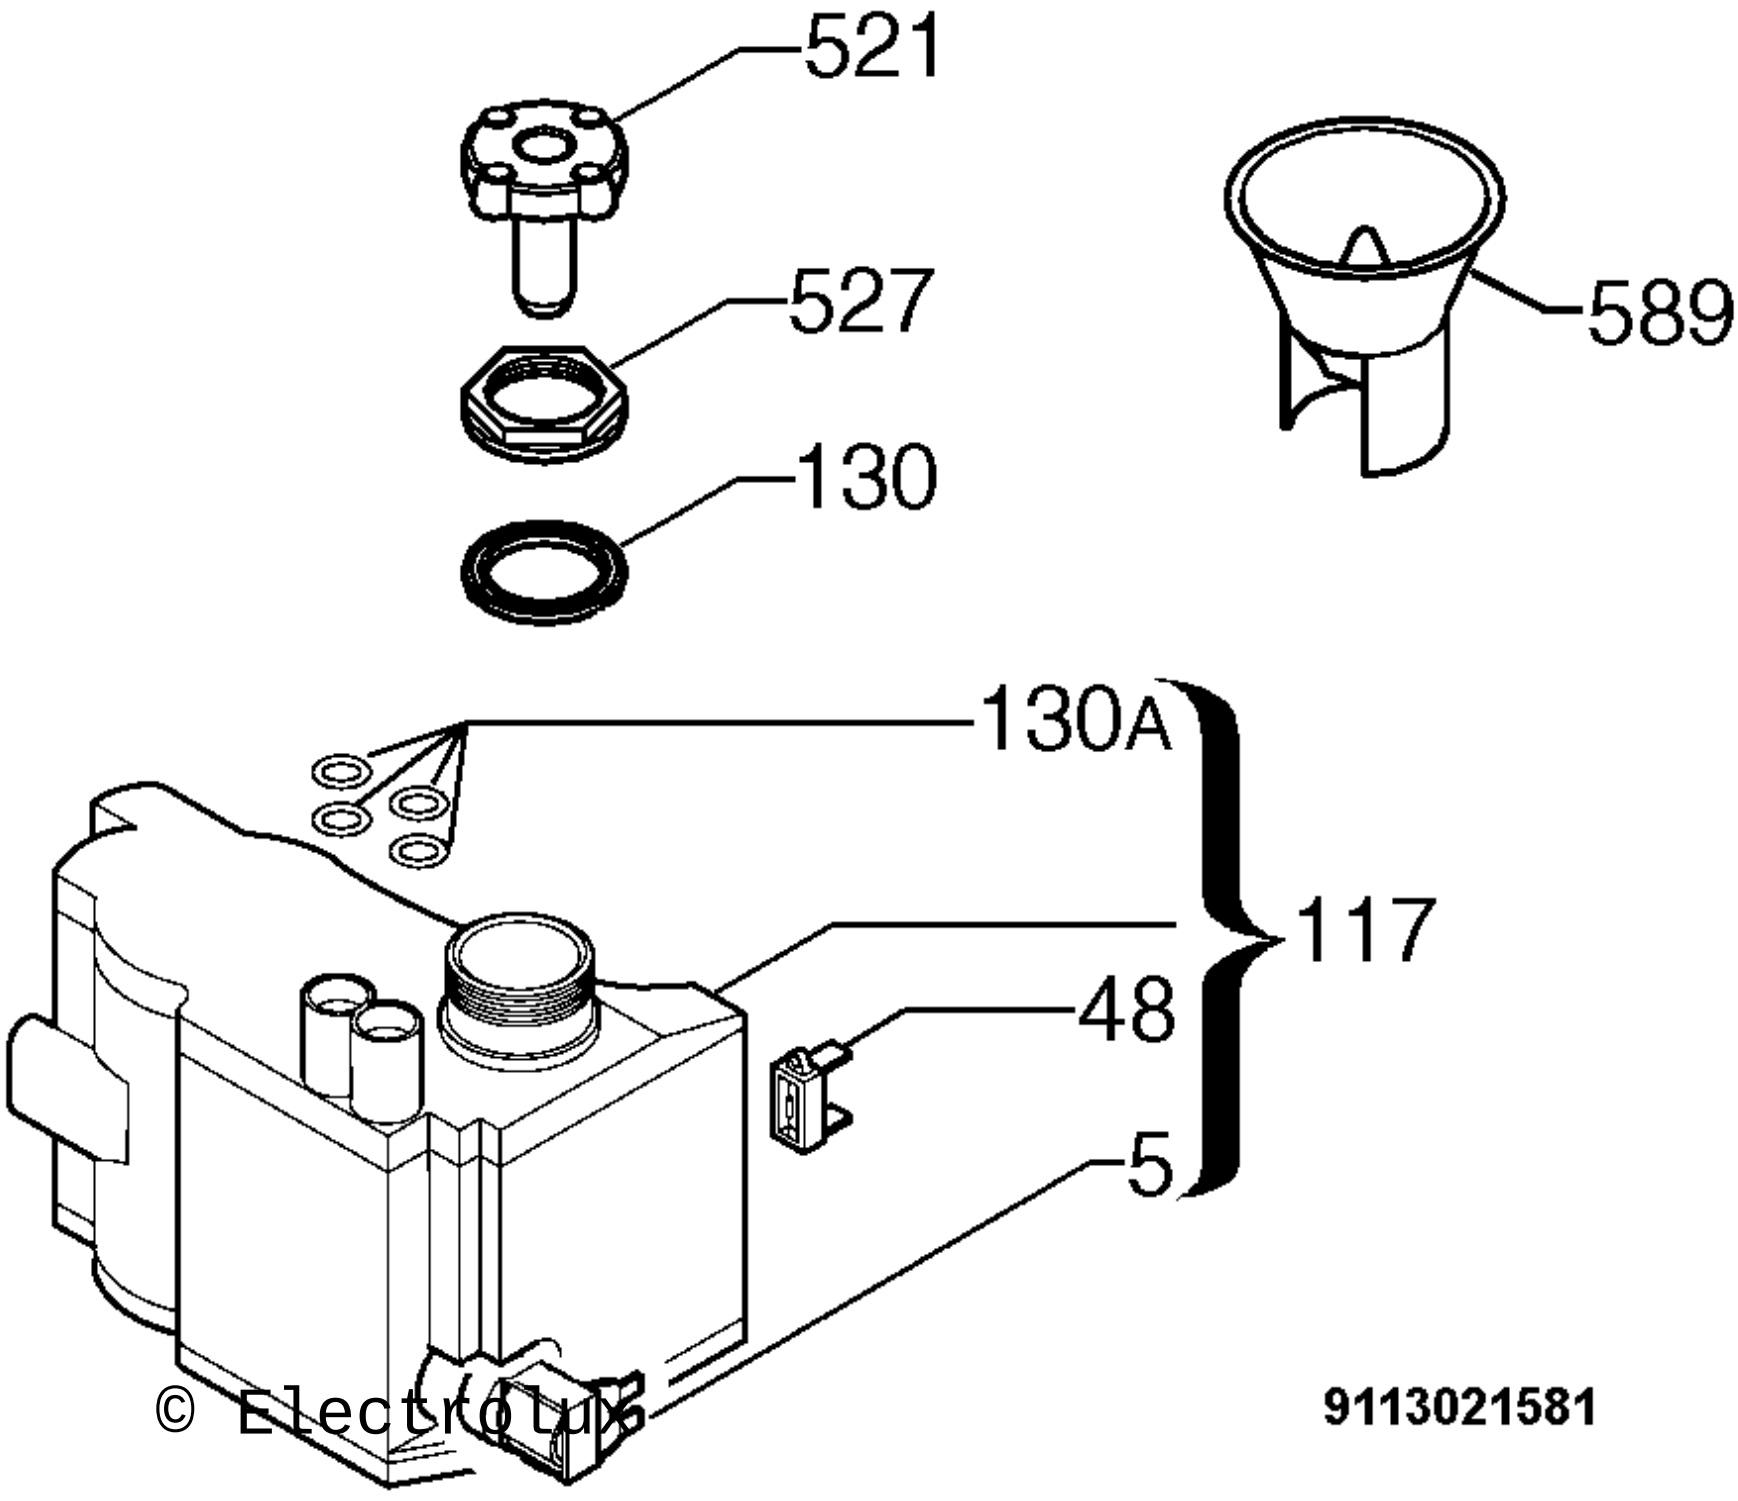
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113028953
P09113048958

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616260	00	20080707	F54860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
111	50295663004	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=1800mm
112	1526492507	A	Σωλήνας εξαγωγής,Πλήρες,L=2230
120	1526612039	A	Φίλτρο εξαγωγής
120B	1526900004	A	Φίλτρο,inox
125A	50282650006	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εξωτερικό
125B	50227938003	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εσωτερικό,Ø18.77mm
127	1528113002	A	Σύνδεσμος,Y---d.= 32mm.
127B	1523118204	A	Σύνδεσμος,Συλλέκτης,Βαθύ γκρι
127C	1526981012	A	Σύνδεσμος,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130B	8996461217706	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
130E	1522802006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
132	1118495918	A	Στήλη,Στήριγμα,Ψεκαστήρας κάτω
135A	1526687528	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Βαθύ γκρι,Πλήρες,DIVA
139	1527271207	A	Ψεκαστήρας κάτω,Βαθύ γκρι,L= 338.5mm, D=26,5mm
139A	1527169112	A	Ψεκαστήρας,Άνω,Βαθύ γκρι,DIVA/45
140	1170481004	A	Λεκάνη,Μικρό,Ηλεκτρονική μονάδα
145	1528120007	A	Συλλέκτης,Εξωτερικό,L= 384mm
145A	1172026013	A	Συλλέκτης,Οριζόντιο,Βαθύ γκρι,L= 161.5mm
155	1527955023	A	Φρεάτιο,DIVA/45--
303	1527254096	A	Σκελετός βάσης,DIVA/45
320	1526272107	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι
520	1526862105	A	Φλάντζα,σωλήνα εξαγωγής
521	1527389009	A	Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης
527E	50286080002	A	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού

© Electrolux

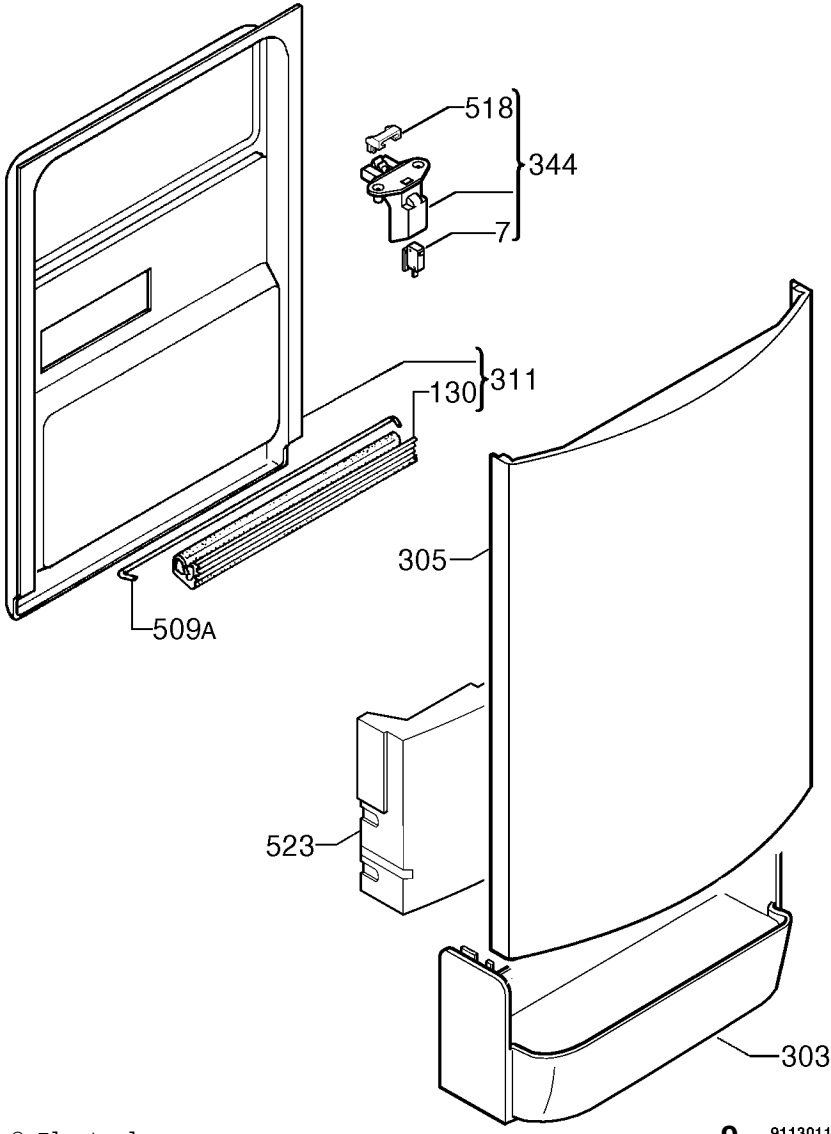

521
527
130
589
130A
117
48
5
© Electrolux
9113021581

Αρ. διασκόρπισης P09113021581
P09113048959

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616260	00	20080707	F54860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	1528765017	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,BITRON
005	1528875014	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,T&P
048	1528766007	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,BITRON
048	1528882010	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,T&P
117	50286081000	A	Αποσκληρυντής
130	1521128106	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
130A	1526505001	A	Ροδέλα,Αποσκληρυντής,h=13mm
521	1526411002	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,53.7x14.3mm
527	1526449101	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,54x12.7mm
589	1520328707	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Βαθύ γκρι

© Electrolux



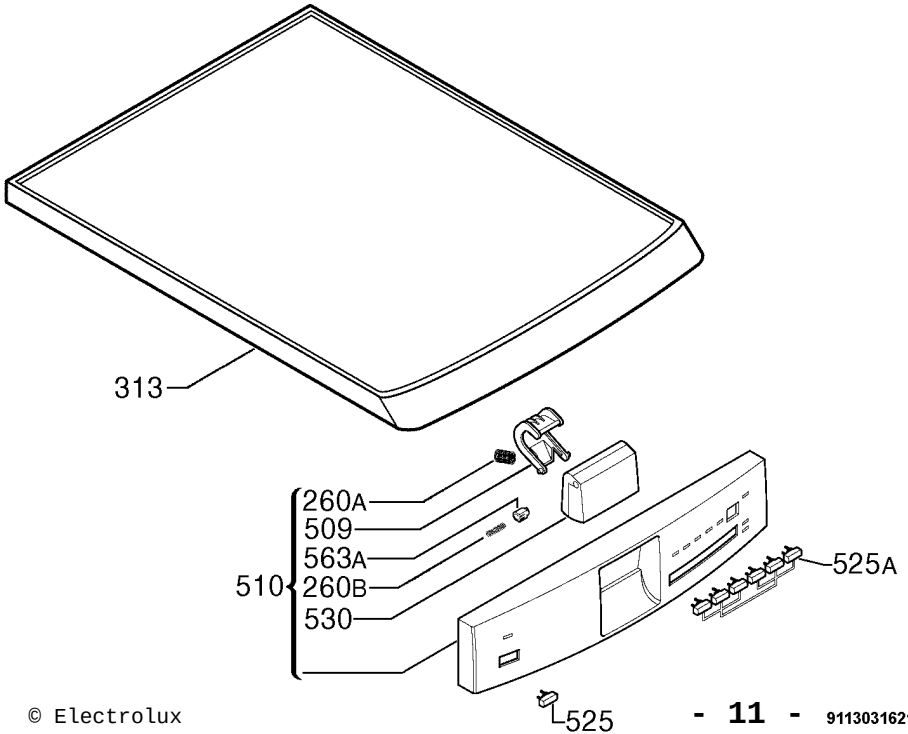
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113011425
P09113048960

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616260	00	20080707	F54860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50287927003	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
130	1527401101	A	Λάστιχο πόρτας,Κάτω,Μαύρο,L=400
303	1527604019	A	Πρόσοψη βάσης,Λευκό
305	1525505143	A	Πόρτα εξωτερική,Λευκό,LS45/ARCHED-624x440
311	50282768006	A	Εσωτερικό πόρτας,Πλήρες,DIVA/45
344	1526377054	A	Κλειδαριά,Γεφύρωση,Πλήρες
509A	1520419209	A	Στήριγμα,Στροφέας,DIVA/45
518	1526414022	A	Γέφυρα,Κλειδαριά πόρτας
523	1527102030	A	Ενίσχυση,Πόρτα,45-ARCHED
999	1527778003	A	Πρόσοψη,Μονωτικό,Πρόσοψη βάσης

© Electrolux



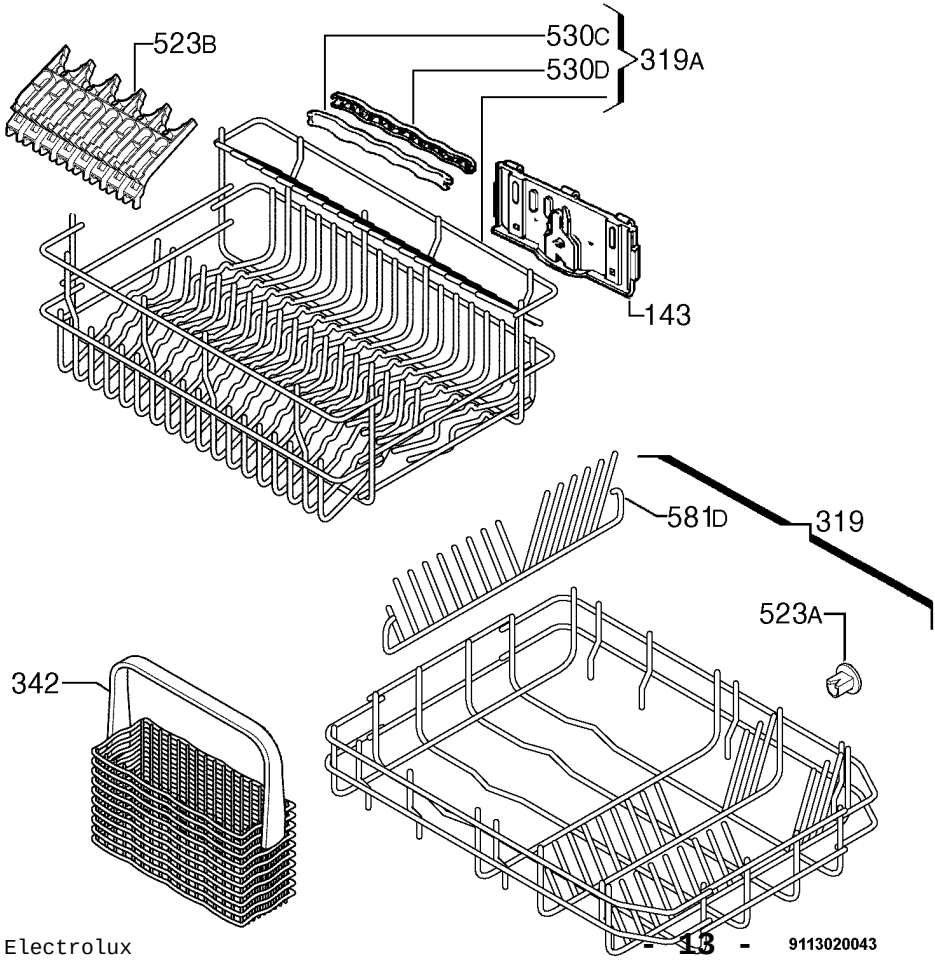
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113031621
P09113048961

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616260	00	20080707	F54860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	1527816001	A	Ελατήριο,Μοχλός,Χειρολαβή
260B	1527808008	A	Ελατήριο,Πλευρικό,Χειρολαβή
313	1527784001	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό,447x603mm
509	1527581001	A	Μοχλός χειρολαβής,Εσωτερικό
510	1172002204	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,AEG Electrolux
525	1528655200	A	Πλήκτρο,Διακόπτης κεντρικός,Ασημί
525A	1527805319	A	Πλήκτρο πλύσης,Ασημί,Πλήρες
530	1528503004	A	Χειρολαβή,Τυπωμένο
563A	1527582009	A	Πείρος,Χειρολαβή

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113020043
P09113048962

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911616260	00	20080707	F54860

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
143	1527359325	A	Ρύθμιση πάνω καλαθιού,Δεξιά,QUICK LIFT
143	1527359408	A	Ρύθμιση,Αριστερά,Βαθύ γκρι,QUICK LIFT
319	1529704304	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Βαθύ γκρι,DIVA/45
319A	1529700906	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Βαθύ γκρι,DIVA/45
342	1523331203	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Βαθύ γκρι,265x222x70mm
523A	50286965004	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Βαθύ γκρι,DIVA45/60 D=40mm
523B	1527713224	A	Στήριγμα,Φλιτζάνια,Βαθύ γκρι
530C	1523108403	A	Χειρολαβή,Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Εσωτερικό,silver
530D	1523107405	A	Χειρολαβή,Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Εξωτερικό,silver
581D	1527277204	A	Διαχωριστικό,Πίσω,Πίσω
581D	1527277303	A	Διαχωριστικό,Πίσω,Εμπρός

© Electrolux