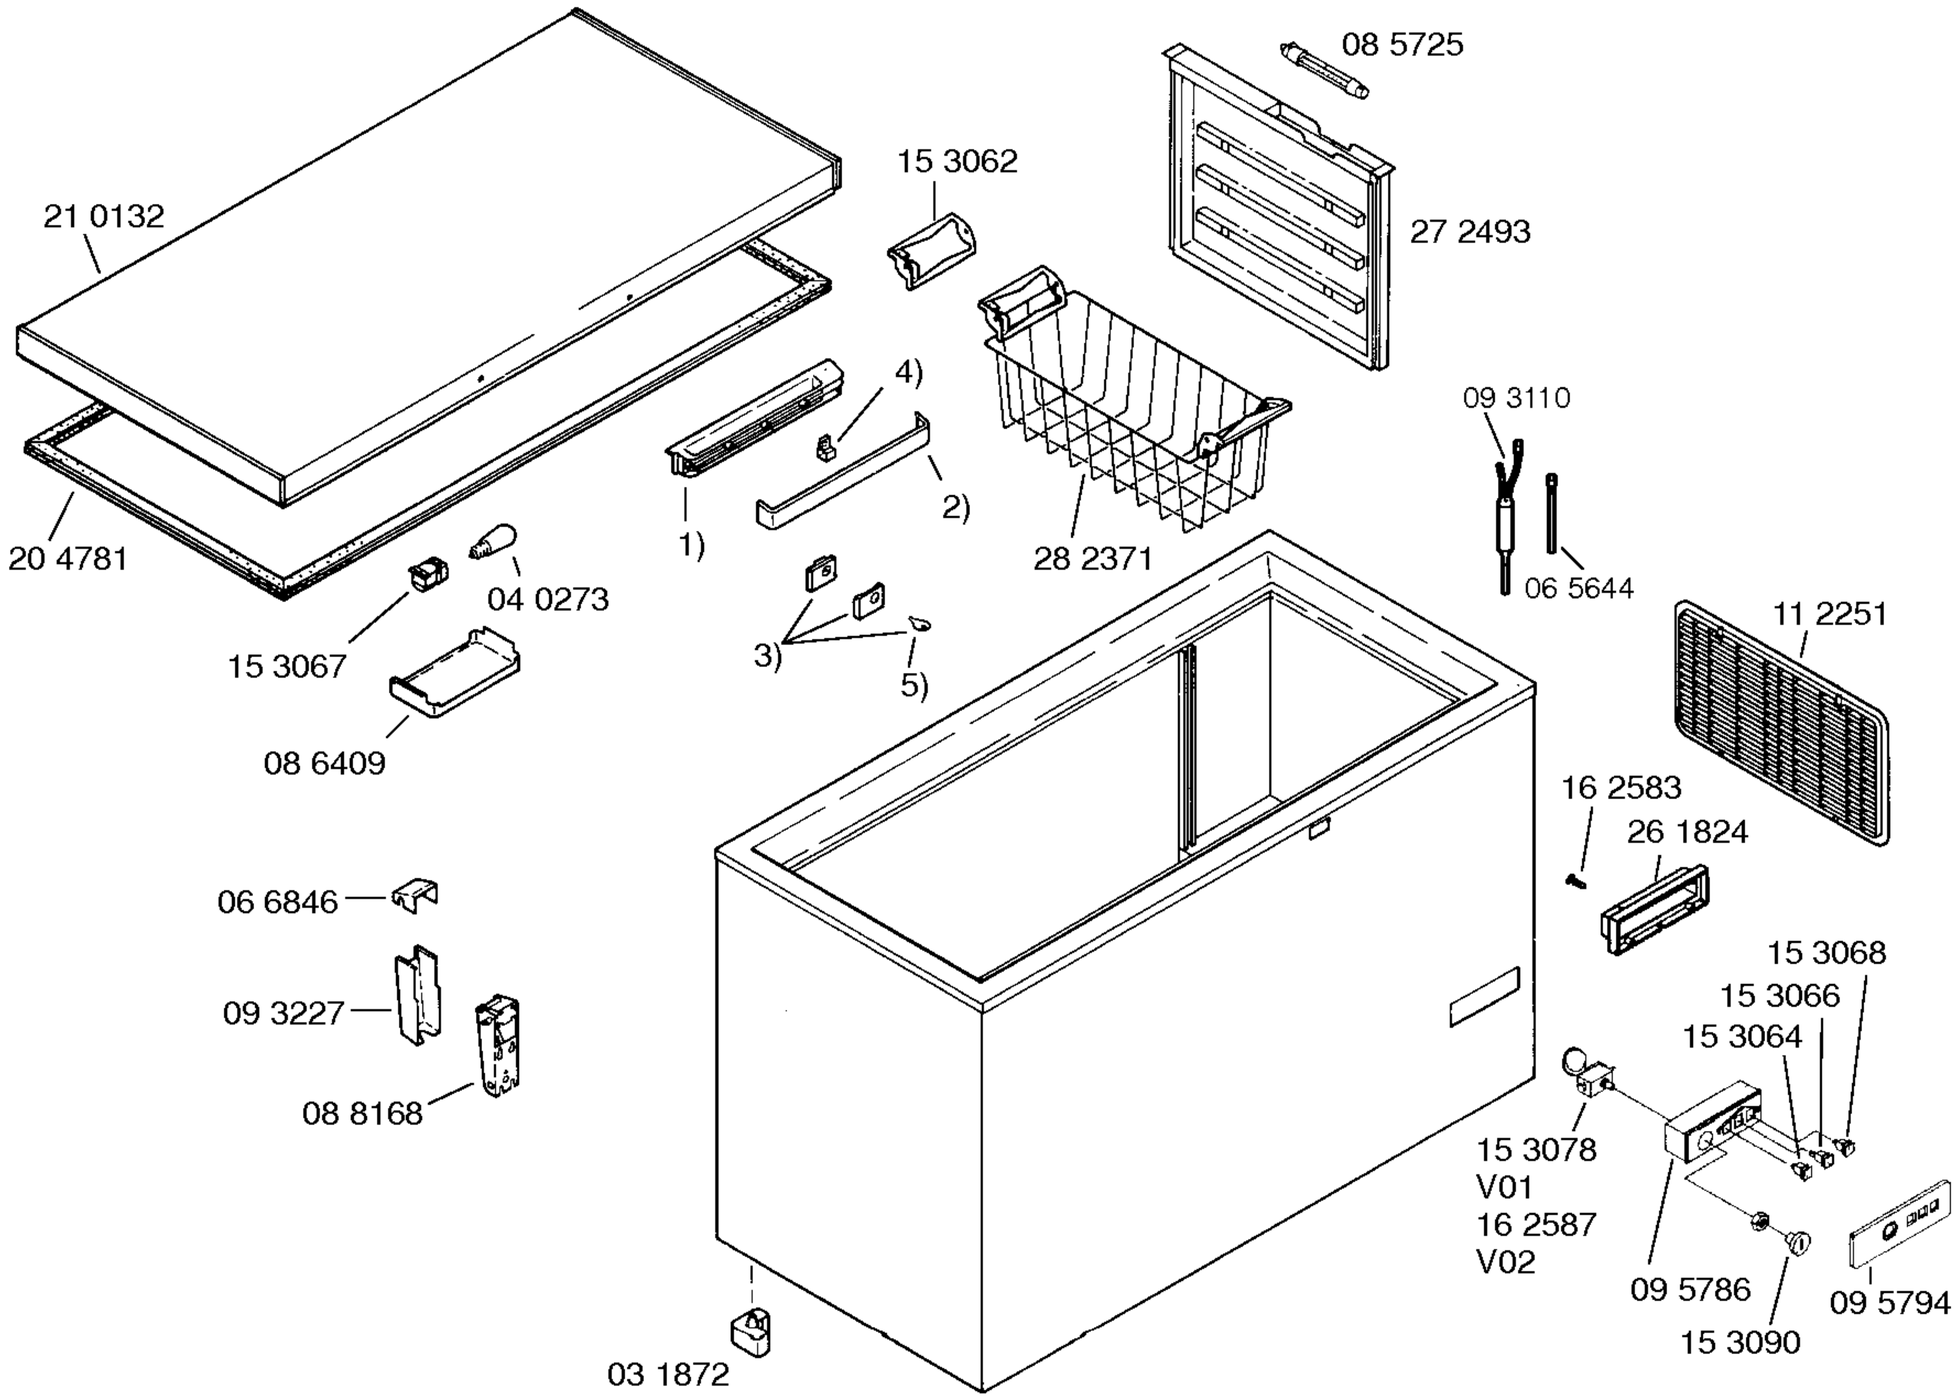


Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)


Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20070
GZ20100

1) 28 9421
2) 28 9418
3) 15 3971
4) 15 3970
5) 15 3972

e251927-2/1

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

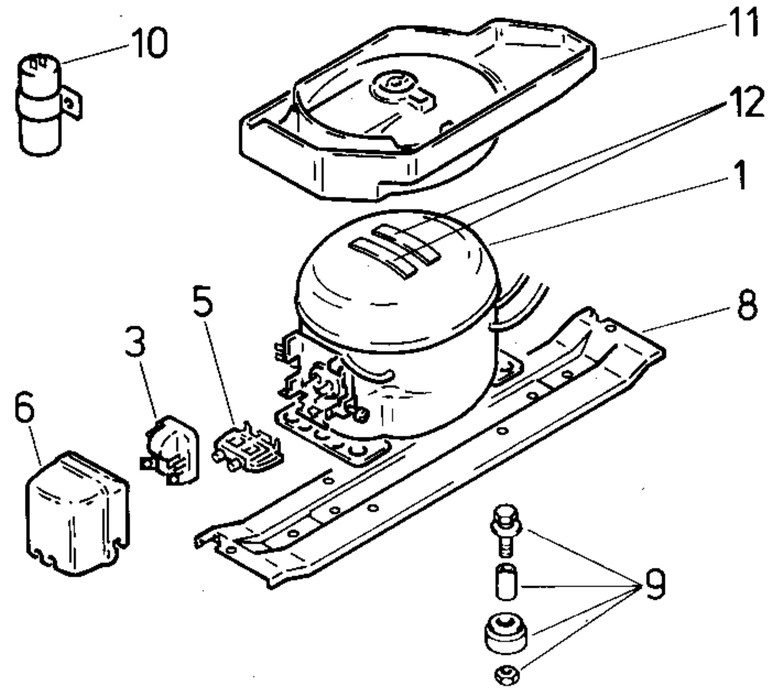


Pos.	Ersatz Danfoss TLES 9 K	V01,V02 Zanussi HL 90 AH	
1	14 1308	14 1789	
2			
3	15 1055	15 3116	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES							
Verdichter/Compressor/Compresseur				Danfoss		Zanussi	
Typ/Type				TLES 9 K		HL 90 AH	
Förderleistung/Delivery/Débit			l/h	1589		1636	
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage		A	4,5			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.		Ω	16,5			
	Hi/aux		Ω	16,9			
Temp.-Regler/Thermostat				Ranco		Ranco	
Typ/Type				K54.P1251		K54.P1273	
Reglerstellung/Position				kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein"		°C	–27	–16	–27	–16
Valeurs de commutation	„aus"			–33	–22	–33	–22
(„abtauen" od.)	„alarm"			–24	–13	–24	–13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a		g	*			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W				

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

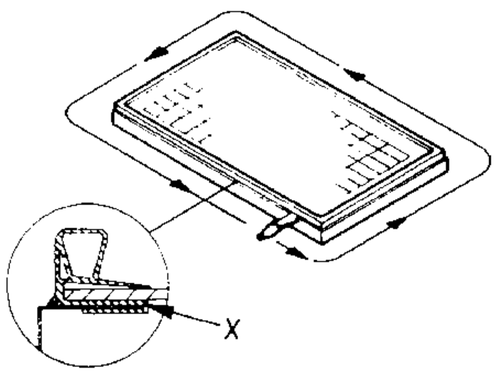

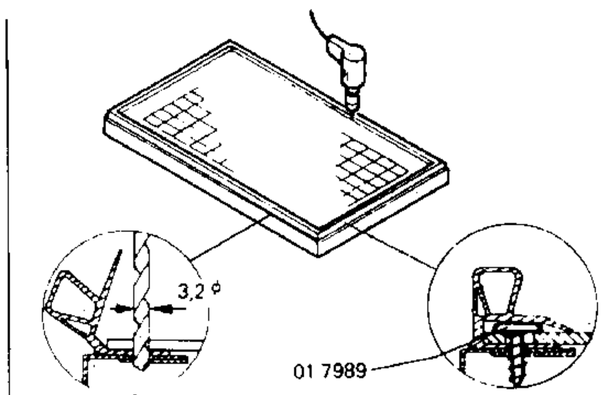

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101