EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940313090	00	AEG	41016VH-WN	AL - AT - BG - DE - GR

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599519255
2005/03/31
DGT

© Electrolux

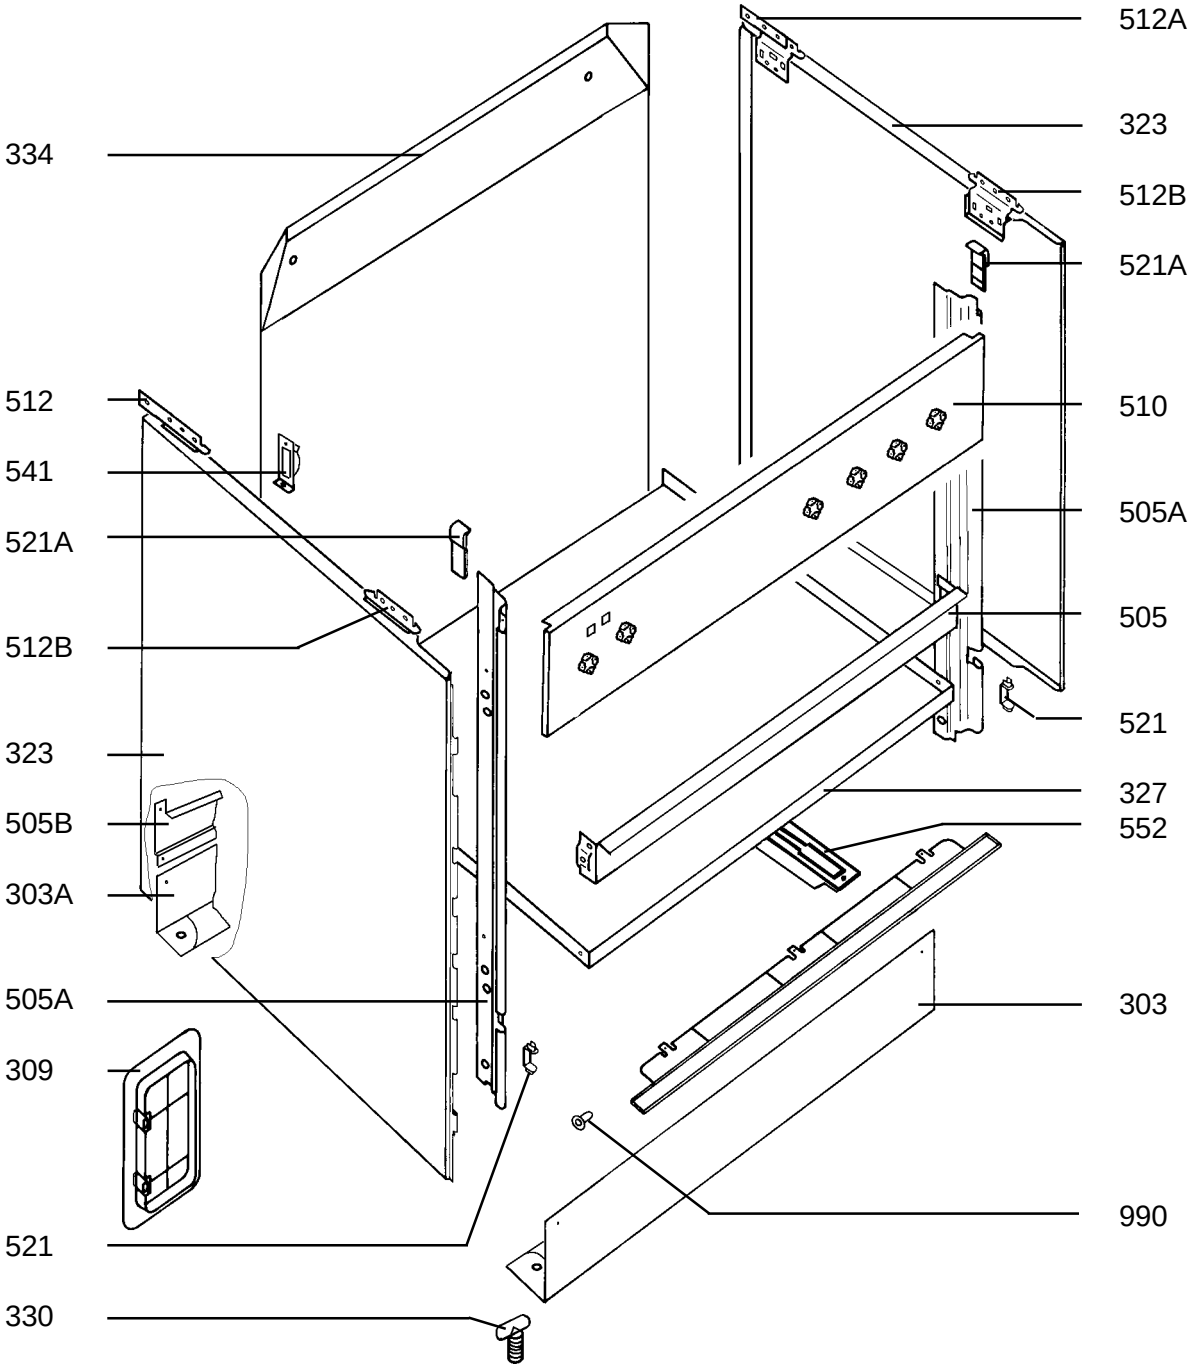

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2021J07
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2021J07
N00002066306

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
303	8996613770537	A	Κάλυμμα βάσης
303A	8996613770586	A	Κάλυμμα βάσης
309A	3192430019	A	Καλύπτρα,Σύνδεση
323	8996614023134	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
327	3306030002	A	Πλάκα ενδιάμεση
330	8996613771808	A	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
334	3304494010	A	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
505A	3302102102	A	Πλευρική προεξοχή,Αριστερά,Λευκό
505B	3302102110	A	Πλευρική προεξοχή,Δεξιά,Λευκό
505B	8996613771709	A	Ενίσχυση
510	3306310107	A	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό
512	8996613773549	A	Στήριγμα,Τράπεζα εστιών
512A	8996613773556	A	Υποδοχή,Τράπεζα εστιών
512B	8996613773564	A	Στήριγμα,Τράπεζα εστιών
541	8996699157146	A	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
552	8996613771105	A	Οδηγός
591A	8998631180137	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F
999	3192911000	A	Βίδα,3,9x32
999	3306021001	A	Φύλλο προστασίας,Άνω
999	8996613383638	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
999	8996698086106	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2

© Electrolux

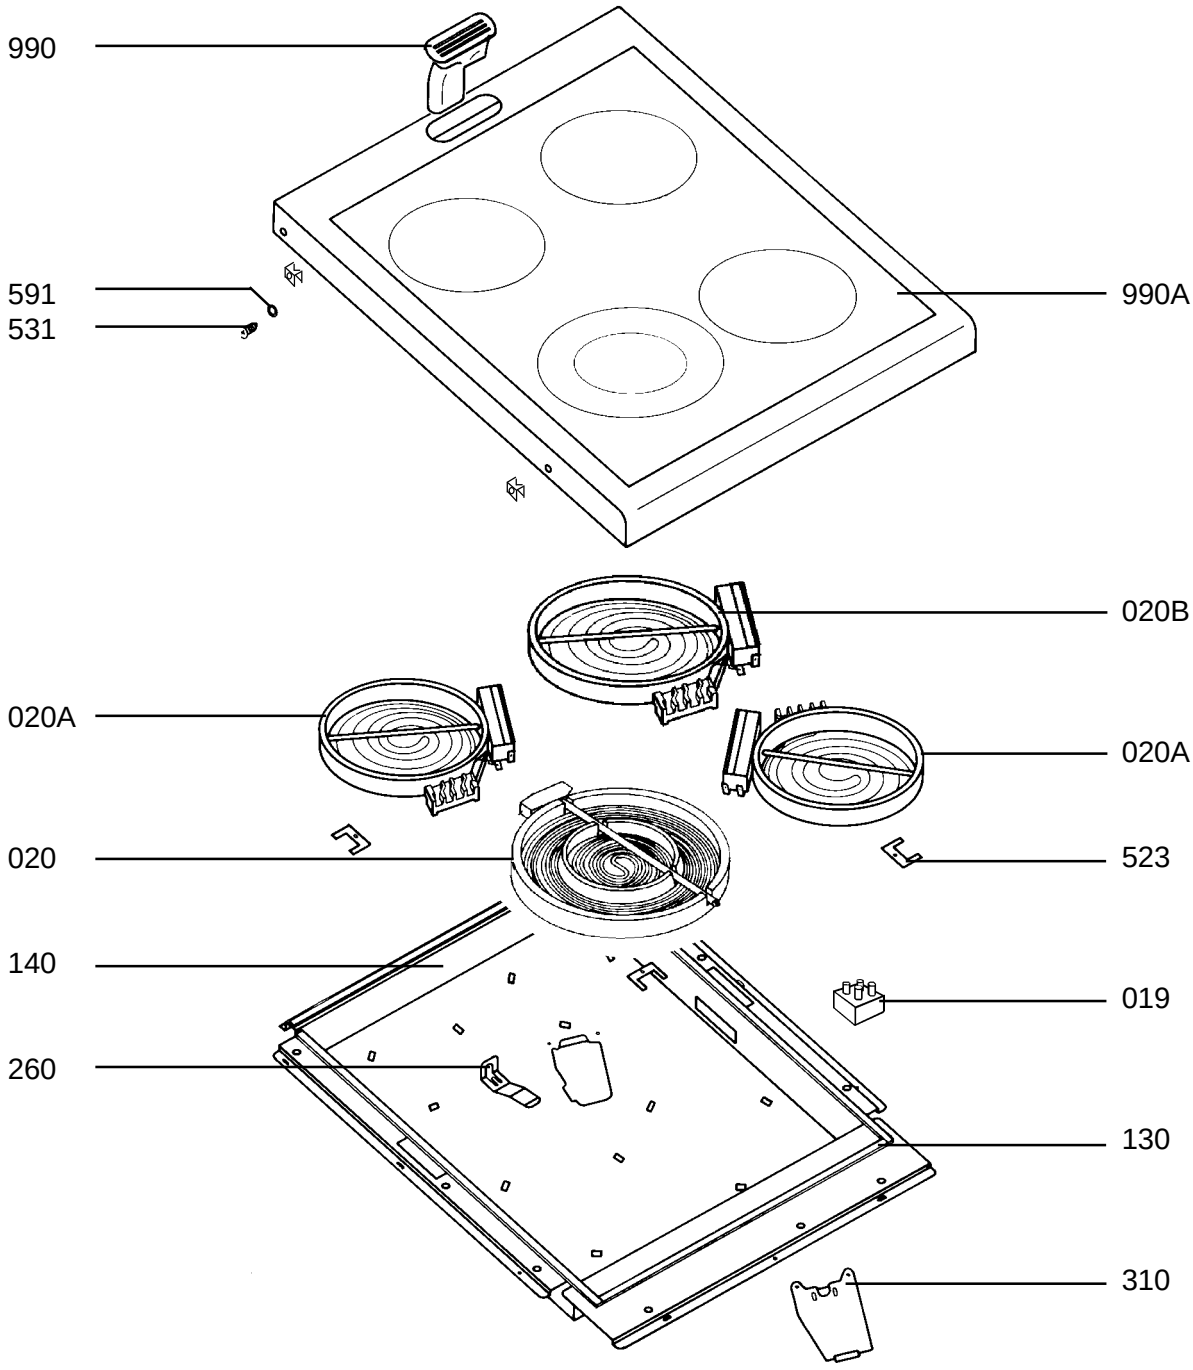

Explosionszeichnungsnummer 2021 D12
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2021D12
N00012066311

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	8996612165010	A	Λυχνία ελέγχου,1Fach
020	8996613335307	A	Εστία ηλεκτρική,2200W,210mm
020A	8996613335109	A	Εστία ηλεκτρική,230/1,2/140/EGO-HLI
020B	8996613935601	A	Εστία ηλεκτρική,180mm,1800mm
140	8996613245340	A	Κάτω τμήμα
221	8996698080158	A	Βίδα
260	8996613301317	A	Έλασμα στερέωσης
310	8996613301804	A	Θυρίδα
523	8996613301705	A	Στήριγμα,Κεντρικό
526	3301649004	A	Σφιγκτήρας
990	3304819992	A	Θάλαμος αναγέννησης,με,Αγωγός ατμών
990A	8996619272272	A	Τράπεζα εστιών,568X544mm, 71L
999	8996612196726	A	Σωλήνας στεγανοποίησης

© Electrolux

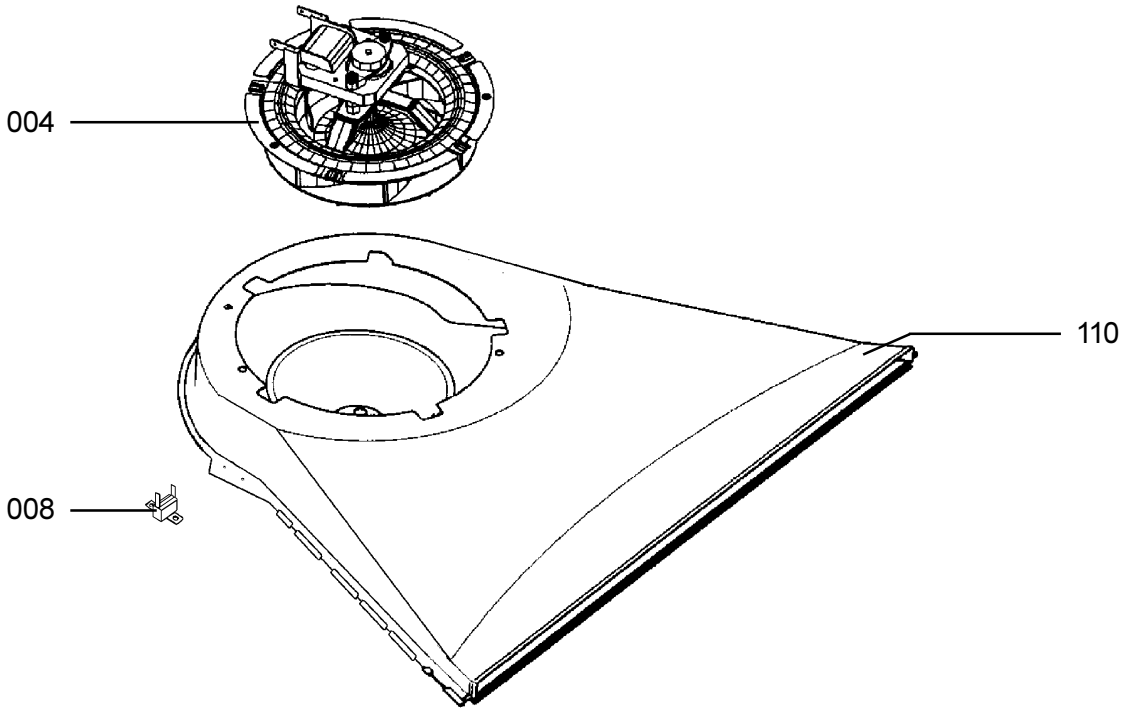

Explosionszeichnungsnummer N2131J02A
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131J02A
N00022066310

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3304243110	A	Αεραγωγός,/*
999	8996619273569	A	Θερμική ασφάλεια,cpl,Σετ,230V,Lüfternachlauf

© Electrolux

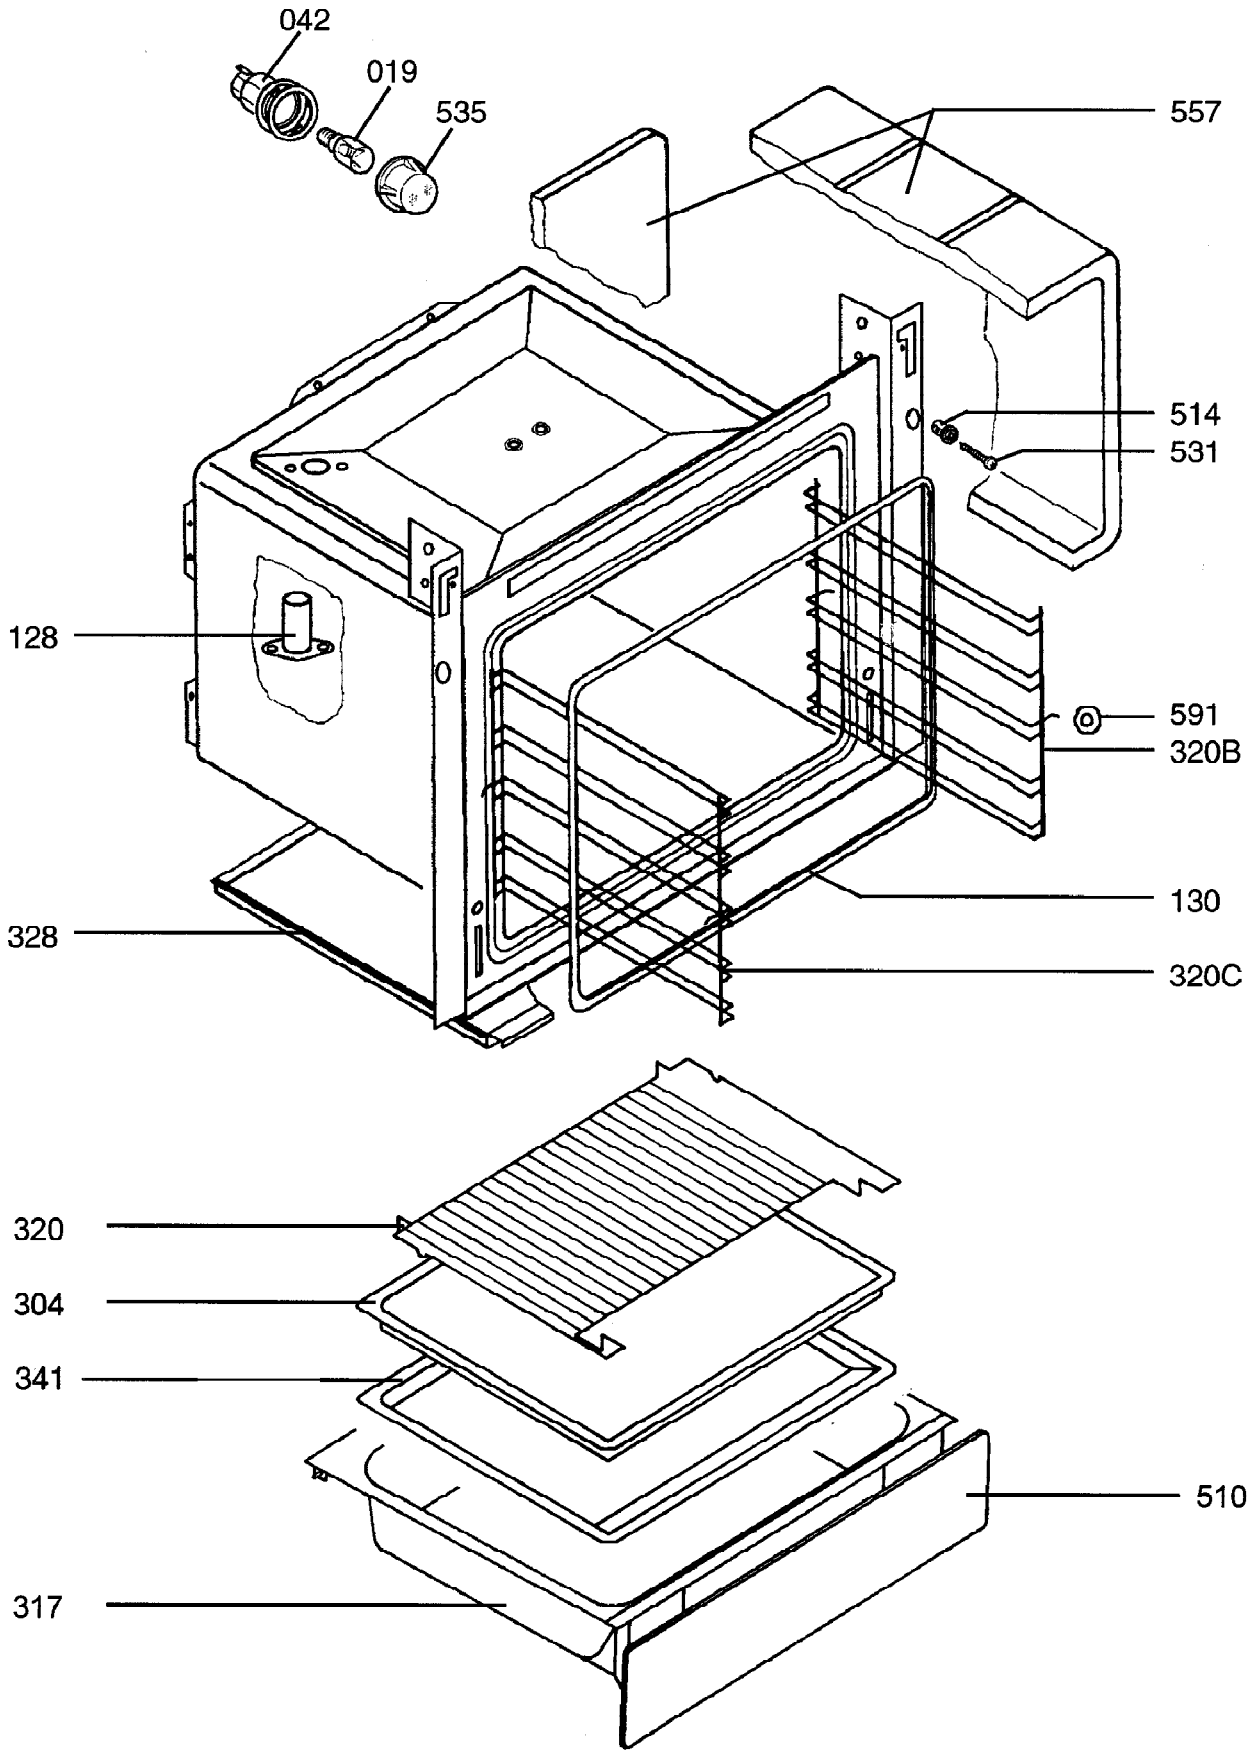

NDGTSTd001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTD001
N00032066304

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3192560070	A	Αισθητήρας,40W,T29
042	3890793049	A	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,Επάνω,E14,230V,25W
128	3301861013	A	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	3303841005	A	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3302143015	A	Δίσκος απορροής,422x358x36mm
317	8996613778118	A	Συρτάρι,για,Πιάτα
320A	3302088004	A	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A	Θωράκιση,Βάση
341	8996619130918	A	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
510	8996613778217	A	Πρόσοψη συρταριού
531	8996698070100	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
535	3192560088	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
557	3304337011	A	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3304551017	A	Μονωτικό,Επικάλυμμα
591	3154631000	A	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	8996698070126	A	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm

© Electrolux

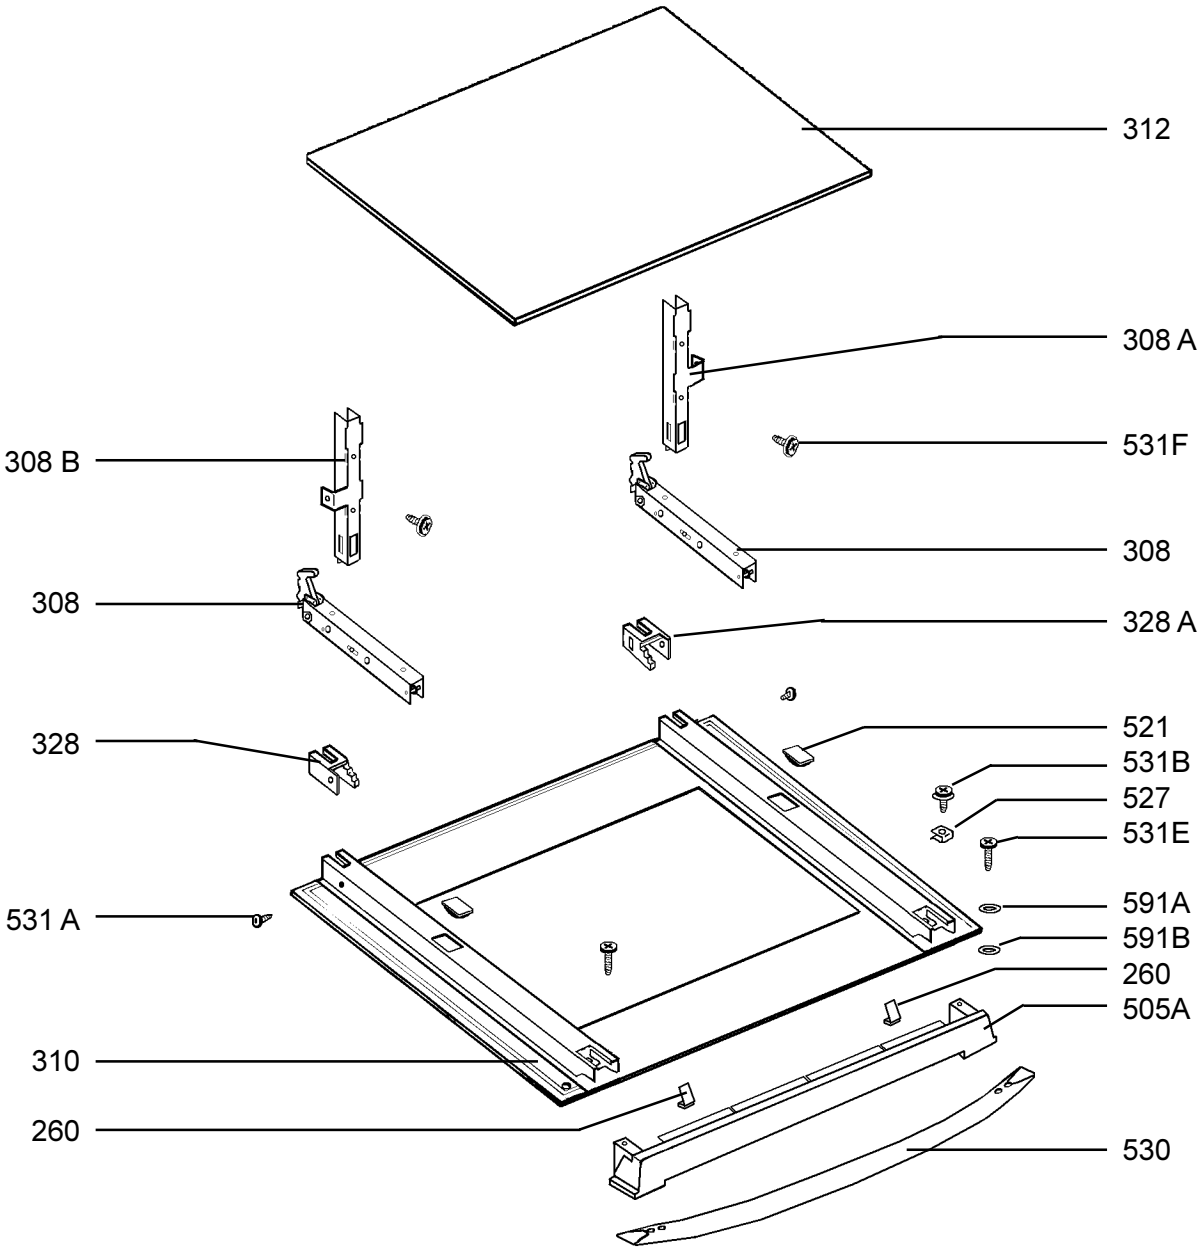

Explosionszeichnungsnummer NJ2136A11
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NJ2136A11
N00042066313


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540062	A	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	3303344315	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x459.5mm
312	3301524025	A	Κρύσταλλο πόρτας,500x399.5mm
328	3301519017	A	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505A	3304373206	A	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο,Άνω
521	3301532010	A	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
527	3394950137	A	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	3305609103	A	Χειρολαβή,Λευκό
531A	8996698086932	A	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	3304403011	A	Βίδα,Πλάκα,Μαύρο,3,5x9,5 PH
531E	3306435011	A	Βίδα,Πλαστικό,4x16 PH
531F	3304279015	A	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
999	3301586016	A	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm

© Electrolux

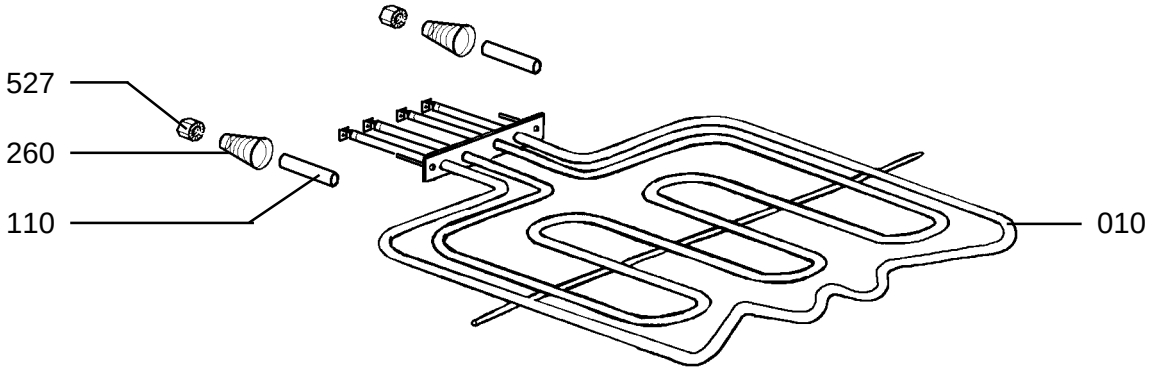

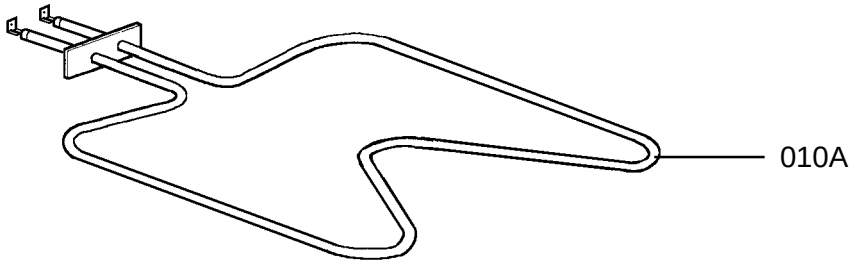

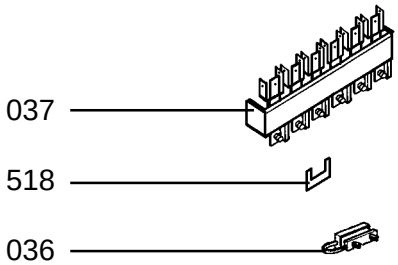

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N00052066308

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3192083016	A	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3192629016	A	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A	Παξιμάδι,M4
999	3192665002	A	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος

© Electrolux

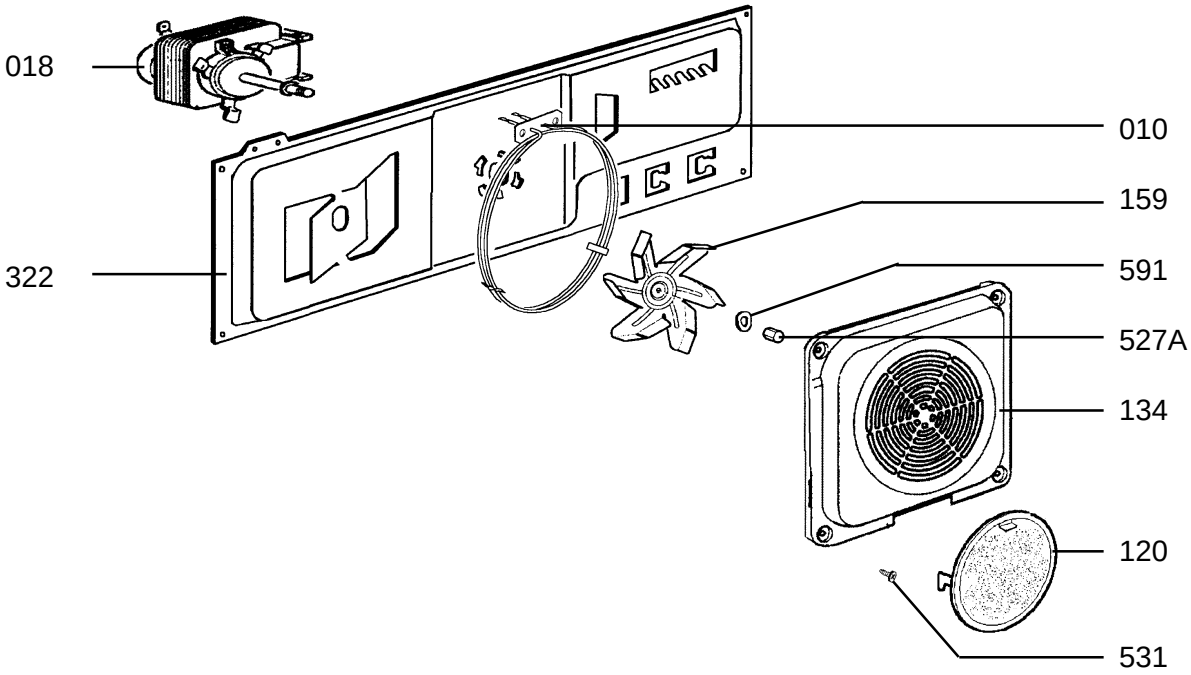

Explosionszeichnungsnummer N2131K11
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131K11
N00062066305

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	3192085128	A	Αντίσταση,Δακτύλιος,1900W,230V
018	3370673091	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm
120	3304775012	A	Φίλτρο λίπους,Πλήρες
134	3304776010	A	Διαχωριστικό
159	3152666016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3192910002	A	Βίδα,B4,2x13
591C	8998631189203	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2

© Electrolux

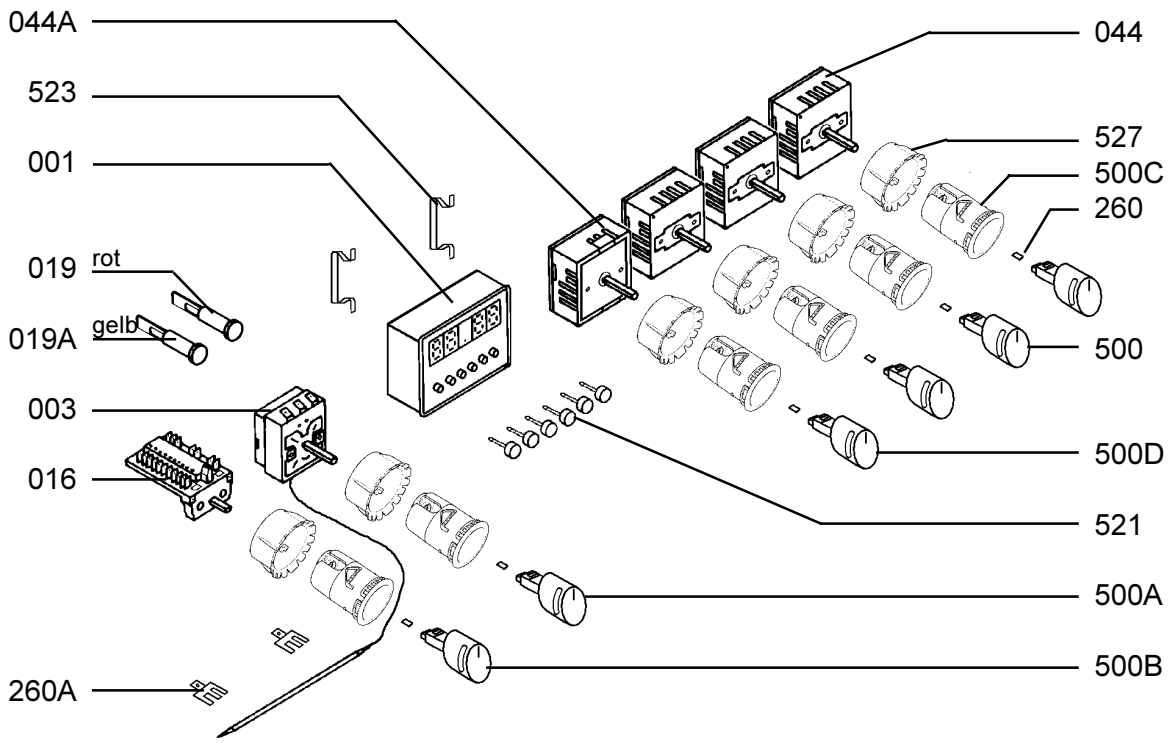

Explosionszeichnungsnummer N2022L04
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2022L04
N00072066312

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313090	00	20040206	41016VH-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619265623	A	Ηλεκτρονικό ρολόι,Ρελέ,16A/250V-10A/400V
003	8996619265094	A	Θερμοστάτης,Type2
016	3301678003	A	Διακόπτης φούρνου,N/HL
019	3004281006	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
044	3150788036	A	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
044A	3051706012	A	Ρυθμιστής ενέργειας,2-zone,230V
260	8996613013003	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305984100	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,1-Z
500A	3306261102	A	Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό
500B	3306262100	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό
500C	3304276102	A	Εστία,Κουμπί βυθιζόμενο
500D	3304654100	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λευκό,ER0-9+2Cir.
521	3305419107	A	Πλήκτρο,Λευκό
527	3304277001	A	Παξιμάδι,41.8mm
999	3192915001	A	Βίδα,B4,2x13 CR
999	3302697002	A	Βάση μεταλλική,Ηλεκτρονικό ρολόι
999	8997393667133	A	Μπουλόνι,FLKPF ISO7045-M4x8

© Electrolux