Floorcare
Κατάλογος αντ/κών


Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
910288817	00	Electrolux	ZUSG3000	BE - ES - FI - FR - IT - NO - SE
910288820	00	Electrolux	ZUSG3000	CH
910288822	00	Electrolux	ZUSG3000	AU - NZ
910288821	00	AEG Electrolux	AUSÖ3000	AT - DE
910288830	00	Electrolux	ZUSG3000MS	MY - SG
910288826	00	Electrolux	ZUSG3000	ID - TH - VN
910288823	00	Electrolux	ZUSG3000	KP

Floorcare and Light appliances
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany

Αρ. έκδοσης
599706735
2011/05/27
HUV

© Electrolux

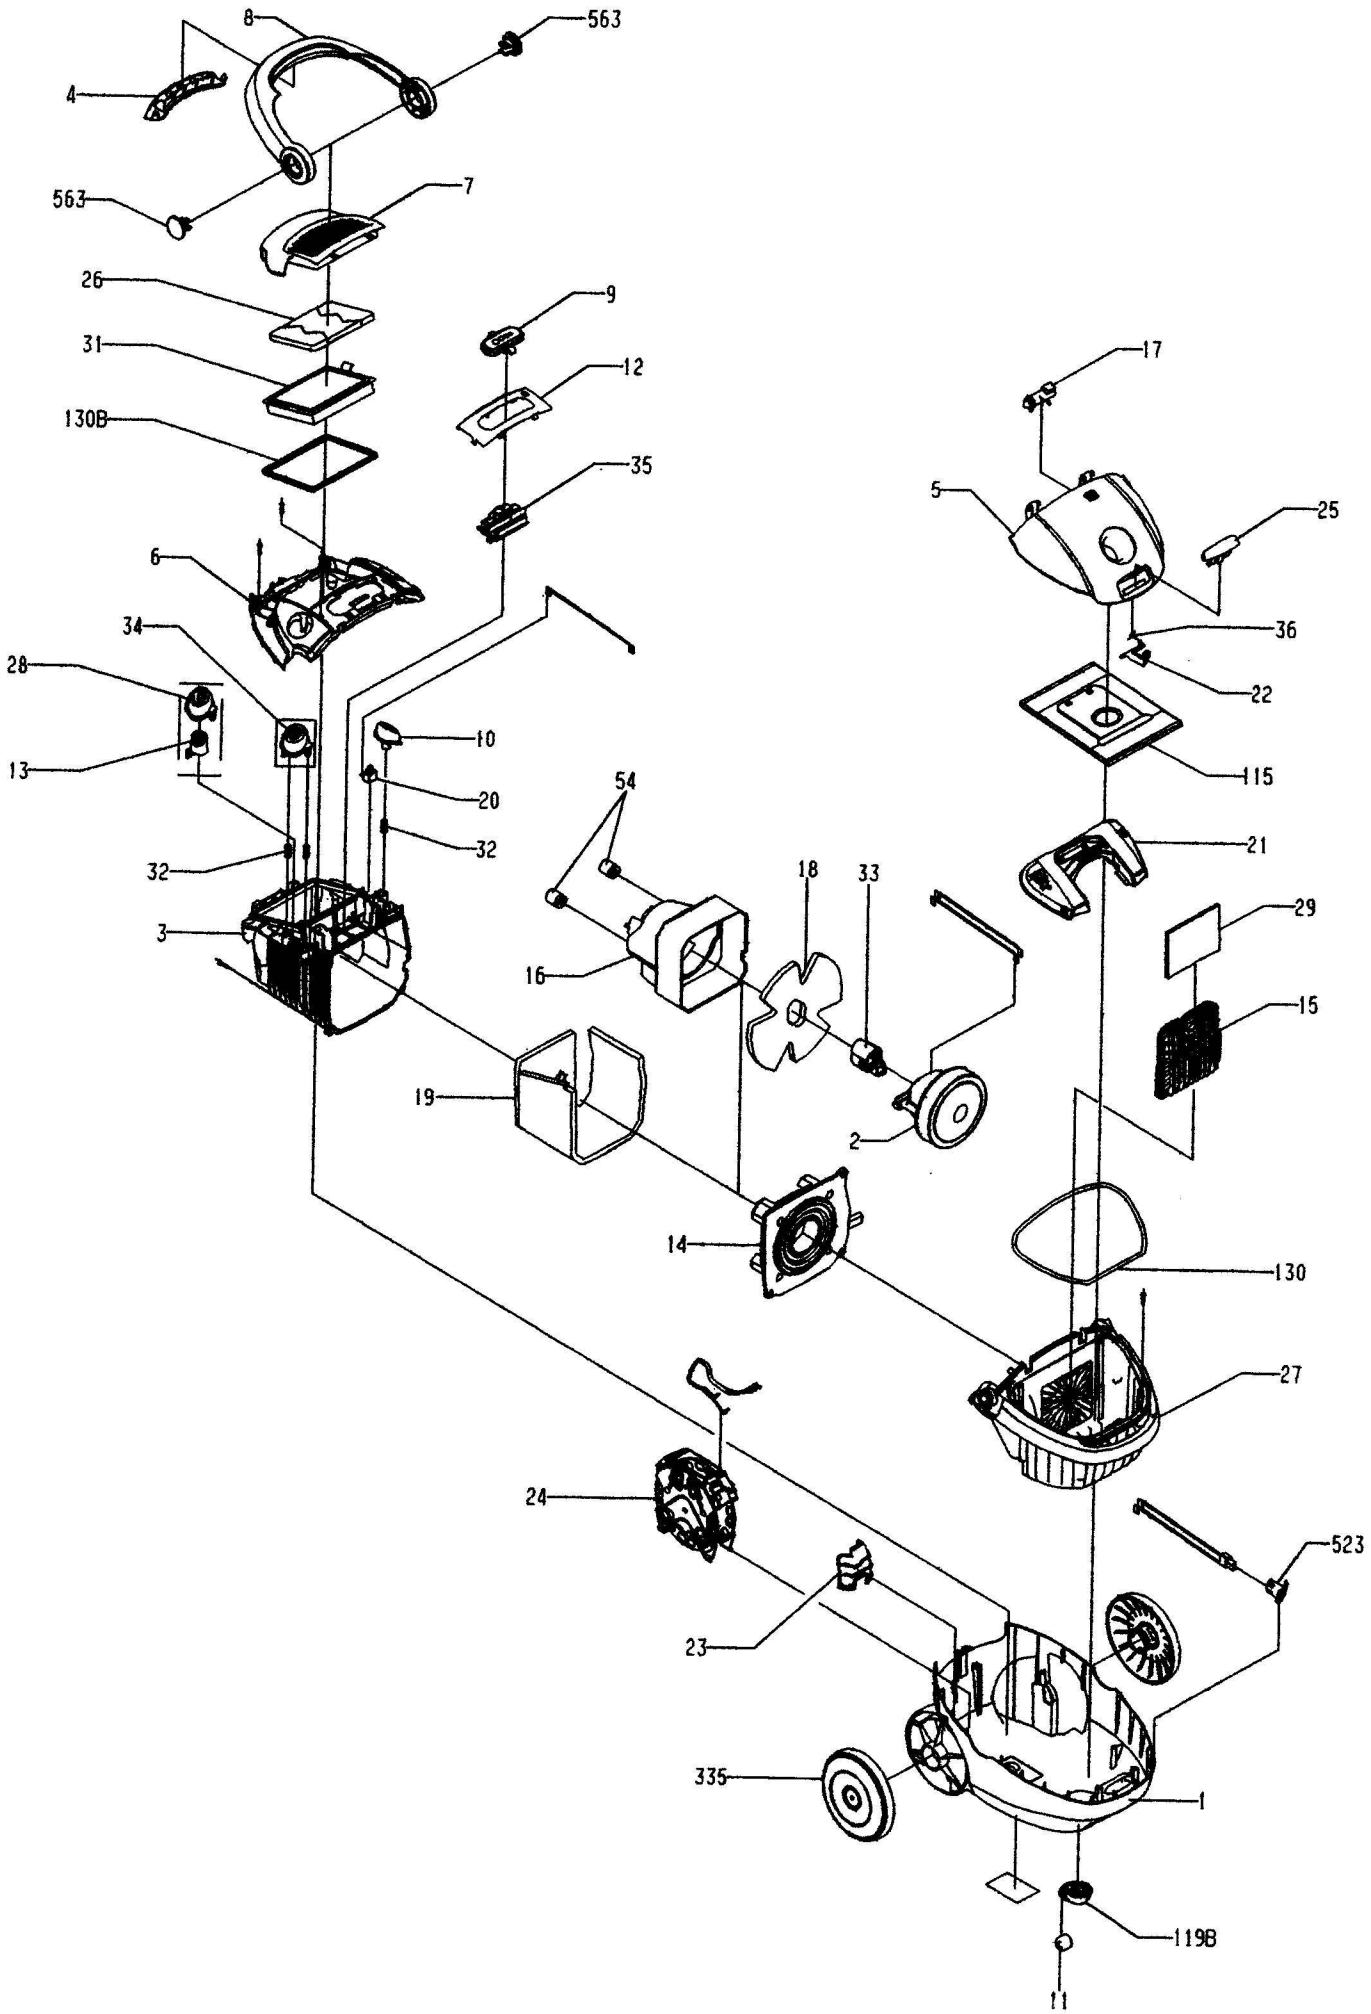
8
563
4
563
7
26
9
31
12
130B
35
17
5
25
6
36
34
22
28
115
10
13
20
54
21
32
32
18
33
29
3
16
15
19
2
14
130
27
24
523
23
335
1
119B
11

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NVMA9000101
P09023004660

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910288817	00	20080404	ZUSG3000
B	910288820	00	20080509	ZUSG3000
C	910288822	00	20080501	ZUSG3000
D	910288821	00	20080530	AUSÖ3000
E	910288830	00	20081031	ZUSG3000MS
F	910288826	00	20080808	ZUSG3000
G	910288823	00	20080722	ZUSG3000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	2191360854	A B C D E F G	Βάση,Κάτω τμήμα
002	1131502021	A B - - - F G	Κινητήρας,MKR2451
002	1131502047	- - C D E - -	Κινητήρας,Πλήρες,DOMEL, 240V
003	1130502055	A B - D E F G	Υποδοχή κινητήρα
004	1130504036	A B C D E F G	Κάλυμμα,Χειρολαβή,Γκρι
005	2193696081	A B C - E F G	Κάλυμμα,Άνω,Πλήρες
005	2193696107	- - - D - - -	Κάλυμμα,Σετ,Πλήρες,incl. pos. 017
006	1130508334	A B C D E F G	Κάλυμμα,Πίσω
007	2192038061	A B C D E F G	Πλέγμα φίλτρου,Σχάρα
008	1130550088	A B C D E F G	Χειρολαβή,green/black cmpl.
009A	2193041023	A B C D E F G	Ρυθμιστήρας,για,Ισχύς,green frame
009B	2193038086	A B C D E F G	Κάλυμμα,για,Ρυθμιστήρας
010	1130514373	A B C D E F G	Διακόπτης on/off
011	6680981641	A B C D E F G	Τροχός,Εμπρός
012	2192971469	A B C - - - G	Κλίμακα επιλογής
012	2192971493	- - - D - - -	Ενδείκτης,Κάλυμμα
012	2192971519	- - - - E F -	Κλίμακα επιλογής
013	1130532060	A B C D E F G	Ποδόπληκτρο τυλίγματος καλωδίου,Αυτόματο
014	1130516014	A B C D E F G	Κινητήρας,Φλάντζα στεγανοποίησης,Λευκό
015	1130538018	A B C D E F G	Υποδοχή,Φίλτρο κινητήρα,Πράσινο
016	1131235036	A B C D E F G	Υποδοχή κινητήρα,Κάλυμμα
017	117936021	A B C - E F G	Ένδειξη σκόνης,Οθόνη ενδείξεων Από την ημερομ. παραγωγής20071129
017	117966028	A B C D E F G	Ένδειξη σκόνης,Οθόνη ενδείξεων Έως ημερομ. παραγωγής20071128
018	1130520016	A B C D E F G	Κινητήρας,Αποσβεστήρας
019	2193695018	A B C D E F G	Ηχομόνωση,Σετ
020	1050326055	A B C D E F G	Διακόπτης,Διακόπτης ON/OFF
021	1130522046	A B C D E F G	Τερματικό,για,Σακούλα σκόνης
022	1130523036	A B C D E F G	Σακούλα,Συσκευή ασφαλείας
023	1130526252	A B C D E F G	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
024	2198346013	A - - D - F G	Κύλινδρος καλωδίου,Πλήρες,"green"
024	2193279045	- B - - - - -	Κύλινδρος καλωδίου,Πλήρες,CH
024	2193279052	- - C - - - -	Κύλινδρος καλωδίου,Πλήρες,AUSTR/NEW ZLD
024	2193279086	- - - - E - -	Κύλινδρος καλωδίου,Πλήρες
025	1130527276	A B C - E F G	Κάλυμμα,Άγκιστρο
025	1130527359	- - - D - - -	Κλειδαριά,Κάλυμμα εμπρόσθιο,Μαύρο
026	1130529017	A B C D E F G	Κάλυμμα φίλτρου,Αποσβεστήρας


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NVMA9000101
P09023004660

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910288817	00	20080404	ZUSG3000
B	910288820	00	20080509	ZUSG3000
C	910288822	00	20080501	ZUSG3000
D	910288821	00	20080530	AUSÖ3000
E	910288830	00	20081031	ZUSG3000MS
F	910288826	00	20080808	ZUSG3000
G	910288823	00	20080722	ZUSG3000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
027	1130500141	A B C D E F G	Δοχείο σκόνης
028	1130531328	A B C D E F G	Ποδόπληκτρο,Κύλινδρος καλωδίου,Μαύρο
029	1130535014	A B C D E F G	Φίλτρο κινητήρα
031	1131247015	A B C D - - G	Φίλτρο,hygiene, washable
031	117975011	A B C D E F G	Μικροφίλτρο
032	1130519018	A B C D E F G	Ελατήριο
033	1130909011	A B C D E F G	Στήριγμα,Κινητήρας
035	1128973516	A B C D E F -	Πλακέτα ηλεκτρονική,ROHS
035	1128973524	- - - - - - G	Πλακέτα ηλεκτρονική
036	1130524018	A B C D E F G	Ελατήριο
115	1131208017	A B C D E F G	Σακούλα σκόνης,S-BAG LONG PERF.
119B	1096042054	A B C D E F G	Υποδοχή,Εμπρός,Τροχός
130A	115857047	A B C D E F G	Φλάντζα στεγανοποίησης,Δοχείο
130B	1130289018	A B C D E F G	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σχάρα,Μικροφίλτρο
335	1130506122	A B C D E F G	Τροχός,Μεγάλο,Πίσω
563	1130511080	A B C D E F G	Περόνη,για,Χειρολαβή
999A	2193502040	A B C D E F G	Καλώδιο,L=460mm
			δεν απεικονίζεται
999B	2193502016	A B C D E F G	Καλώδιο,L=165mm
			δεν απεικονίζεται
999C	7294020818	A B C D E F G	Μπουλόνι,TORX 40x20 RoHS
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux

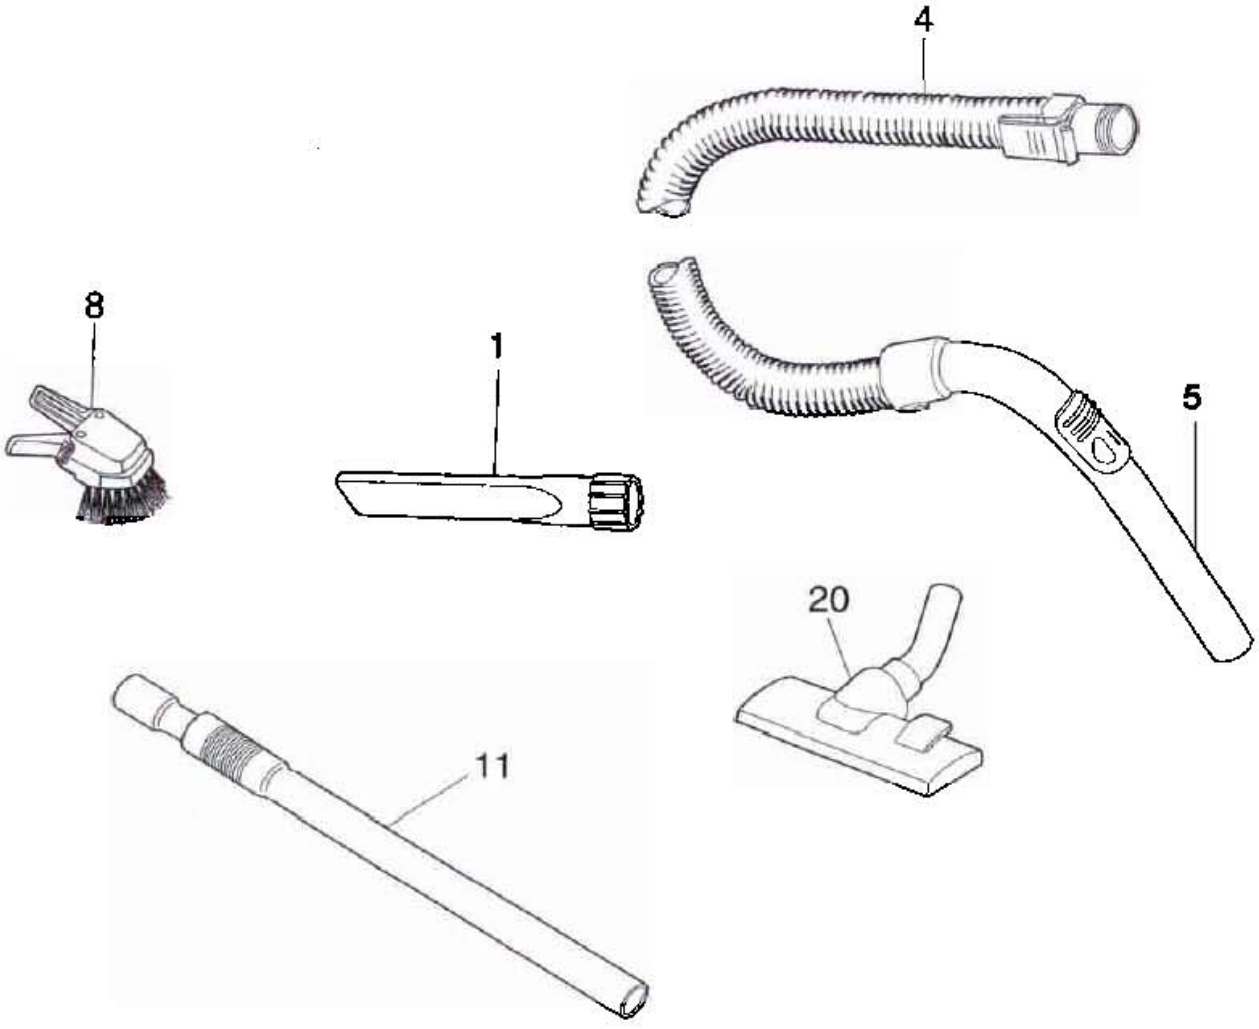

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NLVMB2000455
P09023004661

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910288817	00	20080404	ZUSG3000
B	910288820	00	20080509	ZUSG3000
C	910288822	00	20080501	ZUSG3000
D	910288821	00	20080530	AUSÖ3000
E	910288830	00	20081031	ZUSG3000MS
F	910288826	00	20080808	ZUSG3000
G	910288823	00	20080722	ZUSG3000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1099001016	A B C D E F G	Επιστόμιο για σχισμές
004	2193603053	A B C D E F G	Σωλήνας αναρρόφησης,Πλήρες
005	1099172023	A B C D E F G	Χειρολαβή
008	1099100008	A B C D E F G	Ένωση επιστομίου
011	2193199045	A B C D E F G	Σωλήνας,Τηλεσκοπικό,IL
020A	2193354129	A B C D E F G	Επιστόμιο,ESNO IL
020B	2192337083	A B C D E F G	Επιστόμιο,Σκληρό δάπεδο
999A	8228355015	A B C D E - G	Οδηγίες χειρισμού,Ultra Silencer
			δεν απεικονίζεται
999A	2193701014	- - - - - F -	Οδηγίες χειρισμού
			δεν απεικονίζεται
999B	2190758058	A B C D E F G	Επιστόμιο,Ειδικό,parketto
			δεν απεικονίζεται
999F	118301100	A B C D E F G	Επιστόμιο δαπέδου,Κινητήρας
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux