EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
944186010	00	AEG	B8139-4-m	DE - GR

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599520197
2010/01/08
9KU

© Electrolux

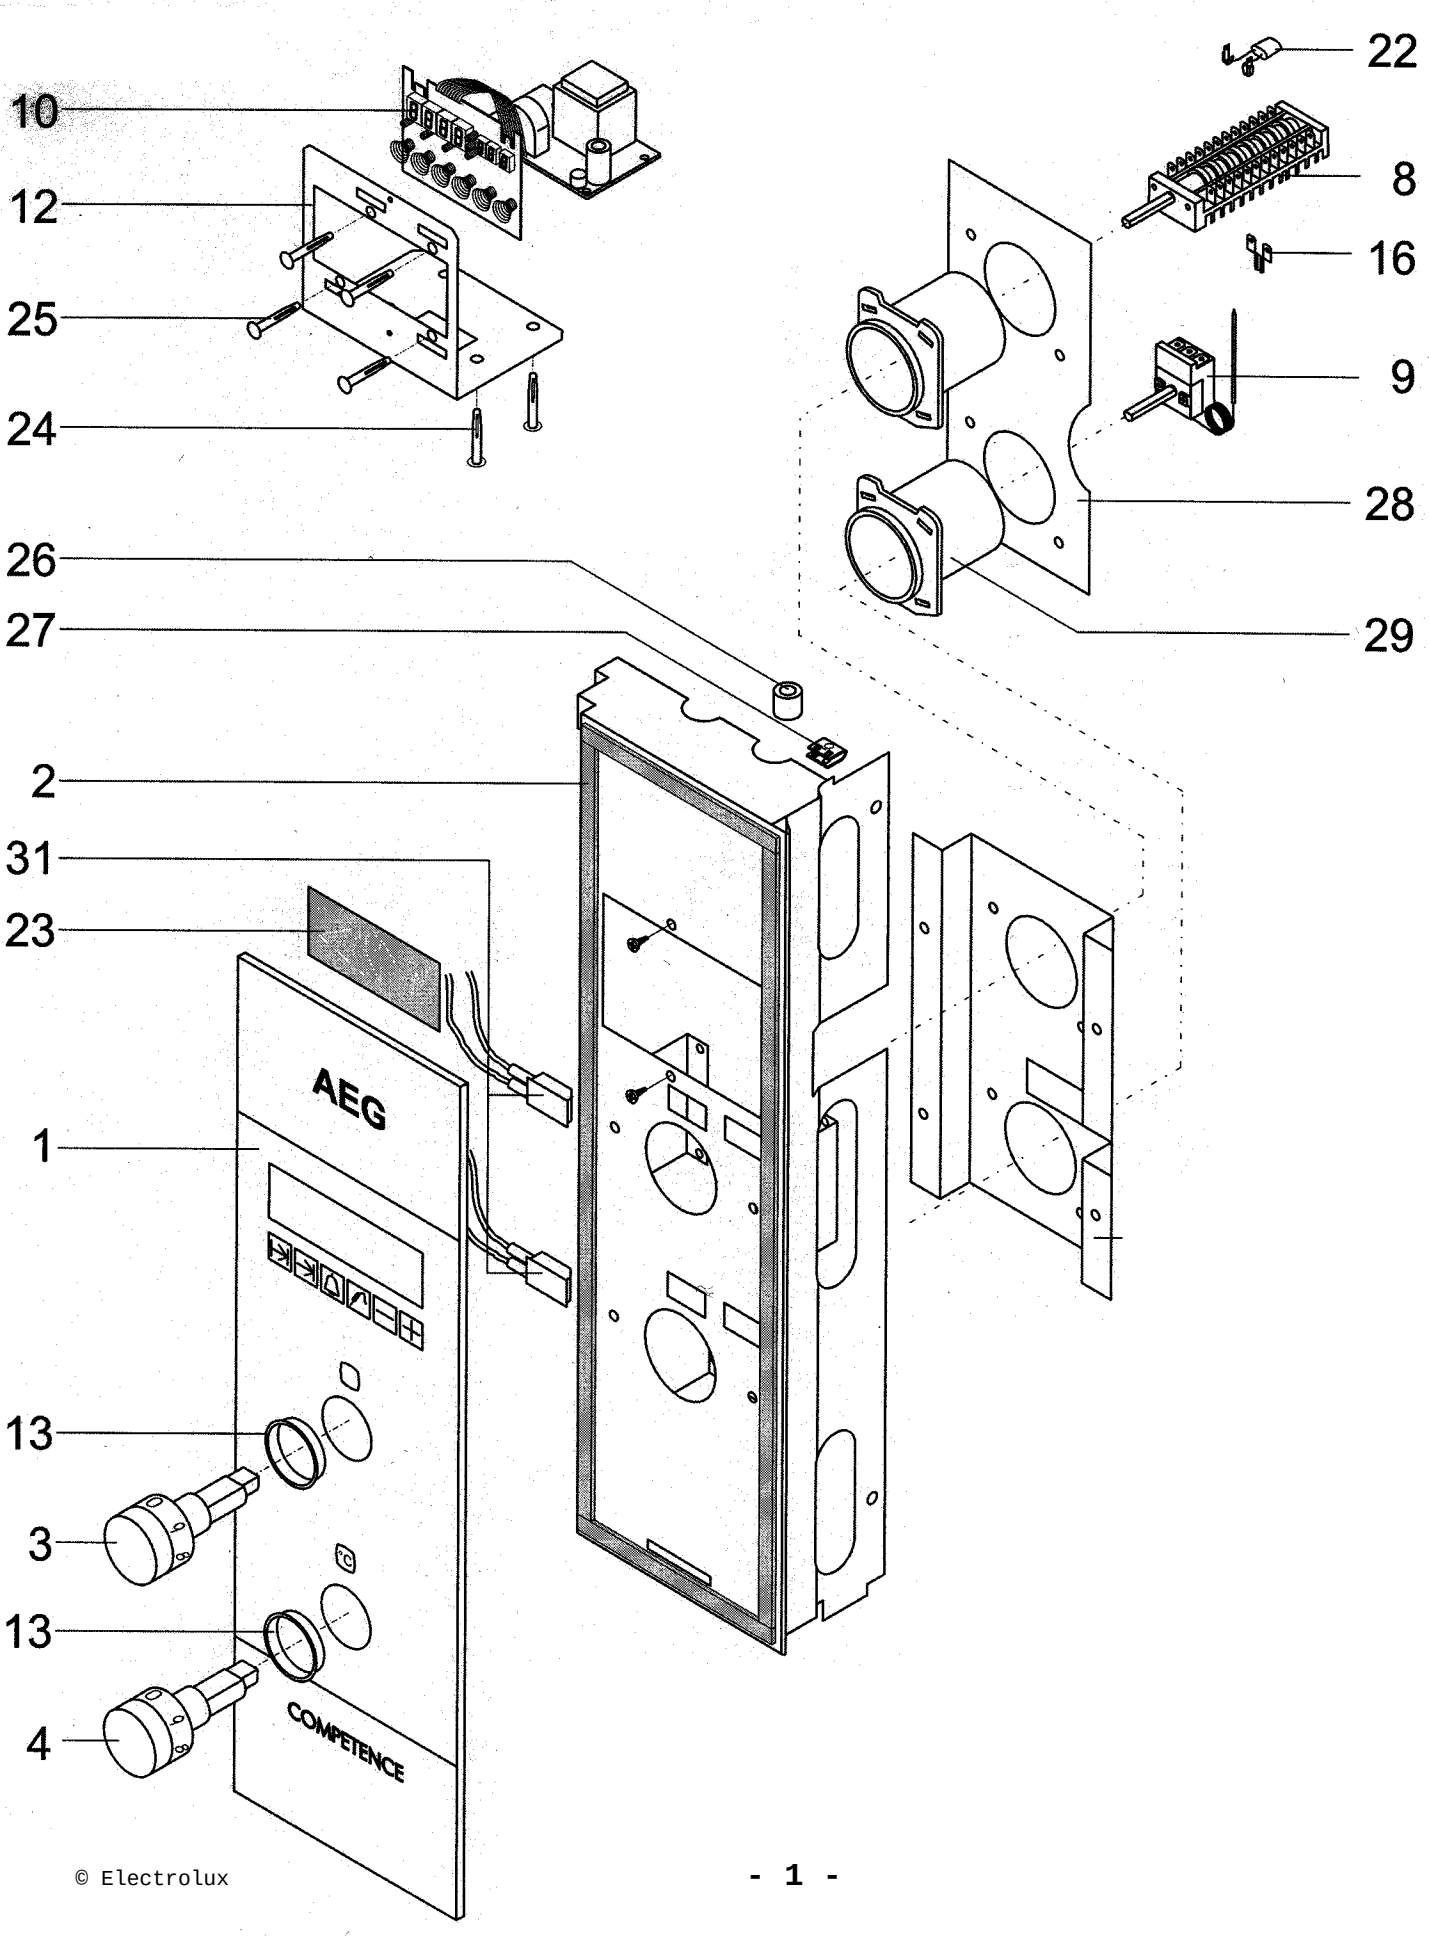


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NB892001
N09492000195

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944186010	00	20040601	B8139-4-m

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4071345443	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Κρύσταλλο,Γωνία,clipsed
002	4071345450	A	Κέλυφος,Διακόπτης
003	4071345468	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου
004	4071345476	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης
007	4071345633	A	Βάση
008	4006015038	A	Διακόπτης φούρνου
008	4071345641	A	Θωράκιση,Βάση,/*
009	4006015053	A	Επιλογέας θερμοκρασίας
010	4071345484	A	Ηλεκτρονική μονάδα,Οθόνη ενδείξεων,Χρονοδιακόπτης
012	4071345492	A	Υποδοχέας,Χρονοδιακόπτης
013	4071345500	A	Δακτύλιος,Οδηγός,Μαύρο
016	4071345518	A	Προσαρμογέας,Περόνη
022	4006015020	A	Άντιπαρασιτικό
023	4071345526	A	Μεμβράνη,Χρονοδιακόπτης
024	4071345534	A	Ελαστικό απόστασης,Πλακέτα ηλεκτρονική,Μεγάλο
025	4071345542	A	Ελαστικό απόστασης,Πλακέτα ηλεκτρονική,Μικρό
026	4006069878	A	Περίβλημα απόστασης
027	4071345559	A	Ελατήριο,Πλάκα,Παξιμάδι
028	4071345567	A	Τερματικό,Κέλυφος,Κουμπί
029	4071345575	A	Ανακλαστήρας,Εστία,Χειρολαβή περιστρεφόμενη
031	4071345583	A	Λυχνία ελέγχου
999	4071345591	A	Καλωδίωση,Οθόνη ενδείξεων,Σούβλα μικρή
999	4071345609	A	Καλωδίωση,AEG 90cm 2003

© Electrolux

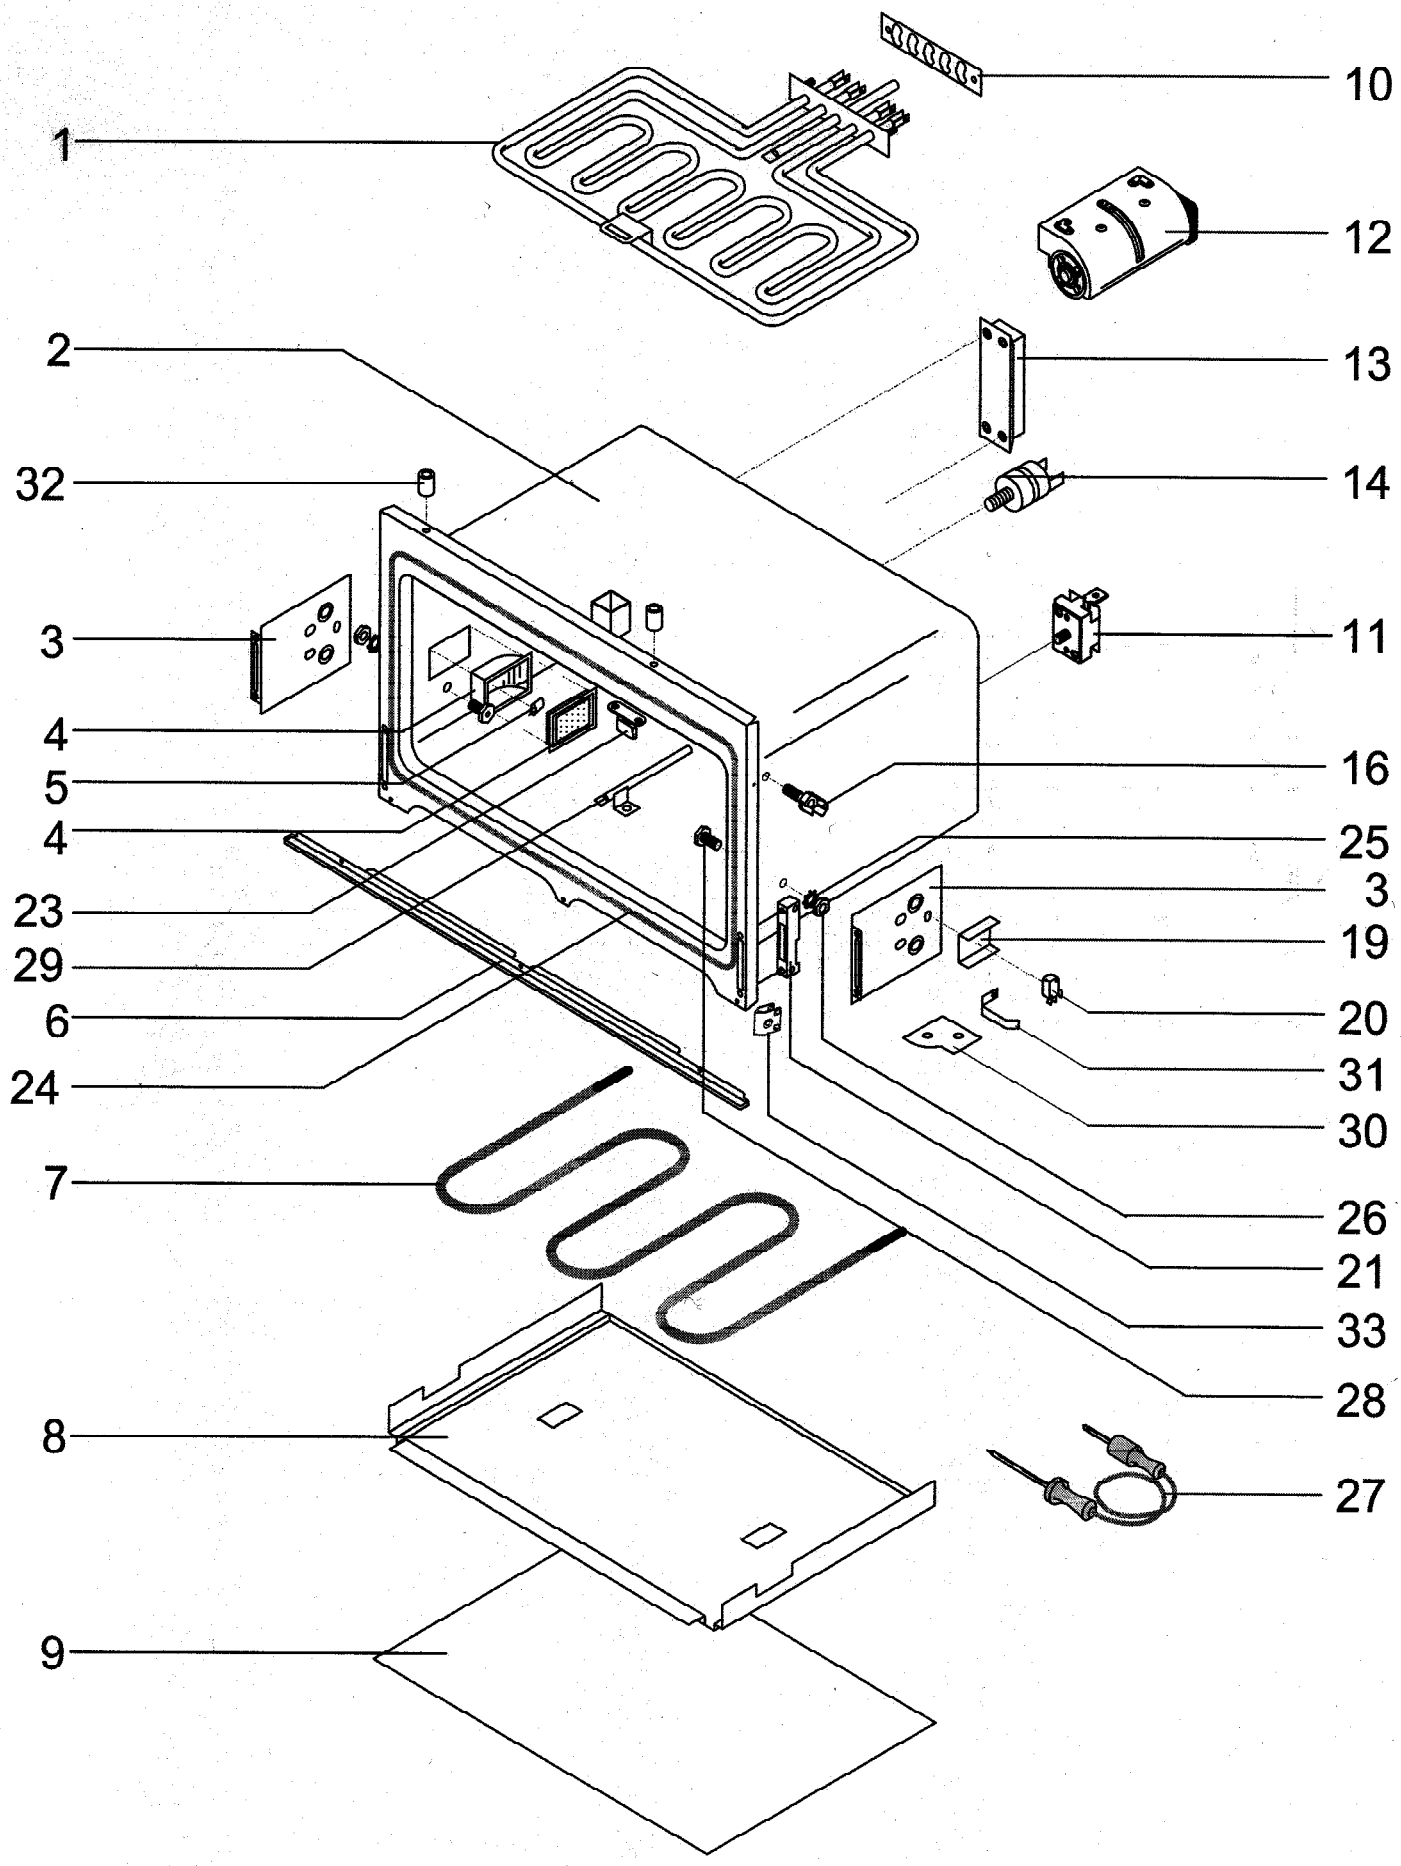
1
10
12
2
13
32
14
3
11
4
16
5
4
25
3
23
19
29
20
6
31
24
30
7
26
21
33
28
8
27
9


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NB892002
N09492000197

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944186010	00	20040601	B8139-4-m

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4006015160	A	Αντίσταση,Αντίσταση φούρνου άνω
002	4071345617	A	Θάλαμος φούρνου
003	4071345625	A	Υποδοχέας,Στροφέας πόρτας
004	4006015202	A	Λυχνία φούρνου,Αλογόνο,Πλήρες
005	4006015210	A	Λυχνία,Αλογόνο,12V20W
006	4006015244	A	Λεκάνη,Μαύρο
007	4071345633	A	Βάση
008	4071345641	A	Θωράκιση,Βάση,/*
009	4006015285	A	Πλάκα
010	4006015301	A	Φλάντζα
011	4006096822	A	Κλίξον,Διακόπτης ανεμιστήρα
012	4006015319	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,230-240V
013	4006015335	A	Μετασχηματιστής,Φωτισμός
014	4071345658	A	Περιοριστής θερμοκρασίας,Ασφαλείας
016	4071345666	A	Τριβέας,Θερμόμετρο κρέατος
019	4006015418	A	Πλάκα ρύθμισης
020	4006015434	A	Μικροδιακόπτης
021	4006015442	A	Τριβέας στροφέα
023	4006015228	A	Στήριγμα,Αντίσταση φούρνου άνω
024	4071302402	A	Στεγανοποιητικό,Πόρτα φούρνου,Άγκιστρο στερέωσης,298x5
025	4006069761	A	Δίσκος,A 10,5
026	4006069779	A	Παξιμάδι
027	4006015459	A	Θερμόμετρο
028	4006069928	A	Παξιμάδι,M10,M6 19,5
029	4006015475	A	Στήριγμα αισθητήρα
030	4071345674	A	Πλάκα μονωτική,/*
031	4071345682	A	Ελατήριο
032	4071345690	A	Περίβλημα απόστασης
033	4071345559	A	Ελατήριο,Πλάκα,Παξιμάδι
999	4006015368	A	Καλώδιο παροχής
999	4071345708	A	Σετ,Συνδετήρας,90cm oven

© Electrolux

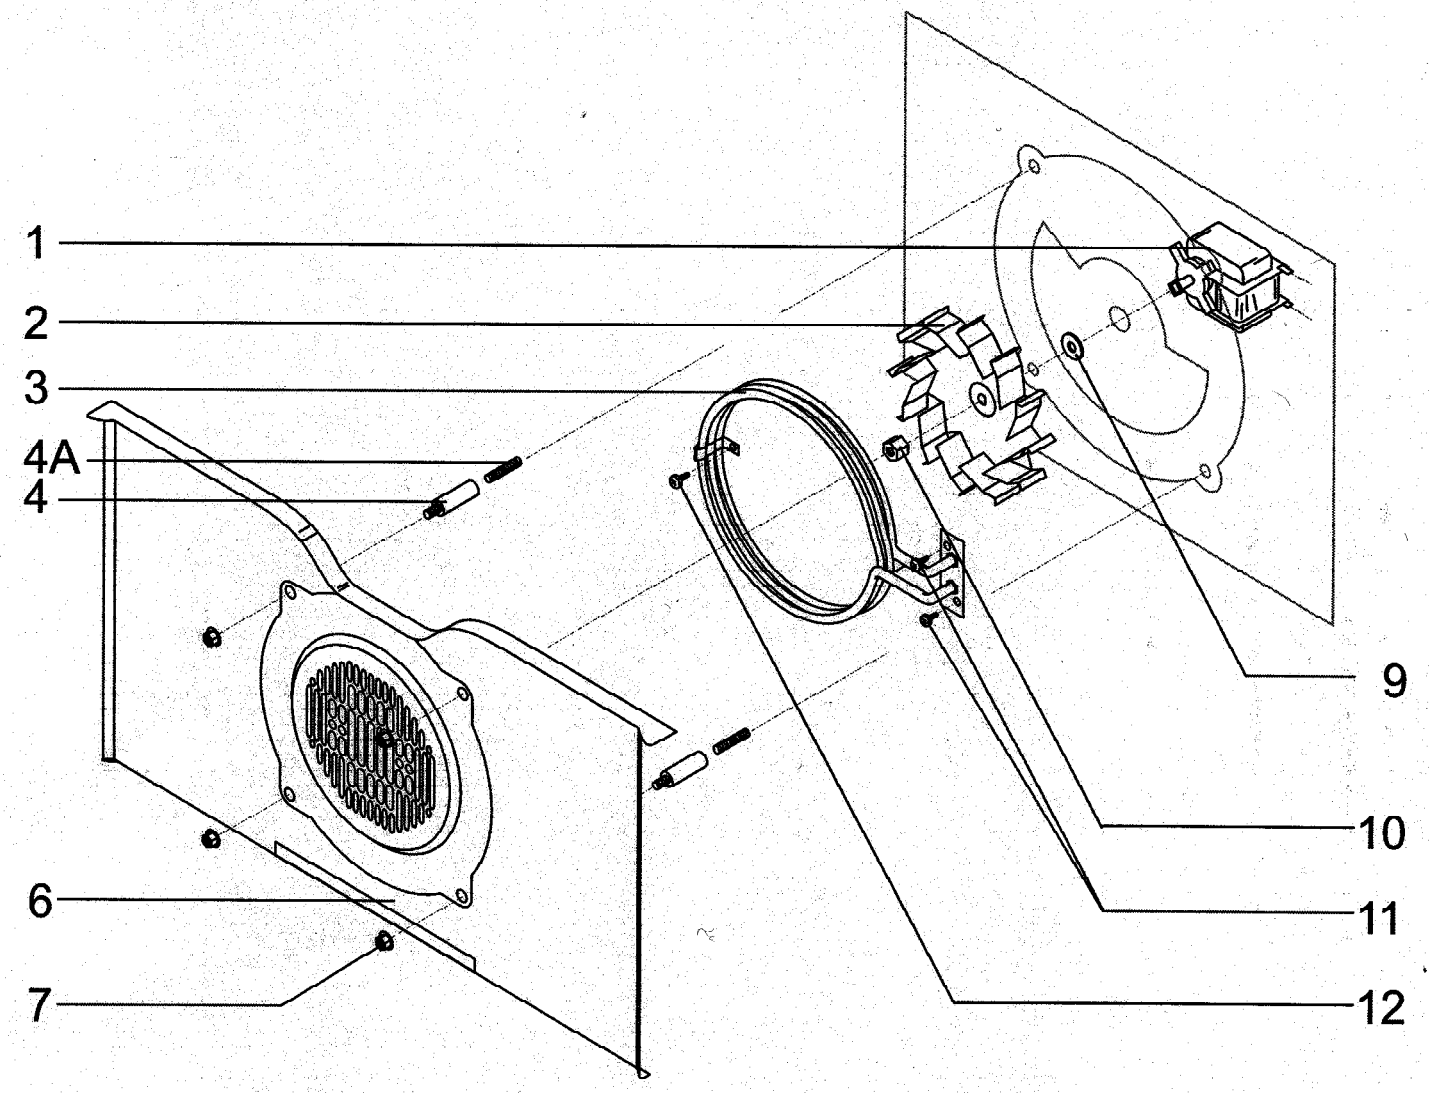


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NB892003
N09492000199

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944186010	00	20040601	B8139-4-m

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4006015491	A	Κινητήρας,Ανεμιστήρας
002	4071345716	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
003	4006015525	A	Αντίσταση κυκλική,2400W230V750C
004	4006015541	A	Προσθήκη απόστασης
004A	4071345724	A	Περόνη με σπείρωμα,M5x50
006	4071345732	A	Διαχωριστικό
007	4006015574	A	Παξιμάδι,M6
008	4006015582	A	Δίσκος,6x18RDx1,5
009	4006015590	A	Παξιμάδι,M6
010	4006015608	A	Μπουλόνι
012	4006069829	A	Μπουλόνι,B4,2X9,5

© Electrolux

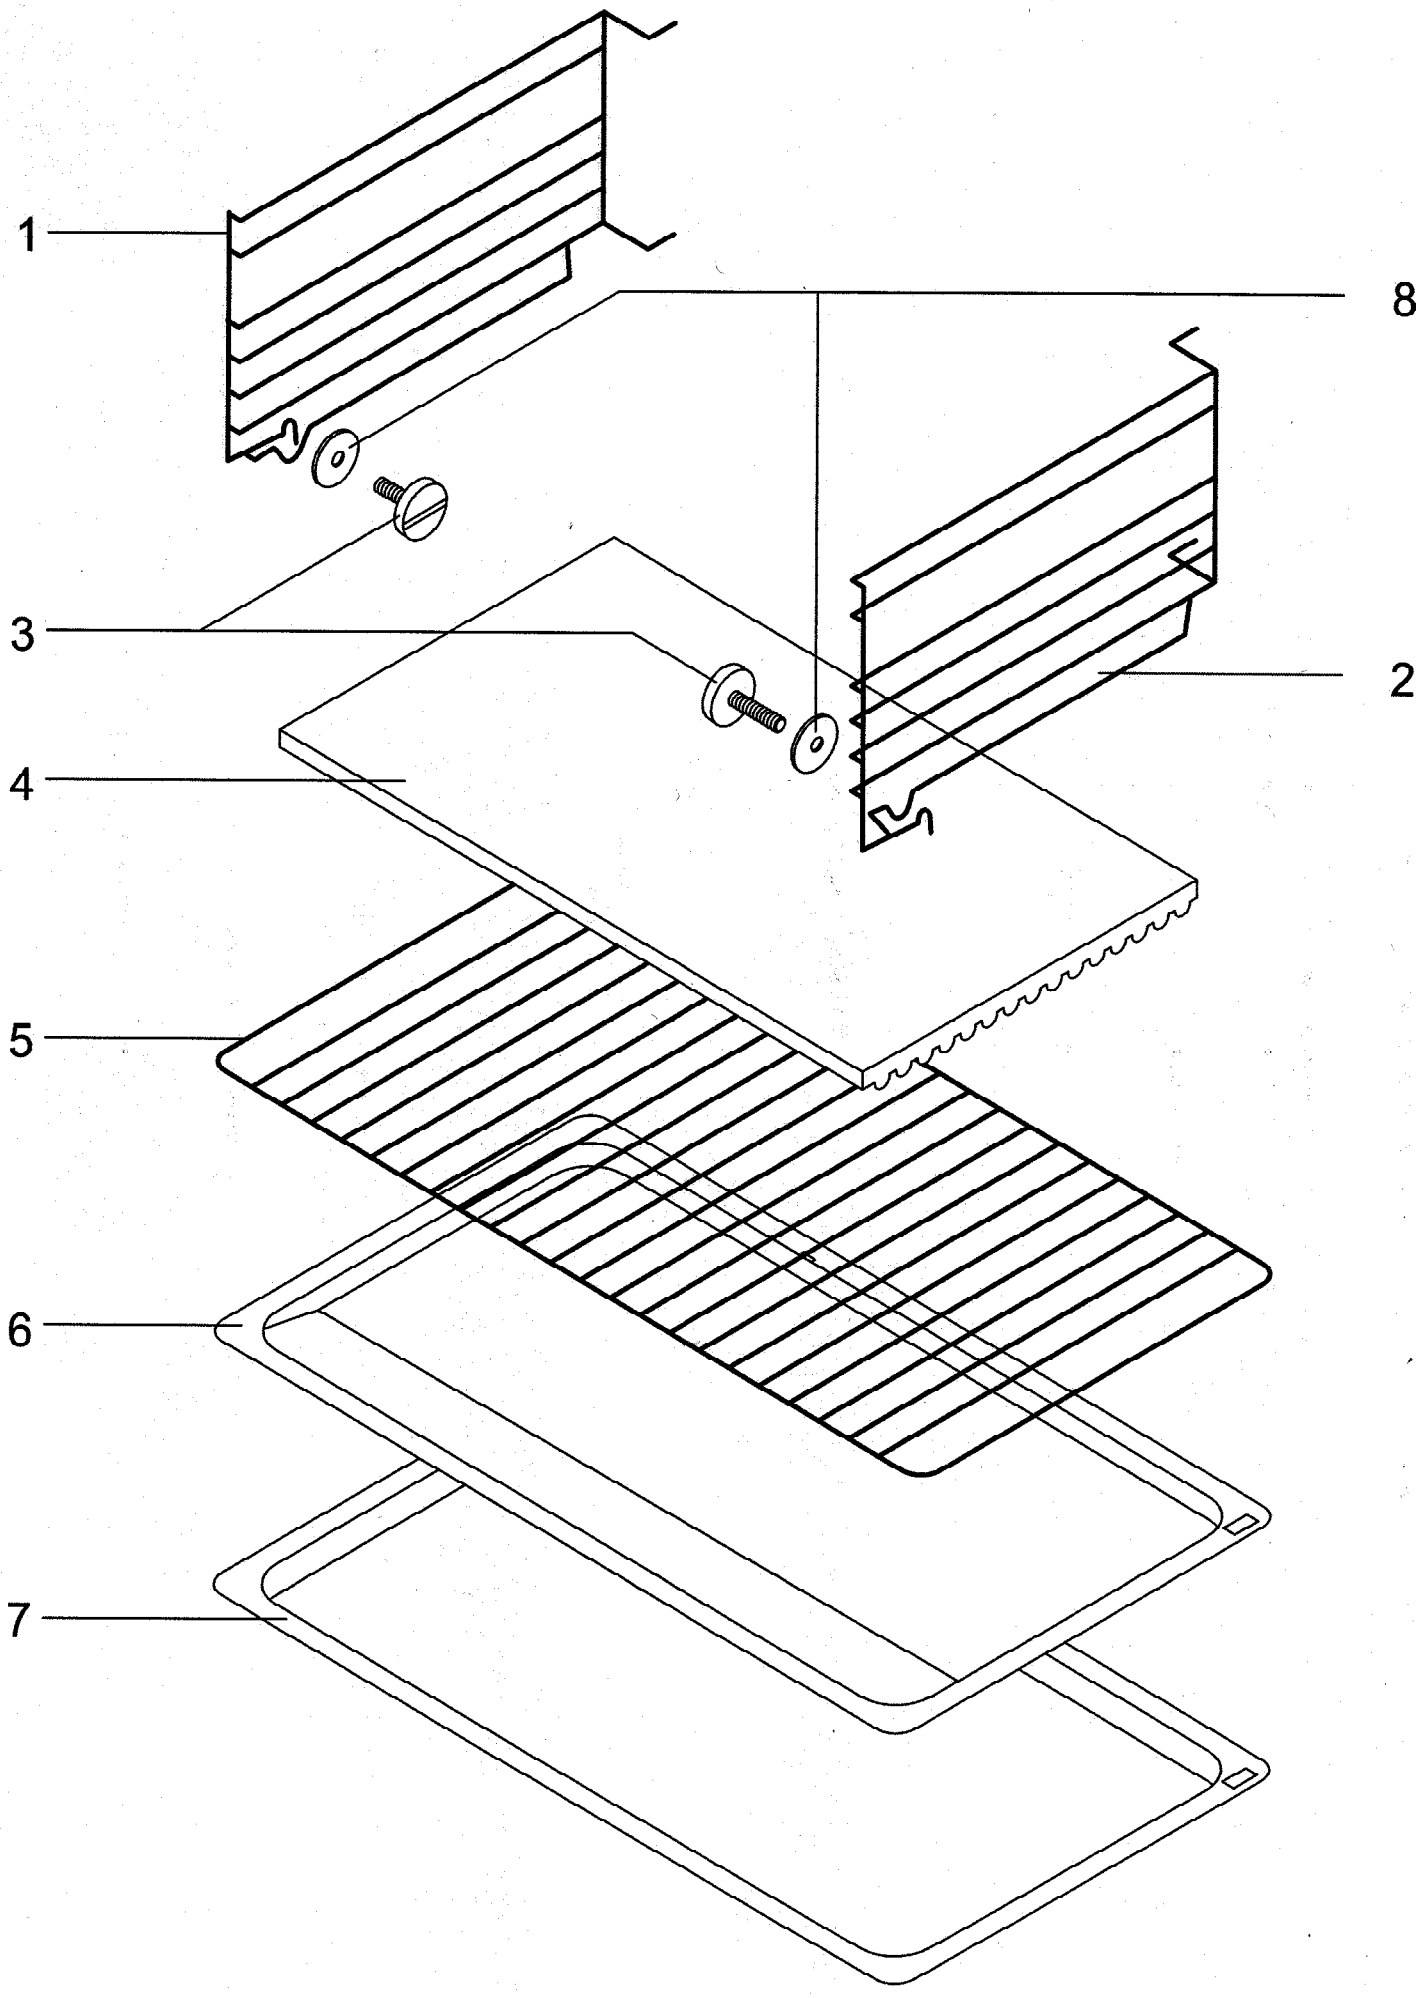


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NB892004
N09492000200

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944186010	00	20040601	B8139-4-m

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4071345740	A	Σχάρα,Αριστερά
002	4071345757	A	Σχάρα,Δεξιά
003	4006069969	A	Μπουλόνι,M6X10
004	4006015657	A	Πέτρα,Pizza
005	4071345765	A	Σχάρα γκριλ
006	4006069977	A	Δίσκος ψησίματος
007	4006069985	A	Δίσκος λίπους
008	4006069993	A	Δίσκος,10,5X20X1, Alu

© Electrolux

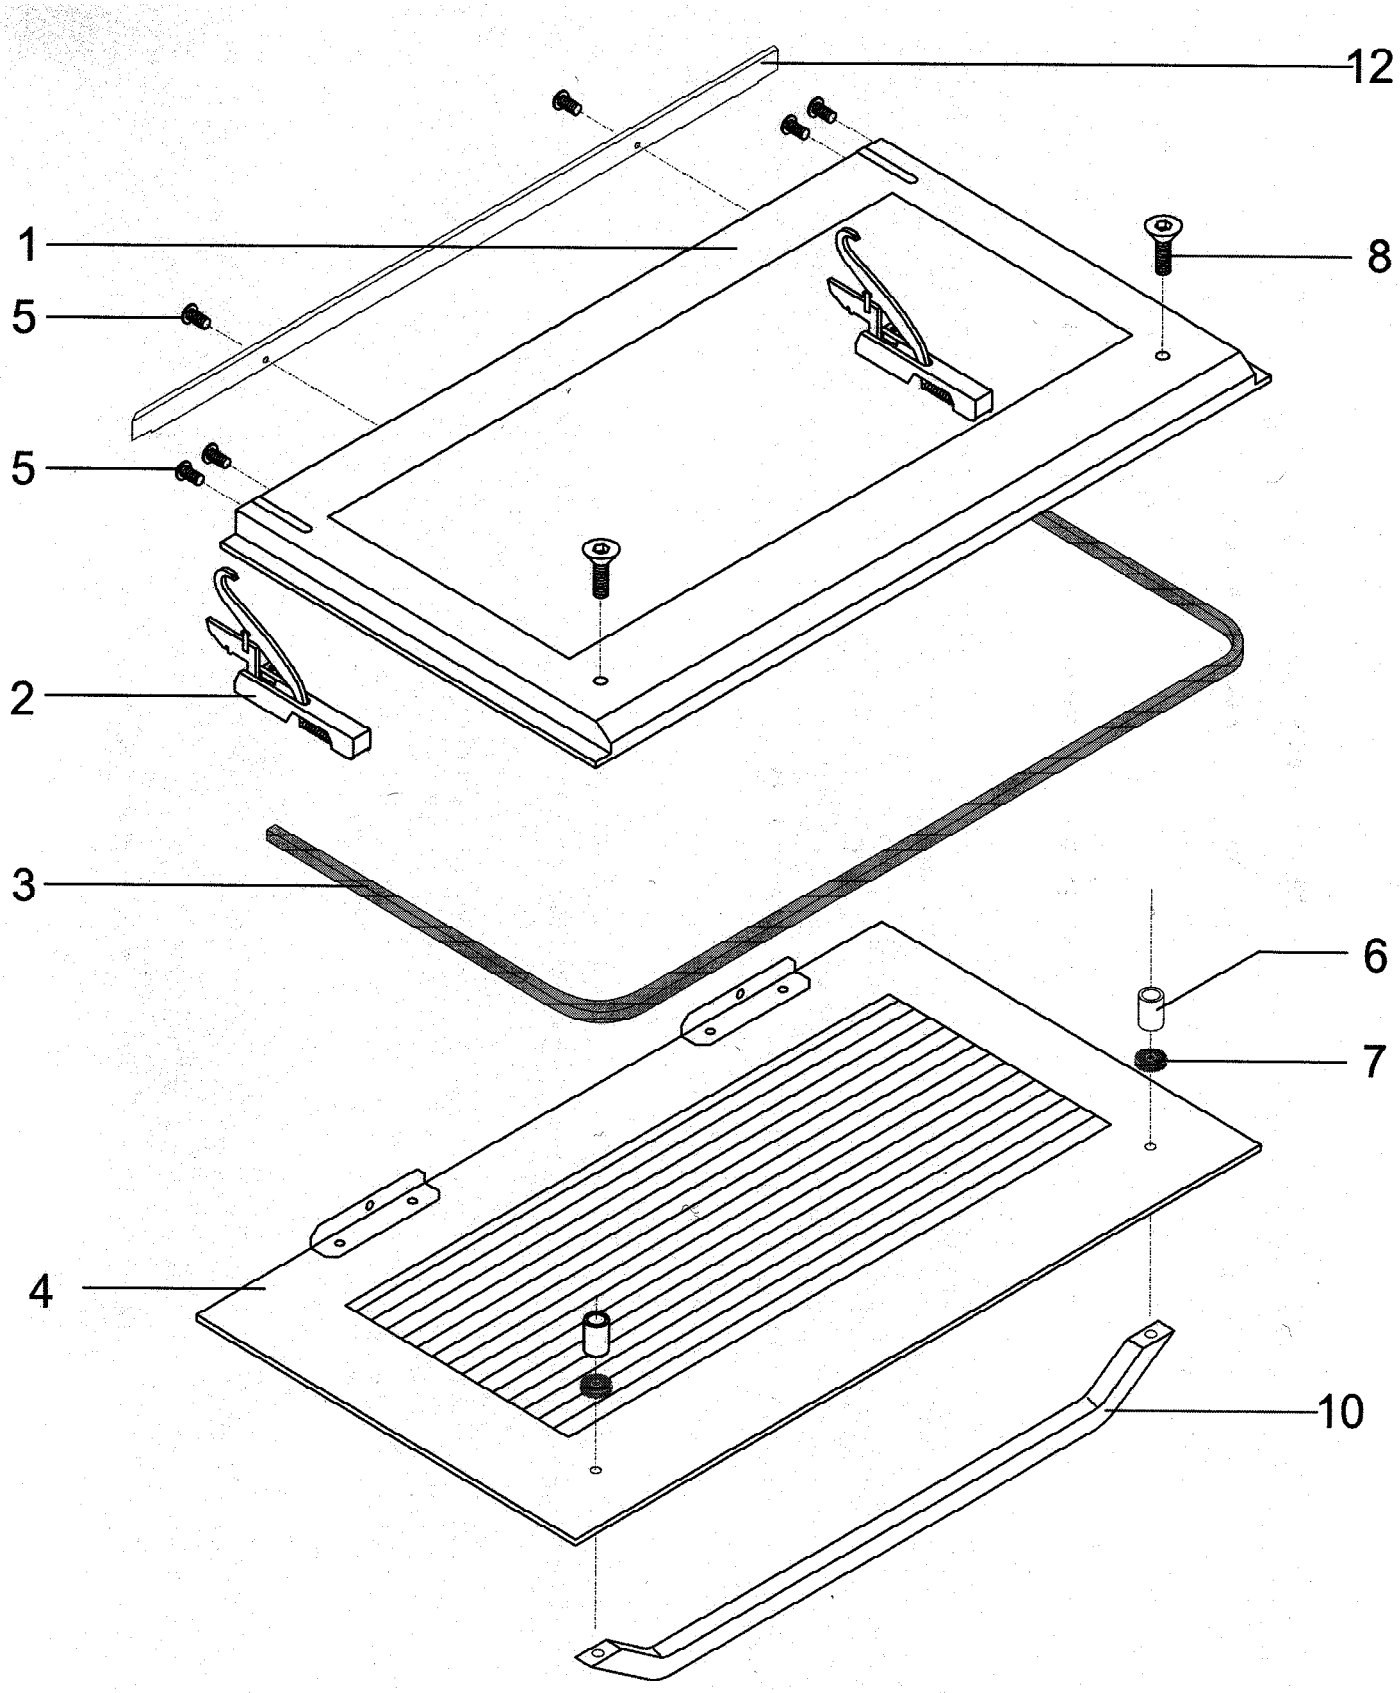

NB892006


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NB892006
N09492000201

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944186010	00	20040601	B8139-4-m

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4071345773	A	Πλάκα,Πόρτα,Κολλημένο
002	4071345781	A	Στροφέας πόρτας
003	4071345799	A	Διακοσμητικό,Σιλικόνη,Στεγανοποιητικό
004	4071345807	A	Κρύσταλλο πόρτας
005	4071345815	A	Μπουλόνι,Μαύρο
006	4006015822	A	Προσθήκη απόστασης
007	4006015830	A	Μηχανή τεμαχισμού
008	4071345823	A	Μπουλόνι,M5x40
010	4071345831	A	Χειρολαβή πόρτας,AEG 90cm 2003
012	4006015863	A	Διακοσμητικό

© Electrolux

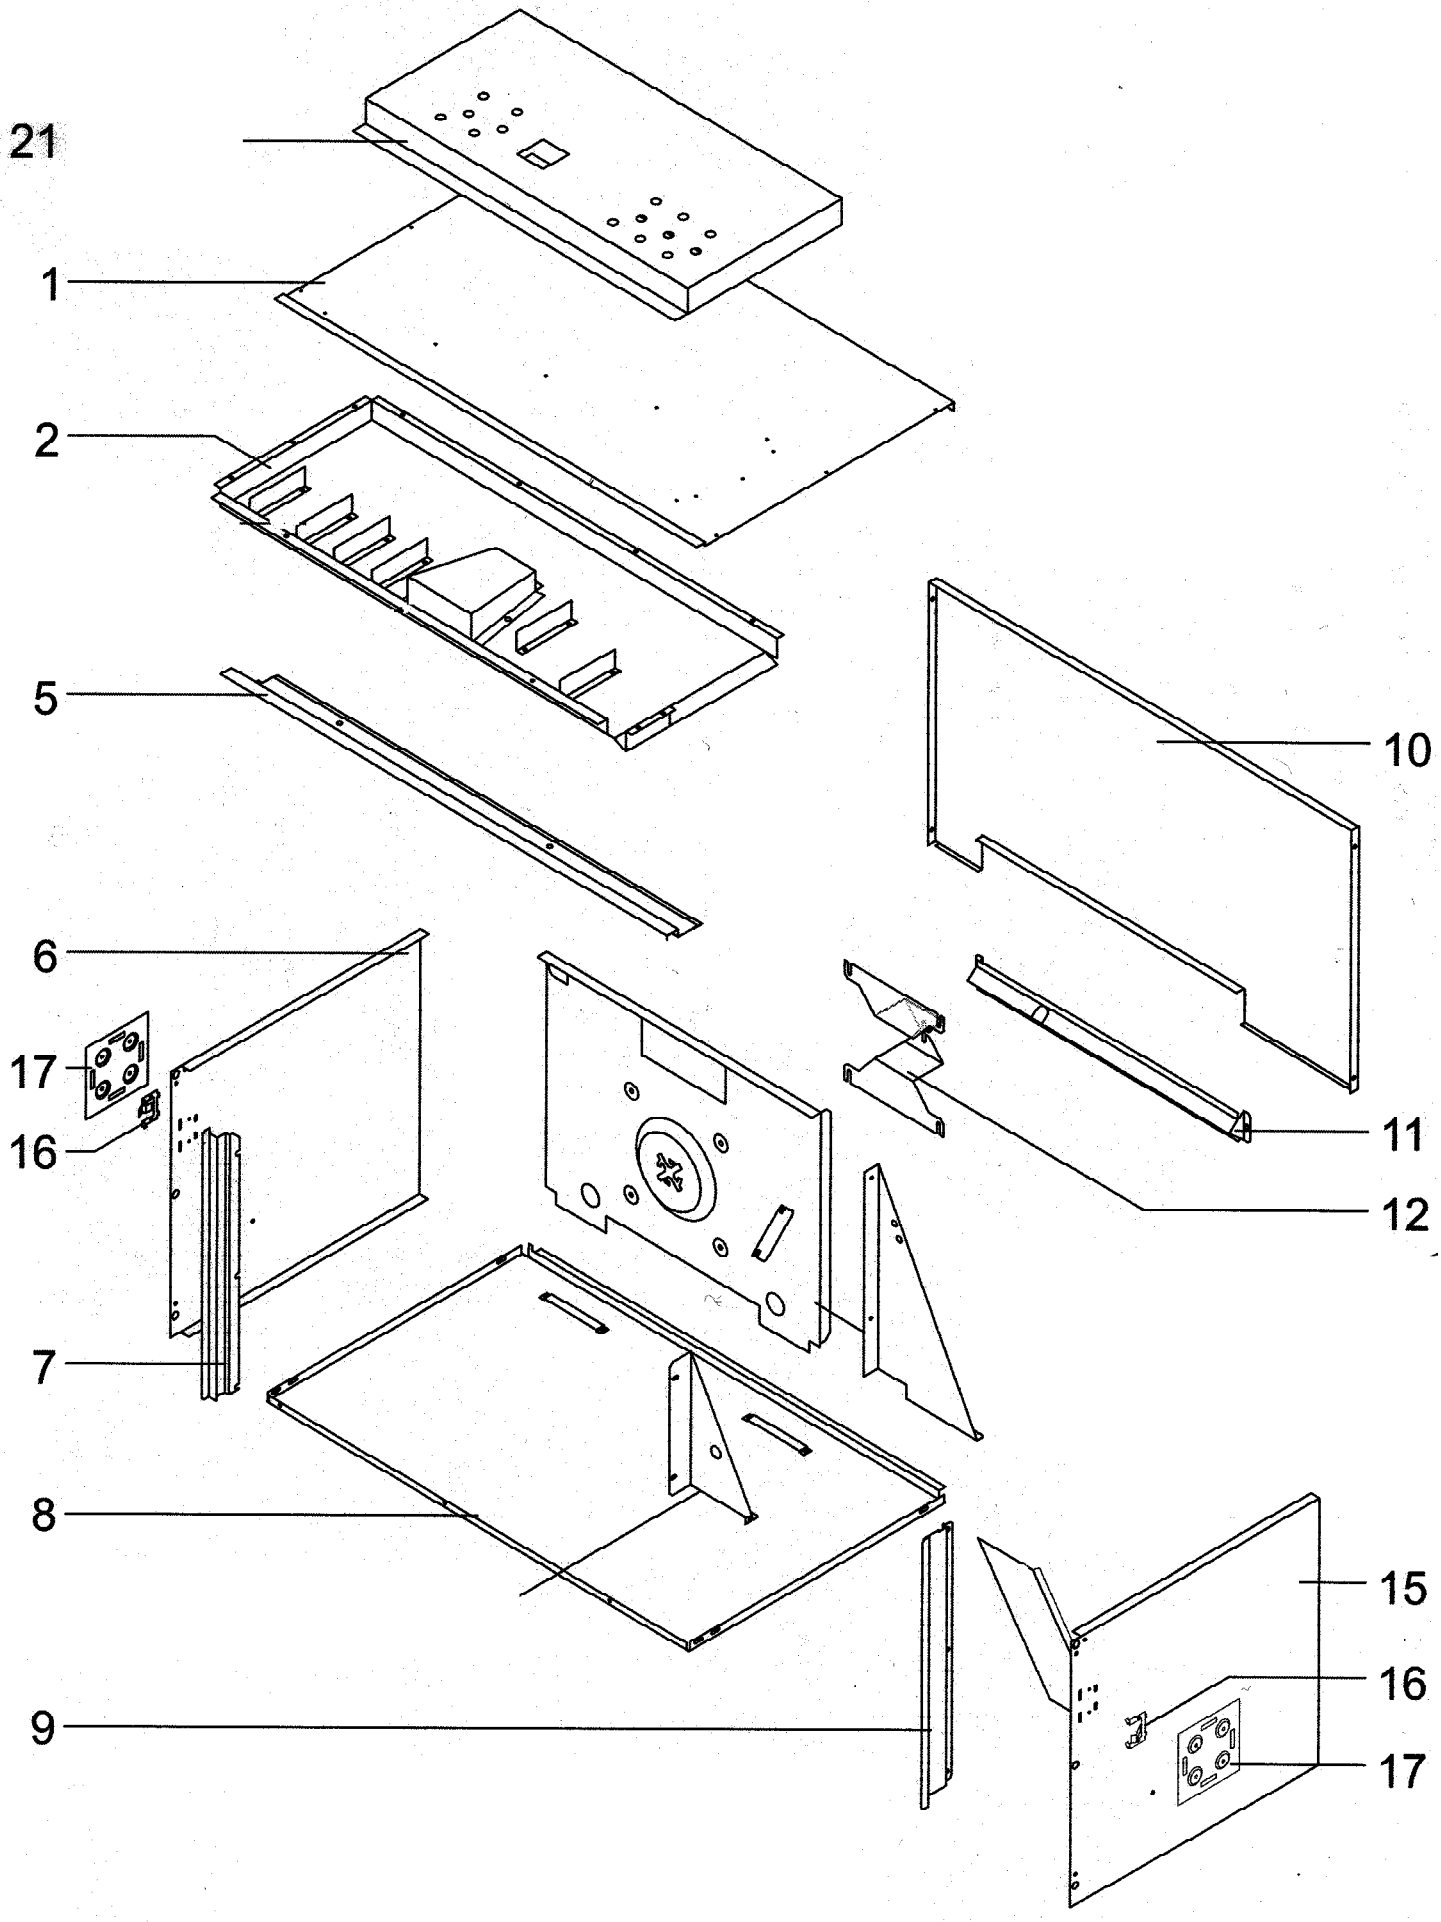

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NB892005
N09492000202

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	944186010	00	20040601	B8139-4-m

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4071345849	A	Κάλυμμα,Φούρνος
002	4071345856	A	Αεραγωγός,/*
005	4006015939	A	Διακοσμητικό,Μαύρο
006	4071345864	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
007	4071345872	A	Ράβδος πλαισίου,Αριστερά
008	4071345880	A	Πλάκα βάσης
009	4071345898	A	Ράβδος πλαισίου,Δεξιά
010	4071345906	A	Κάλυμμα πίσω
011	4071345914	A	Τερματικό,Σφιγκτήρας
012	4006016028	A	Πλάκα,Κινητήρας
015	4071345922	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
016	4006070041	A	Πλάκα ελατηρίου
017	4006016101	A	Πλάκα συναρμολόγησης
021	4071345930	A	Κάλυμμα ατμών

© Electrolux