EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949721520	00	Zanussi	ZOU346W	GR

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599367497
2004/11/19
ZO

© Electrolux

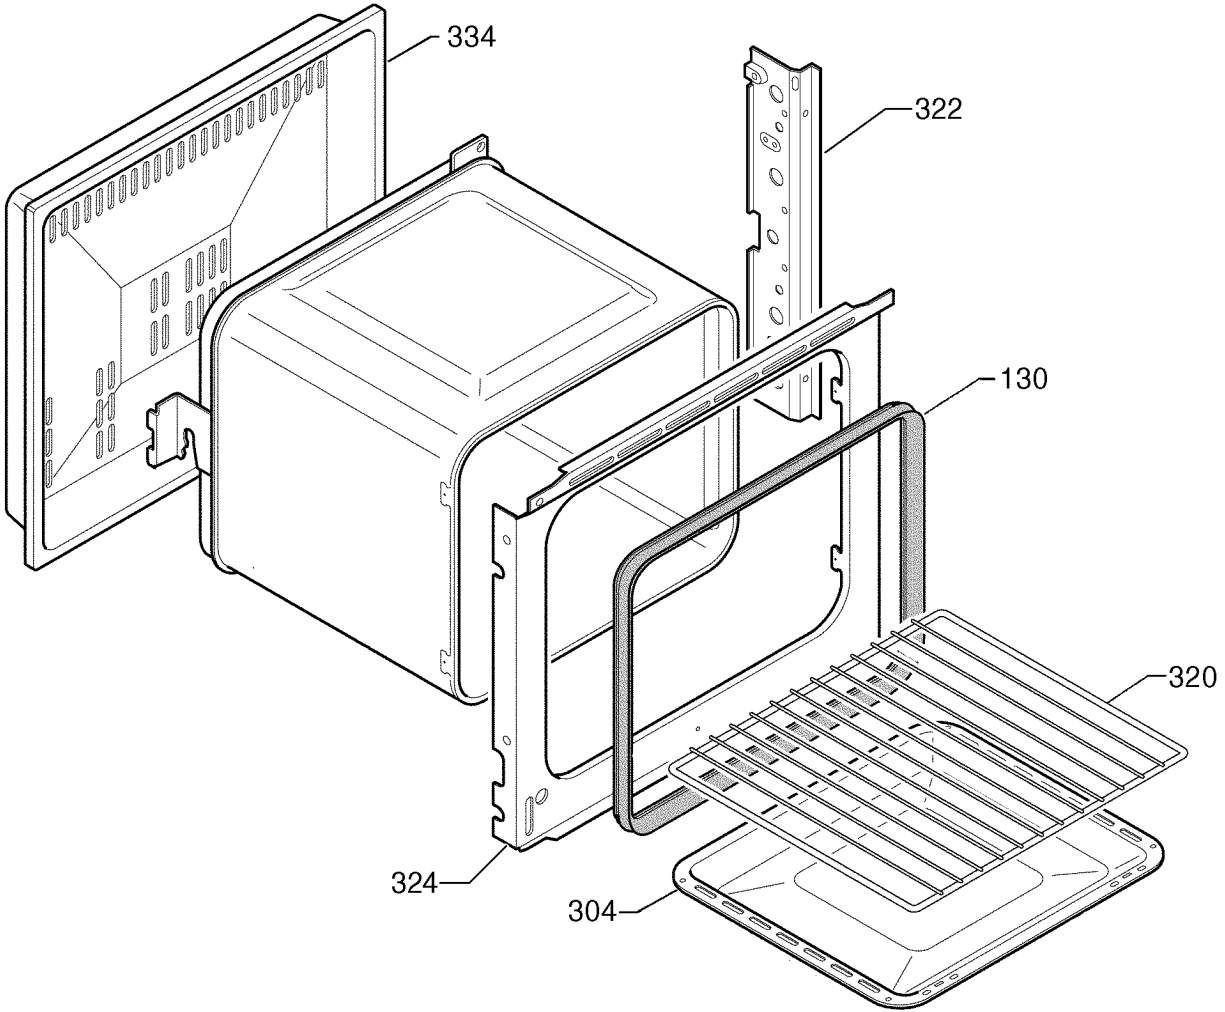


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493021978
P09493023038

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721520	00	20041126	ZOU346W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3577221025	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη,L=1441
304	3531939126	A	Δίσκος ψησίματος,422x370x20mm
320	3546220017	A	Σχάρα γκριλ,432x344mm
322	3531944191	A	Υποστήριγμα,Πρόσοψη,Δεξιά
322	3531944209	A	Υποστήριγμα,Πρόσοψη,Αριστερά
324	3531936361	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Φούρνος,Μαύρο
334	3531833022	A	Κάλυμμα πίσω
999	3568848018	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

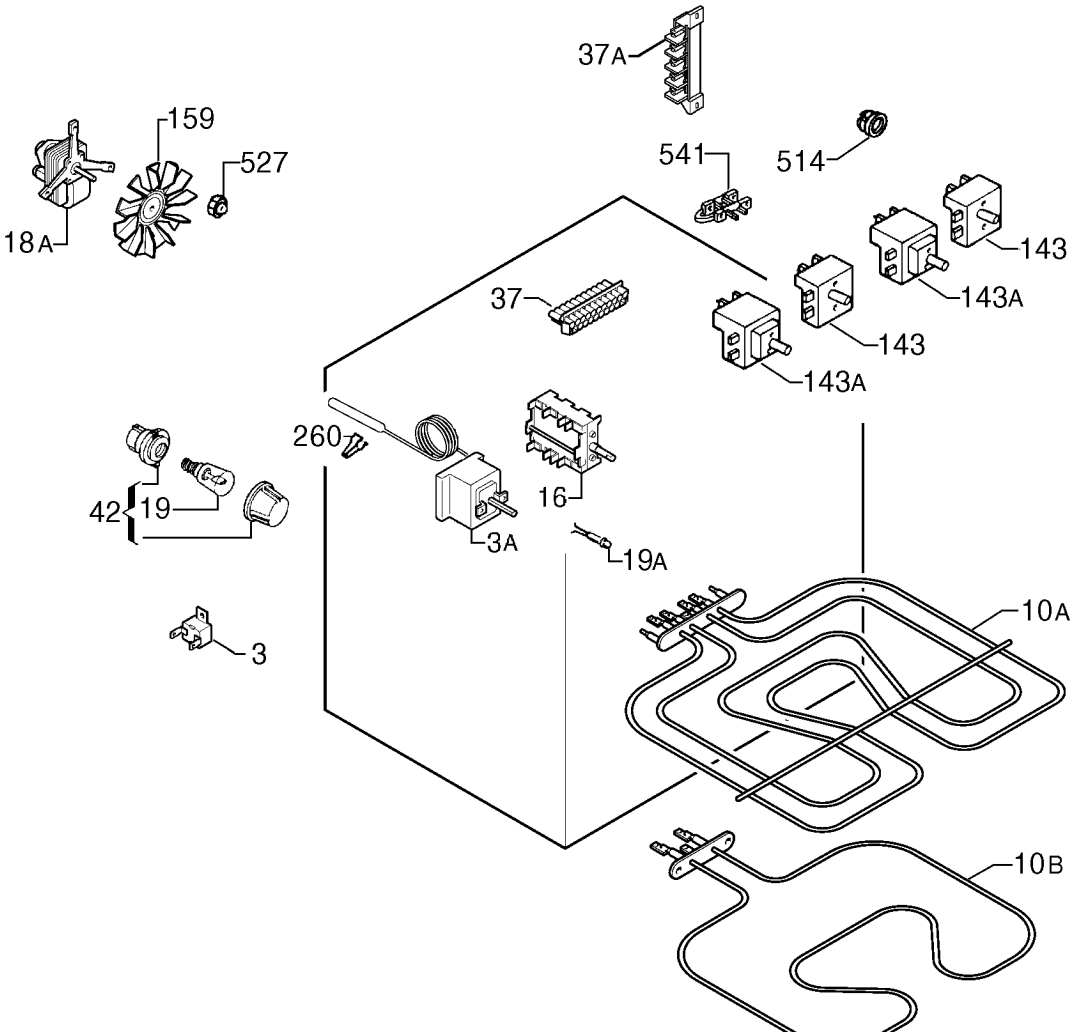
37A
159
527
18A
541
514
143
143A
37
143
143A
260
16
42
19
3A
19A
10A
3
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493023039
P09493023039

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721520	00	20041126	ZOU346W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3570346019	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3890785011	A	Θερμοστάτης,Θερμοστάτης μεταβλητός,L=1440mm
010A	3570411037	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V-800/1650W
010B	3570413017	A	Αντίσταση κάτω,230/240V-1000W
016	3581960543	A	Διακόπτης φούρνου,4+0
018A	3570114078	A	Κινητήρας,Ανεμιστήρας
018A	3581950916	A	Ανεμιστήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031066	A	Λυχνία ελέγχου,L.400mm
037	3570479018	A	Κιβώτιο συνδέσεων,21 Poli
037A	3581905001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384010	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
143	50241376008	A	Ρυθμιστής ενέργειας
143A	3051706038	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Διπλό,240V-13A
159	3530286016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
514	3556074015	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
527	2722139413	A	Παξιμάδι
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

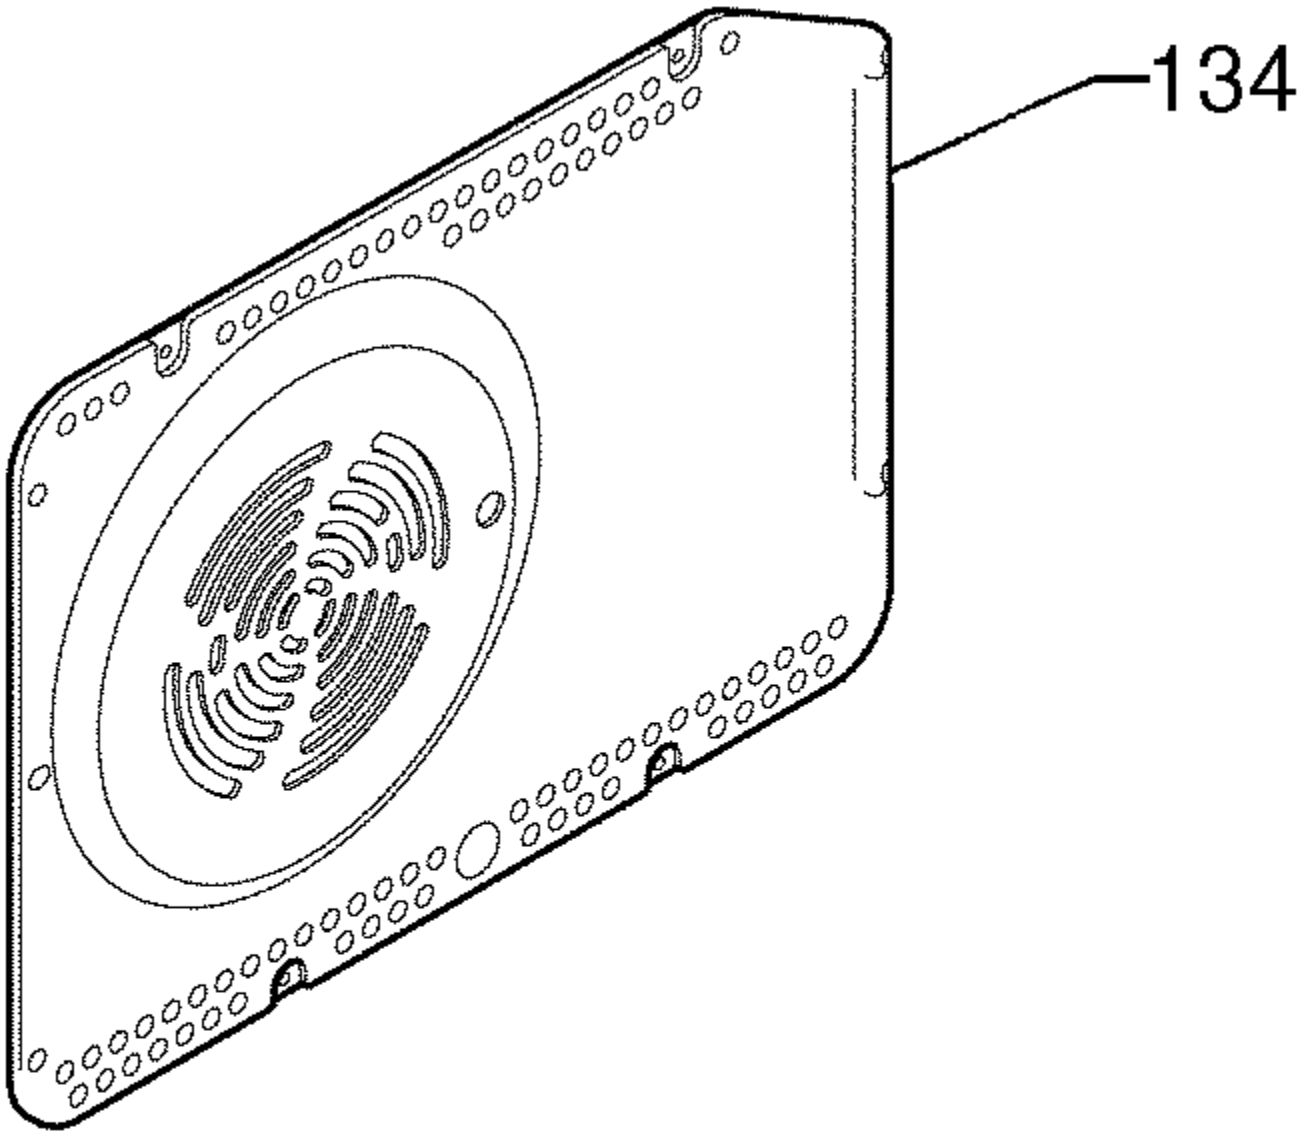


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493020865
P09493023040

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721520	00	20041126	ZOU346W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923286	A	Διάφραγμα,Μαύρο

© Electrolux

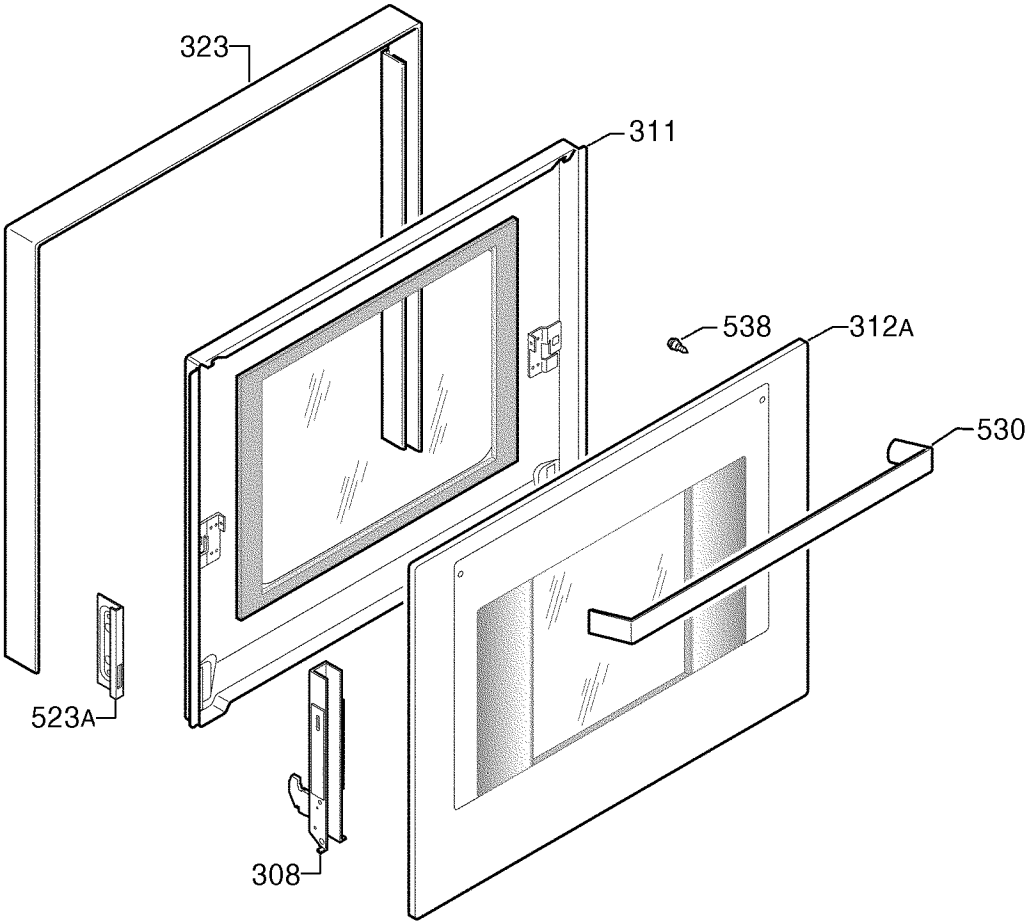


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493020691
P09493023041

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721520	00	20041126	ZOU346W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3577209053	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου
311	3578450078	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Εσωτερικό πόρτας Δείτε SB599717474
312A	3578469409	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πόρτα φούρνου,Λευκό
323	3536028073	A	Πλαίσιο,Πρόσοψη,Λευκό
523A	3530184054	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530184062	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3554052021	A	Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο,45cm, Delta 3
538	3543184034	A	Άξονας,Στήριγμα,Χειρολαβή,L=16mm

© Electrolux

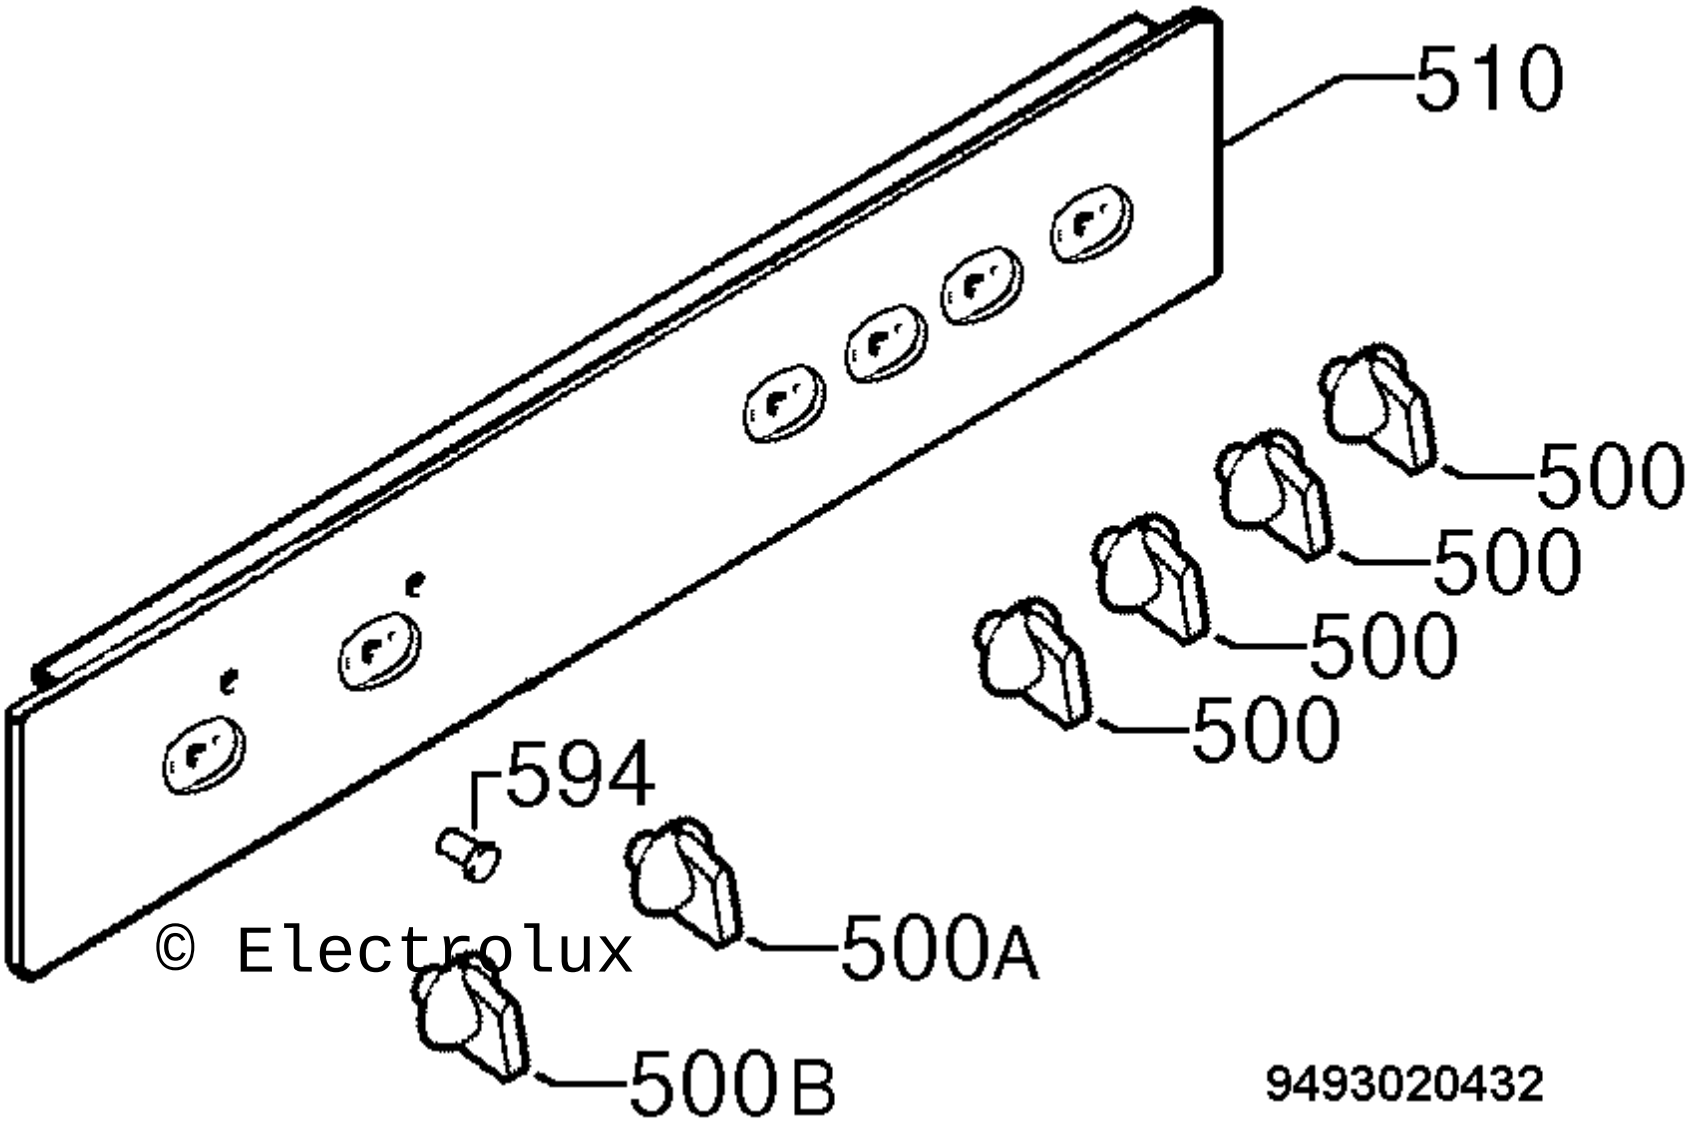
510
500
500
500
500
594
500A
500B
© Electrolux
9493020432

Αρ. διασκόρπισης P09493020432
P09493023042

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721520	00	20041126	ZOU346W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550307304	A	Σετ κουμπιού,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό
500A	3550307262	A	Σετ κουμπιού,Διακόπτης,Λευκό
500B	3550307494	A	Σετ κουμπιού,Θερμοστάτης,Λευκό
510	3538264015	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
594	3556014029	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πορτοκαλί
594	3556014037	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο

© Electrolux