EMA
Κατάλογος αντ/κών

Ψυγειοκαταψύκτες (με συμπιεστή)
3711

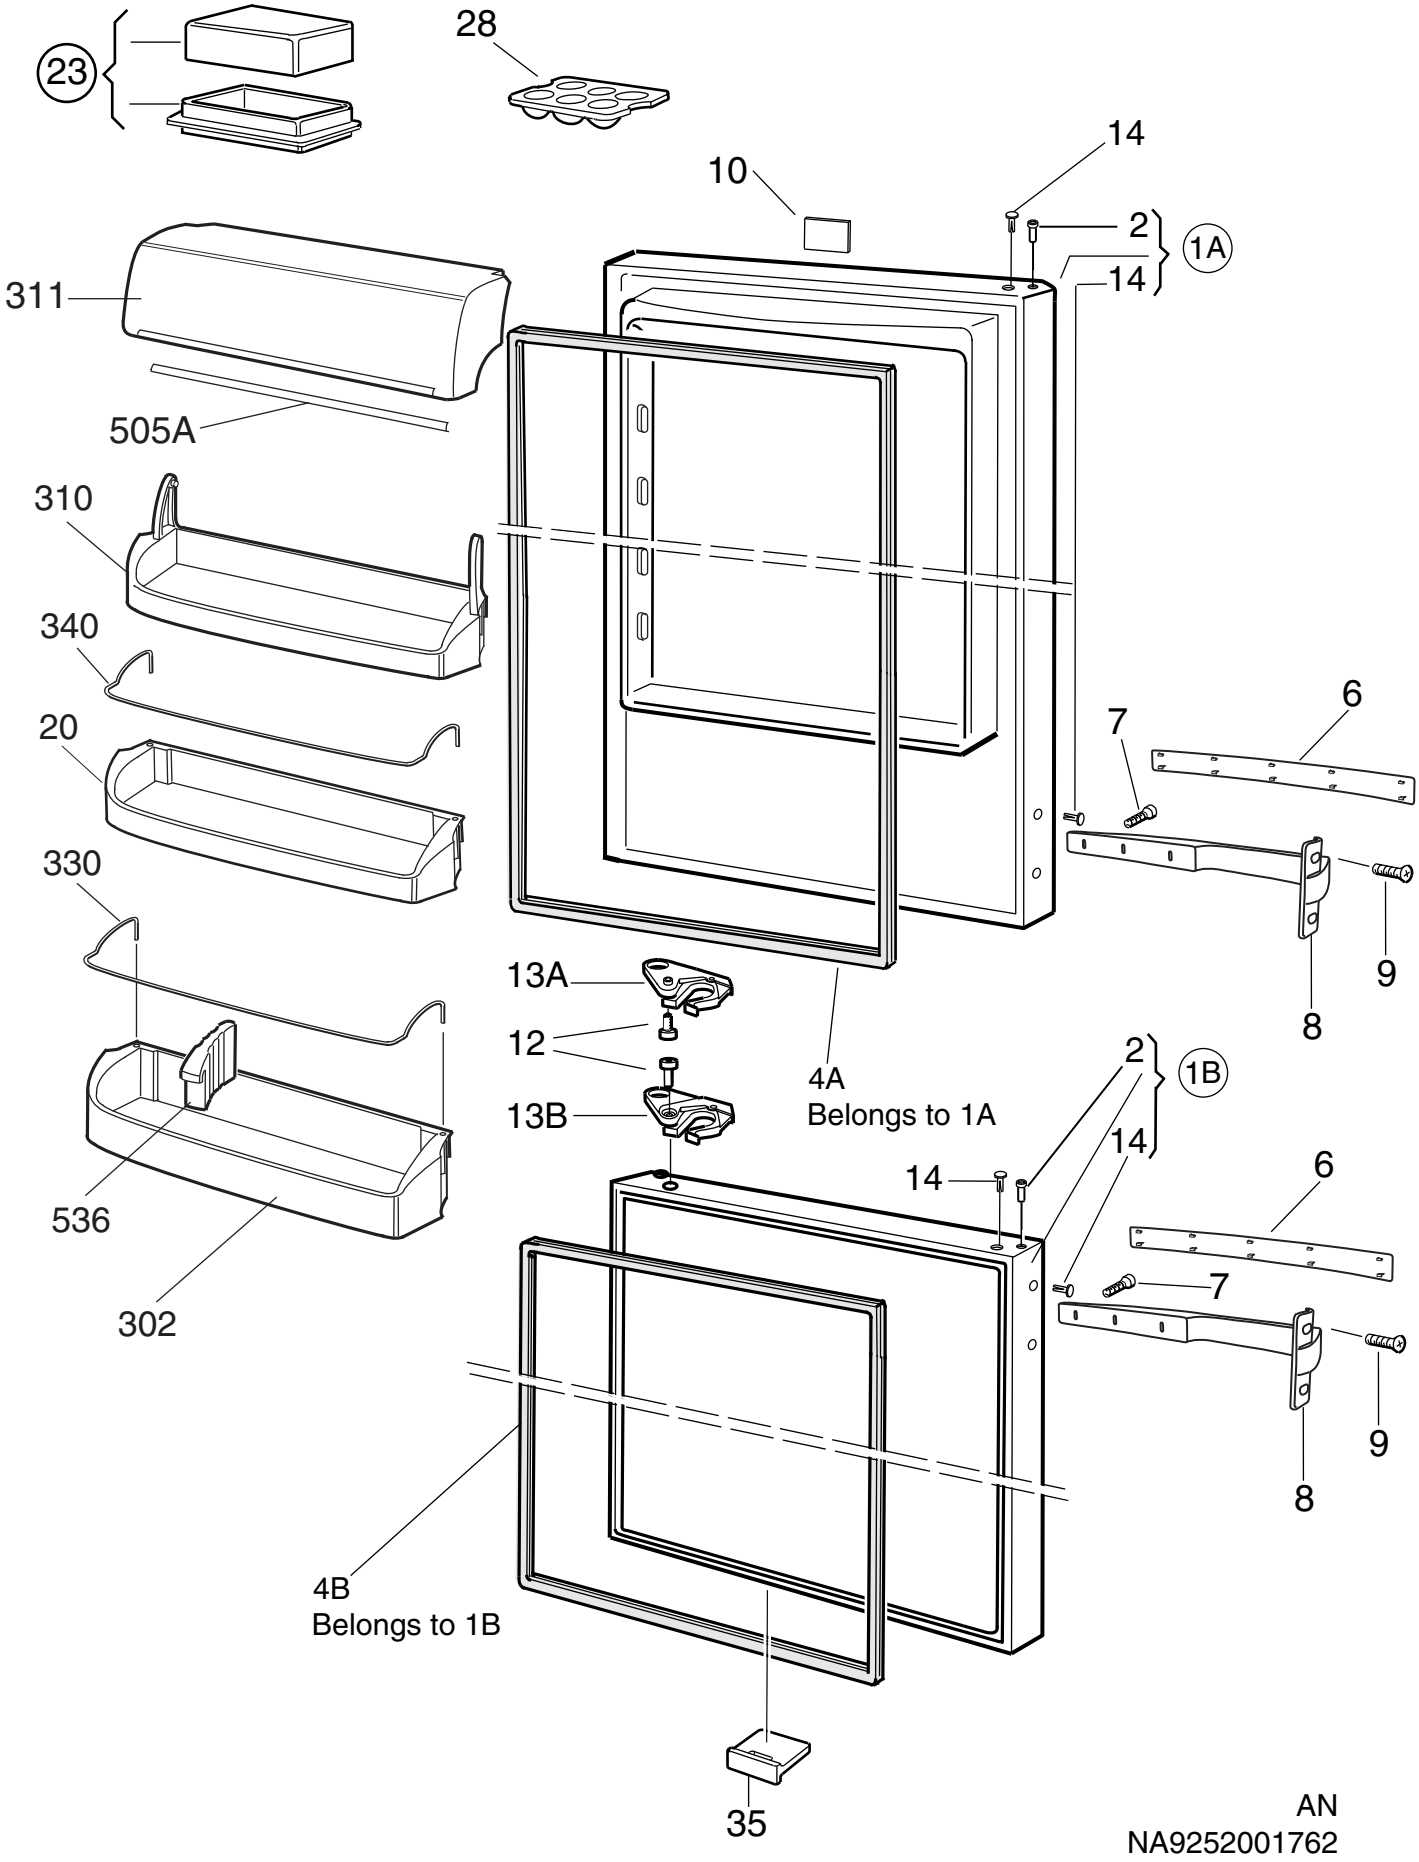
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
924130140	00	AEG Electrolux	S70402-KG	AT - FI - GR - IT

Ψυγειοκαταψύκτες ελεύθεροι >170cm

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599521766
2006/07/28
ABF

© Electrolux


23
28
10
14
2
1A
14
311
505A
310
340
20
330
536
302
6
7
9
8
13A
12
13B
4A
Belongs to 1A
2
1B
14
14
6
7
9
8
4B
Belongs to 1B
35
AN
NA9252001762

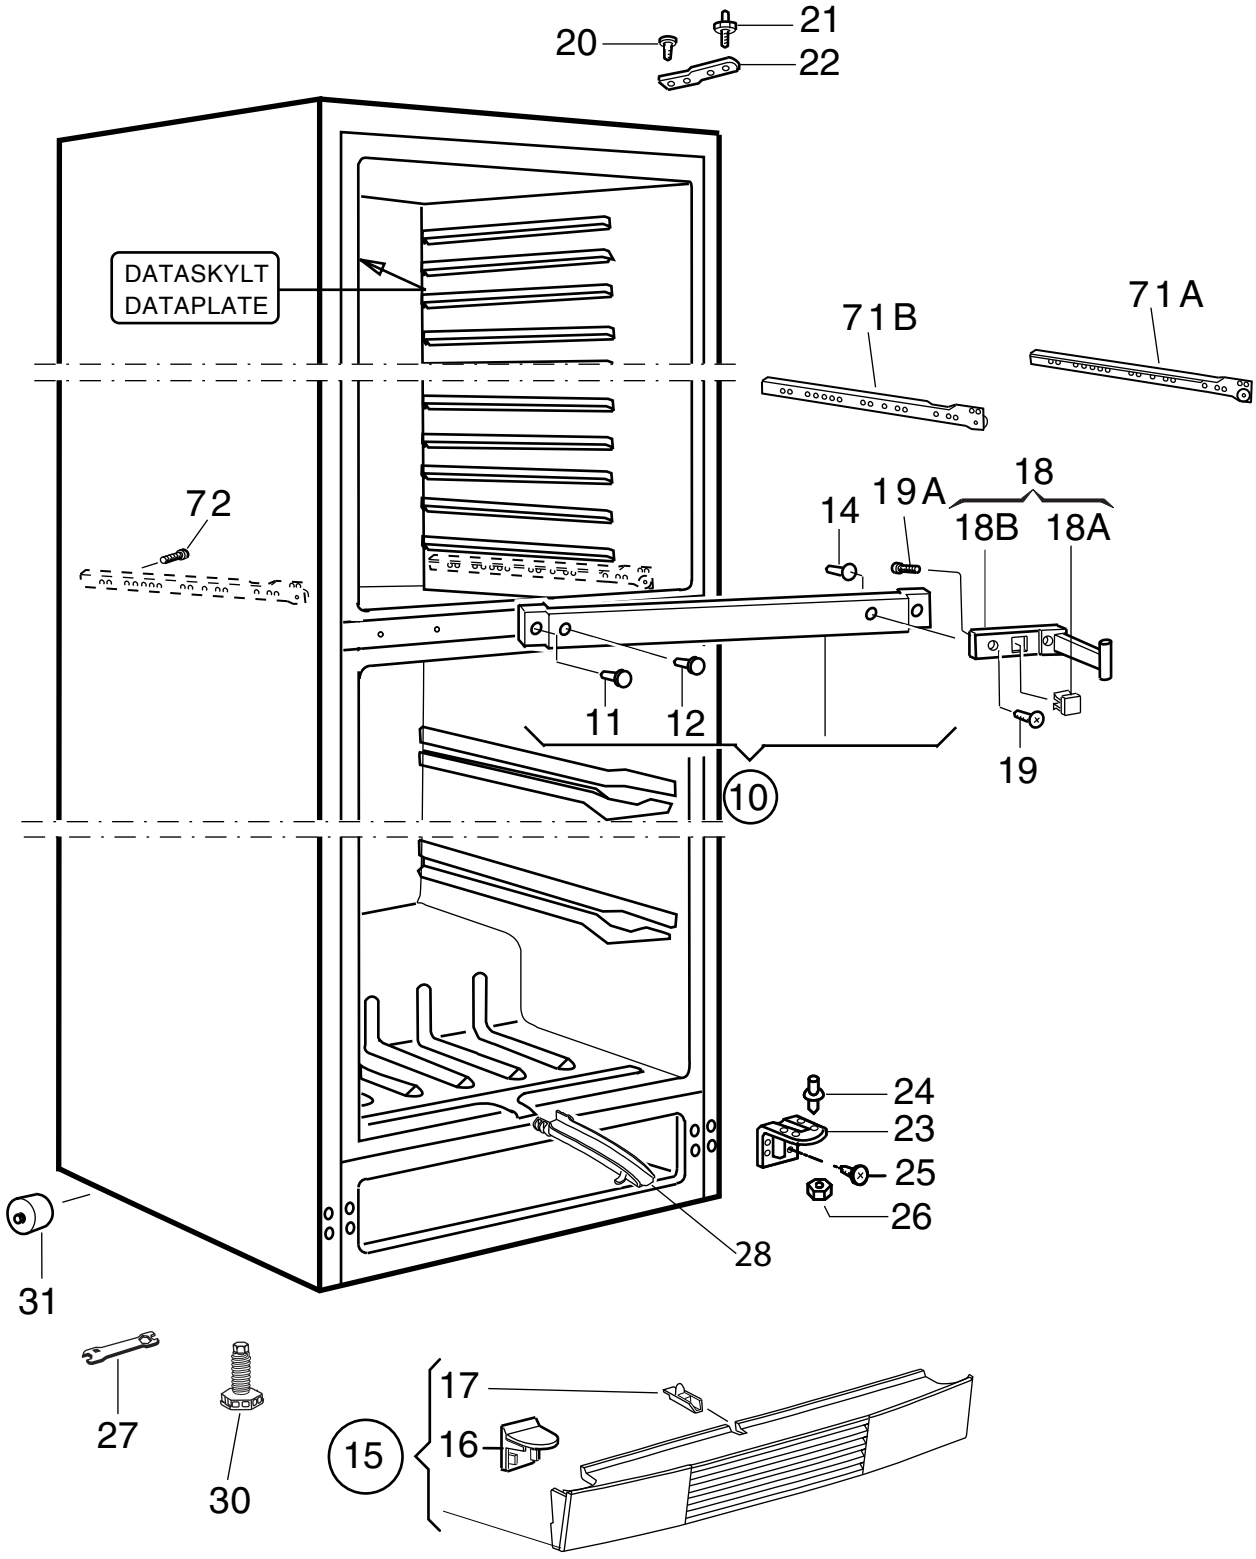
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NA9252001762
N09252001803

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924130140	00	20050117	S70402-KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1A	2982709806	A	Πόρτα συντήρησης,cpl,h1137
1B	2982492809	A	Πόρτα καταψύκτη,cpl,h687
2	2082238011	A	Τριβέας στροφέα,Λευκό
4A	960014975	A	Λάστιχο πόρτας,Λευκό,577x1127
4B	960014959	A	Λάστιχο πόρτας,Λευκό,577x677
6	2237148024	A	Ένθετο,Χειρολαβή,Ασημί
7	2083946018	A	Βίδα,4,2x19mm PH
8	2236288045	A	Χειρολαβή,Λευκό,Οριζόντιο
9	2083818027	A	Βίδα,Λευκό
10	2236031015	A	Διακριτικό σήμα,AEG
12	2054418021	A	Μπουλόνι,Επιχρωμιωμένο,3.8x16 PH
13A	2058609013	A	Στοπ πόρτας,Επάνω δεξιά,Κάτω αριστερά
13B	2058609021	A	Στοπ πόρτας,Κάτω δεξιά,Επάνω αριστερά
14	2059619011	A	Τάπα,Λευκό
20	2081165058	A	Ράφι πόρτας,Διαφανές,l.blue 787, 484mm
23	2251031668	A	Ράφι βουτύρου,Ουδέτερο,7801, 143x60.5mm
28	2231024304	A	Θήκη αυγών
35	2059129011	A	Κεφαλή,Λευκό
302	2081166049	A	Ράφι πόρτας,Φιάλες,Διαφανές,787, 484x113,6mm
310	2081164135	A	Ράφι βουτύρου,Ουδέτερο,787, 486.3x128mm
311	2081163038	A	Κάλυμμα,Θήκη βουτύρου Από το Serial no.607
311	2081289064	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο Εως το Serial Nr.606
330	2211207077	A	Βραχίονας,Ράφι πόρτασφιαλών
340	2211206079	A	Βραχίονας,Ράφι πόρτας
505A	2231090065	A	Διακοσμητικό,Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο,432mm
536	2248358034	A	Διαχωριστικό,Φιάλες

© Electrolux



AN
NB9252001138

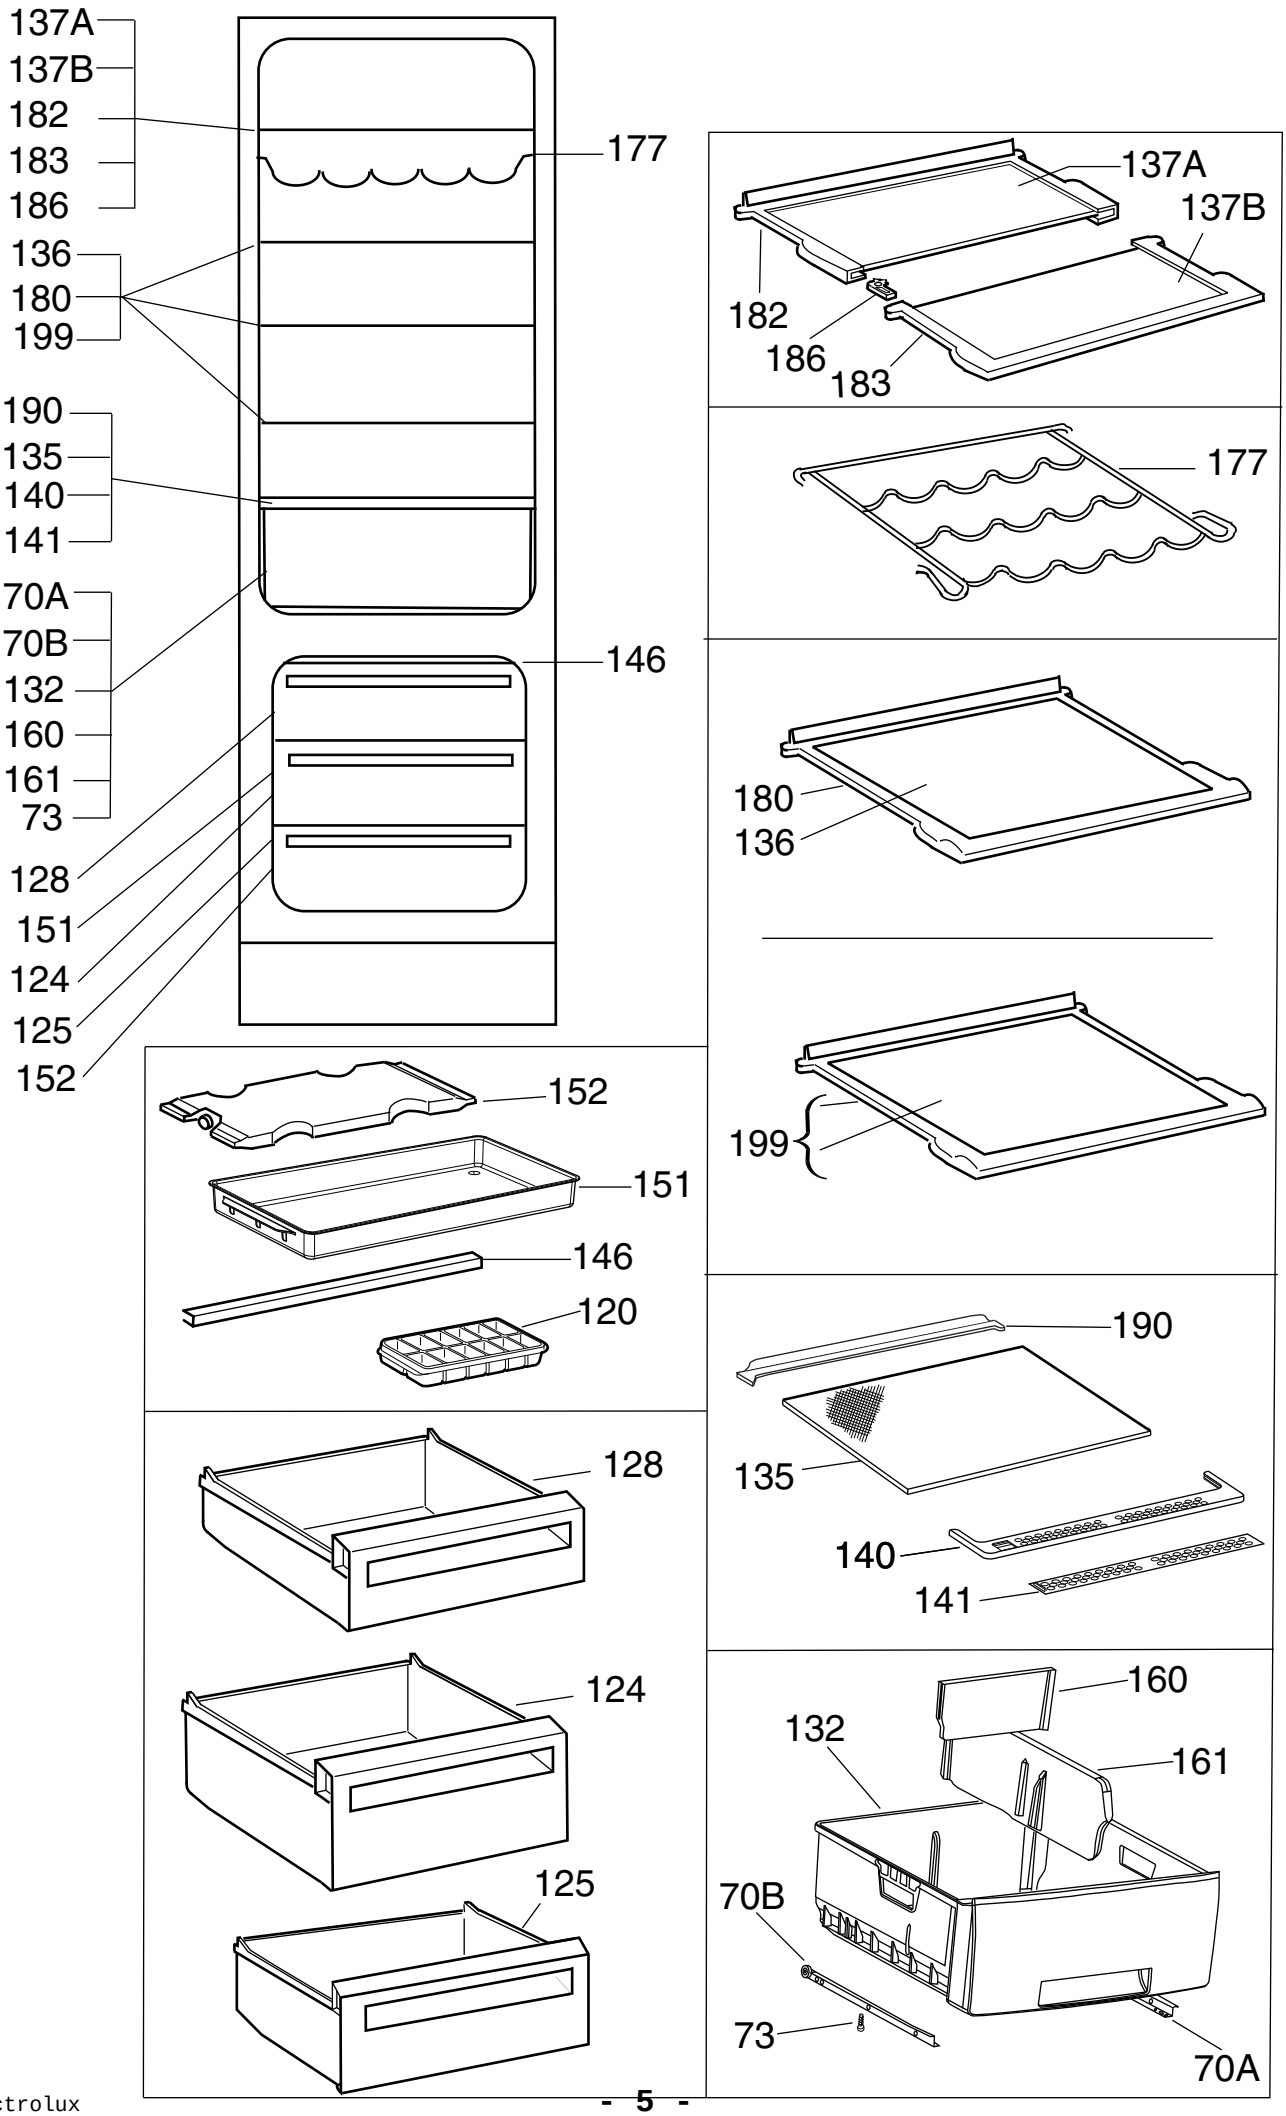
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NB9252001138
N09252001805

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924130140	00	20050117	S70402-KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
10	959001645	A	Εμπρόσθια επιφάνεια,Λευκό,Service Kit
11	2006460006	A	Κάλυμμα,Λευκό
12	2057056018	A	Κάλυμμα,Λευκό
14	2054481011	A	Περικόχλιο
15	2083910014	A	Σχάρα εξαερισμού,cpl,Λευκό
16	2058790011	A	Προσθήκη,Λευκό
17	2058847019	A	Προσθήκη απόστασης,Σχάρα εξαερισμού,Λευκό
18	2058028214	A	Σετ στροφέα,Λευκό,Μεσαίο
18A	2057688117	A	Ελατήριο συγκράτησης,Λευκό
18B	2057690410	A	Στροφέας,Λευκό,Μεσαίο
19	2058038015	A	Μπουλόνι,Λευκό,M5x20 PH
19A	2059019014	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,3x10 PH
20	140722000	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,M5x14
21	2080785013	A	Πείρος στροφέα,23mm
22	2083660015	A	Στροφέας,Άνω
23	2056952019	A	Στροφέας,Λευκό,Κάτω
24	2054479023	A	Πείρος στροφέα,Λευκό,Κάτω
25	140714007	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,M5x16
26	2940715010	A	Παξιμάδι,Λευκό,Στροφέας
27	2940760024	A	Κλειδί
28	2082755022	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Εξαγωγή νερού
30	2053637019	A	Πέλμα στήριξης,προσαρμοζόμενο
31	2082983012	A	Τροχός
71A	2084153044	A	Οδηγός,Επένδυση,Δεξιά,L=350mm
71B	2084153036	A	Οδηγός,Επένδυση,Αριστερά,L=350mm
72	2084241013	A	Βίδα,3.5x13 PH

© Electrolux


137A
137B
182
183
186
136
180
199
190
135
140
141
70A
70B
132
160
161
73
128
151
124
125
152
177
146
137A
137B
182
186
183
177
180
136
199
152
151
146
120
190
135
140
141
128
124
125
160
132
161
70B
73
70A

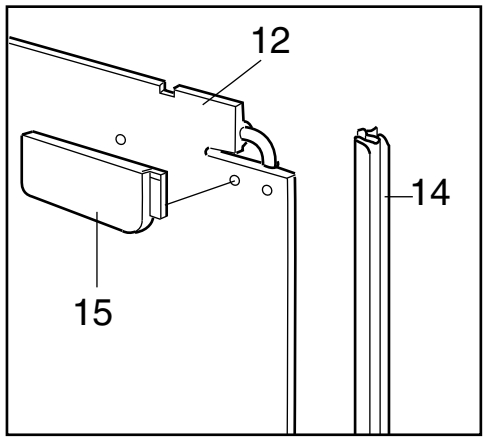
© Electrolux

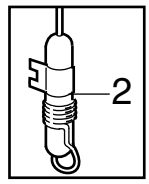
Αρ. διασκόρπισης ND9252001806
N09252001806

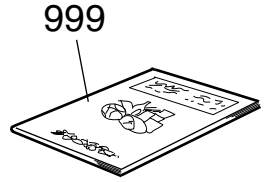
Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924130140	00	20050117	S70402-KG

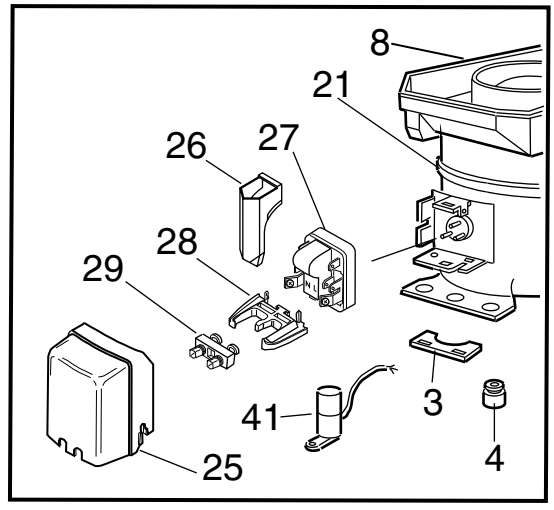
Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
70A	2084153010	A	Οδηγός,Συρτάρι λαχανικών,Δεξιά,L=350mm
70B	2084153028	A	Οδηγός,Συρτάρι λαχανικών,Αριστερά,L=350mm
73	2059841011	A	Βίδα,3,9x16 PH
120	2054631011	A	Παγοθήκη
124	2058998655	A	Συρτάρι κατάψυξης,Διαφανές,h128
125	2082726650	A	Συρτάρι κατάψυξης,Διαφανές,h175
128	2059002663	A	Συρτάρι κατάψυξης,Διαφανές,h225
132	2084385018	A	Συρτάρι λαχανικών,cpl,Διαφανές,L BLUE 787, 192,6mm
135	2081847069	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Ουδέτερο,518,5x358mm
136	2054559345	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Τυπωμένο,485x300mm Εως το Serial Nr.535
136	2054559410	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Τυπωμένο,485x300mm Serial Nr. από/έως536/542
137A	2054559139	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Τυπωμένο,485x161mm Εως το Serial Nr.535
137A	2054559428	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Τυπωμένο,485x161mm Από το Serial no.536
137B	2054559337	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Τυπωμένο,485x132mm Εως το Serial Nr.535
137B	2054559436	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Τυπωμένο,485x132mm Από το Serial no.536
140	2084159017	A	Λωρίδα,Εξαερισμός
141	2231087012	A	Βαλβίδα έλξης,Εξαερισμός
146	2057571016	A	Διακοσμητική ταινία,Καταψύκτης
151	2084026018	A	Δίσκος,Καταψύκτης,Λευκό
152	2054431016	A	Παγοκύστη
160	2084152020	A	Διαχωριστικό,Διαφανές,h100
161	2084133020	A	Διαχωριστικό,Διαφανές,h140
177	2080994086	A	Ράφι φιαλών,Ασημί/γκρι
180	2081960011	A	Πλαίσιο,Λευκό Εως το Serial Nr.542
182	2054560012	A	Πλαίσιο,Πίσω
183	2081961019	A	Πλαίσιο,Εμπρός,Λευκό
186	2055454017	A	Προσθήκη απόστασης,Κρύσταλλο ραφιού
190	2056368018	A	Διακοσμητικό,Πίσω,7801, 522mm
199	2425095037	A	Κρύσταλλο ραφιού,cpl Από το Serial no.543

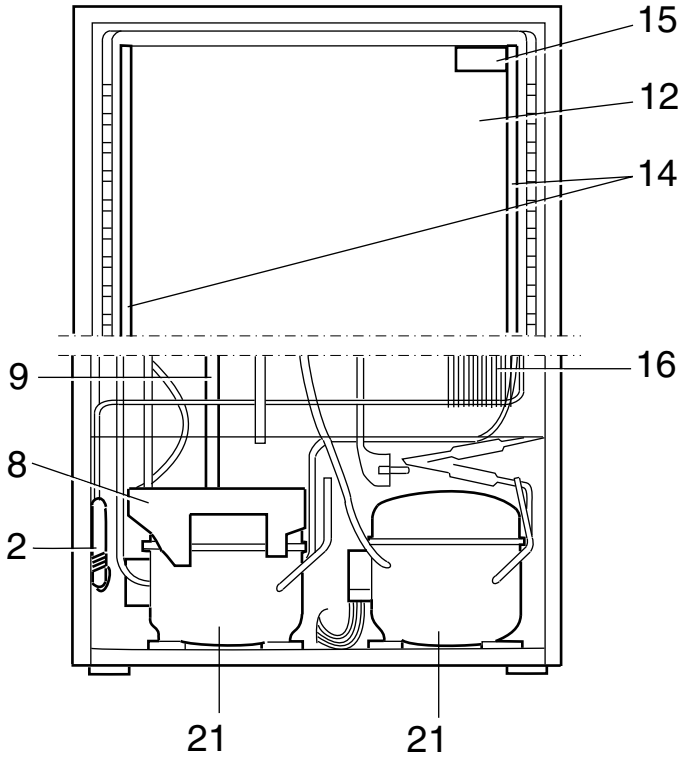
© Electrolux

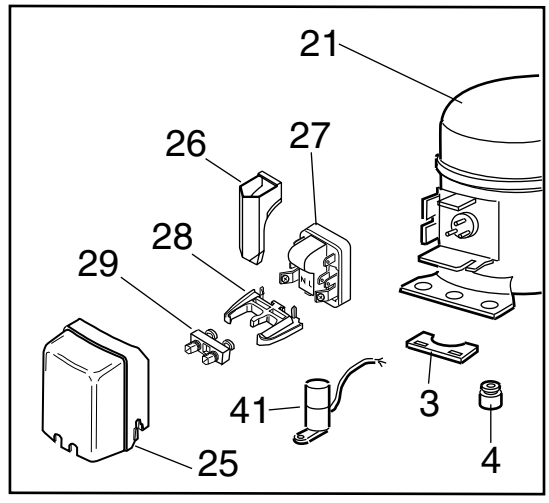

12
14
15


2


999


8
21
26
27
28
29
41
3
4
25


15
12
14
9
16
8
2
21
21

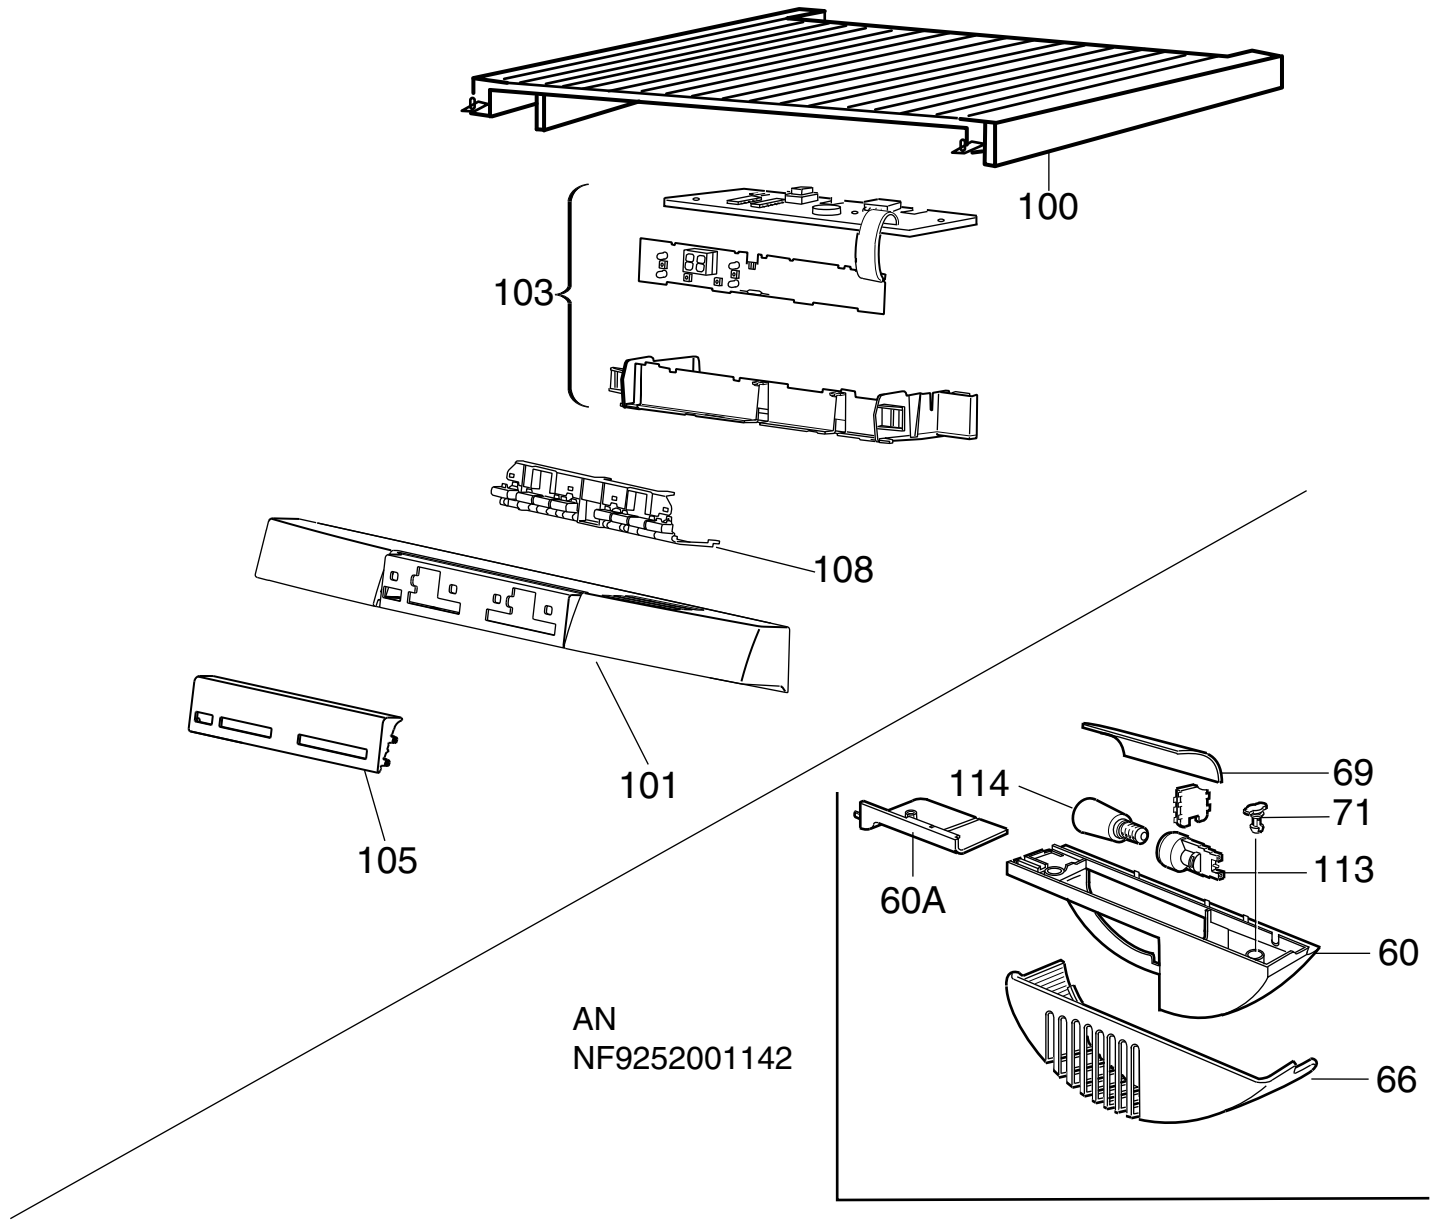

21
26
27
28
29
41
3
4
25

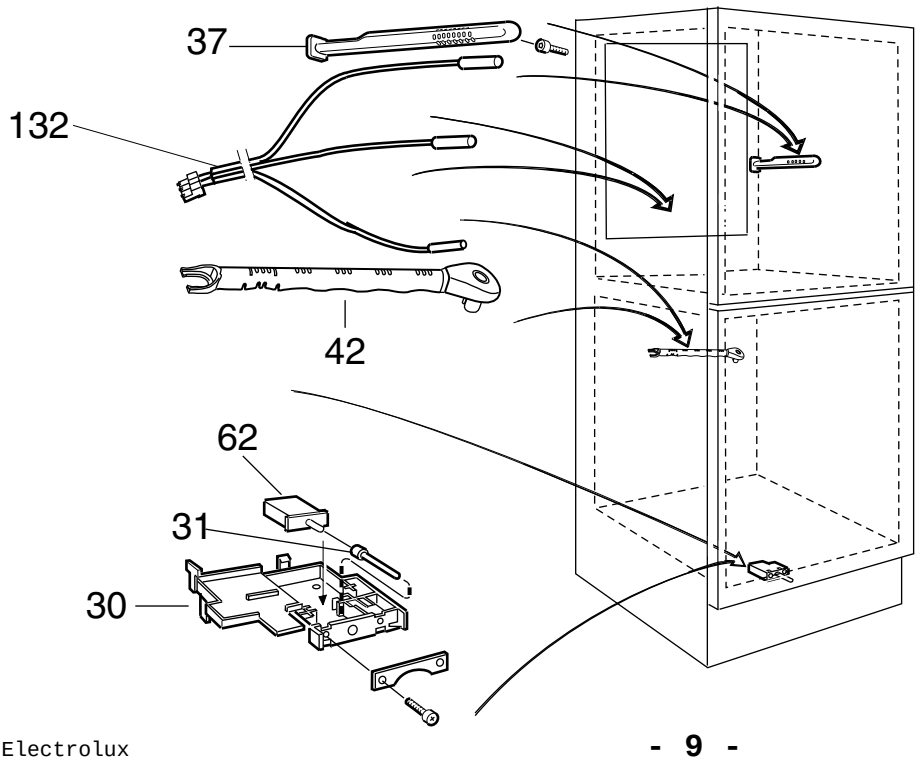
Αρ. διασκόρπισης NE9252001807
N09252001807

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924130140	00	20050117	S70402-KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
*	2084154018	A	Μονάδα καταψύκτη
2	2059332029	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας
3	2054503038	A	Πλάκα συναρμολόγησης,Συμπιεστής
4	2056258011	A	Αποσβεστήρας,Συμπιεστής,26x14.5mm
8	2940387026	A	Λεκάνη αποστράγγισης
9	2059072153	A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1010
12	2082242120	A	Εξατμιστής Εως το Serial Nr.509
12	2084962121	A	Εξατμιστής,cpl Από το Serial no.510
14	2053847030	A	Διακοσμητικό,Εξατμιστής,l=654
15	2057267011	A	Κάλυμμα,Πλαίσιο εξατμιστή,124x42mm
16	2056393305	A	Συμπυκνωτής
21	2260066119	A	Συμπιεστής,TLX5,7KK3
25	2100022009	A	Κάλυμμα,Συμπιεστής
26	2084788013	A	Προφυλακτήρας
27	2263602019	A	Μηχανισμός εκκίνησης,PTC,103N0021
28	2101034003	A	Υποδοχή
29	2101035000	A	Ζευκτήρας
41	2006946095	A	Πυκνωτής,Πλήρες,4μF
999	8183619009	A	Οδηγίες χειρισμού,SE,NO,FI Εως το Serial Nr.531
999	8183619017	A	Οδηγίες χειρισμού,SE,NO,FI Από το Serial no.532
999	8183620007	A	Οδηγίες χειρισμού,IT Εως το Serial Nr.528
999	8183620015	A	Οδηγίες χειρισμού,IT Από το Serial no.529
999	8183621005	A	Οδηγίες χειρισμού,RUS Εως το Serial Nr.528
999	8183621013	A	Οδηγίες χειρισμού,RUS Από το Serial no.529
999	8183622003	A	Οδηγίες χειρισμού,GR Εως το Serial Nr.528
999	8183622011	A	Οδηγίες χειρισμού,GR Από το Serial no.529

© Electrolux


100
103
108
101
105
AN
NF9252001142
69
114
71
113
60A
60
66


37
132
42
62
31
30

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NF9252001142
N09252001808

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924130140	00	20050117	S70402-KG

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
30	2057476018	A	Υποδοχή επαφών
31	2057478063	A	Εφαπτόμενο,Λευκό,L=63
37	2080468016	A	Υποδοχή,Αισθητήρας,Αέρας
42	2082769015	A	Στήριγμα αισθητήρα
60	2080864016	A	Στήριγμα,Λυχνία
60A	2081580017	A	Υδρορροή,Καλώδιο
62	2080568013	A	Διακόπτης
66	2080865013	A	Διασπορπιστής φωτισμού
69	2080885011	A	Ανακλαστήρας
71	2058326014	A	Συνδετήρας
100	2080753011	A	Κάλυμμα
101	2083930020	A	Πρόσοψη,Τυπωμένο
103	2082948619	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,cpl
105	2083905279	A	Ένθετο πρόσοψης
108	2083936035	A	Σετ πλήκτρων,Combi
113	2054732017	A	Υποδοχή λυχνίας
114	2260128018	A	Λυχνία,Αλογόνο,230V 25W E14
132	2082760022	A	Ακροδέκτης αισθητήρα,cpl Εως το Serial Nr.509
132	2084858071	A	Αισθητήρας,cpl Από το Serial no.510

© Electrolux