EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2231

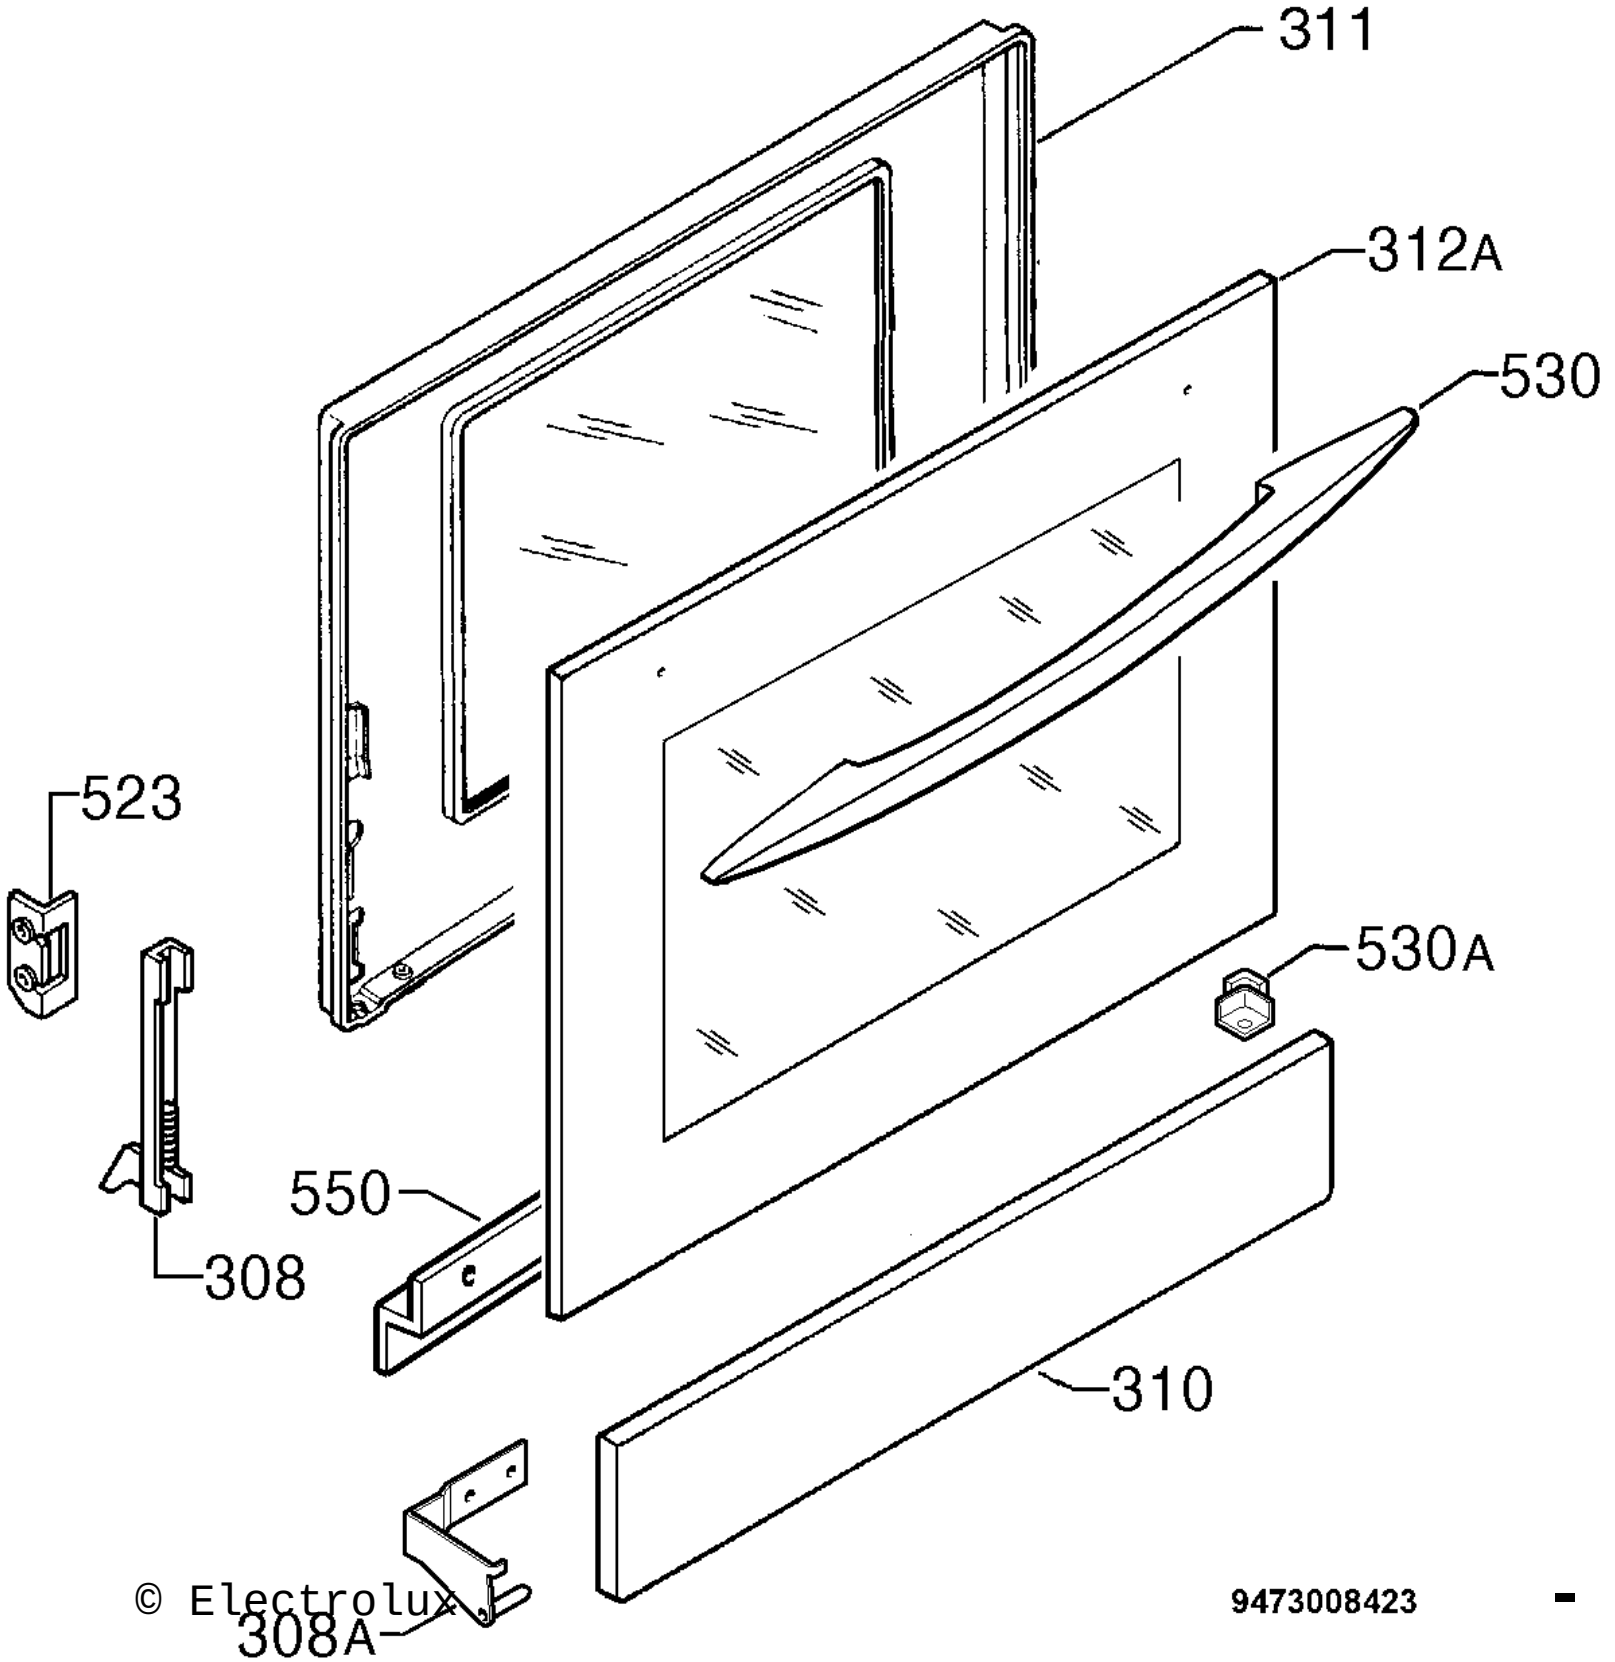
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
947760240	00	Electrolux	EK6770EX	GR

Κουζίνες ελεύθερες

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599356274
2003/01/13
ZO

© Electrolux



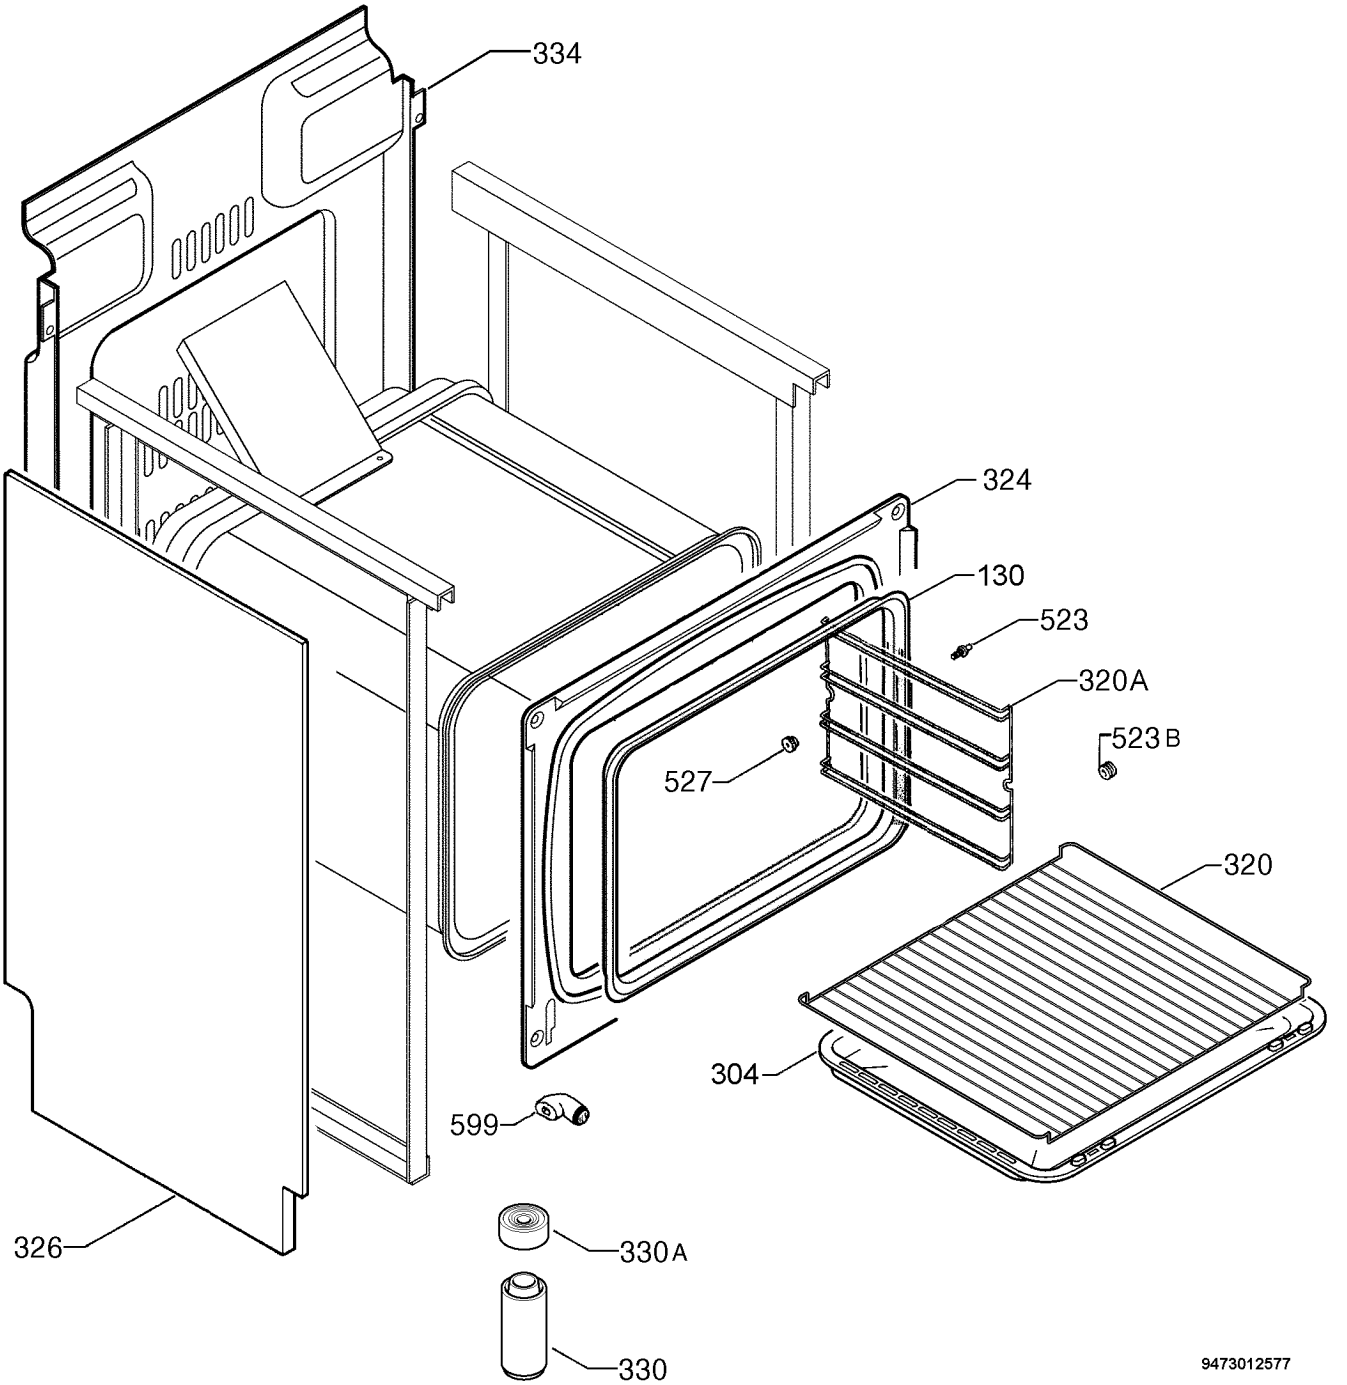
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473008423
P09473012576

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760240	00	20030117	EK6770EX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3577120011	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου
308A	3577178019	A	Στροφέας,Πόρτα συρταριού,Αριστερά
308A	3577178027	A	Στροφέας,Πόρτα συρταριού,Δεξιά
310	3531889024	A	Πρόσοψη συρταριού,inox
311	3578181137	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο
312A	3578358024	A	Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου,inox
523	3530116015	A	Βραχίονας στερέωσης,Στροφέας,Δεξιά
523	3530116023	A	Βραχίονας στερέωσης,Στροφέας,Αριστερά
530	3554040109	A	Χειρολαβή,Μαύρο,Πόρτα φούρνου
530A	3554051015	A	Χειρολαβή,Πόρτα συρταριού,Μαύρο,DX+SX
550	3530185085	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Πόρτα φούρνου

© Electrolux


334
324
130
523
320A
523B
527
320
304
599
326
330A
330
9473012577

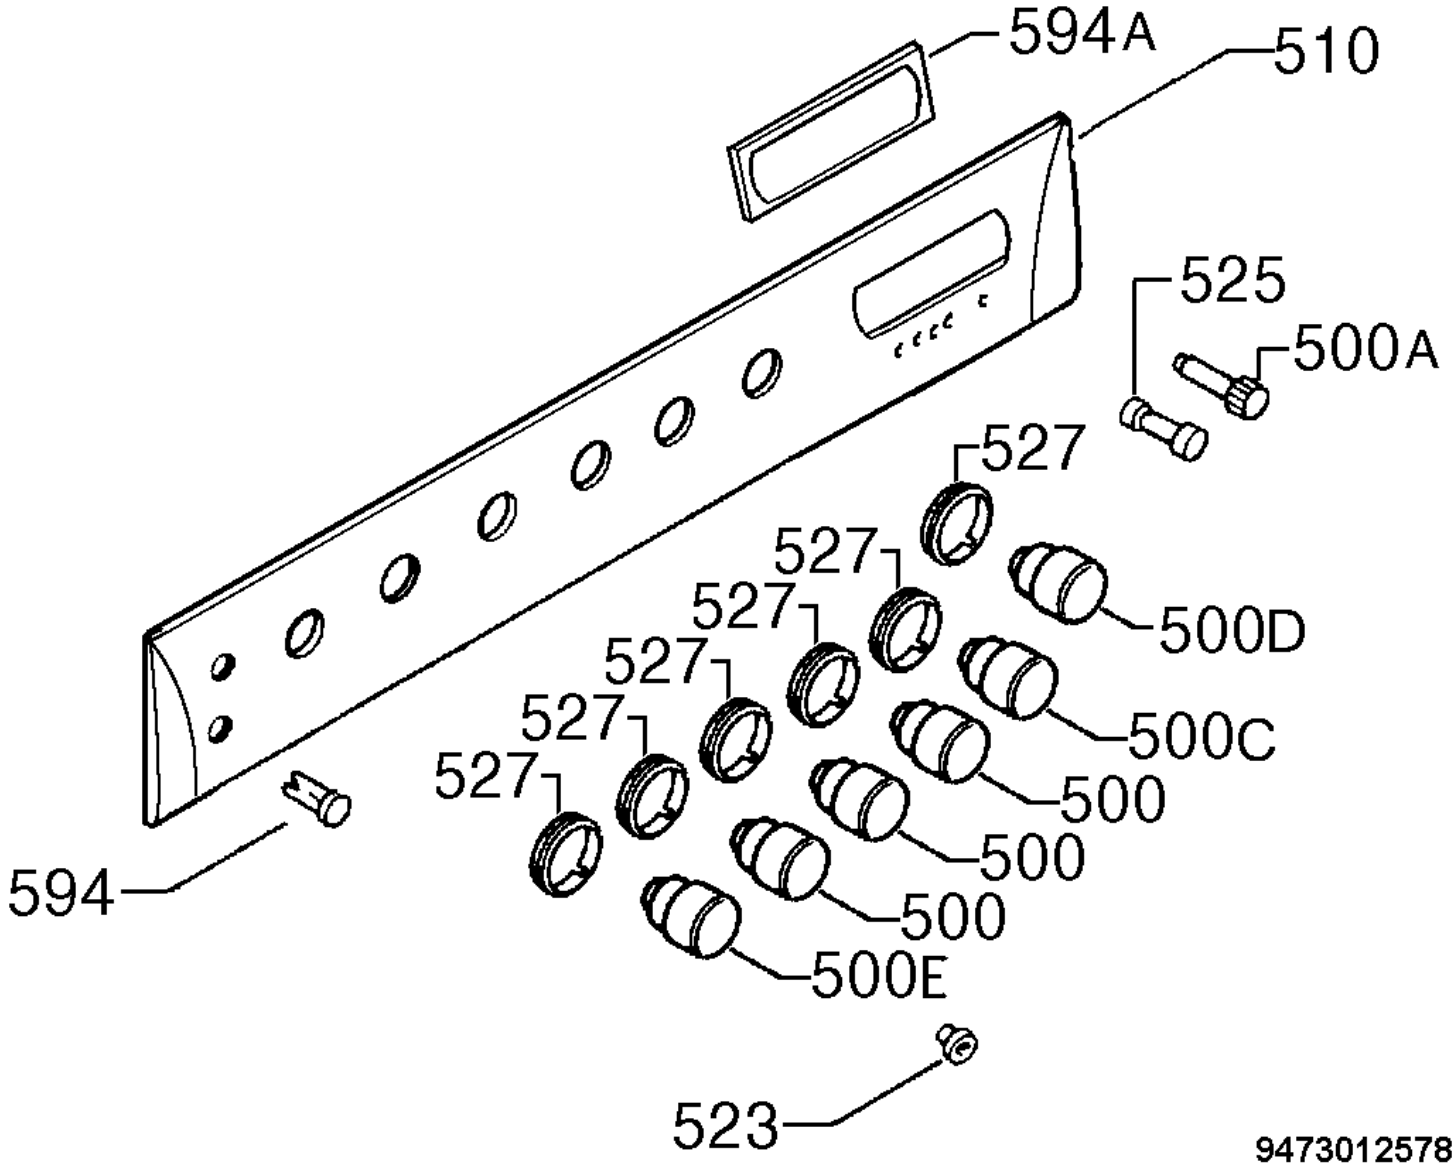
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473012577
P09473012577

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760240	00	20030117	EK6770EX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3565158031	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη,Μαύρο
304	50244918004	A	Δίσκος απορροής,Μαύρο,450x372x35mm
320	50025528006	A	Σχάρα,Φούρνος
320A	50025569000	A	Σχάρα,Πλευρικό
324	3531815052	A	Πρόσοψη,Μαύρο
326	3531798274	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,inox
326	3531798282	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,inox
330	3558018044	A	Περίβλημα,Πέλμα στήριξης,Μαύρο
330A	3558017012	A	Σύζευξη,Κύλινδρος,Πέλμα στήριξης
334	3531806051	A	Κάλυμμα πίσω
523	50026934005	A	Στήριγμα,Εμπρός,Σχάρα
523B	50026935002	A	Βάση μεταλλική,Πίσω,Σχάρα
527	50025536009	A	Περικόχλιο,Στήριγμα,Σχάρα
599	3578432019	A	Μαγνήτης πόρτας
999	3567777036	A	Οδηγίες χειρισμού,GR

© Electrolux


594A
510
525
500A
527
527
527
527
527
527
500D
500C
500
500
500
500E
594
523
9473012578

© Electrolux

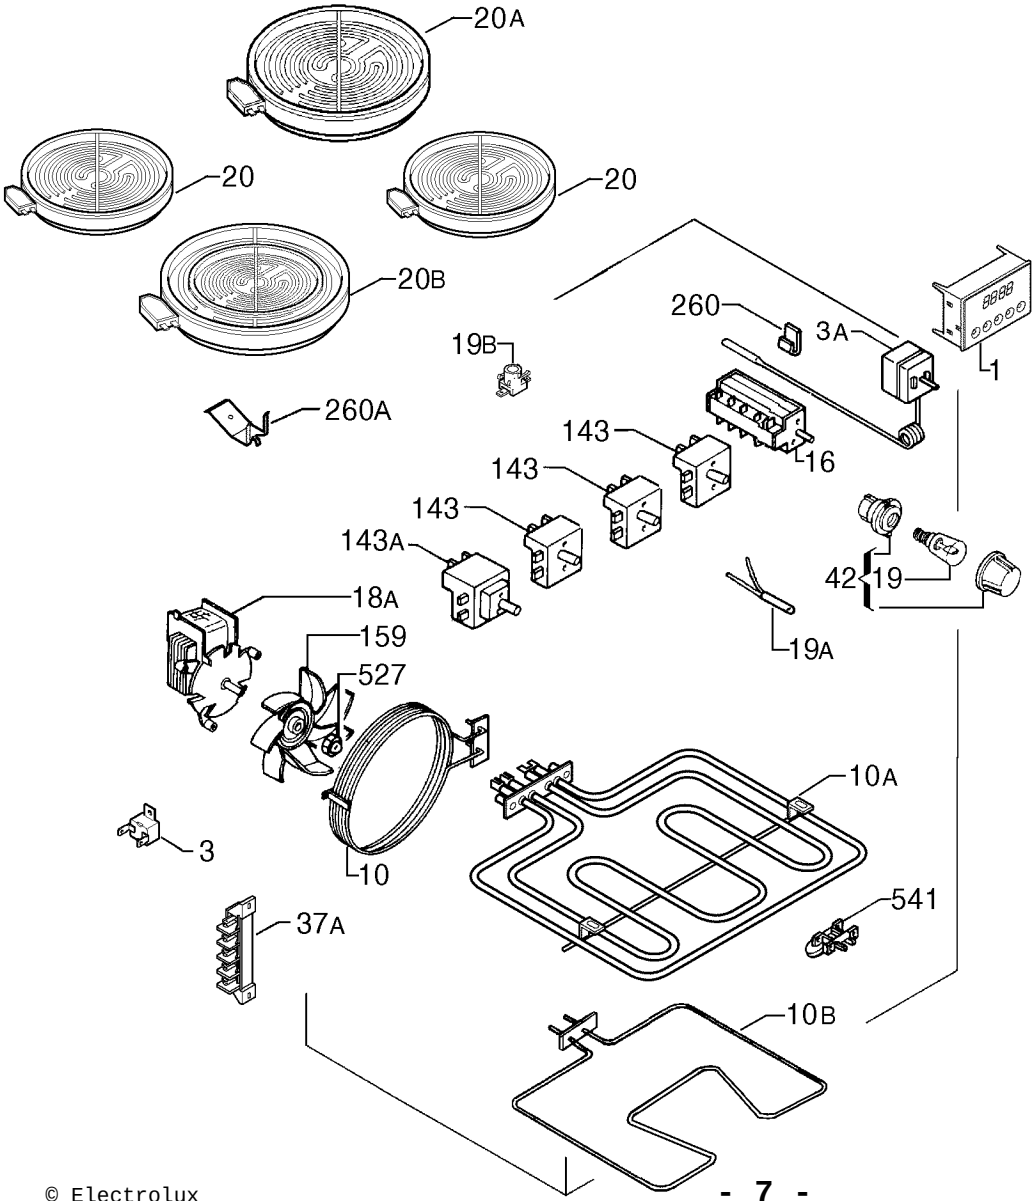
Αρ. διασκόρπισης P09473012578

P09473012578

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760240	00	20030117	EK6770EX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550269389	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Μαύρο
500A	50217247001	A	Κουμπί,Προγραμματιστής,Μαύρο
500C	3550269496	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Μαύρο,Διακόπτης φούρνου
500D	3550269512	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Μαύρο,Θερμοστάτης φούρνου
500E	3550269793	A	Κουμπί βυθιζόμενο,Καυστήρας με διπλό στεφάνι,Μαύρο
510	3581914128	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
523	3543155042	A	Στήριγμα,Κάλυμμα προστατευτικό,Κουμπί
525	3550313039	A	Πλήκτρο,Προγραμματιστής,Μαύρο
527	3556008039	A	Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,Μαύρο
594	3556014029	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πορτοκαλί
594	3556014037	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο
594A	3556106015	A	Οθόνη απεικόνισης

© Electrolux


20A
20
20
20B
260
3A
1
19B
260A
143
16
143
143
143A
42
19
18A
19A
159
527
10A
3
10
37A
541
10B

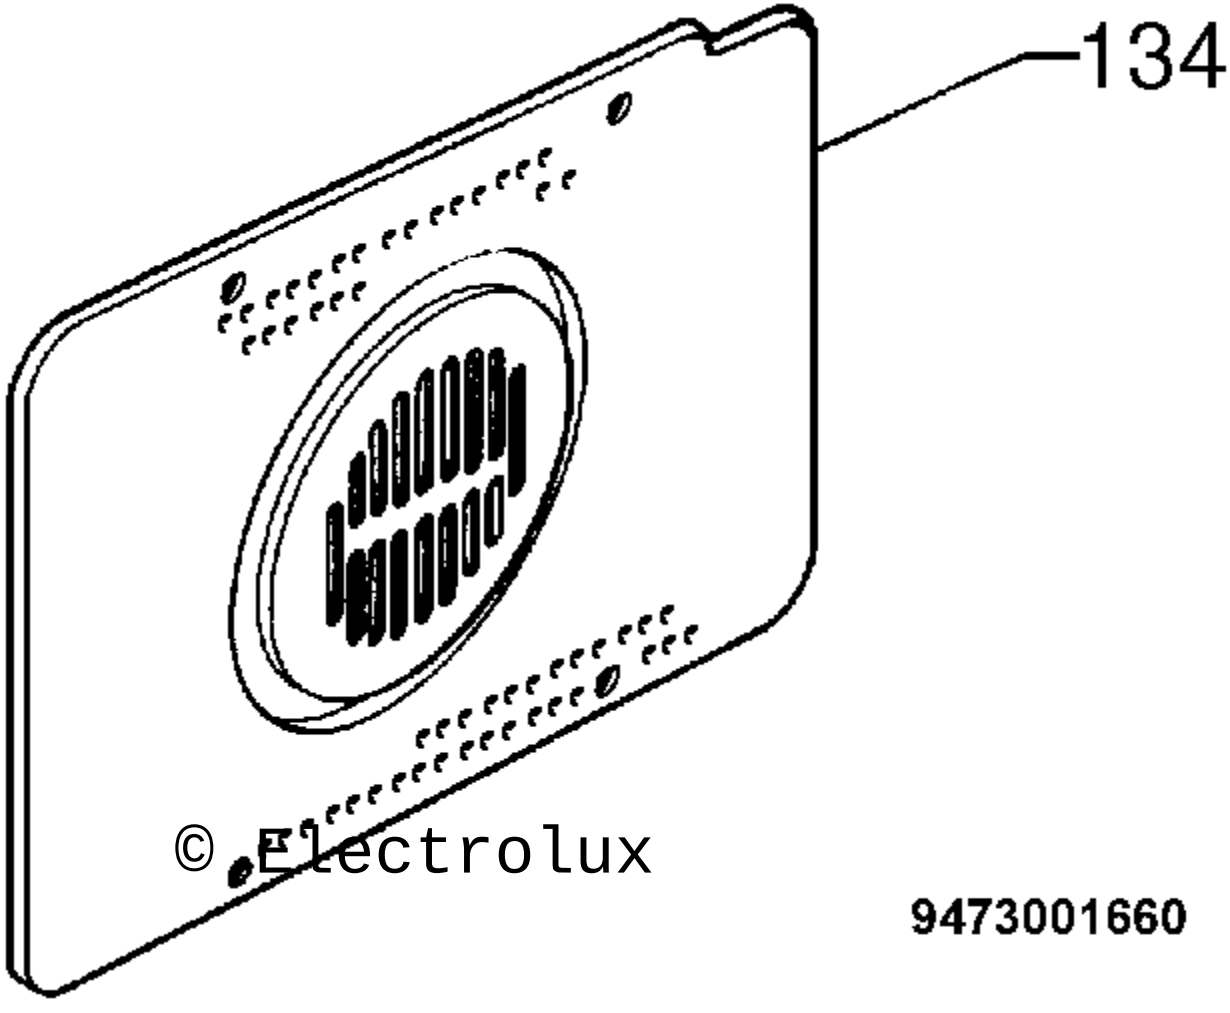
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473012226
P09473012579

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760240	00	20030117	EK6770EX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	3890615010	A	Προγραμματιστής,5 πλήκτρα,VALUETIME BIG
003	3570346019	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3581913138	A	Θερμοστάτης,Ρυθμιζόμενο
010	3581907361	A	Αντίσταση,Ροτόντα,240V,2170W
010A	3570355010	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1900/870W
010B	3570338040	A	Αντίσταση κάτω,240V,1100W
016	3570285019	A	Διακόπτης φούρνου,6+0
018A	3581913773	A	Ανεμιστήρας,Μεταβιβαστής,220-240V 28W
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031041	A	Λυχνία ελέγχου,L600mm
019B	3570379010	A	Λυχνία ελέγχου,Παραμένουσα θερμότητα,250V
020	3890710019	A	Εστία ηλεκτρική,d.145 - 1200W 230v
020A	3890711017	A	Εστία ηλεκτρική,d.180 - 1700W 230v
020B	3051528051	A	Εστία ηλεκτρική,180/120 1700W
037A	3581905001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384010	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
143	50241376008	A	Ρυθμιστής ενέργειας
143A	3051706038	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Διπλό,240V-13A
159	50240853007	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
260A	3543159010	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Πλάκα
527	50220976000	A	Παξιμάδι
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

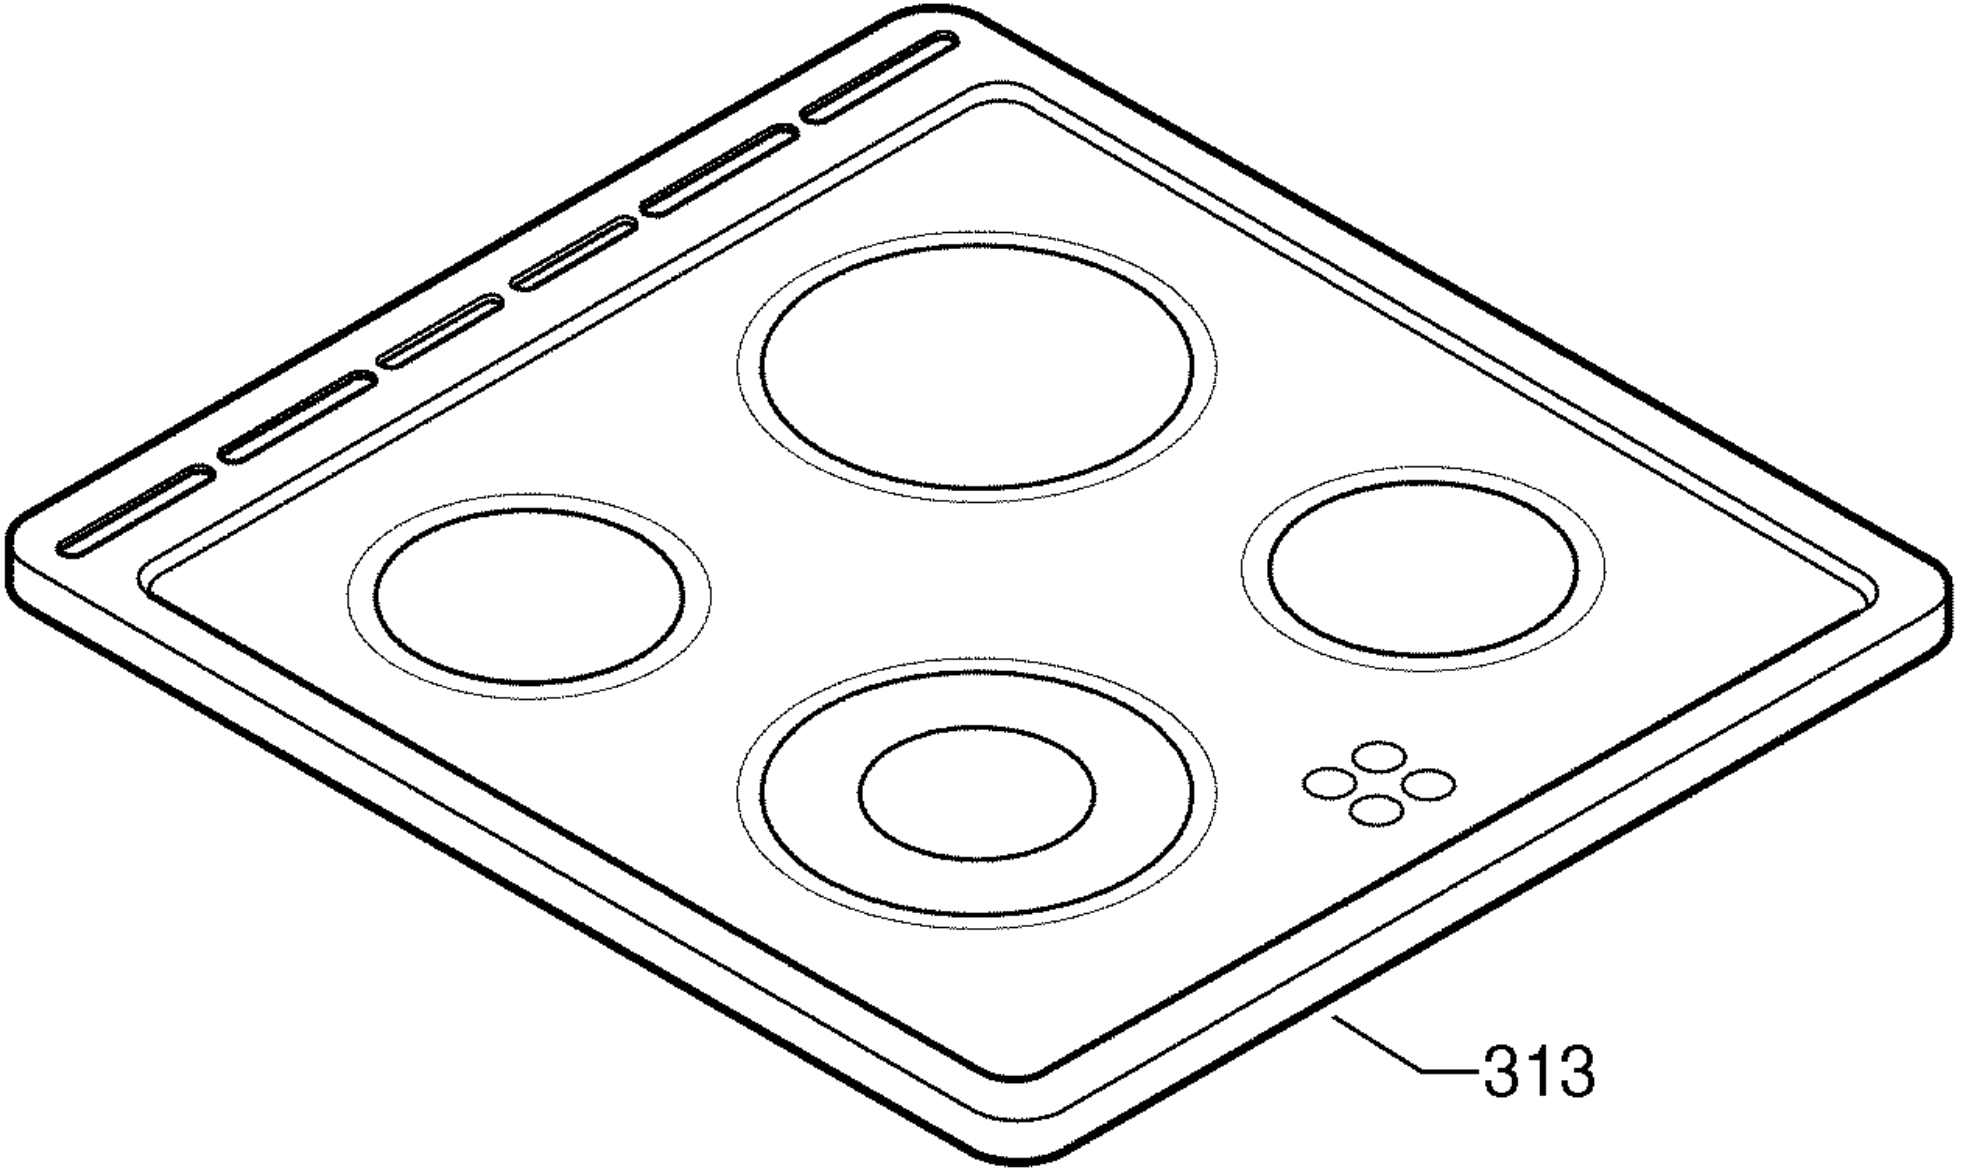

134
© Electrolux
9473001660

Αρ. διασκόρπισης P09473001660
P09473012580

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760240	00	20030117	EK6770EX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531595043	A	Διάφραγμα,Εσωτερικό,Σμαλτωμένο

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473008153
P09473012581

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	947760240	00	20030117	EK6770EX

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
313	3578430385	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,inox,60cm

© Electrolux