
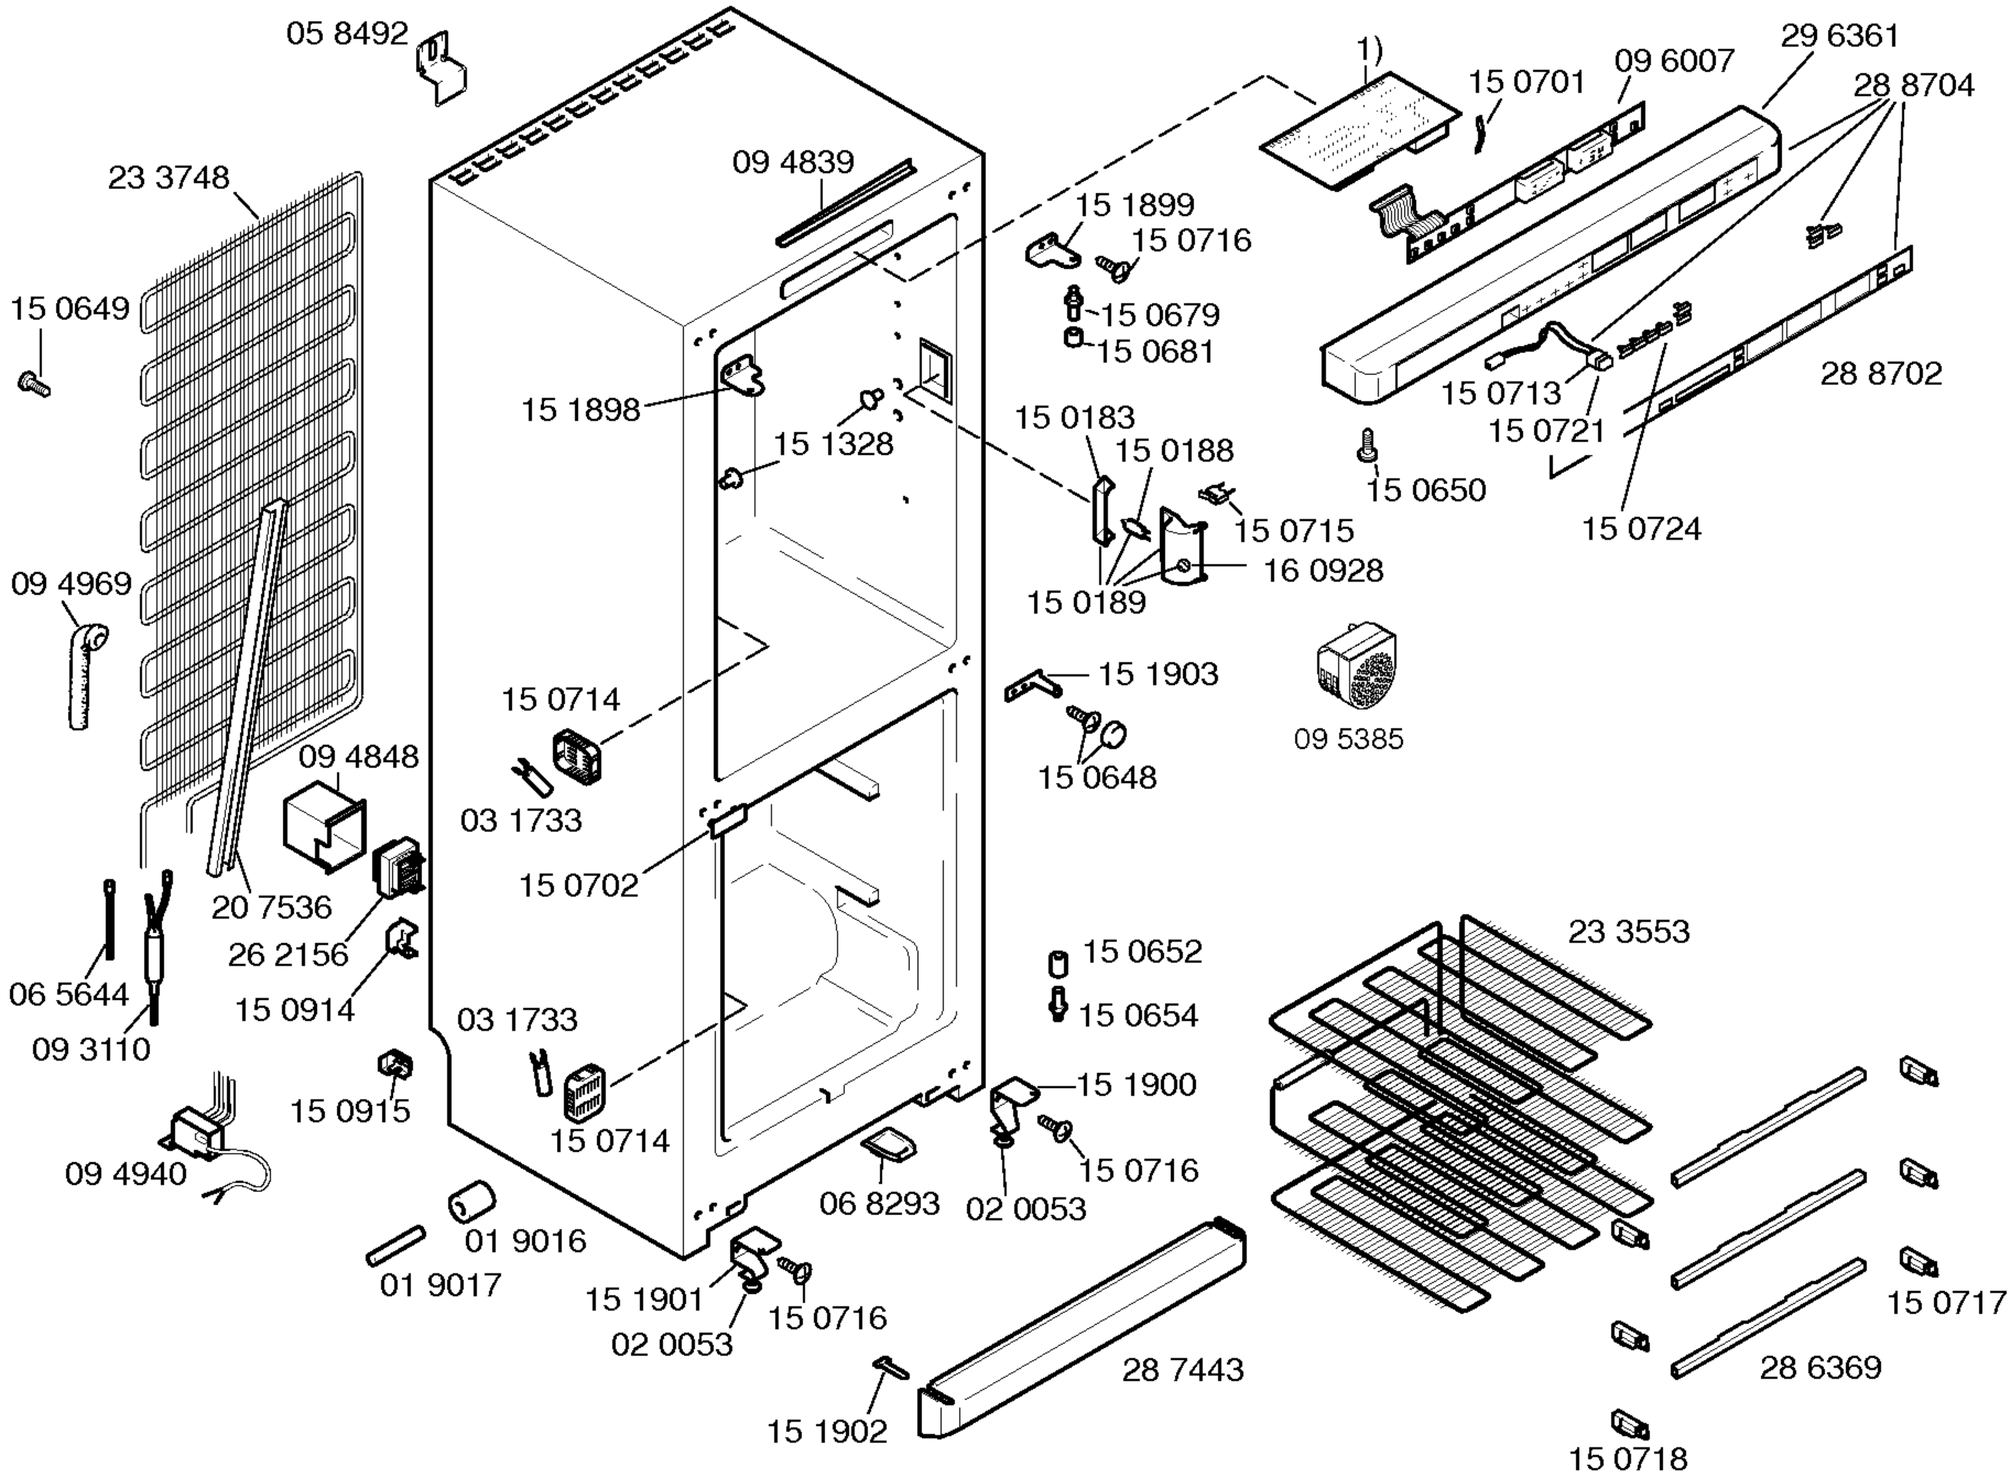



Gebrauchsanweisung
51 7751
(D,GB,I,F,NL,DK,S,E)
51 9258
(DK,N,SF,S)
Montageanleitung
51 6997
(D,G,I,F,NL,DK,N,SF,P)

1) 09 6001

e252078-3/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

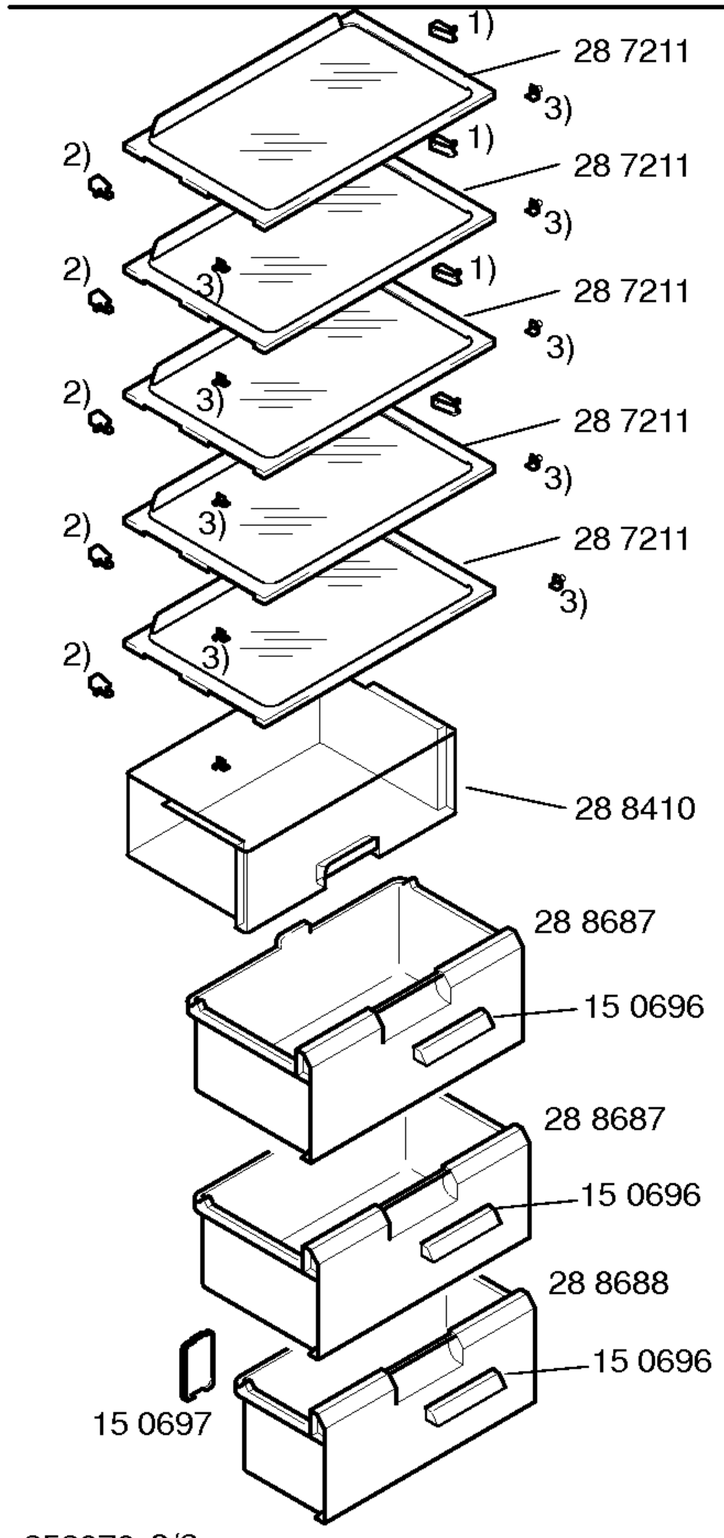

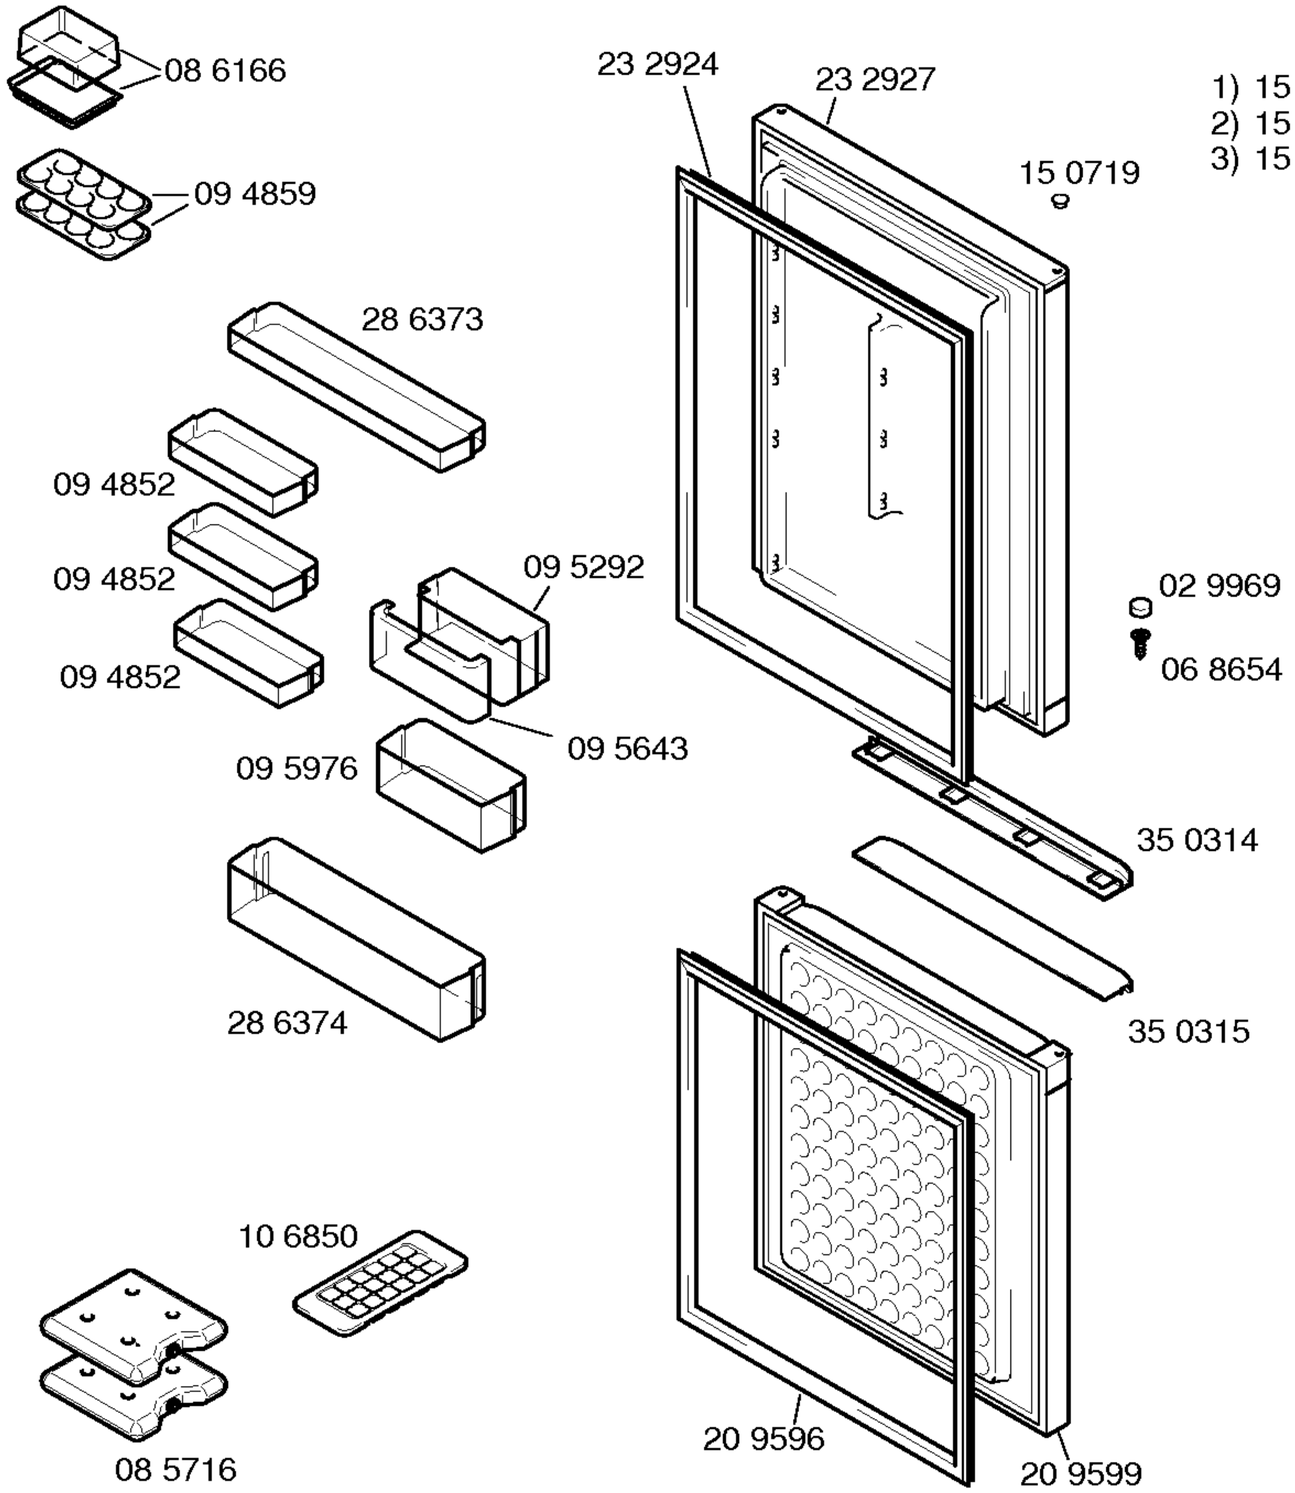

e252078-3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

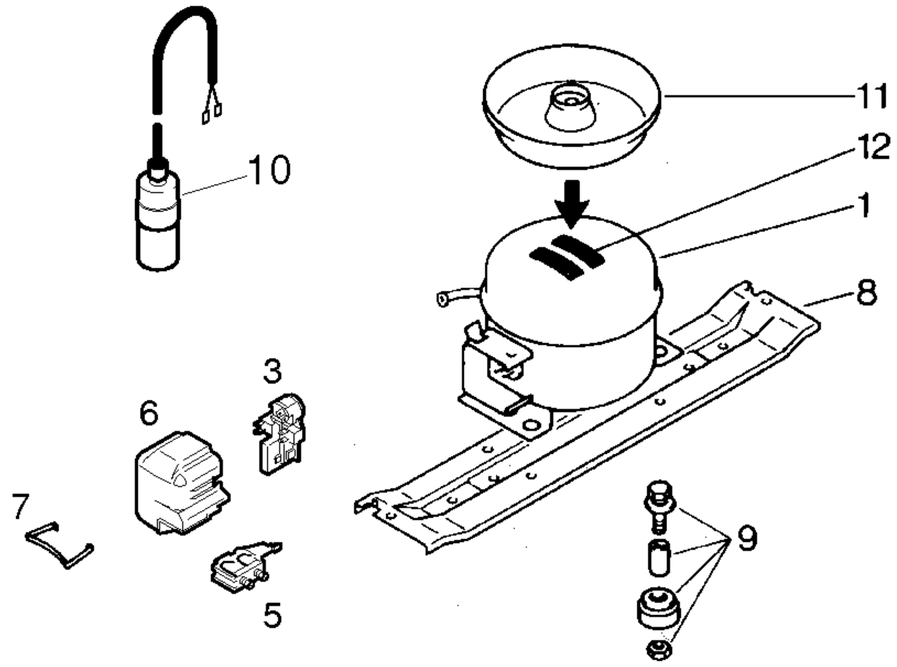

Pos.	V01 Danfoss NLE 13 K	V02 Danfoss DA 125 E	
1	14 1591	14 1556	
2			
3	15 1055	05 8506	
4			
5	15 0760	16 2549	
6	15 1072	05 8458	
7			
8	28 7447	28 7447	
9	05 0166	05 0166	
10	15 2222		
11	09 6212	08 8535	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Danfoss	
Typ/Type			NLE 13 K	DA 125 E	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2138	2738	
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	11,2	10,8	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,9	11,9	
	Hi/aux	Ω	18,0	14,0	
Temp.-Regler/Thermostat			Elektronisch		
Typ/Type			siehe Rep.–		
Reglerstellung/Position			Anleitung		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C			
Valeurs de commutation	„aus"				
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	1650		
Spannung/Voltage/Tension		V	220		

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101