
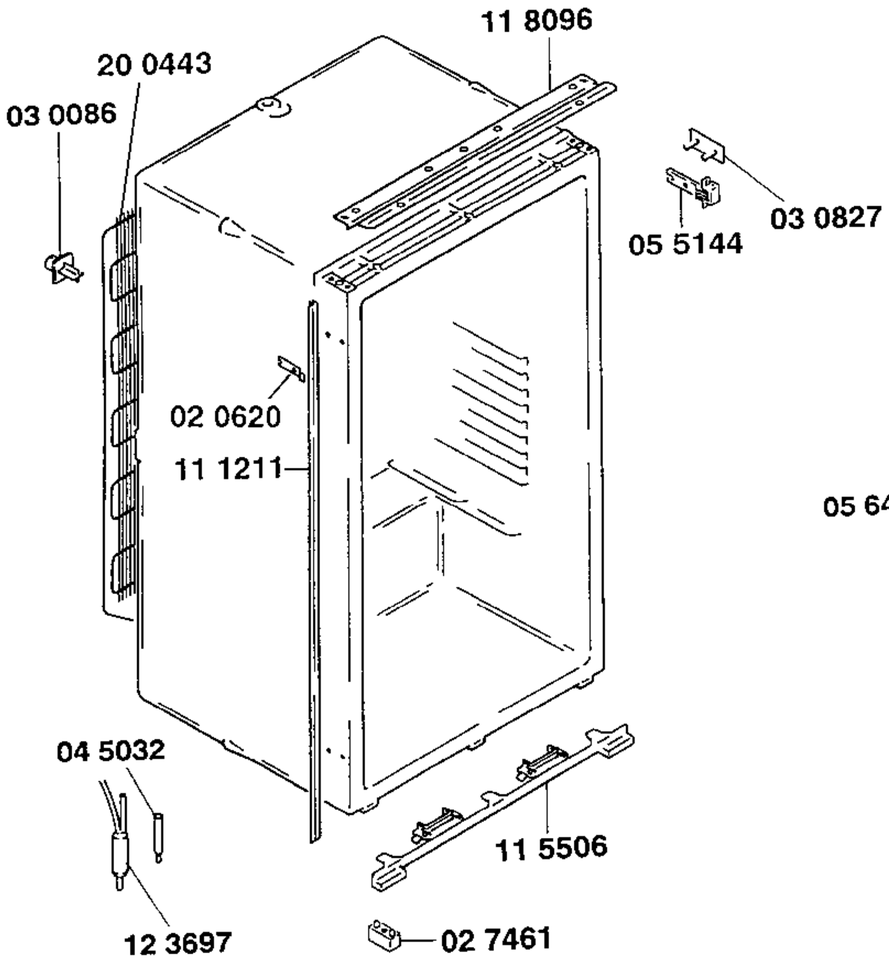


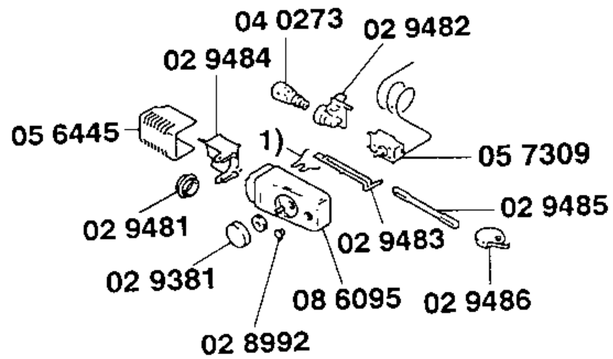

51 2718
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,N,DK,SF,E)

51 2304
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,E,P)

08 4136
Schraubensatz

1) 02 9480


Zubehör:


Dekorrahmen
KZ12240,weiss
KZ12260,braun

Ausgleichs-
blenden
braun:
KZ12080,37mm
KZ12090,41mm
KZ12100,56mm

Alu:
KZ12110,37mm
KZ12120,41mm
KZ12130,56mm


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

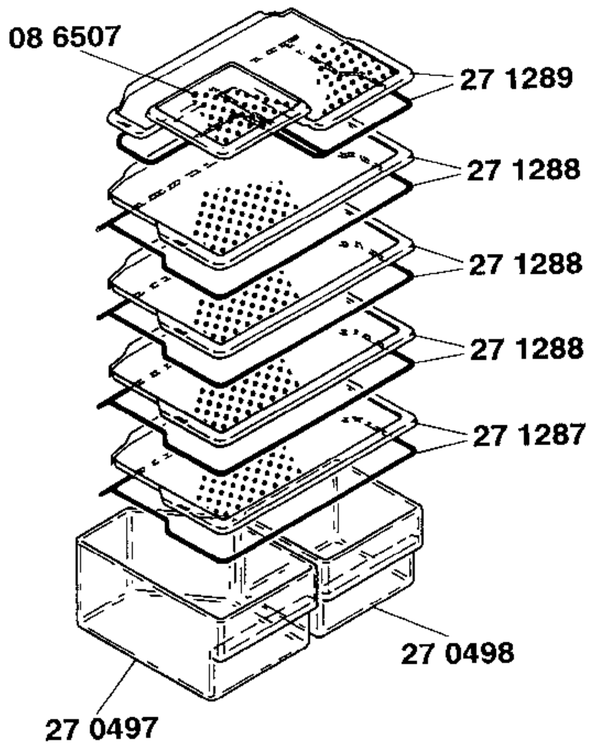

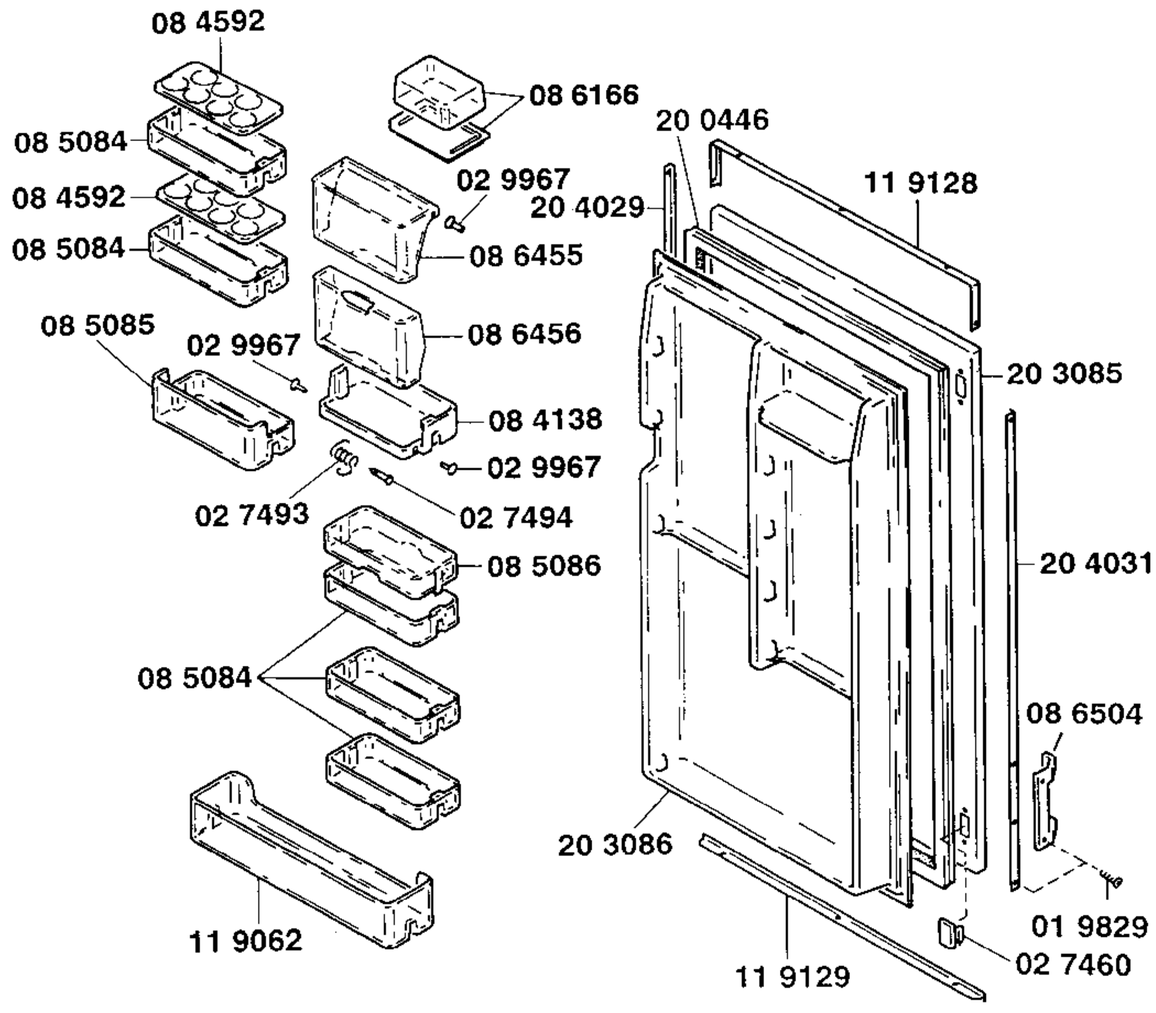

250726–3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

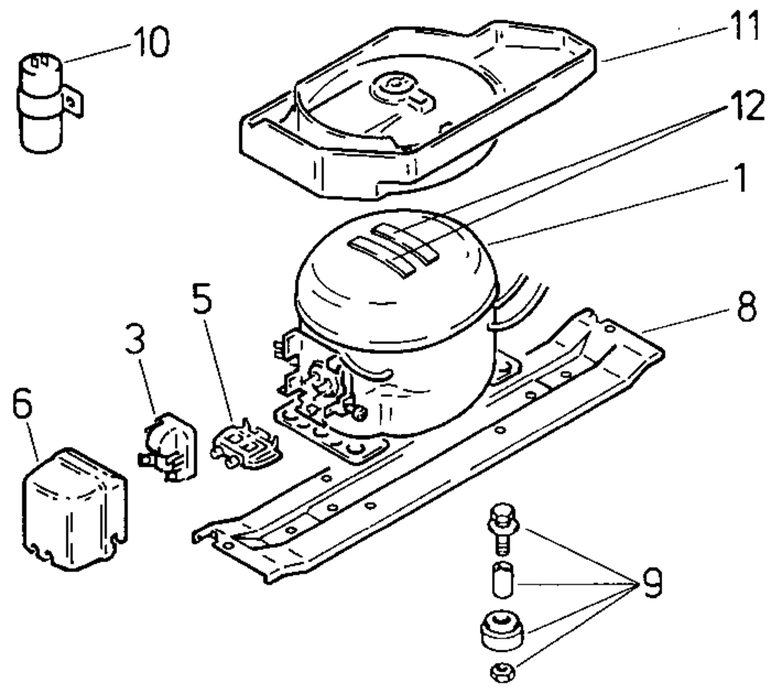

Pos.	EU1	I1	
	Danfoss	Danfoss	
	TL 4 A	TL 5 A	
1	13 1064	14 0065	
2			
3	02 0108	02 0108	
4			
5	02 7310	02 7310	
6	05 1413	05 1413	
7			
8	11 0437	11 0437	
9	05 0166	05 0166	
10			
11	08 4744	08 4744	
12	05 6008	05 6008	

250726–3/3

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Danfoss	
Typ/Type			TL 4 A	TL 5 A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	695	914	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	8,3	9,0	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	23,4	15,5	
	Hi/aux	Ω	15,5	16,8	
Temp.-Regler/Thermostat			WHF		
Typ/Type			TF 57 F1		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+ 5 + 5		
Valeurs de commutation	„aus"		- 26 - 12		
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	75		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	110	120	
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101