Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2435


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911414061	00	AEG Electrolux	F65000W0P	BE - BY - CZ - DE - ES - FR - GR - HU - IT - KZ - LU - NL - RU - SK - TR

Πλυντήρια πιάτων,
ελεύθερα

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599747603
2015/09/15
ZM

© Electrolux

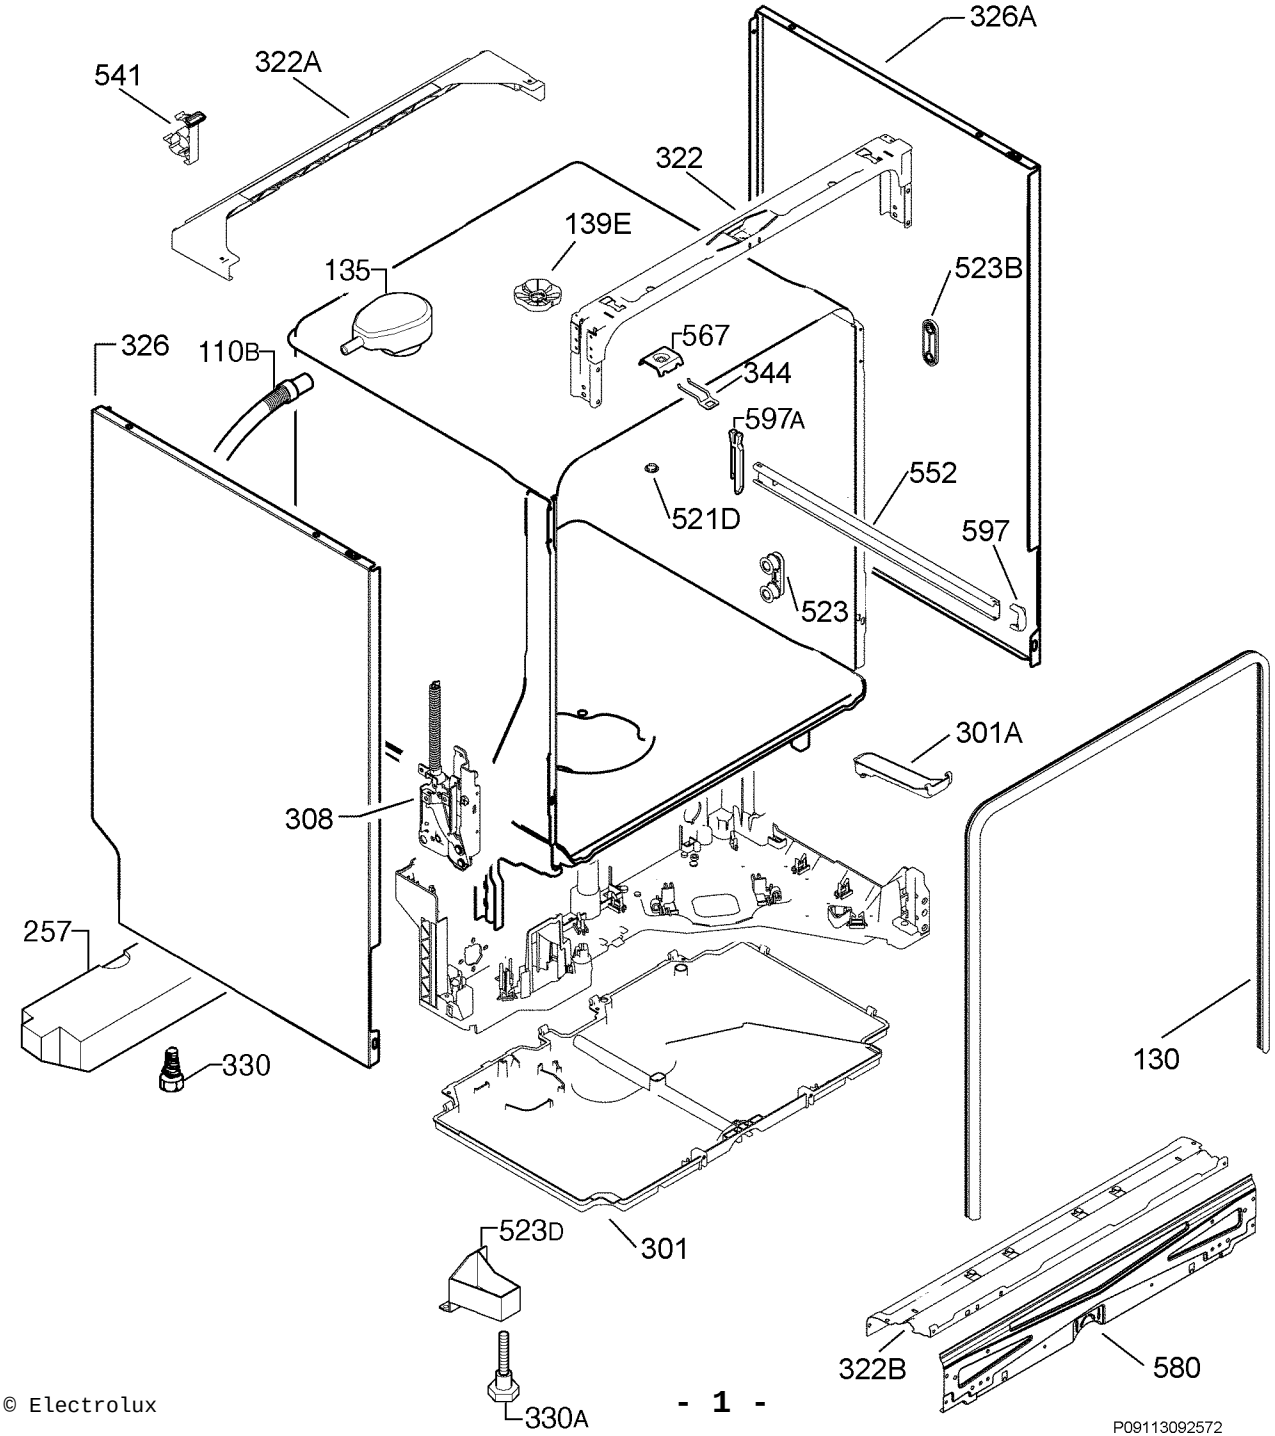
326A
541
322A
322
139E
135
523B
326
110B
567
344
597A
552
521D
597
523
301A
308
257
330
130
523D
301
322B
580
330A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113092572
P09113092572

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911414061	00	20111019	F65000W0P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1172814202	A	Στέγνωμα,Σωλήνας,Γκρι,L=795mm
130	1171580002	A	Λάστιχο πόρτας,L=1770mm
135	1171458217	A	Στέγνωμα,Ενεργοποιητής
139E	1119307013	A	Παξιμάδι εκτοξευτήρα νερού,δίσκος για μαχαιροπίρουνα
150	3282084700	A	Κάδος,557.8x789.4mm
257	1174565000	A	Αντίβαρο,Οριζόντιο,3 kg
301	1171563024	A	Λεκάνη βάσης
301A	4055138376	A	Σωλήνας υπερχείλισης,Σετ,Αριστερά-δεξιά
308	4055146106	A	Στροφέας πόρτας,αριστερά και δεξιά κιτ
322	1171564717	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1172379040	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1171561051	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Βάση
326	1171560210	A	Αριστερό πλαϊνό πλαίσιο,Λευκό,519x808mm
326A	1171560319	A	Δεξιό πλαϊνό πλαίσιο,Λευκό,519x808mm
330	1521870012	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,55.5x18mm
330A	1527992026	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,61xM8
344	1522344058	A	Κλειδαριά
521D	1526576101	A	Φλιτζάνια,Κλειδαριά,18x4mm
523	50299970009	A	Ρόδα πάνω καλαθιού,Στήριγμα
523B	1521220101	A	Στήριγμα,Καλάθι άνω,Τροχός καλαθιού,1 pcs.
523D	1172460048	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά
523D	1172460162	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά
541	1526417009	A	Στήριγμα σωλήνα
552	1171989005	A	Οδηγός,Καλάθι άνω
567	1523236030	A	Στήριγμα
580	1171654120	A	Ενίσχυση βάσης,Εμπρός,Βάση
597	1520479302	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Βαθύ γκρι
597A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
999	1173722008	A	Σφουγγάρι,Δεξαμενή νερού
999	1179253115	A	Οδηγίες χειρισμού,EN,DE,NL,FR
999	1179253214	A	Οδηγίες χειρισμού,IT,PT,ES,EL

© Electrolux

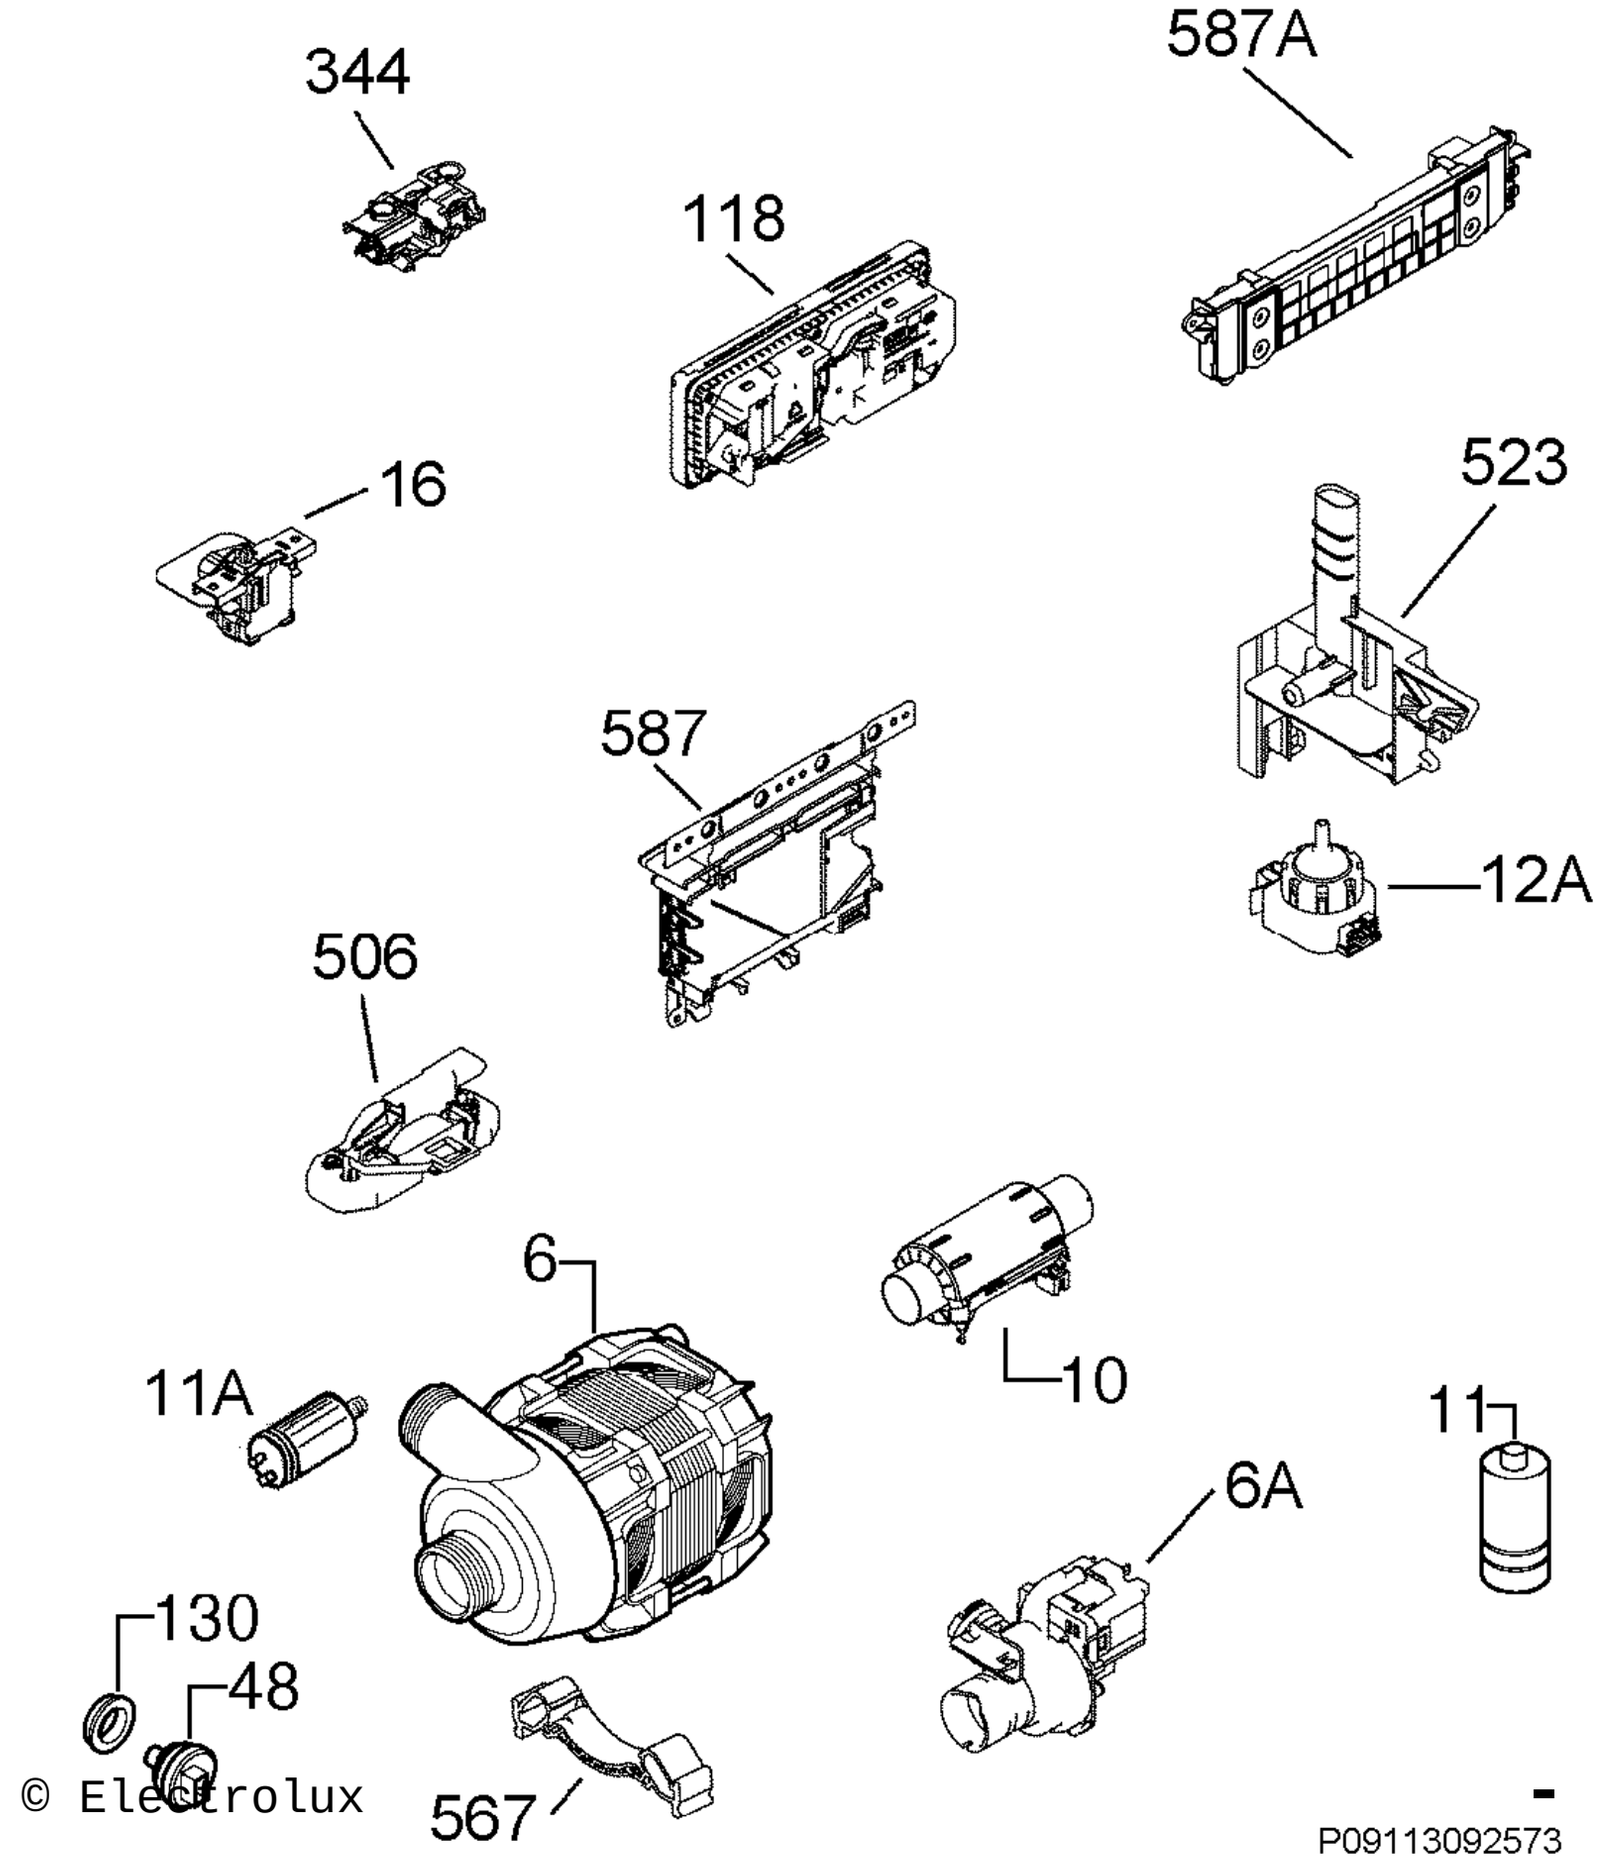


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113092573
P09113092573

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911414061	00	20111019	F65000W0P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
006	1113171043	A	Αντλία ανακύκλωσης,asynchronic
006A	1113172306	A	Αντλία εξαγωγής,50Hz.
010	50297618006	A	Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm.
011	1113155038	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
011A	1115927012	A	Πυκνωτής,Κινητήρας,3 uF
012A	4055347779	A	Πιεσοστάτης
016	1113337024	A	Διακόπτης γενικός,auto off
048	1113160004	A	Αισθητήρας θολότητας
118	1113338311	A	Διανεμητής απορρυπαντικού/θήκη
130	1118535036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
344	1113150401	A	Κλειδαριά πόρτας,Πόρτα
506	1113174039	A	Συσκευή φλοτέρ,Μονάδα
523	1119495016	A	Στήριγμα διακόπτη πίεσης
567	1173024009	A	Ελαστικό υποστήριγμα αντλίας κυκλοφορίας
587	3286046820	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,Πλήρες,EDW1xxx
			Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973911414061003	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW1xxx
587A	1113382137	A	Πλακέτα επικοινωνίας,EDW1850
999	1114038019	A	Καλωδίωση,(B)
999	1114039165	A	Καλωδίωση
999	1170897308	A	Κάλυμμα ακροδεκτών
999	1171864042	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
999	1173704006	A	Ελαστικό,Αντλία εξαγωγής
999	50292078008	A	Καλώδιο παροχής,Schuko

© Electrolux

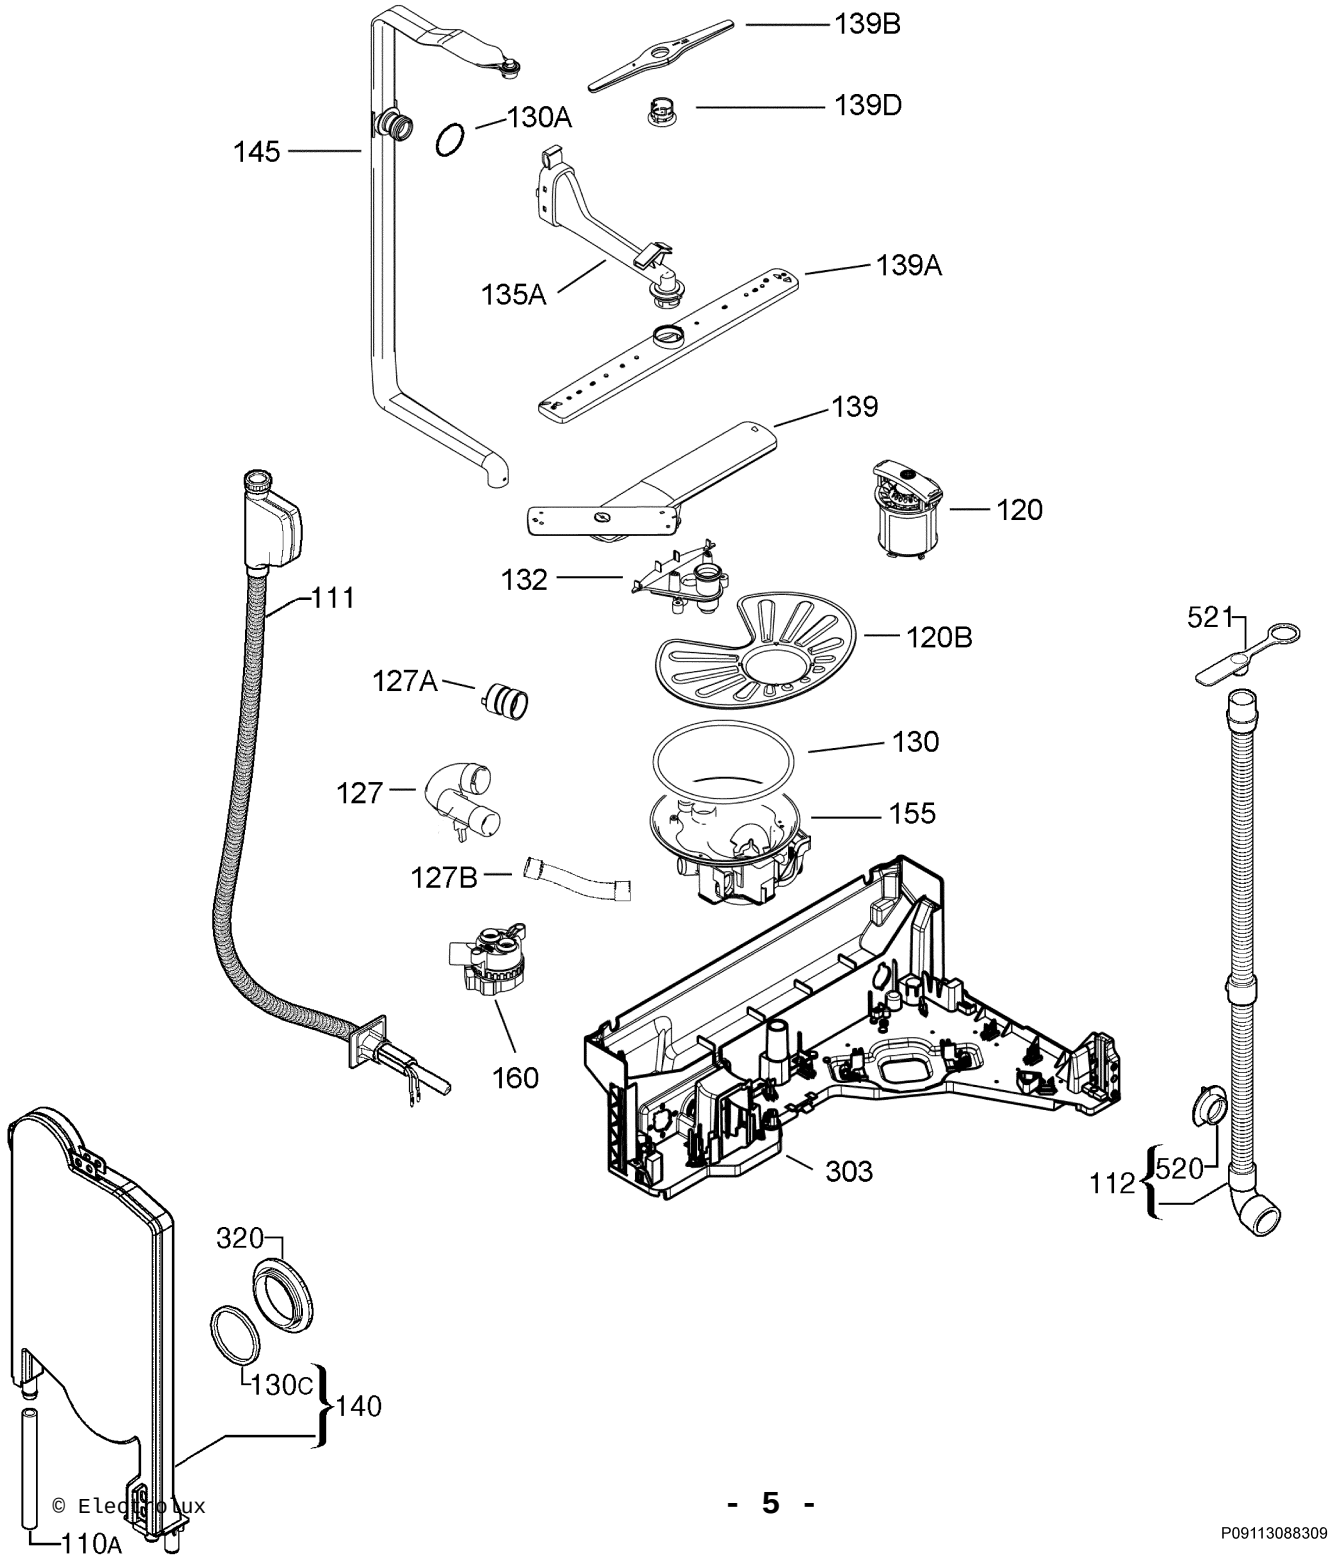
139B
139D
130A
145
135A
139A
139
120
132
111
120B
127A
521
130
127
155
127B
160
303
112
520
320
130C
140
110A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113088309
P09113092574

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911414061	00	20111019	F65000W0P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110A	1526815400	A	Σωλήνας,Αισθητήρας πίεσης,L=275mm
111	4055125068	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=1800mm
112	1173680305	A	Σωλήνα εξαγωγής,L=2230mm
120	1119161105	A	Φίλτρο εξαγωγής,Μονάδα
120B	1119209011	A	Επίπεδο φίλτρο αδειάσματος
127	1119164018	A	Σωλήνας,Αντίσταση,Φρεάτιο
127A	1119165007	A	Σωλήνας,Αντίσταση,Αντλία
127B	1119155040	A	Σωλήνας,Φρεάτιο,Αποσκληρυντής
130	1119186003	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	1119158119	A	Στήριγμα κάτω εκτοξευτήρα νερού
135A	1119340113	A	Αγωγός,L= 236mm
139	1119226114	A	Ψεκαστήρας κάτω,L= 322.6mm
139A	1119159315	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,L= 450mm
139B	1119281101	A	Εκτοξευτήρας νερού οροφής,δίσκος για μαχαιροπίρουνα,Γκ
139D	1119248019	A	Έδρανο εκτοξευτήρα νερού,δίσκος για μαχαιροπίρουνα
140	1170481533	A	Λεκάνη,Μικρό,Ηλεκτρονική μονάδα
145	1119447108	A	Συλλέκτης,Κάθετο,L= 691.9mm
155	1119151254	A	Φρεάτιο
160	1113161010	A	Ρυθμιστής ροής νερού
303	1171581026	A	Σκελετός βάσης
320	1526272107	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι
520	1526862006	A	Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης
521	1527389009	A	Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης
999	1529175109	A	Συνδετήρας,Αισθητήρας,Κίτρινο,35.6
999	4055034963	A	Καλώδιο,L=150mm

© Electrolux

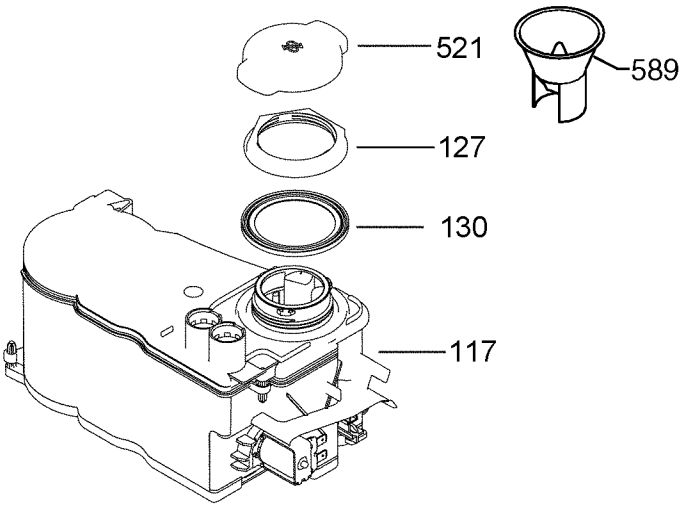


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113063167
P09113092575

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911414061	00	20111019	F65000W0P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1119191029	A	Αποσκληρυντής
127	1119195103	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,56.2mm
130	1119196010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1119192100	A	Τάπα,Αποσκληρυντής,65.9mm
589	1172107300	A	Χοάνη πλήρωσης,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Διαφανές

© Electrolux

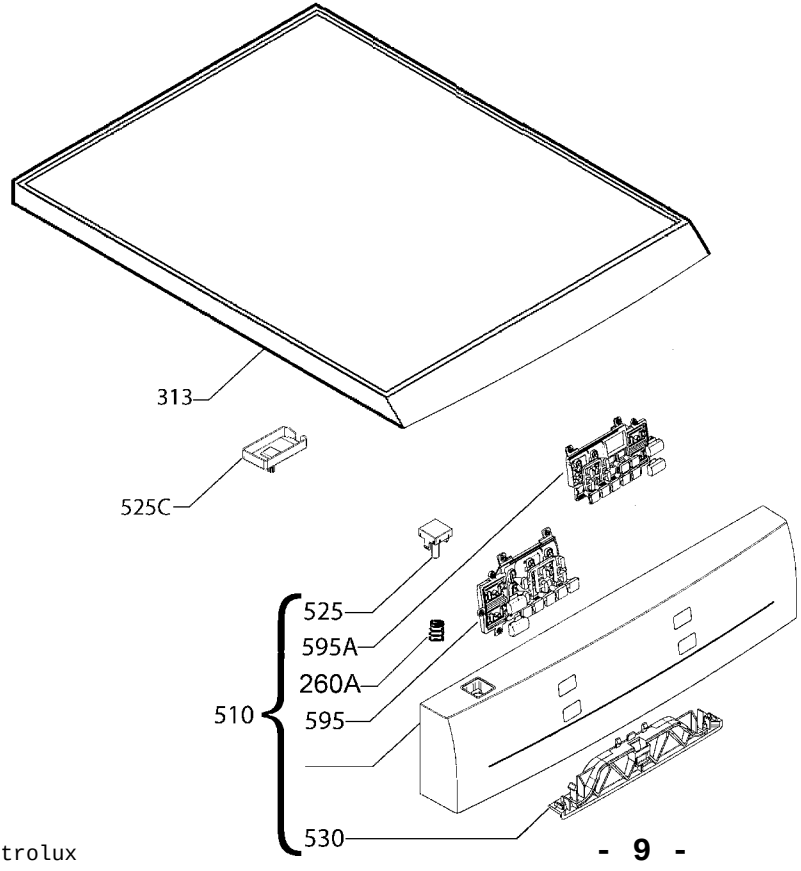


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113082808
P09113092576

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911414061	00	20111019	F65000W0P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
313	1173175009	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό,597x595mm
510	1173909209	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,AEG
525	1173190008	A	Πλήκτρο,on/off,Λευκό
525C	1173189000	A	Πλήκτρο,on/off
530	1173188002	A	Χειρολαβή πόρτας,Μονάδα,white
595	1173240001	A	Πλήκτρο,white light guide
595A	1173521004	A	Πλήκτρο,white lightguide

© Electrolux

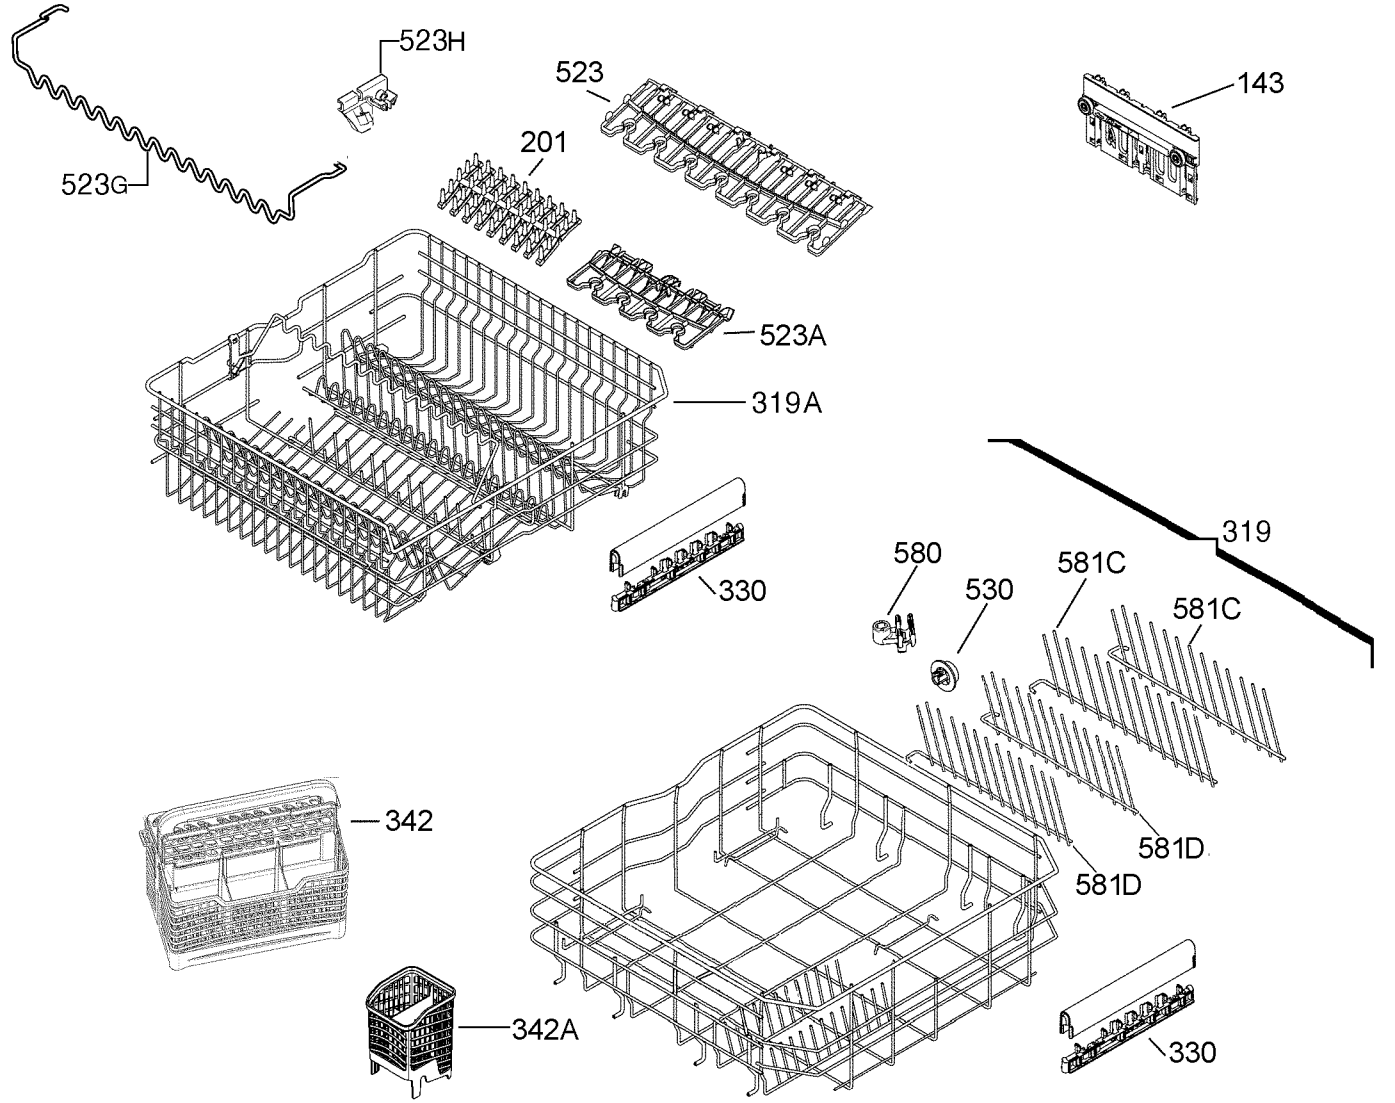
523H
523
143
523G
201
523A
319A
319
330
580
530
581C
581C
342
581D
581D
342A
330


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113085636
P09113092577

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911414061	00	20111019	F65000W0P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
143	1172471011	A	Ρύθμιση πάνω καλαθιού,Δεξιά
143	1172471110	A	Ρύθμιση πάνω καλαθιού,Αριστερά
319	1171745027	A	Καλάθι κάτω,Ασημί,DIVA2/60
319A	1119234282	A	Καλάθι άνω,Βαθύ γκρι,DIVA2/60
330	4055069910	A	Λαβή καλαθιού,κιτ μπροστά και πίσω
342	1119330114	A	Καλάθι για μαχαιροπίρουνα,Γκρι,109, 254x258x133mm
523F	1172469114	A	Ράφι για κύπελλα
530	4055072138	A	Ρόδα κάτω καλαθιού,D=30mm
580	1171867102	A	Σφιγκτήρας στηριγμάτων καλαθιού
581C	1172588004	A	Στηρίγματα καλαθιού,Αριστερά,L=333
581C	1172588103	A	Στηρίγματα καλαθιού,Δεξιά,L=333

© Electrolux

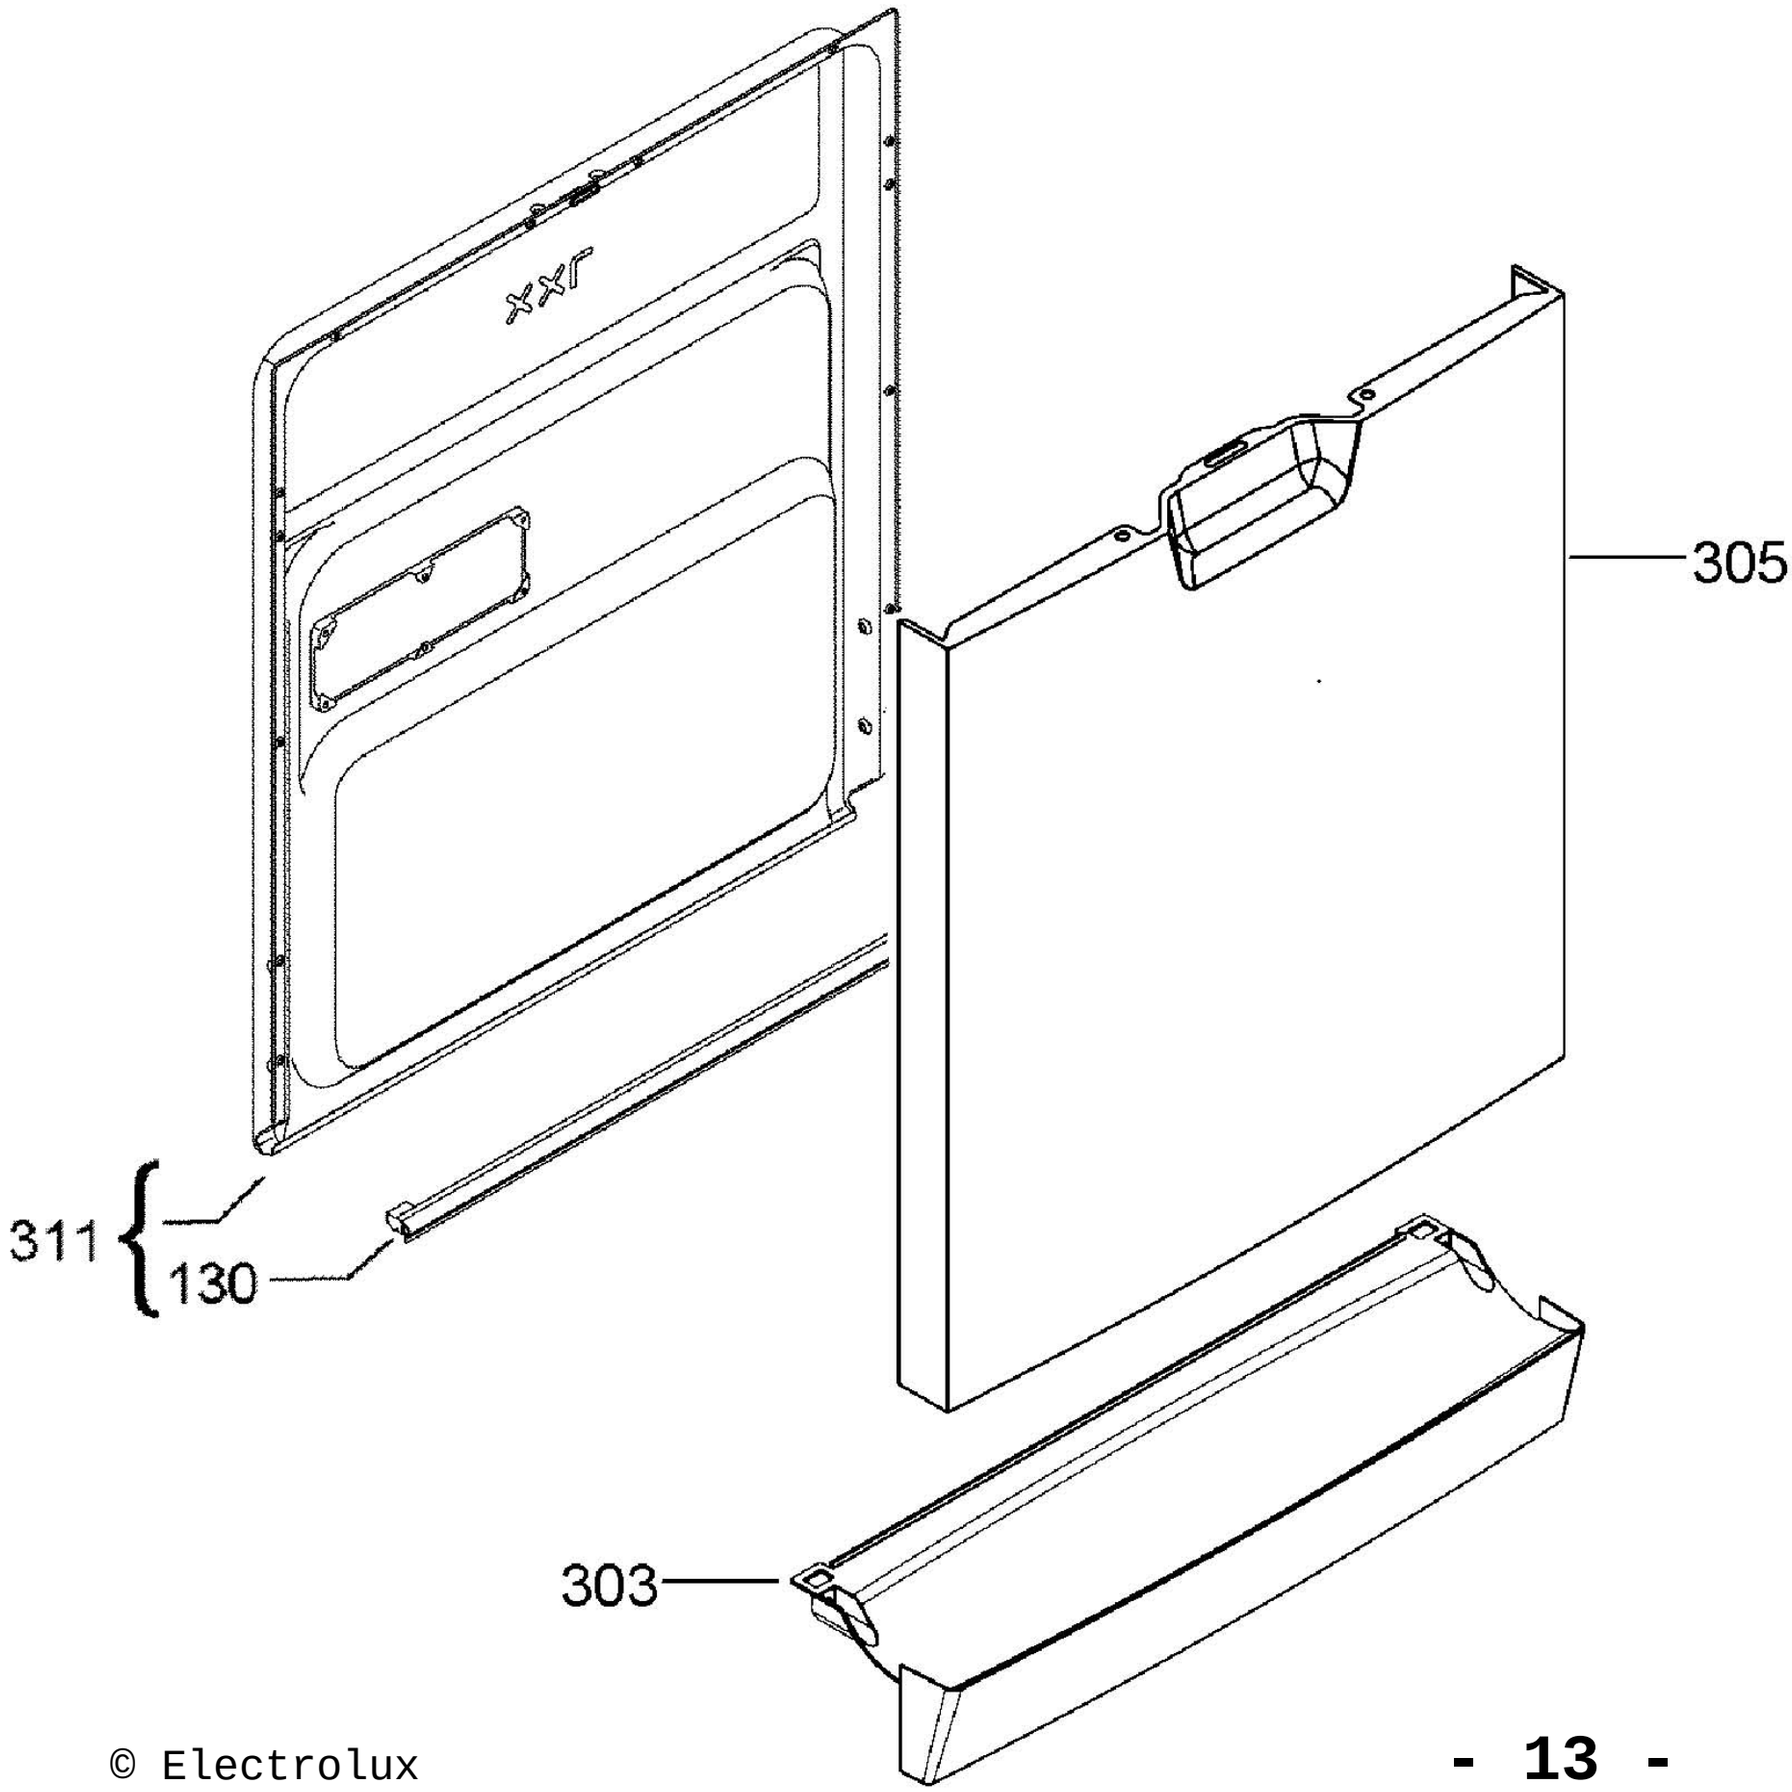

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113082772
P09113092578

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911414061	00	20111019	F65000W0P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1173419001	A	Κάτω λάστιχο πόρτας,L=546mm
303	1173371020	A	Πρόσοψη βάσης,Λευκό
305	1173369511	A	Εξωτερικός υαλοπίνακας πόρτας,Λευκό,Diva2
311	4055081279	A	Εσωτερικός υαλοπίνακας πόρτας

© Electrolux