EMA
Κατάλογος αντ/κών

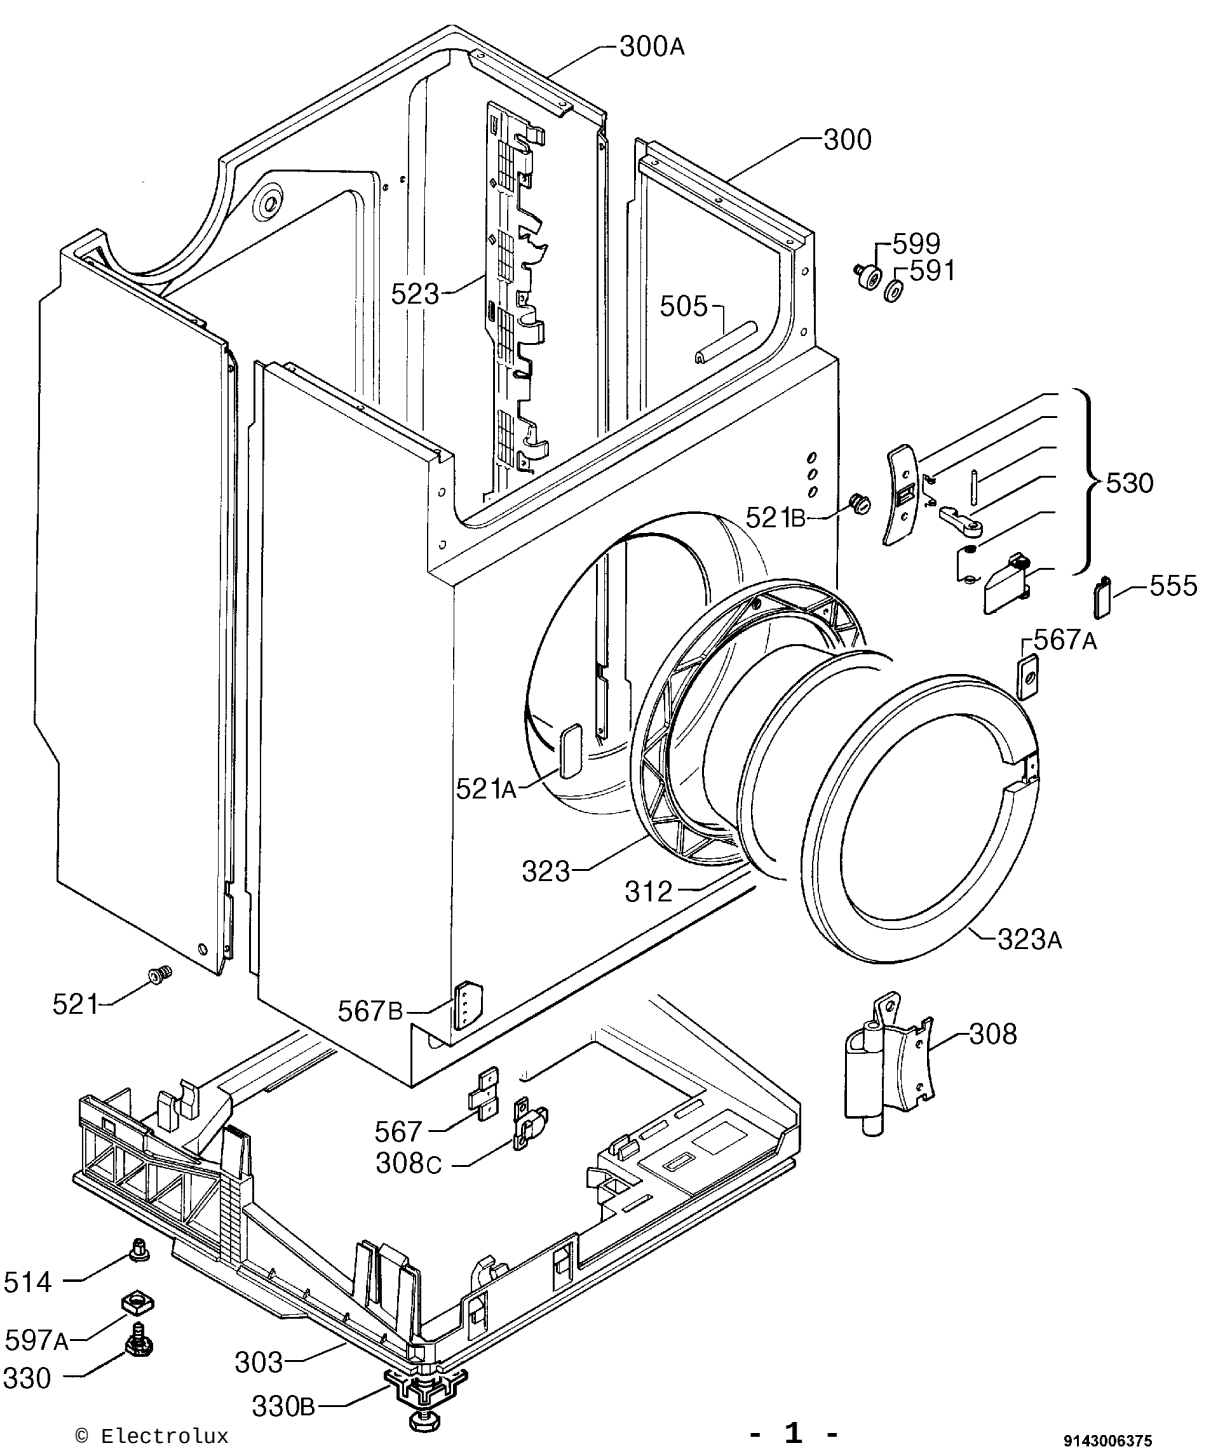
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914880026	00	Electrolux	EW1000I	GB - IE

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599348224
2003/01/17
ZP

© Electrolux


300A
300
599
591
523
505
530
521B
555
567A
521A
323
312
323A
521
567B
308
567
308C
514
597A
330
303
330B

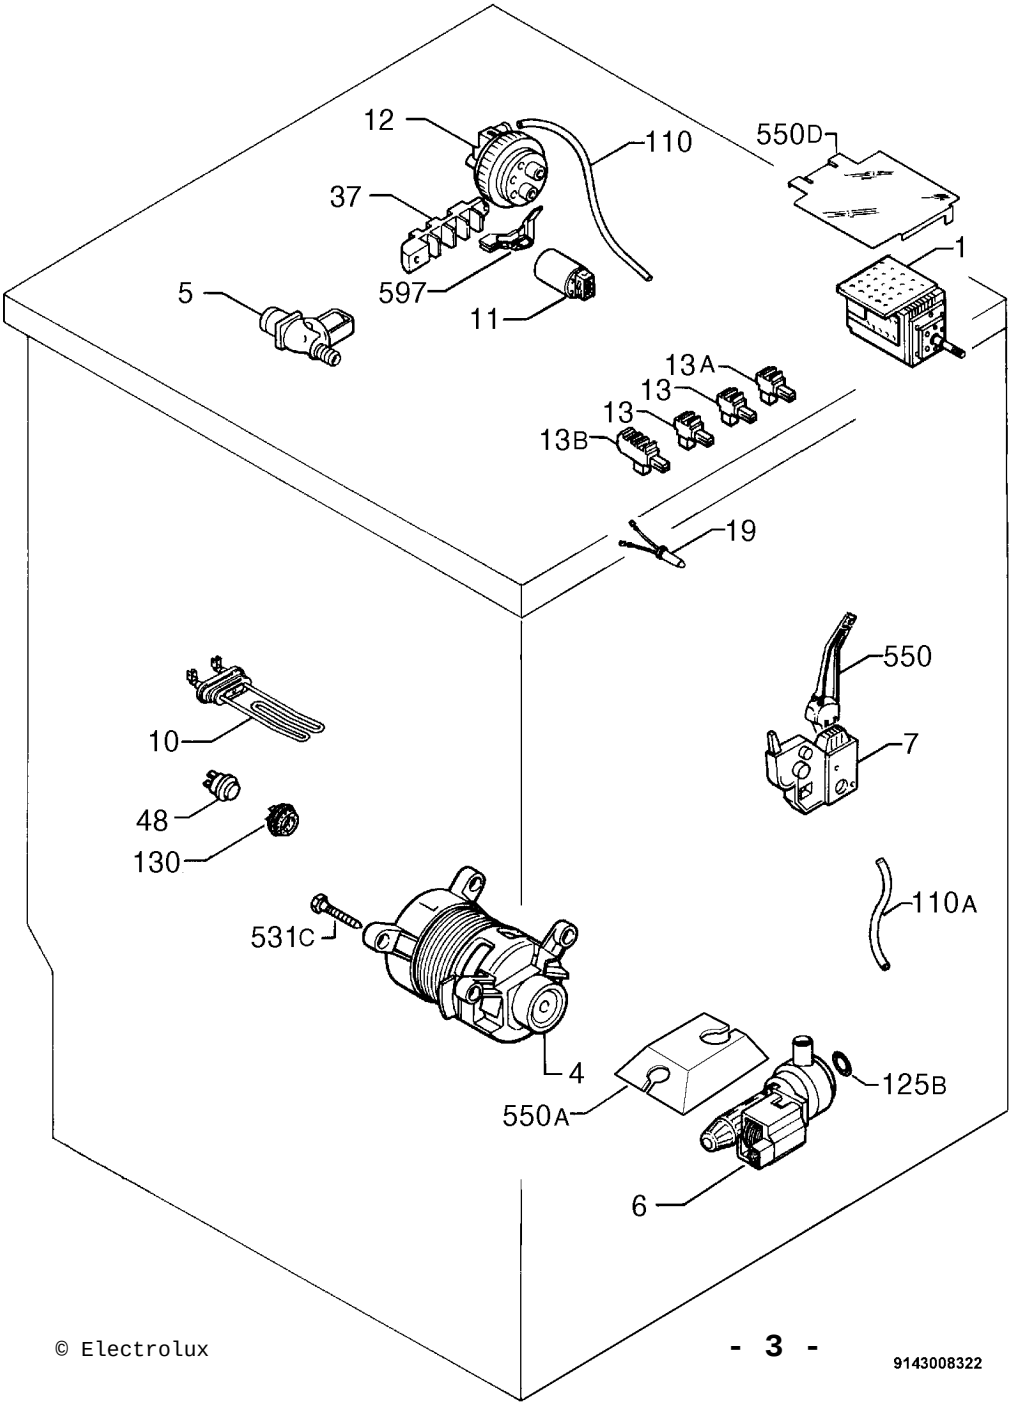
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143006375
P09143008327

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	00	20010629	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	1246680217	A	Κέλυφος,Εμπρός,P64 V/B
300A	1246805251	A	Κέλυφος,Πίσω,Z-V/B
303	1245814122	A	Σκελετός βάσης,P64
308	1240136000	A	Στροφέας,Πόρτα
308C	1245378003	A	Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο
312	50097052000	A	Πόρτα
323	1240122133	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω
323A	1240123107	A	Πλαίσιο,Πόρτα,Εμπρός
330	50226262009	A	Kit,Πέλμα στήριξης,Περικόχλιο
330B	1245264005	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Εμπρός,20mm
505	1249029107	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
514	1247842006	A	Τριβέας εμπλοκής,Πέλμα στήριξης,Πίσω
521	1246445009	A	Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm
521A	1240055010	A	Τάπα,66x23mm
521B	50058520003	A	Τάπα,Βίδα,Στροφέας πόρτας
523	1246586042	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Καλωδίωση,JS/WD
530	50252462002	A	Kit,Χειρολαβή,Πόρτα
555	1240117109	A	Διακοσμητικό,Πόρτα
567	1240675007	A	Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο
567A	1240695203	A	Στήριγμα,Ελαστικό,c100
567B	1240017002	A	Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI
591	1242393005	A	Ροδέλα,Μαγνήτης
597A	1247121104	A	Παξιμάδι,Πέλμα στήριξης,Πίσω,10mm
599	1242394003	A	Μαγνήτης
999	1329962300	A	Οδηγίες χειρισμού,(en)

© Electrolux


12
110
550D
37
1
5
597
11
13A
13
13
13B
19
550
10
7
48
130
110A
531C
4
550A
125B
6

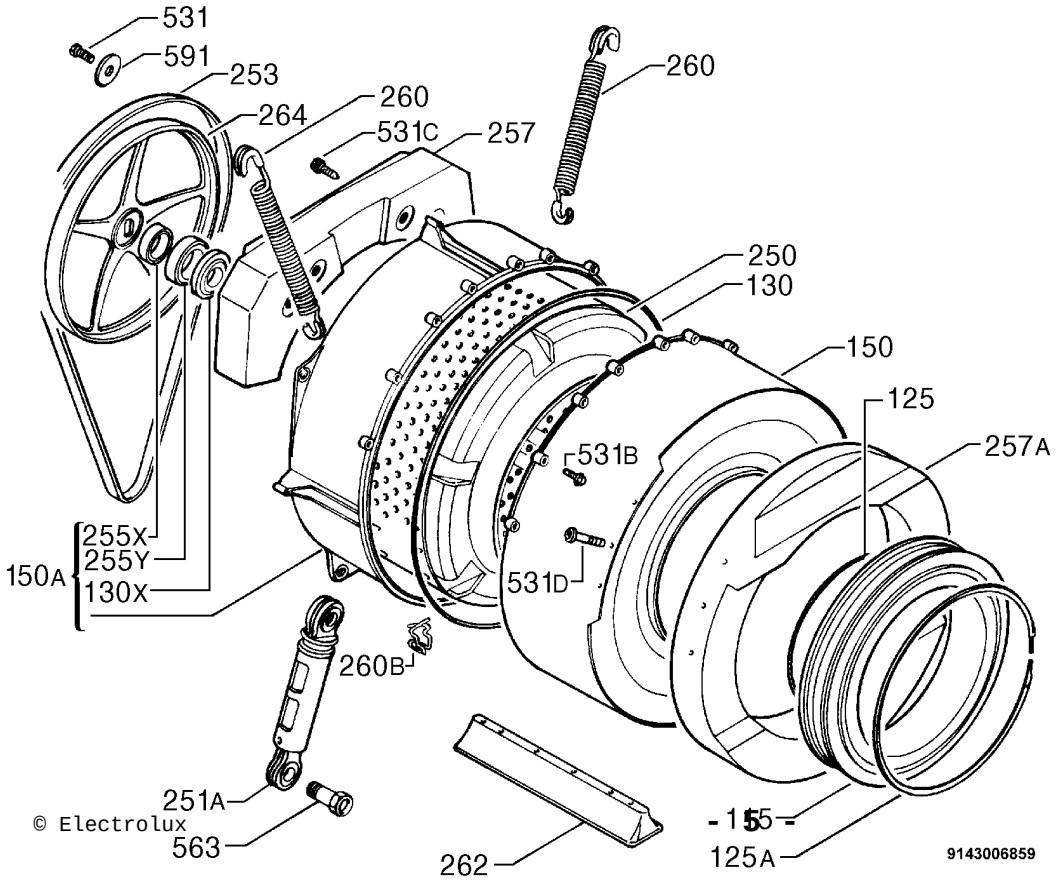
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143008322
P09143008329

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	00	20010629	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1320558008	A	Timer,VS80 AKO
004	1240528008	A	Κινητήρας,230-240V,50Hz
005	1240314805	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,AF ELBI
005	50227706004	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
006	1240180107	A	Αντλία εξαγωγής,Πλήρες,220V,50Hz,30W,ASKOLL Έως ημερομ. παραγωγής10-11-02
006	1249206200	A	Αντλία εξαγωγής,ASKOLL 230/240/50 Από την ημερομ. παραγωγής11-11-02
007	1240348308	A	Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
010	1240325900	A	Αντίσταση,240V,1950W
011	1240343606	A	Φίλτρο,Αντιπαρασιτικό
012	1243905708	A	Πιεσοστάτης,2 στάθμες,Προστασία βρασμού, ELBI
013	1245404007	A	Πληκτρολόγιο
013A	1245408008	A	Πληκτρολόγιο,1T
013B	1245406002	A	Πληκτρολόγιο,1T,M/A
019	50223557005	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,L=420
037	1240209302	A	Κιβώτιο συνδέσεων
048	1249280015	A	Αισθητήρας,Θερμοκρασία,NTC / BITRON
110	1240834000	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης
110A	1240170207	A	Σωλήνας,Επιβραδυντής
125B	50221747004	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Αντλία,(29,82)
130	1240152031	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
550	1240075109	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Κλειδαριά πόρτας
550A	1245895006	A	Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής
550D	1242474078	A	Προστατευτικό,Timer,PCB
597	1240062008	A	Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής
999	1241105004	A	Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
999	1241128410	A	Καλωδίωση
999	1243404009	A	Καλωδίωση,Γείωση
999	1246259004	A	Καλώδιο παροχής,3x1x2100 10A/UK
999	1249644004	A	Καλωδίωση,Κινητήρας,Αισθητήρας θερμοκρασίας,PCB
999	1320236001	A	Καλωδίωση
999	1320254103	A	Καλωδίωση
999	1320256009	A	Καλωδίωση,Κινητήρας,VS80
999	1320265018	A	Καλωδίωση,Πλήκτρο ON/OFF,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
999	1320278003	A	Καλωδίωση,Πλακέτα ηλεκτρονική,Βαλβίδα
999	1320293002	A	Καλωδίωση

© Electrolux


531
591
253
264
260
531C
257
260
250
130
150
125
257A
531B
531D
255X
255Y
150A
130X
260B
251A
563
262
125A
9143006859

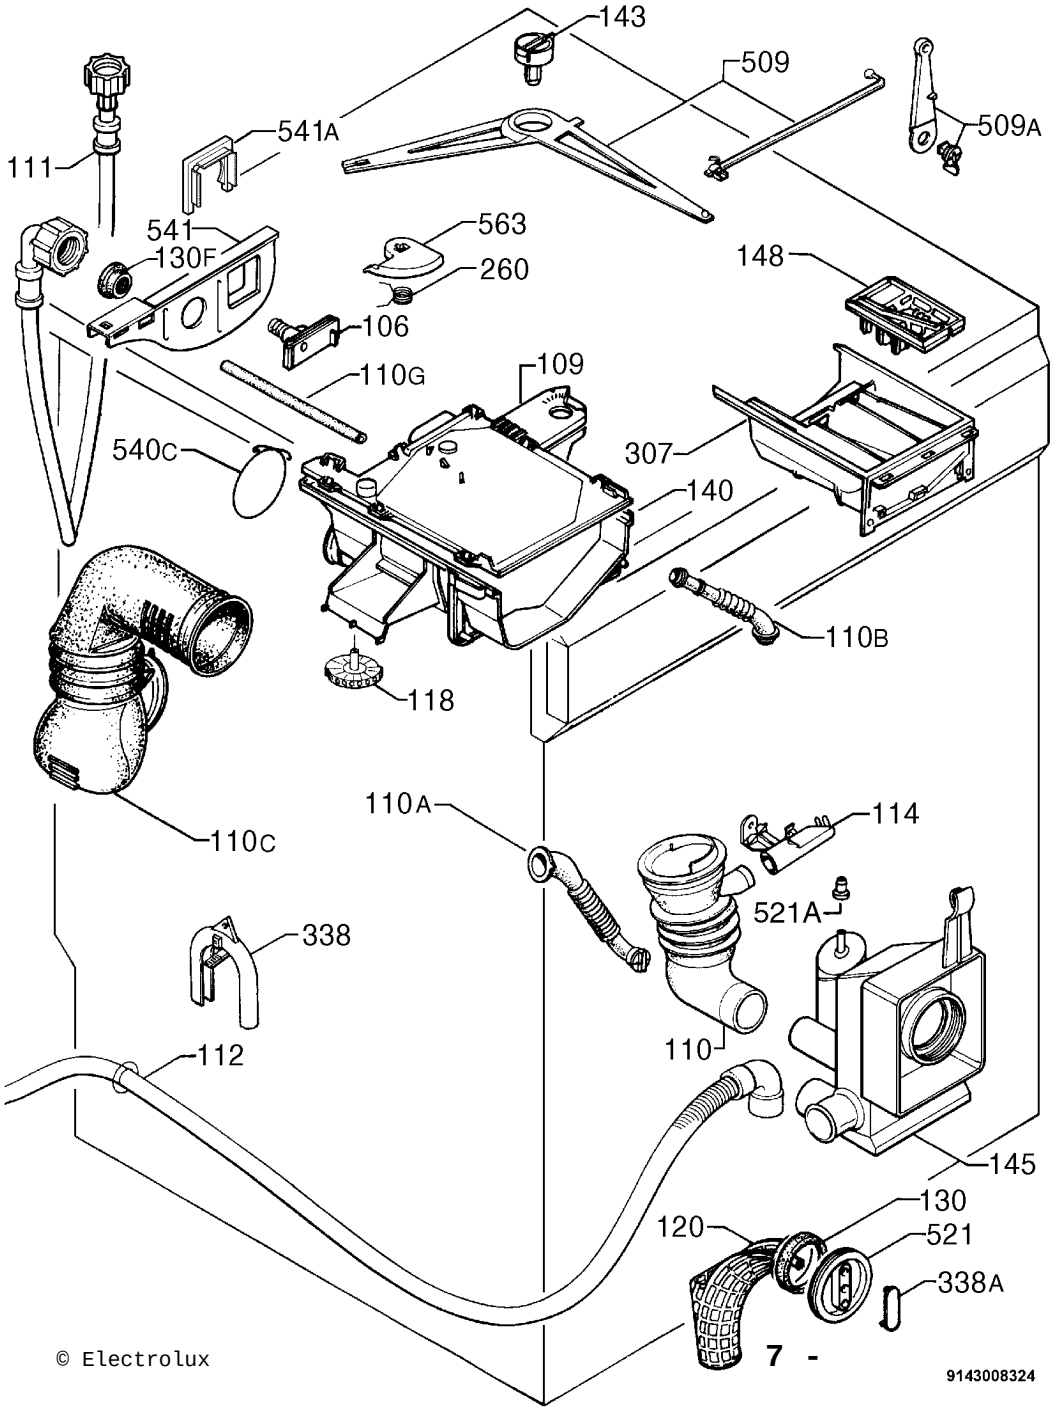
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143006859
P09143008330

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	00	20010629	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167427	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,TRAD/ILPEA
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
130	1240159036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος
130X	50095515008	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Άξονας τυμπάνου
150	1245110018	A	Κέλυφος,Εμπρός,Κάδος,G19
150A	50241222004	A	Kit,Κέλυφος,Πίσω
250	1240291672	A	Τύμπανο,Πλήρες
251A	1240172104	A	Αποσβεστήρας
253	1240211209	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1280J5
255X	1245458003	A	Τριβέας,Πίσω,20X47X14
255Y	1245459001	A	Τριβέας,Εμπρός,25x52x15
257	1240182210	A	Αντίβαρο,Πίσω,6.6kg G19
257A	1245429004	A	Αντίβαρο,Εμπρός,14.5kg G18/G19
260	1240195014	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος
260B	1247825100	A	Ελασμα συγκράτησης,Αντίσταση
262	50252271007	A	Kit,Αναδευτήρας τυμπάνου,45L
264	1246125007	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D316mm
531	1240218212	A	Βίδα,Τροχαλία
531B	1242725008	A	Βίδα,Κλειδαριά,Κάδος
531C	1240223006	A	Βίδα,Πίσω,8x45 H
531D	1249273002	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός
563	1240041218	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
591	50097586007	A	Ροδέλα,31mm
999	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου
999	50239964005	A	Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,Τριβέας

© Electrolux


143
509
509A
541A
111
541
130F
563
260
148
106
110G
109
540C
307
140
110B
118
110C
110A
114
521A
338
110
112
145
130
120
521
338A

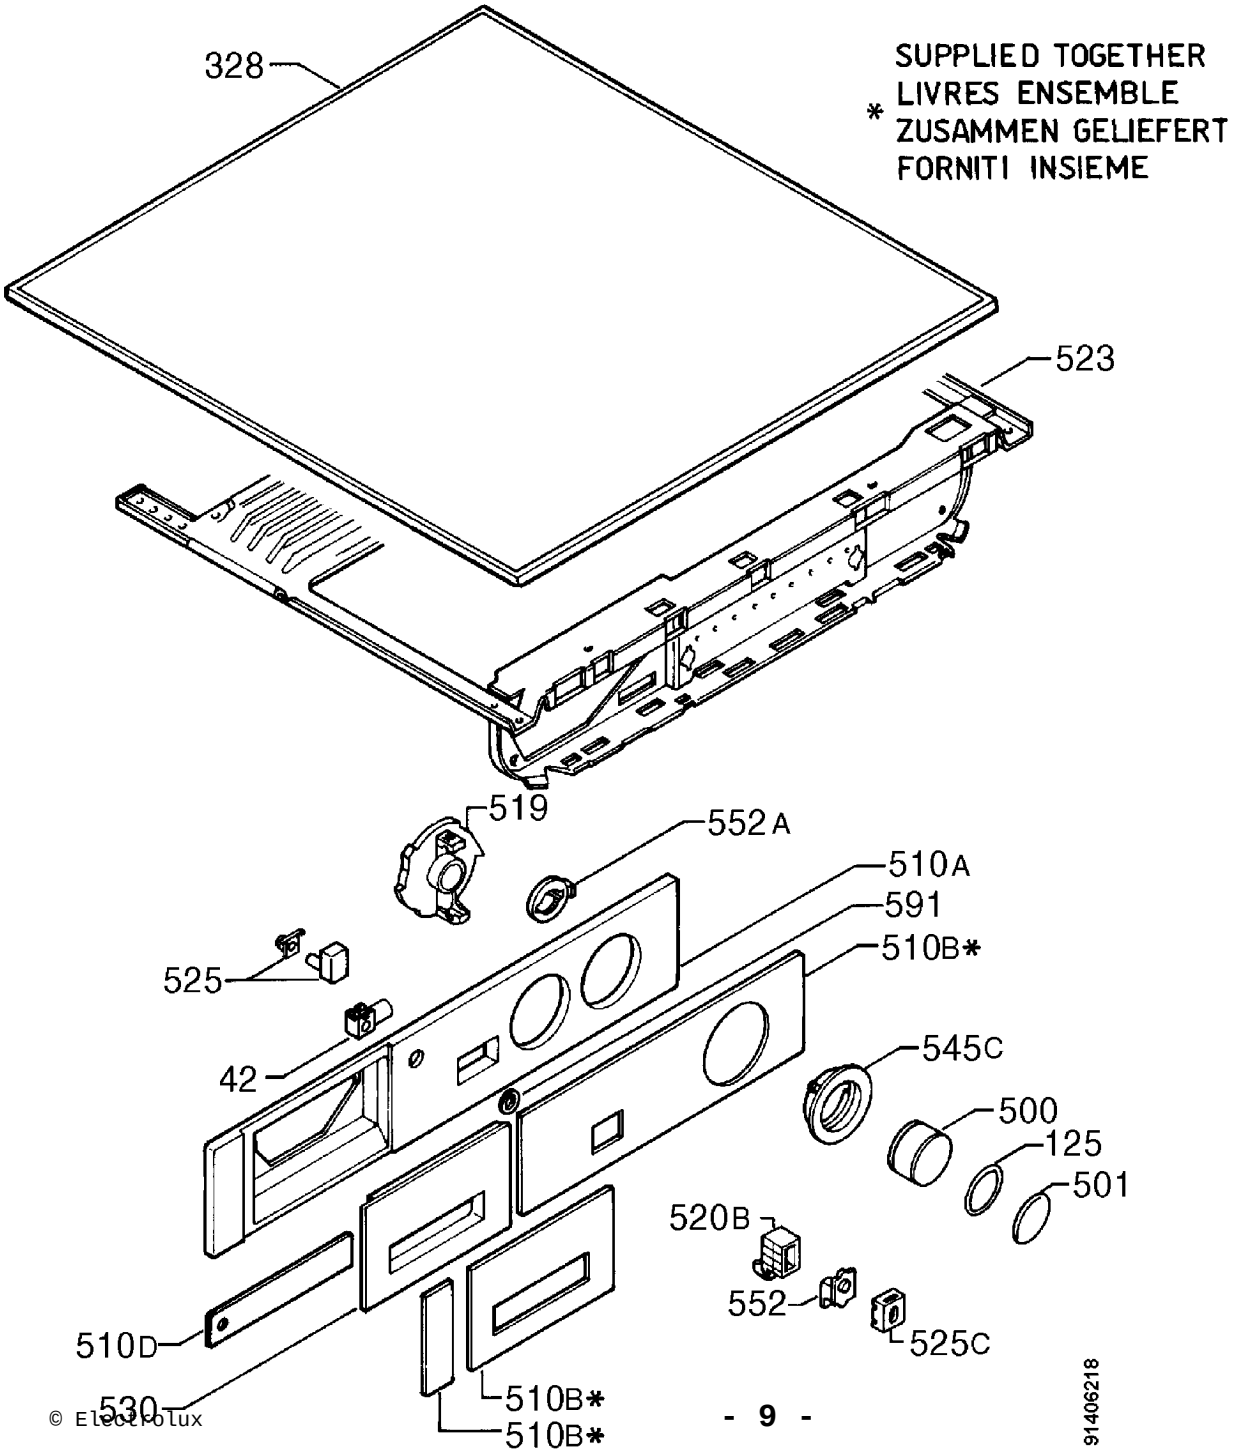
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143008324
P09143008331

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	00	20010629	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1246232100	A	Σύνδεσμος σωλήνων,Διανεμητής
109	1246246001	A	Μεταβιβαστής,Λεκάνη,Απορρυπαντικό,RID.
110	1240831030	A	Σωλήνας,Κάδος,Συλλέκτης
110A	1240160208	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση,Συλλέκτης
110B	1240162105	A	Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός
110C	1246604027	A	Σωλήνας παροχής,Απορρυπαντικό
110G	1247342304	A	Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,L=230 D=10
111	1245078447	A	Σωλήνας παροχής,αποστράγγισης
111	1245078603	A	Σωλήνας,Παροχή νερού
112	1240881001	A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=2000
114	1240832335	A	Αεροπαγίδα
118	1246245102	A	Διανεμητής νερού
120	1240089027	A	Φίλτρο εξαγωγής
130	1240149003	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
140	1246233116	A	Λεκάνη,Απορρυπαντικό
143	1240101004	A	Ρυθμιστήρας,Διανεμητής,αποστράγγισης
145	1320972100	A	Συλλέκτης,Πλήρες,P64
148	1246242000	A	Κάλυμμα,Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC. RID.
260	1240148005	A	Ελατήριο,Διανεμητής,Λεκάνη
307	1246243107	A	Συρτάρι απορρυπαντικού,3SC/RID
338	1242916003	A	Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα
338A	1240085108	A	Προσθήκη απόστασης,Τάπα,Φίλτρο,h=15mm
509	1246234106	A	Μοχλός,Διανεμητής νερού
509A	1240044006	A	Μοχλός,Έκκεντρο
521	1240086148	A	Τάπα,Κάλυμμα,Φίλτρο
521A	1240833002	A	Τριβέας,18.5mm
540C	1246646002	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Απορρυπαντικό,d=59
541	1246086159	A	Σφιγκτήρας καλωδίου,Σωλήνας,Κάλυμμα πίσω
541A	1247341033	A	Υποδοχή,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
563	1240042000	A	Πείρος,Διανεμητής

© Electrolux



© Electrolux

91406218

Αρ. διασκόρπισης P091406218
P09143008332

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	00	20010629	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
042	1240412013	A	Υποδοχή λυχνίας
125	1240409803	A	Δακτύλιος
328	1242186193	A	Πρόσοψη μεταλλική,Κάλυμμα,Undercounter,P64
500	1248283010	A	Κουμπί,Timer,Πλήρες
501	1240408003	A	Κάλυμμα κουμπιού
510A	1240401503	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,raw
510B	1320986209	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
510D	1248415604	A	Πινακίδα προγραμμάτων,(en)
519	1320559006	A	Έκκεντρο,VS80
520B	1242030003	A	Φλάντζα,Πλήκτρο
523	1246058067	A	Στήριγμα χειριστηρίων
525	1240410017	A	Πλήκτρο,Λευκό,ορθογώνιο
525C	1242050001	A	Πλήκτρο
530	1247886102	A	Χειρολαβή,Συρτάρι απορρυπαντικού
545C	1242217709	A	Ένδειξη κύκλου,Timer,Τυπωμένο,VS80
552	1242040002	A	Οδηγός,Πλήκτρο
552A	1248288001	A	Οδηγός,Φλάντζα,Timer
591	1242523106	A	Ροδέλα

© Electrolux