EMA
Κατάλογος αντ/κών

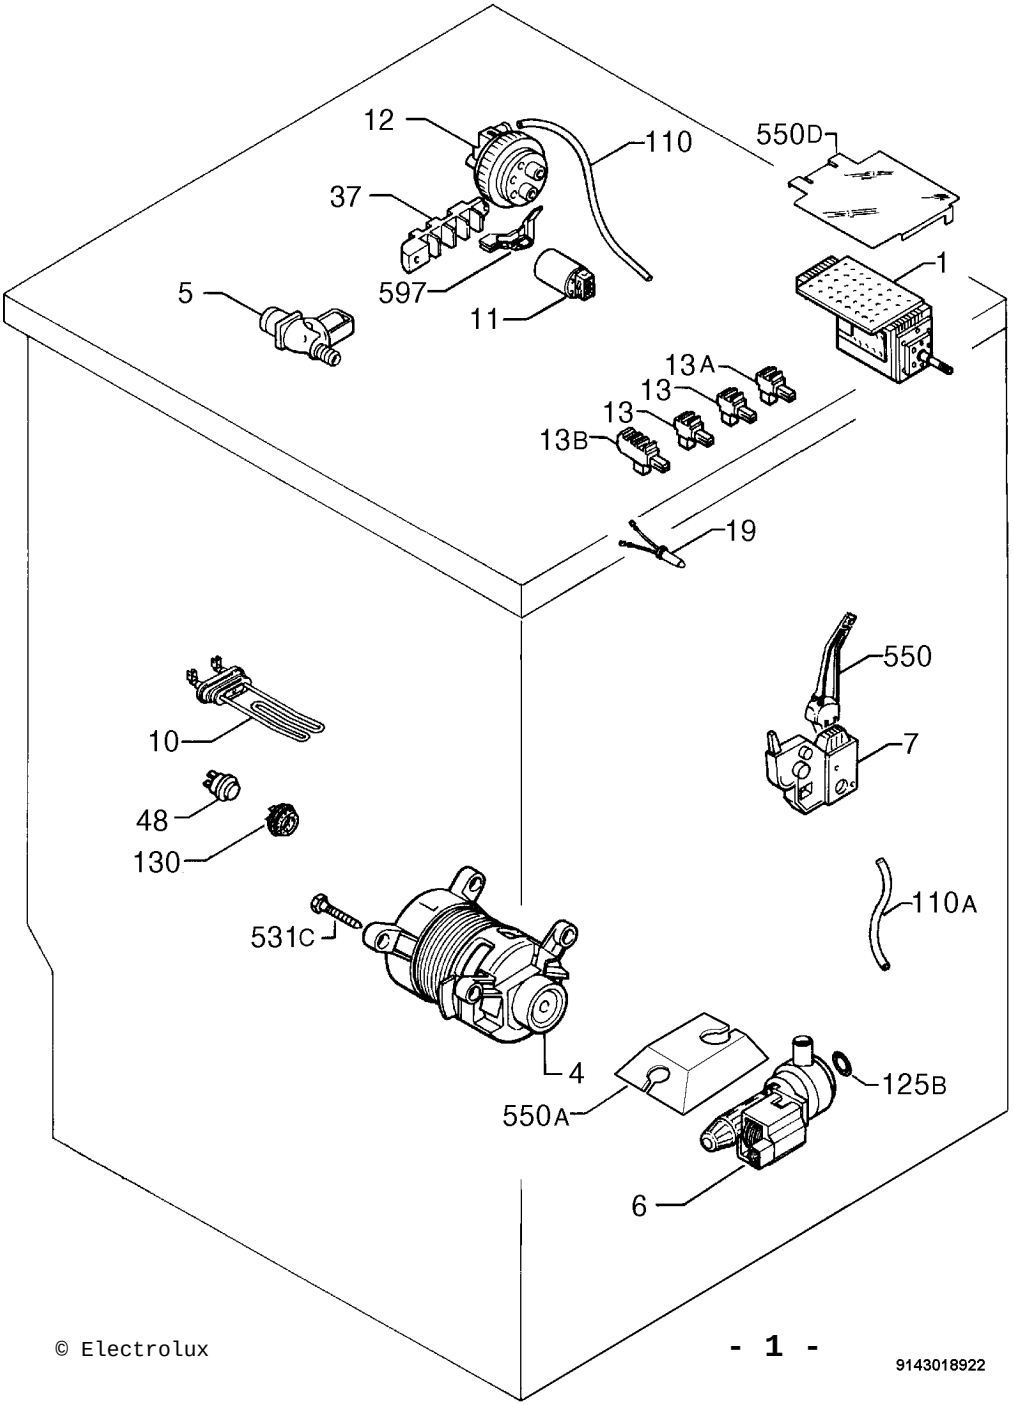
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914880026	01	Electrolux	EW1000I	GB - IE - IT

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599369086
2005/02/16
ZP

© Electrolux


12
110
550D
37
1
5
597
11
13A
13
13
13B
19
550
10
7
48
130
110A
531C
4
550A
125B
6

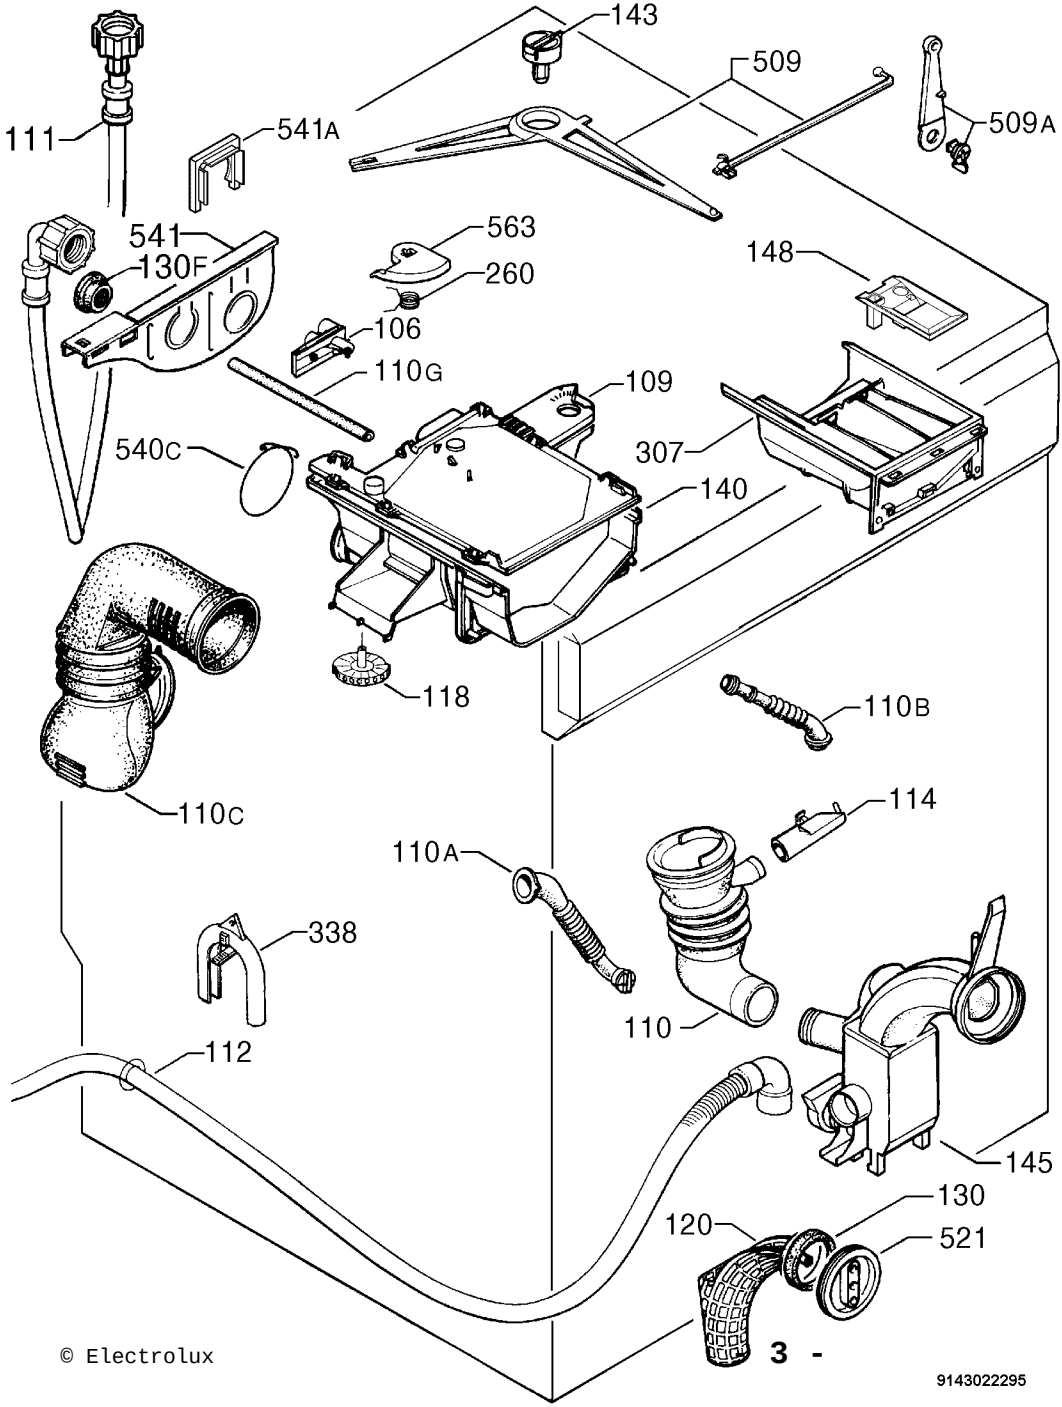
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143018922
P09143022294

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	01	20050225	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1320558107	A	Timer,VS81 AKO
004	1240528008	A	Κινητήρας,230-240V,50Hz
005	1240314805	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,AF ELBI
005	50227706004	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
006	50278219006	A	Kit,Αντλία,Εξαγωγή,x WD
007	1240348308	A	Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
010	1240325900	A	Αντίσταση,240V,1950W
011	1240343002	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
012	1243905716	A	Πιεσοστάτης,2 στάθμες,Προστασία βρασμού,ELBI
013	1245404007	A	Πληκτρολόγιο
013A	1245408008	A	Πληκτρολόγιο,1T
013B	1245406002	A	Πληκτρολόγιο,1T,M/A
019	50223557005	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,L=420
037	1240209302	A	Κιβώτιο συνδέσεων
048	1249280015	A	Αισθητήρας,Θερμοκρασία,NTC / BITRON
110	1240834000	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης
110A	1240170207	A	Σωλήνας,Επιβραδυντής
125B	5490120200	A	Δακτύλιος,Φλάντζα,Αντλία
130	1240152031	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
550	1321444208	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
550A	1245895006	A	Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής
550D	1242474078	A	Προστατευτικό,Timer,PCB
597	1240062008	A	Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής
999	1241105004	A	Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
999	1241128410	A	Καλωδίωση
999	1243404009	A	Καλωδίωση,Γείωση
999	1249644004	A	Καλωδίωση,Κινητήρας,Αισθητήρας θερμοκρασίας,PCB
999	1320236001	A	Καλωδίωση
999	1320254103	A	Καλωδίωση
999	1320256009	A	Καλωδίωση,Κινητήρας,VS80
999	1320265026	A	Καλωδίωση,Πλήκτρο ON/OFF,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
999	1320278003	A	Καλωδίωση,Πλακέτα ηλεκτρονική,Βαλβίδα
999	1320293002	A	Καλωδίωση
999	3792813002	A	Καλώδιο παροχής,GBR,2100mm,3x1.0mm

© Electrolux


143
509
509A
111
541A
541
130F
563
260
148
106
110G
109
540C
307
140
118
110B
110C
114
110A
338
110
112
145
130
120
521

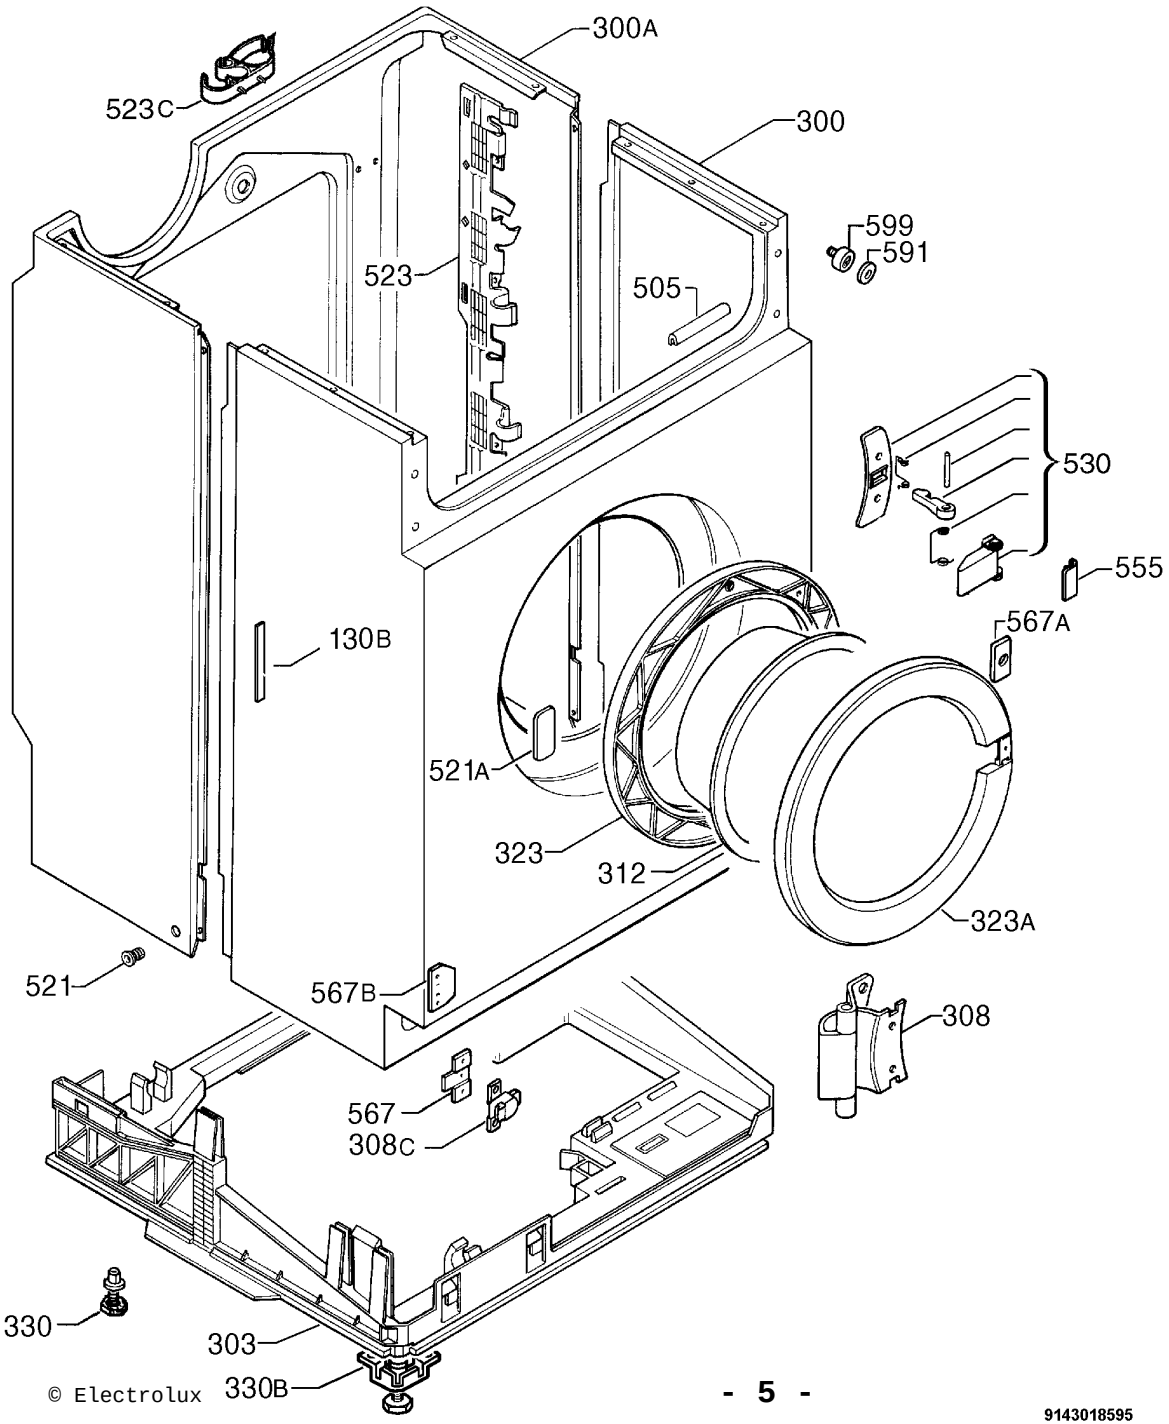
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143022295
P09143022295

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	01	20050225	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1246232100	A	Σύνδεσμος σωλήνων,Διανεμητής
109	1246246316	A	Μεταβιβαστής,Λεκάνη,Απορρυπαντικό,ridotta
110	1240831030	A	Σωλήνας,Κάδος,Συλλέκτης
110A	1240160208	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση,Συλλέκτης
110B	1240162105	A	Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός
110C	1246604027	A	Σωλήνας παροχής,Απορρυπαντικό
110G	1247342304	A	Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,L=230 D=10
111	1245078454	A	Σωλήνας παροχής,L=1300mm
111	1245078629	A	Σωλήνας παροχής,L=1300mm
112	1240881613	A	Σωλήνας αποχέτευσης
114	1240832335	A	Αεροπαγίδα
118	1246245102	A	Διανεμητής νερού
120	1240089027	A	Φίλτρο εξαγωγής
130	1240149003	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
140	1246233173	A	Διανεμητής απορρυπαντικού/θήκη,P62/3/4/5 G11/8/9
143	1240101004	A	Ρυθμιστήρας,Διανεμητής,αποστράγγισης
145	1320972332	A	Συλλέκτης,Πλήρες
148	1246242109	A	Κάλυμμα,Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC. RID.
260	1240148005	A	Ελατήριο,Διανεμητής,Λεκάνη
307	1246243305	A	Συρτάρι απορρυπαντικού,3SC. RID.
338	1242916003	A	Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα
509	1246234106	A	Μοχλός,Διανεμητής νερού
509A	1240044006	A	Μοχλός,Έκκεντρο
521	1240086163	A	Τάπα,Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Φίλτρο
540C	1246646002	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Απορρυπαντικό,d=59
541	1246086159	A	Σφιγκτήρας καλωδίου,Σωλήνας,Κάλυμμα πίσω
541A	1247341033	A	Υποδοχή,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
563	1240042000	A	Πείρος,Διανεμητής

© Electrolux


300A
523C
300
599
591
523
505
530
555
567A
130B
521A
323
312
323A
521
567B
308
567
308C
330
303
330B

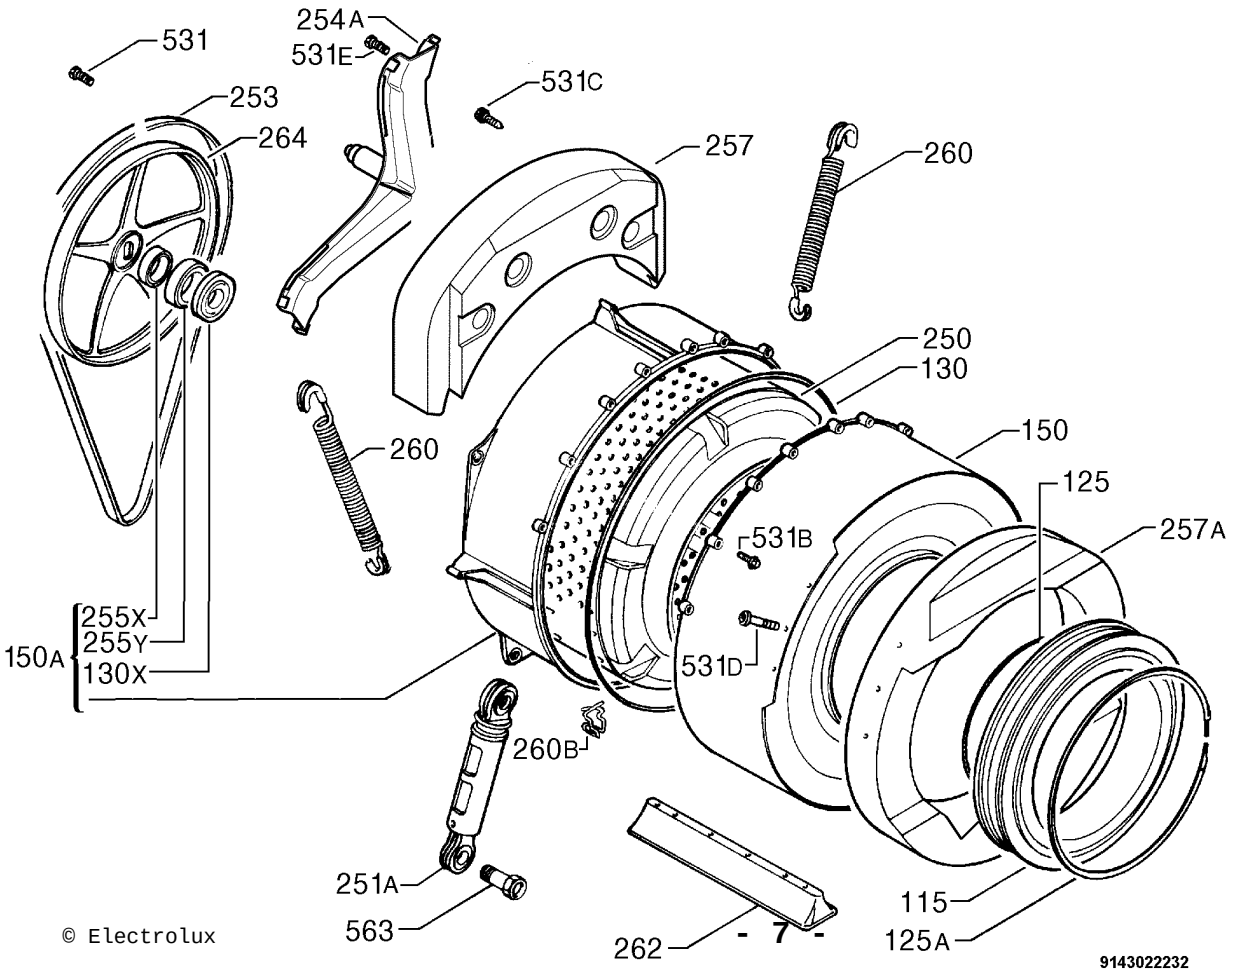
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143018595
P09143022296

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	01	20050225	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130B	1321857003	A	Προσθήκη,Κέλυφος,antivibrante
300	1246680225	A	Κέλυφος,Εμπρός,P64 V/B
300A	1246805269	A	Κέλυφος,Πίσω,P64 Z- V/B
303	1245814122	A	Σκελετός βάσης,P64
308	1240136067	A	Στροφέας,Πόρτα
308C	1245378003	A	Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο
312	1240208015	A	Δοκάρι,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø276mm
323	1240122133	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω
323A	1240123107	A	Πλαίσιο,Πόρτα,Εμπρός
330	1321364000	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Πίσω,20mm
330B	1245264005	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Εμπρός,20mm
505	1249029107	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
521	1246445009	A	Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm
521A	1240055010	A	Τάπα,66x23mm
523	1322587013	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Καλωδίωση,JS/WD
523C	1240064178	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω,D
523C	1245320005	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω
530	50275637002	A	Kit,Χειρολαβή,Πόρτα
555	1240117109	A	Διακοσμητικό,Πόρτα
567	1240675007	A	Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο
567A	1240695229	A	Στήριγμα,Ελαστικό,C100
567B	1240017002	A	Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI
591	1242393005	A	Ροδέλα,Μαγνήτης
599	1242394003	A	Μαγνήτης
999	1240027001	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη βάσης,ZINCATO
999	1329962300	A	Οδηγίες χειρισμού,(en)
999	50281887005	A	Kit,Μεταφορά

© Electrolux


531
254A
531E
253
264
531C
257
260
250
130
150
260
125
531B
257A
255X
255Y
150A
130X
531D
260B
251A
563
262
115
125A

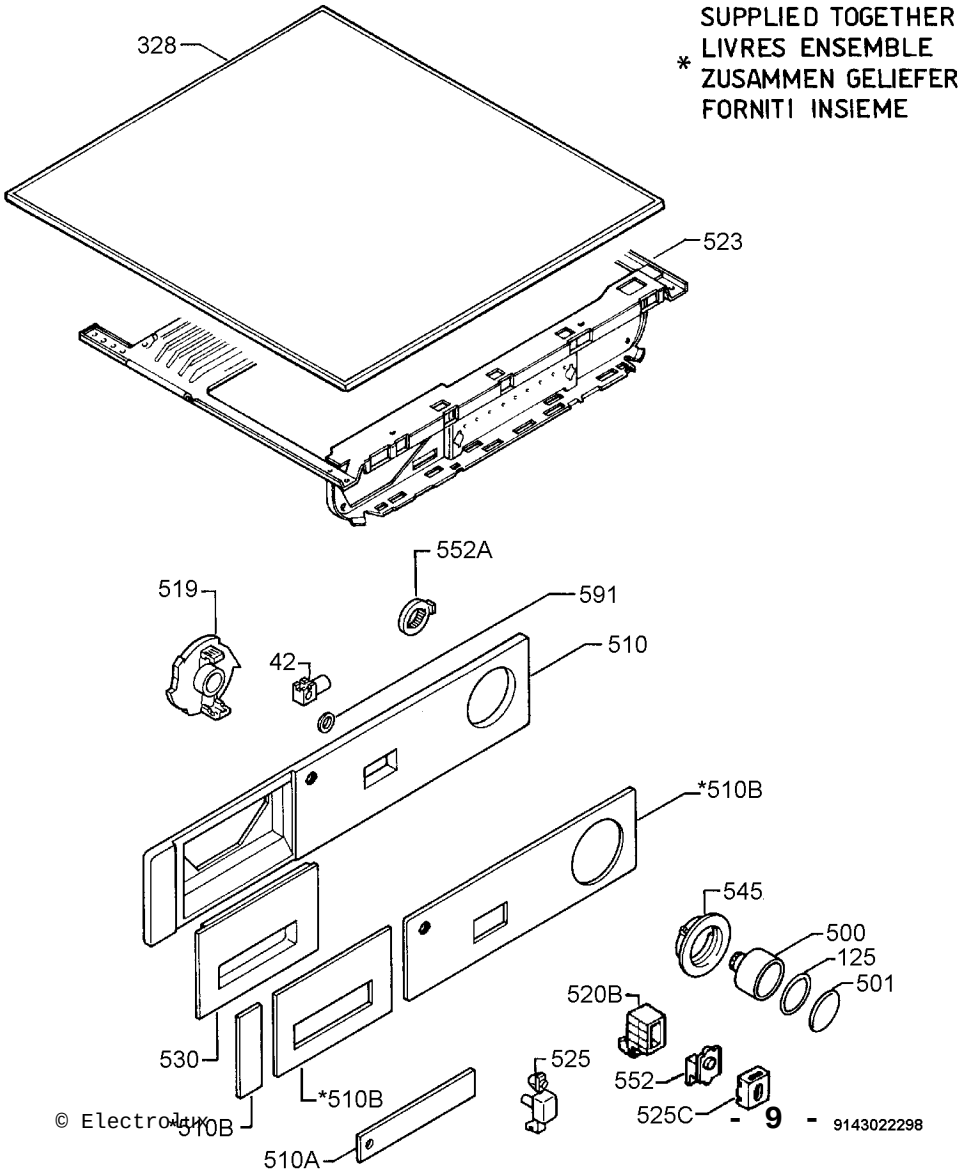
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143022232
P09143022297

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	01	20050225	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167427	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,TRAD/ILPEA
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
130	1240159036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος
130X	1246149007	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Άξονας τυμπάνου
150	1245110307	A	Κέλυφος,Εμπρός,Κάδος,G19
150A	1322764109	A	Μονάδα,Κέλυφος,Πίσω
250	1246405607	A	Μονάδα,Τύμπανο
251A	1322553007	A	Αποσβεστήρας
253	1240211209	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1280J5
254A	50281848007	A	Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,Τριβέας
255X	5423204709	A	Ρουλεμάν,Πίσω,20x47x14
255Y	50215938007	A	Τριβέας,Εμπρός,20x52x15
257	1240182210	A	Αντίβαρο,Πίσω,6.6kg G19
257A	1245429004	A	Αντίβαρο,Εμπρός,14.5kg G18/G19
260	1240195600	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος,Zincata nera
260B	1247825100	A	Ελασμα συγκράτησης,Αντίσταση
262	50252271007	A	Kit,Αναδευτήρας τυμπάνου,45L
264	1246125007	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D316mm
531	1322295005	A	Σετ βίδες,Ροδέλα,Τροχαλία
531B	1322290006	A	Βίδα,Κέλυφος,Κάδος,6,5x50
531C	1240223006	A	Βίδα,Πίσω,8x45 H
531D	1249273002	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός
531E	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου
563	1240041218	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
999	1321458000	A	Ροζέτα,Αντίβαρο,Πίσω

© Electrolux


SUPPLIED TOGETHER
LIVRES ENSEMBLE
* ZUSAMMEN GELIEFERT
FORNITI INSIEME
328
523
552A
519
591
42
510
*510B
545
500
125
501
520B
530
525
552
*510B
525C
*510B
510A

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143022298
P09143022298

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914880026	01	20050225	EW1000I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
042	1240412013	A	Υποδοχή λυχνίας
125	1240409803	A	Δακτύλιος
328	1321159103	A	Μονάδα,Πρόσοψη,Undercounter,P64PA
500	1248283010	A	Κουμπί,Timer,Πλήρες
501	1240408003	A	Κάλυμμα κουμπιού
510	1240401503	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,raw
510A	1248415604	A	Πινακίδα προγραμμάτων,(en)
510B	1320986209	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
519	1320559006	A	Έκκεντρο,VS80
520B	1242030003	A	Φλάντζα,Πλήκτρο
523	1246058091	A	Στήριγμα χειριστηρίων
525	1240410017	A	Πλήκτρο,Λευκό,ορθογώνιο
525C	1242050001	A	Πλήκτρο
530	1247886102	A	Χειρολαβή,Συρτάρι απορρυπαντικού
545	1242217709	A	Ένδειξη κύκλου,Timer,Τυπωμένο,VS80
552	1242040002	A	Οδηγός,Πλήκτρο
552A	1248288001	A	Οδηγός,Φλάντζα,Timer
591	1242523106	A	Ροδέλα

© Electrolux