EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002503	01	Zanussi	ZCS6602W	GR

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599709219
2008/06/09
PLS

© Electrolux

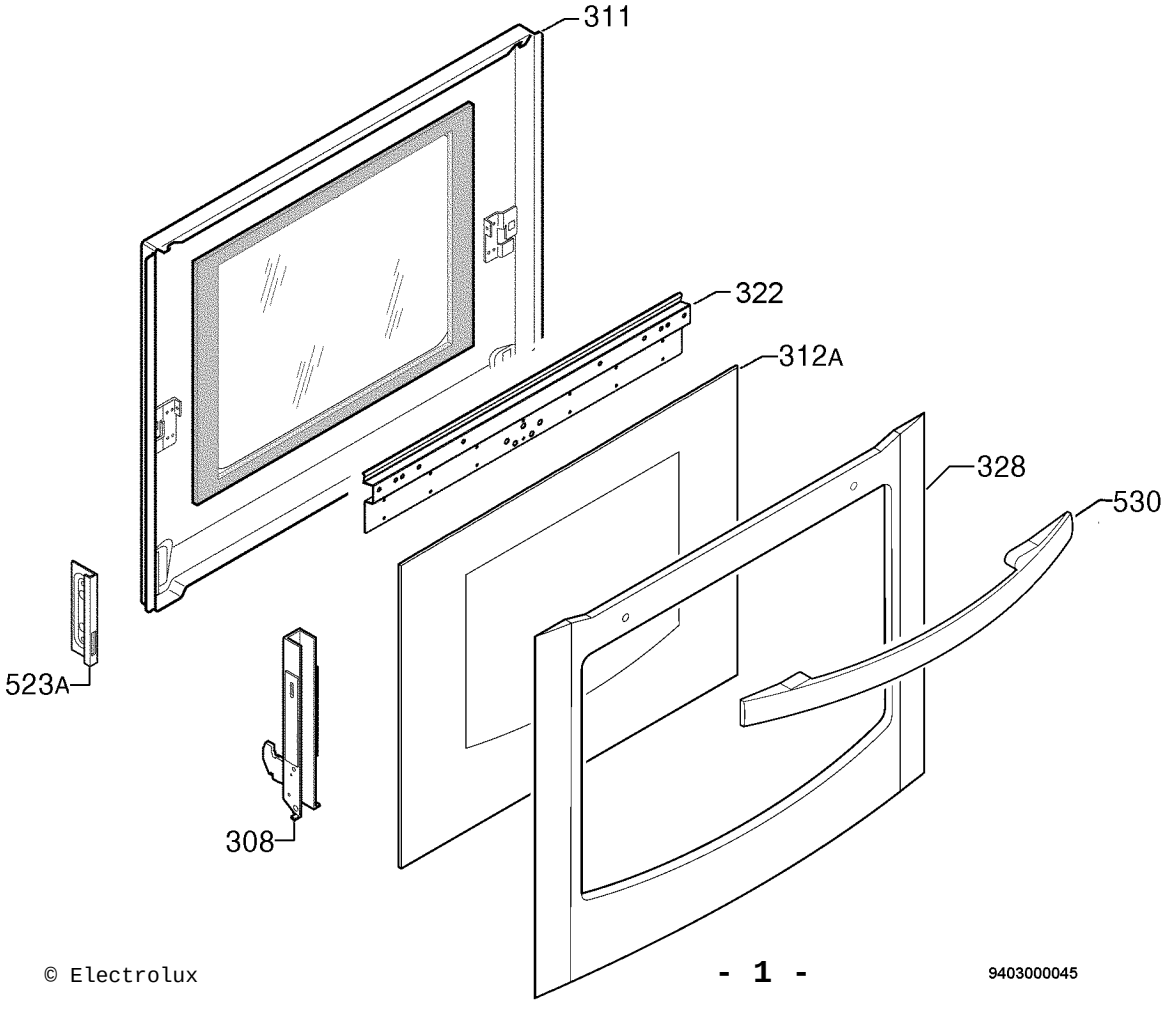


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000045
P09403001580

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002503	01	20080205	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	50296175008	A	Kit,Στροφέας,2 pz
311	3578492054	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο
312A	3578476214	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πόρτα φούρνου
322	3530312036	A	Τραβέρσα,Πόρτα φούρνου
328	3532254020	A	Πρόσοψη,Πόρτα φούρνου,Λευκό
523A	3530316037	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530316045	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3554056048	A	Χειρολαβή,Λευκό

© Electrolux

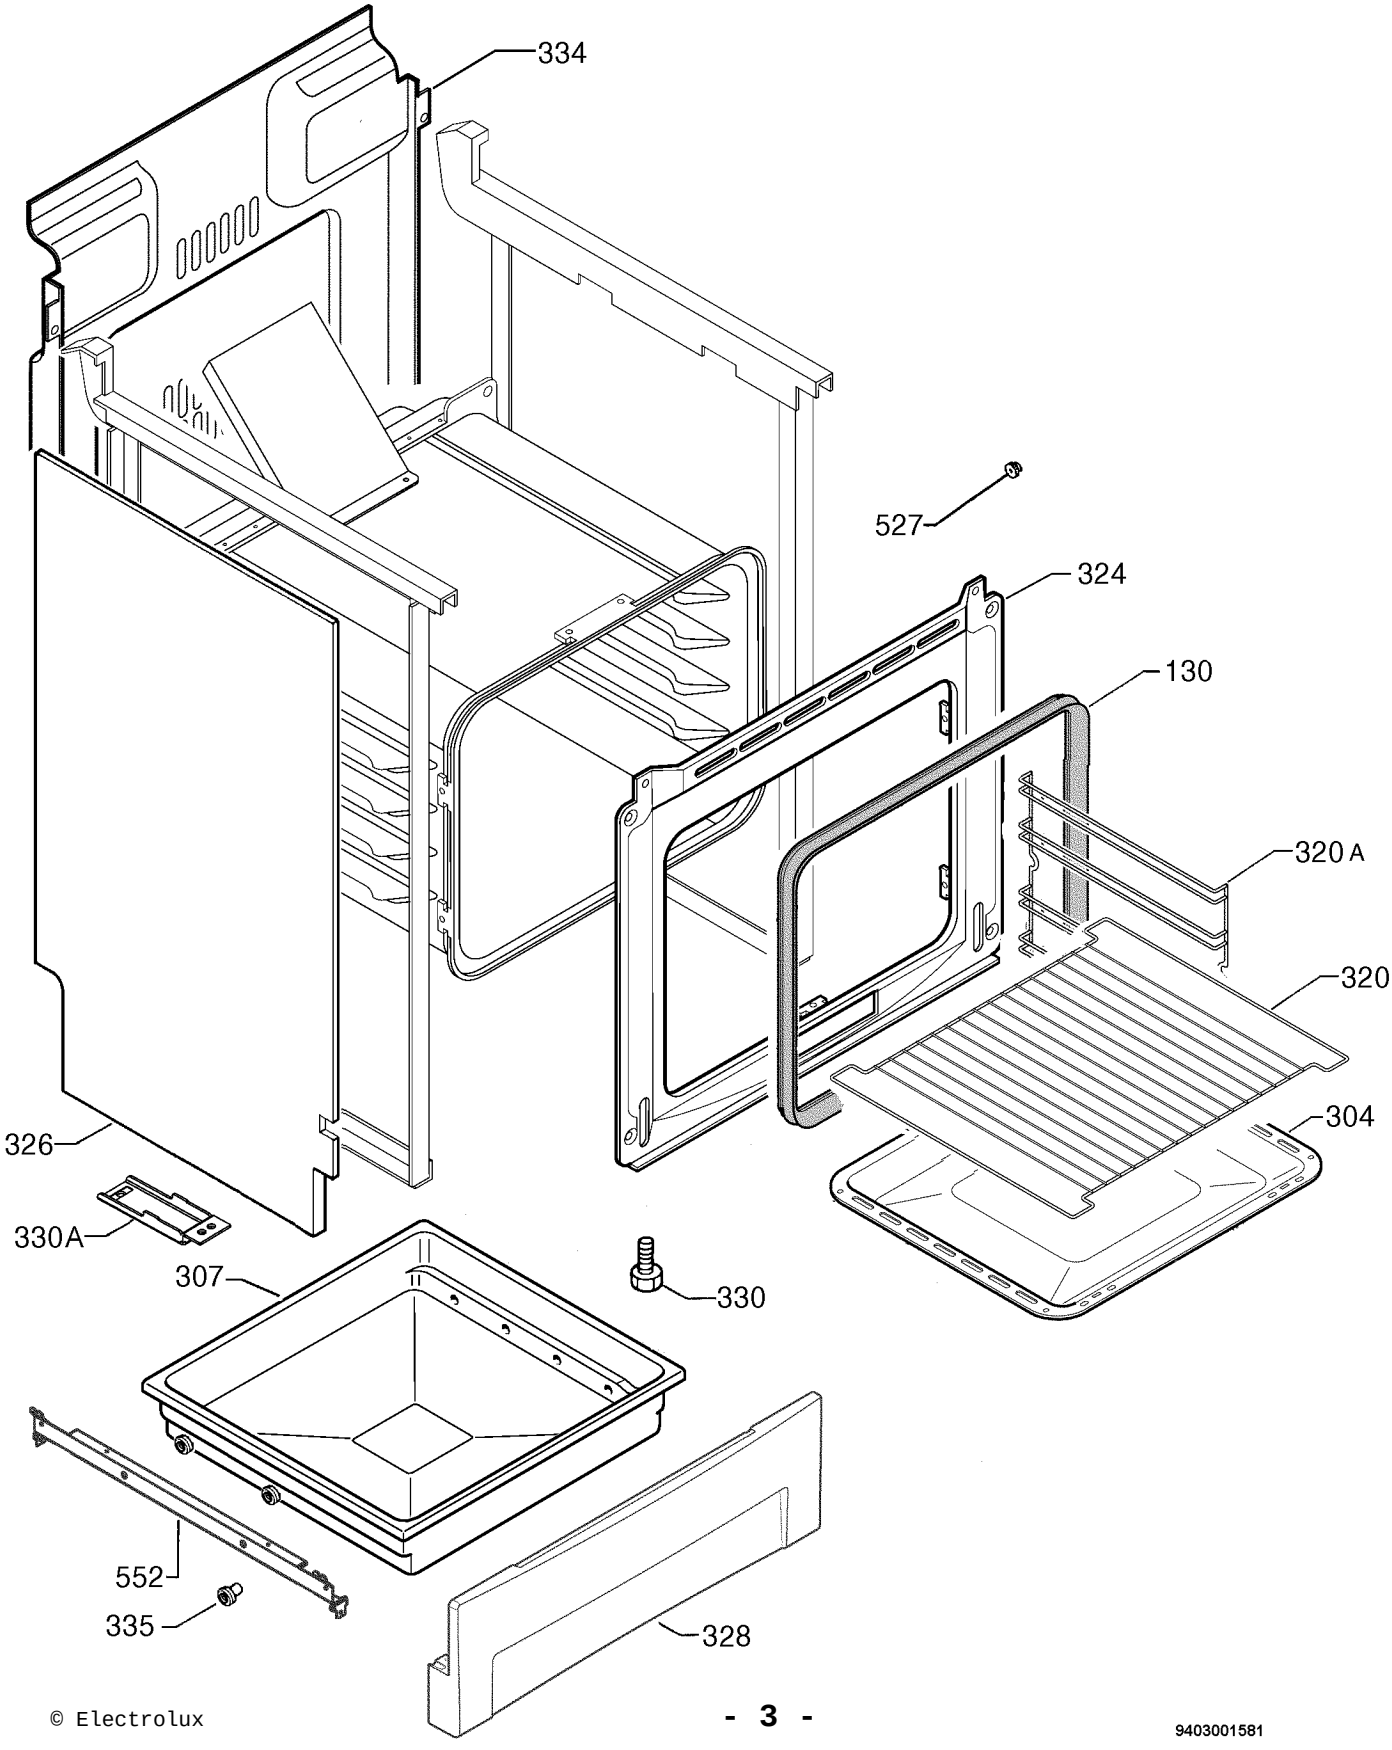


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403001581
P09403001581

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002503	01	20080205	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3577252020	A	Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441
304	3531939225	A	Δίσκος απορροής,422x370x33mm
304	3874284023	A	Δίσκος απορροής,426x360x63mm
307	3558025049	A	Συρτάρι,Μαύρο
320	3546268024	A	Σχάρα γκριλ,422x370mm
320A	50295696004	A	Kit,Σχάρα,Πλευρικό,DX+SX
324	3531932287	A	Πρόσοψη,Φούρνος
326	3532202235	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,551x810.5mm
326	3532202243	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,551x810.5mm
328	3970908079	A	Πρόσοψη,Συρτάρι,Λευκό
330	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
330A	3530373012	A	Πέλμα στήριξης,ασφάλεια
334	3531806267	A	Κάλυμμα πίσω
335	3556197014	A	Κύλινδρος,Συρτάρι
527	3543231017	A	Άξονας,Στήριγμα,Σχάρα,17.1mm
552	3531826075	A	Οδηγός,Συρτάρι
999	3556186017	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
999	3569039328	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

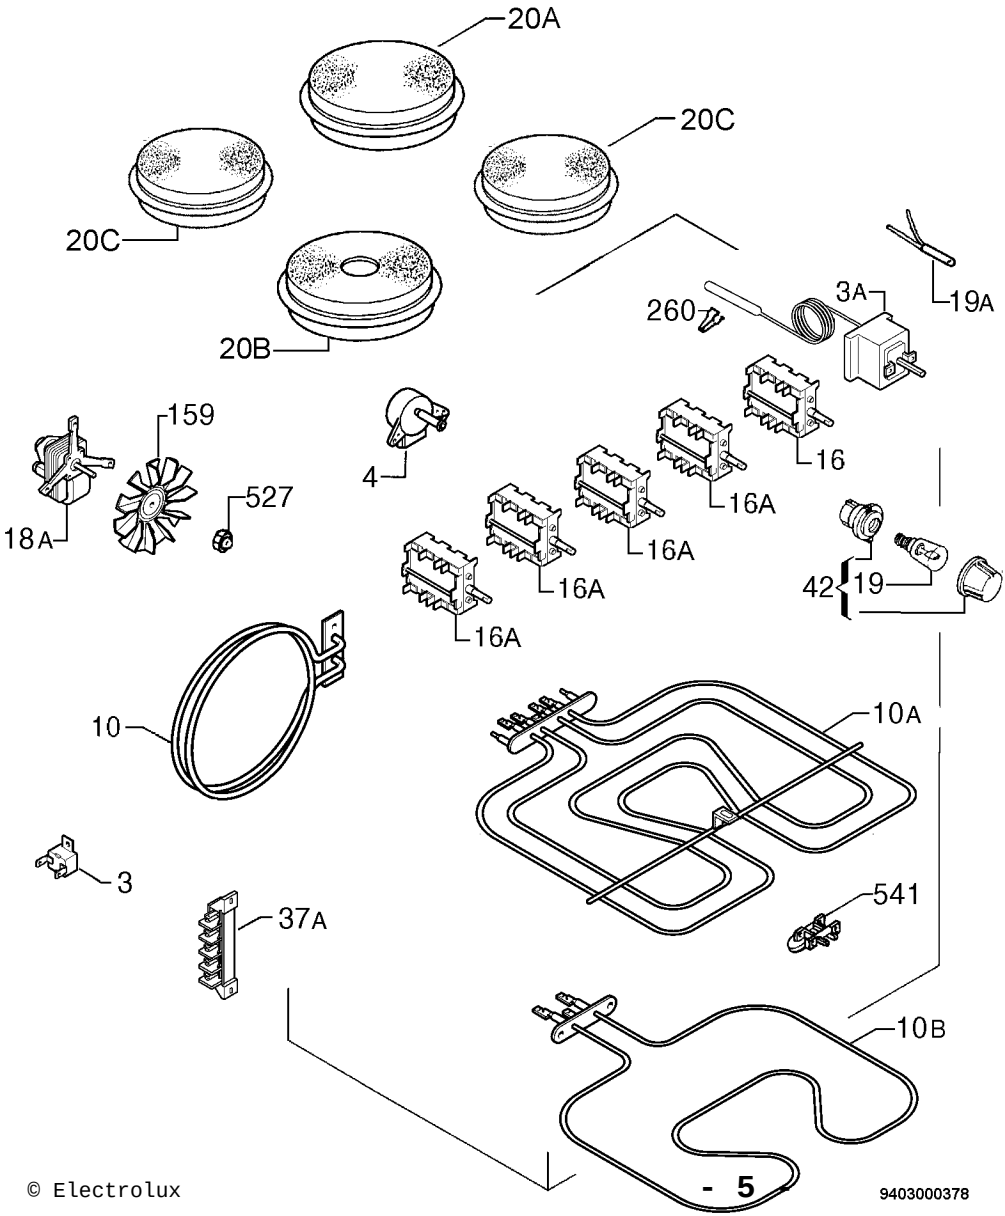
20A
20C
20C
20B
260
3A
19A
159
4
16
16A
18A
527
16A
16A
42
19
16A
10
10A
3
37A
541
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000378
P09403001583

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002503	01	20080205	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3570560015	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3890796075	A	Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο
010	3570543011	A	Αντίσταση κυκλική,230V/2000W
010A	3570545016	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1800/870W
010B	3570583017	A	Αντίσταση,Κάτω,Σχάρα,240V,1100W
016	3570644017	A	Διακόπτης φούρνου,6+0
016A	3581980103	A	Διακόπτης,Πλάκα,6+0
018A	3570455059	A	Κινητήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031256	A	Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm
019A	3570031264	A	Λυχνία ελέγχου,Μπλε,L=400mm
020A	3890855103	A	Εστία ηλεκτρική,D.180 1500W/230V
020B	3890855129	A	Εστία ηλεκτρική,D.180 2000W/230V
020C	3890853090	A	Εστία ηλεκτρική,D.145 1000W/230V
037A	3581980087	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384036	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
159	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
527	3543210011	A	Παξιμάδι,M6
541	3556185019	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

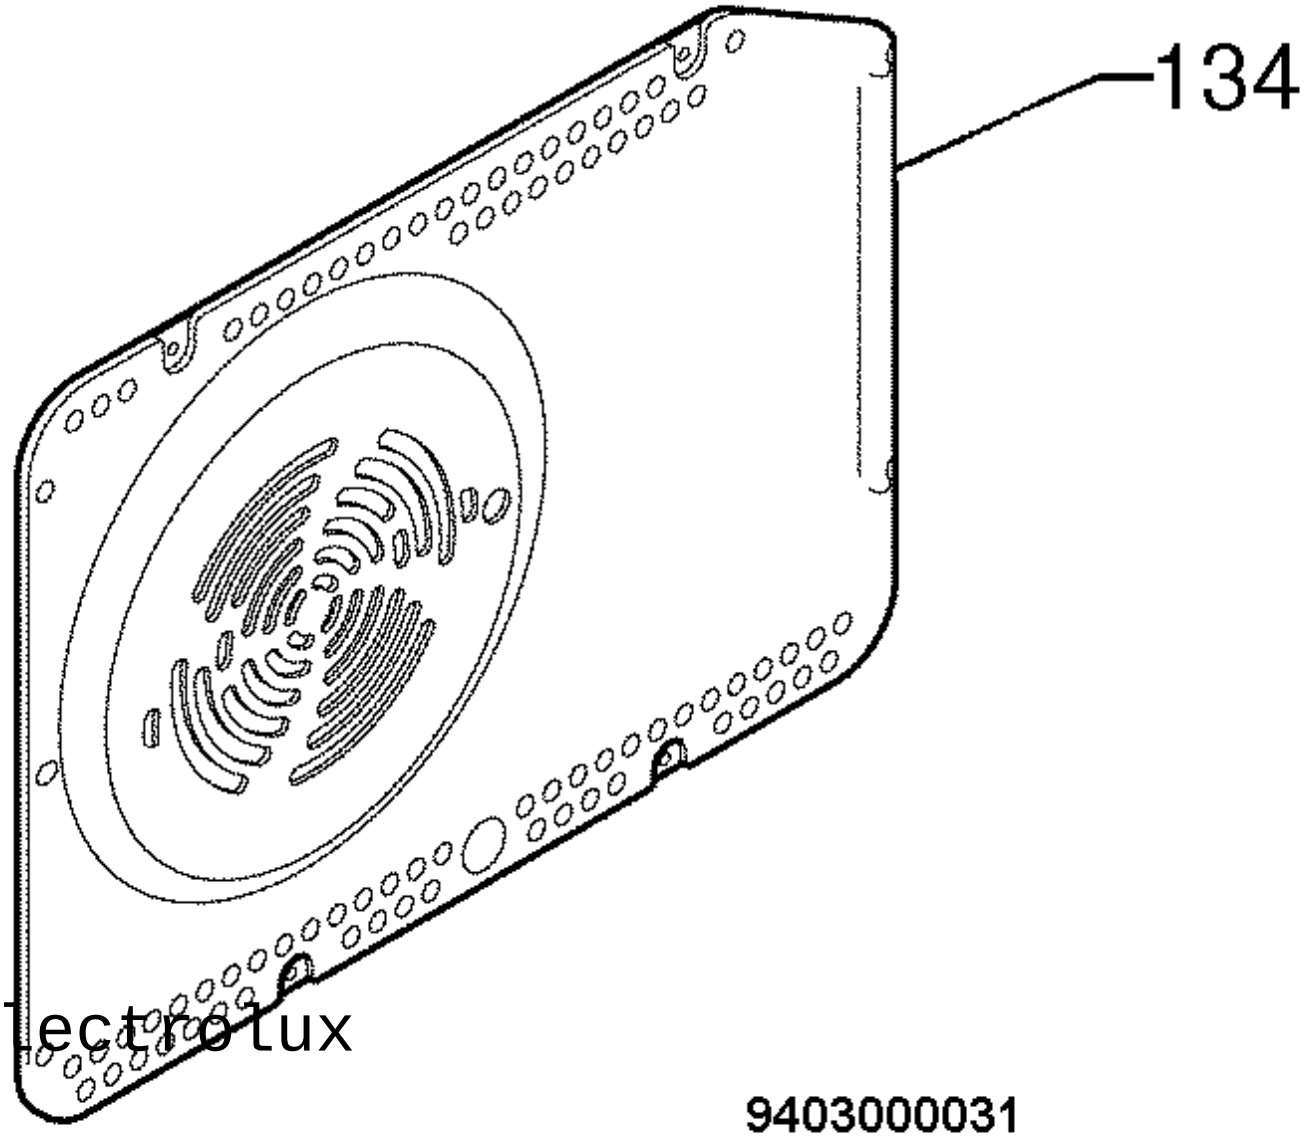

© Electrolux


9403000031

Αρ. διασκόρπισης P09403000031
P09403001585

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002503	01	20080205	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923500	A	Διάφραγμα,Εσωτερικό

© Electrolux

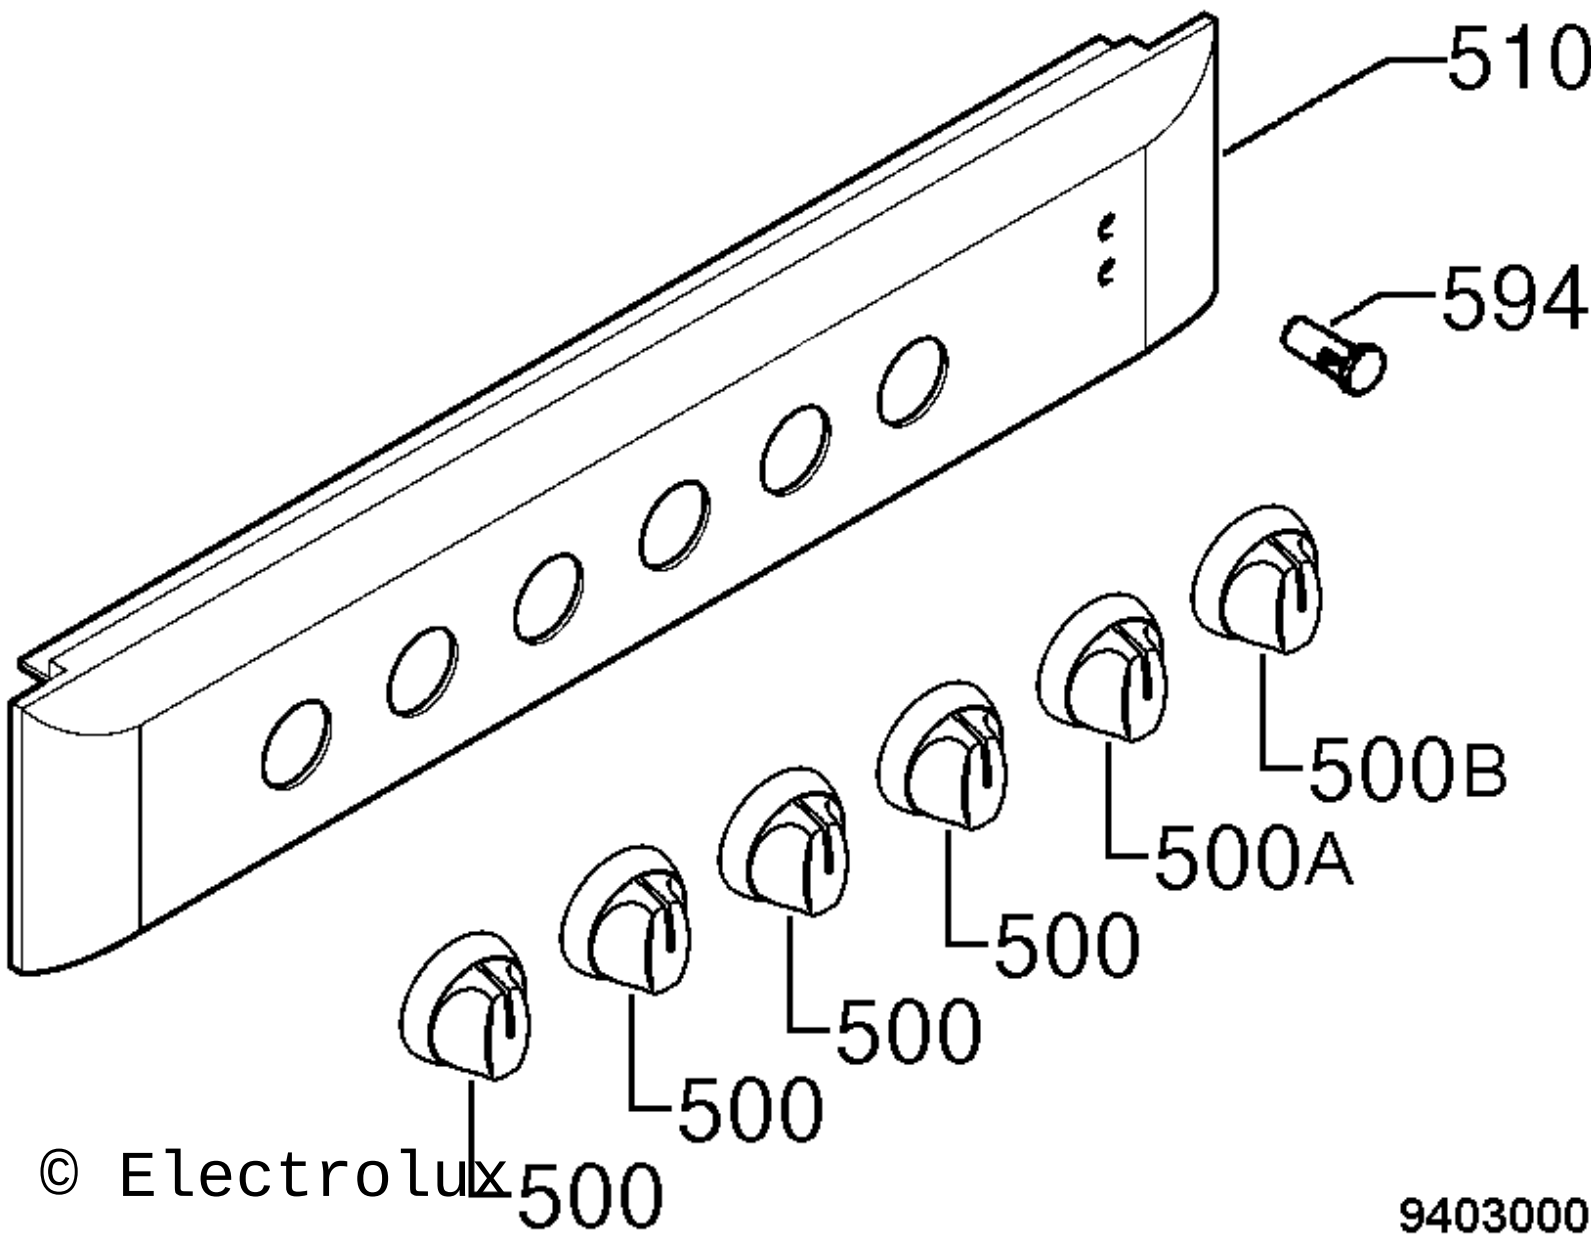

© Electrolux


9403000381

Αρ. διασκόρπισης P09403000381
P09403001586

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002503	01	20080205	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550343044	A	Κουμπί,Διακόπτης εστιών,6+0
500A	3550343390	A	Κουμπί,Επιλογέας,Φούρνος,6+0
500B	3550343226	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό
510	3538411020	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,60cm, 6K
594	3556191017	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί
594	3556191025	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο

© Electrolux

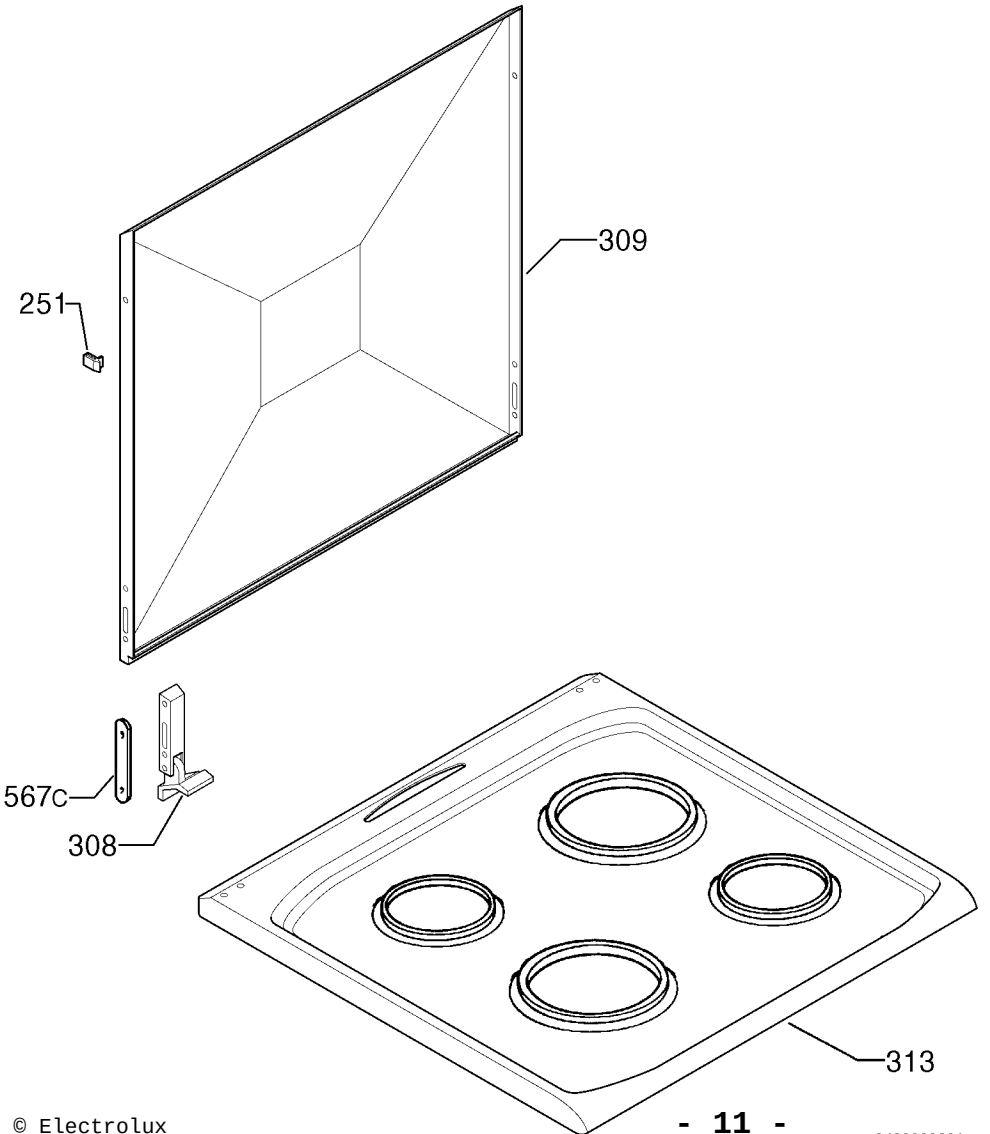

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000201
P09403001587

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002503	01	20080205	ZCS6602W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
251	3556130049	A	Ελαστικό απόστασης,Κάλυμμα
308	3577230059	A	Σετ στροφέα,Δεξιά,Λευκό,lid
308	3577230067	A	Σετ στροφέα,Αριστερά,Λευκό,lid
309	3531963233	A	Κάλυμμα,Λευκό,Λαμαρίνα,SOFT
313	3531974032	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό
567C	3558016055	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,Λευκό,10x80mm
999	3565206095	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό,L=2500

© Electrolux