EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2435


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911916220	00	AEG Electrolux	FAUTO	CZ - GR - HR - HU - PL - SI - SK

Πλυντήρια πιάτων,
ελεύθερα

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599377236
2006/04/21
ZM

© Electrolux

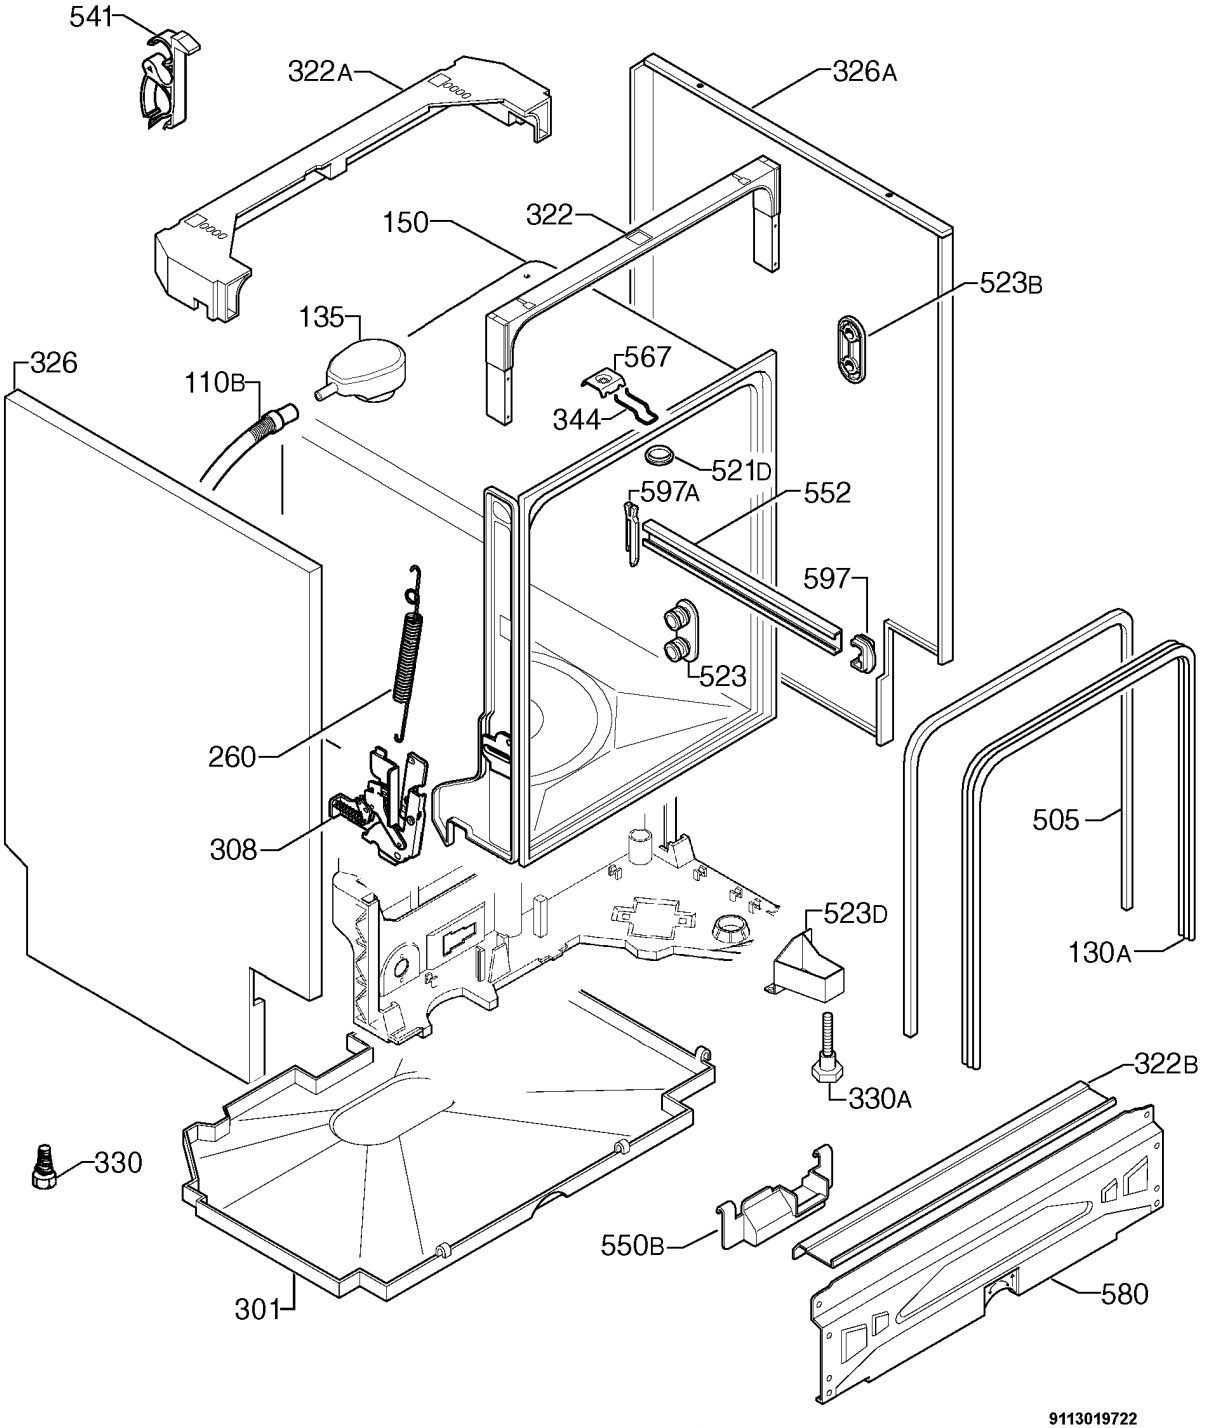
541
322A
326A
150
322
523B
135
326
110B
567
344
521D
597A
552
597
523
260
308
505
523D
130A
330A
322B
330
550B
580
301
9113019722


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113019722
P09113025161

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911916220	00	20060331	FAUTO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1527937013	A	Σωλήνας,Στέγνωμα,L=680
130A	1524445010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,L=1730
135	1527756009	A	Μεταβιβαστής αέρα,ACTIVE DRYING
150	50272556007	A	Κάδος
260	1526645120	A	Ελατήριο,Στροφέας
301	1526298037	A	Βάση,Κέλυφος
308	50286354001	A	Kit,Στροφέας πόρτας,Δεξιά-αριστερά,DIVA-45/60
322	1525280325	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1526299027	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1527256109	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω
326	1526790223	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,DIVA-45/60
326A	1526790322	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,DIVA-45/60
330	1520664010	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,L=36
330A	1527992117	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,10xM8
344	1522344058	A	Κλειδαριά
505	1526715014	A	Διακοσμητικό,Κάδος,Λευκό,L=1710
521D	1526576002	A	Τάπα,Κλειδαριά
523	50282756001	A	Κιτ στήριξης τροχού,Βαθύ γκρι,4 τεμ.
523B	1521220036	A	Ενίσχυση,Στήριγμα
523D	1527960015	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά
523D	1527960114	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά
541	1526417009	A	Σφιγκτήρας σωλήνα
550B	1522345030	A	Προστασία καλωδίωσης
552	1520512052	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
567	1523236030	A	Στήριγμα
580	1526314057	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω,DIVA/60--
597	1520479203	A	Τερματικό,Εμπρός,Βαθύ γκρι
597A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
999	1529580209	A	Οδηγίες χειρισμού,(cs)
999	1529580308	A	Οδηγίες χειρισμού,(hu)
999	1529580407	A	Οδηγίες χειρισμού,(pl)
999	1529580506	A	Οδηγίες χειρισμού,(hr)
999	1529580605	A	Οδηγίες χειρισμού,(sk)
999	1529597203	A	Οδηγίες χειρισμού,.PDF FILE(en)
999	50282092001	A	Συνδετήρας,Πείρος,Υποστήριγμα,24.5x5.8mm, 4 pcs.

© Electrolux

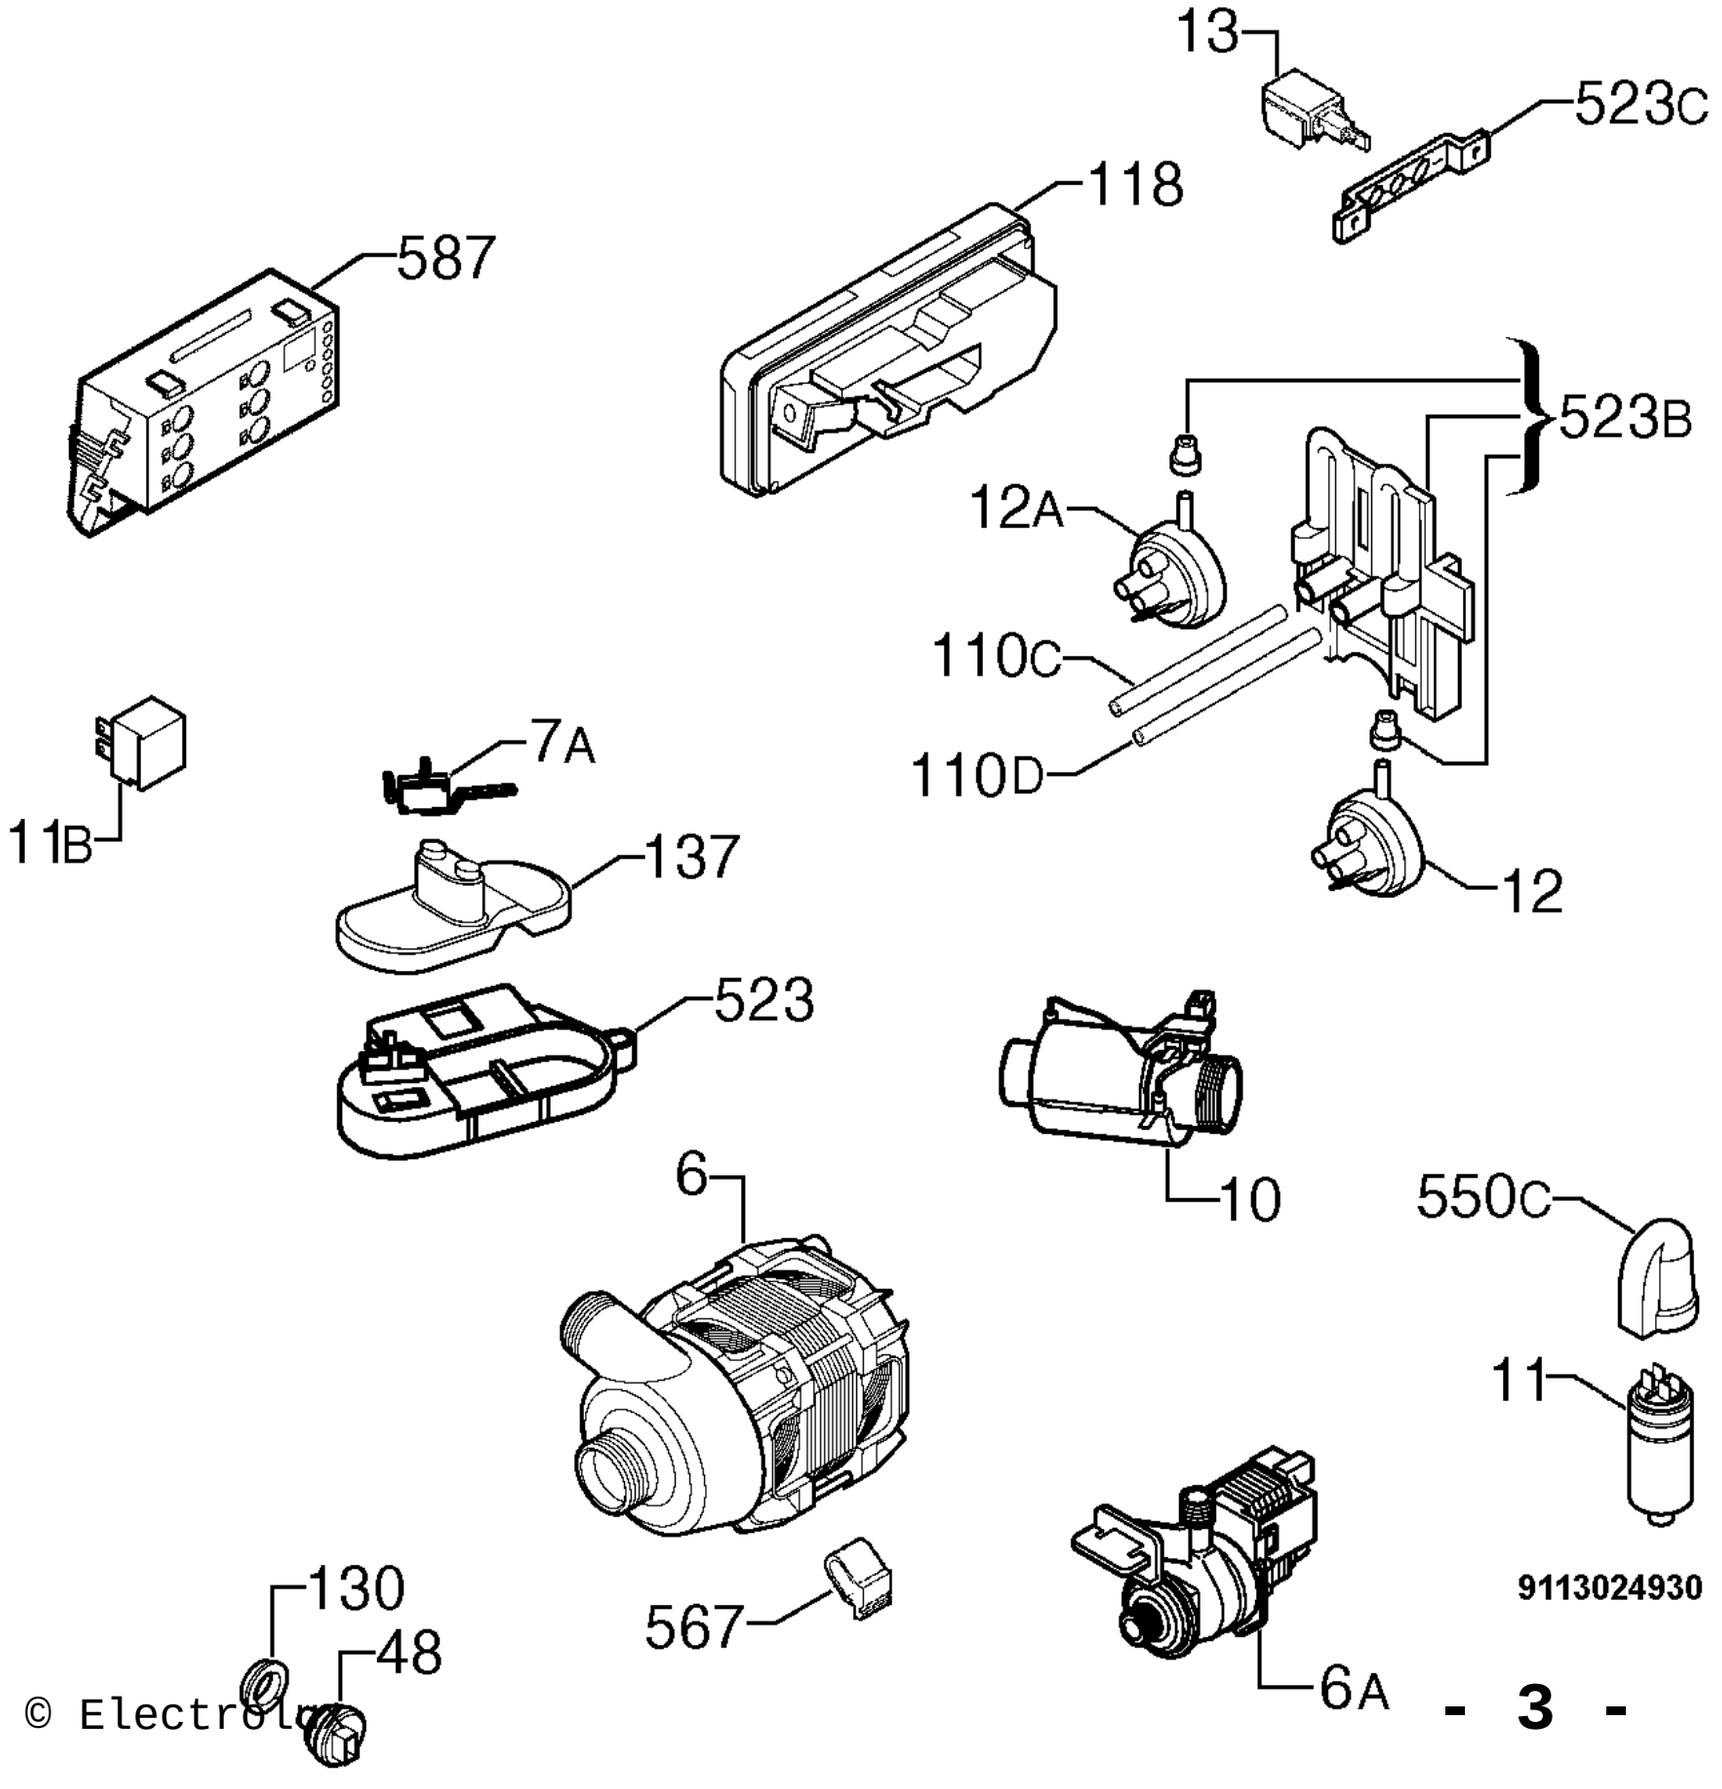
13
523C
118
587
523B
12A
110C
110D
11B
7A
137
12
523
10
6
550C
11
567
6A
130
48
9113024930


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113024930
P09113025162

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911916220	00	20060331	FAUTO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
006	50285543000	A	Κινητήρας πλύσης,Ταχομετρικό,RAST5 2800 rpm.
006A	50287471002	A	Αντλία εξαγωγής,50Hz
007A	1520393115	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
010	50280071007	A	Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm.
011	50287485002	A	Πυκνωτής εκκίνησης,Στέλεχος
011B	1526204027	A	Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
012	1526370026	A	Πιεσοστάτης,Στάθμη,65/45
012A	1526370141	A	Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,123/98
013	1527532004	A	Πληκτρολόγιο,1 πλήκτρο
048	1115767038	A	Αισθητήρας θερμοκρασίας
110C	1526510019	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Ασφαλείας,L=280
110D	1526510118	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Στάθμη,L=300
118	50285882002	A	Kit,Διανεμητής,Απορρυπαντικό
130	1118535036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
137	1526761018	A	Πλωτήρας
523	1520169069	A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523B	1526412000	A	Υποδοχή,Πιεσοστάτης
523C	1520645019	A	Βάση πληκτρολογίου
550C	8996461234305	A	Κάλυμμα
567	1118709011	A	Αποσβεστήρας ελαστικός,Αντλία ανακύκλωσης
587	1115932145	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,EDW1500- Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973911916220008	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW1500--
999	1526491012	A	Καλώδιο ρεύματος,Φλάντζα υπερχείλισης
999	1526638182	A	Καλωδίωση
999	50286215004	A	Καλώδιο παροχής,Schuko

© Electrolux

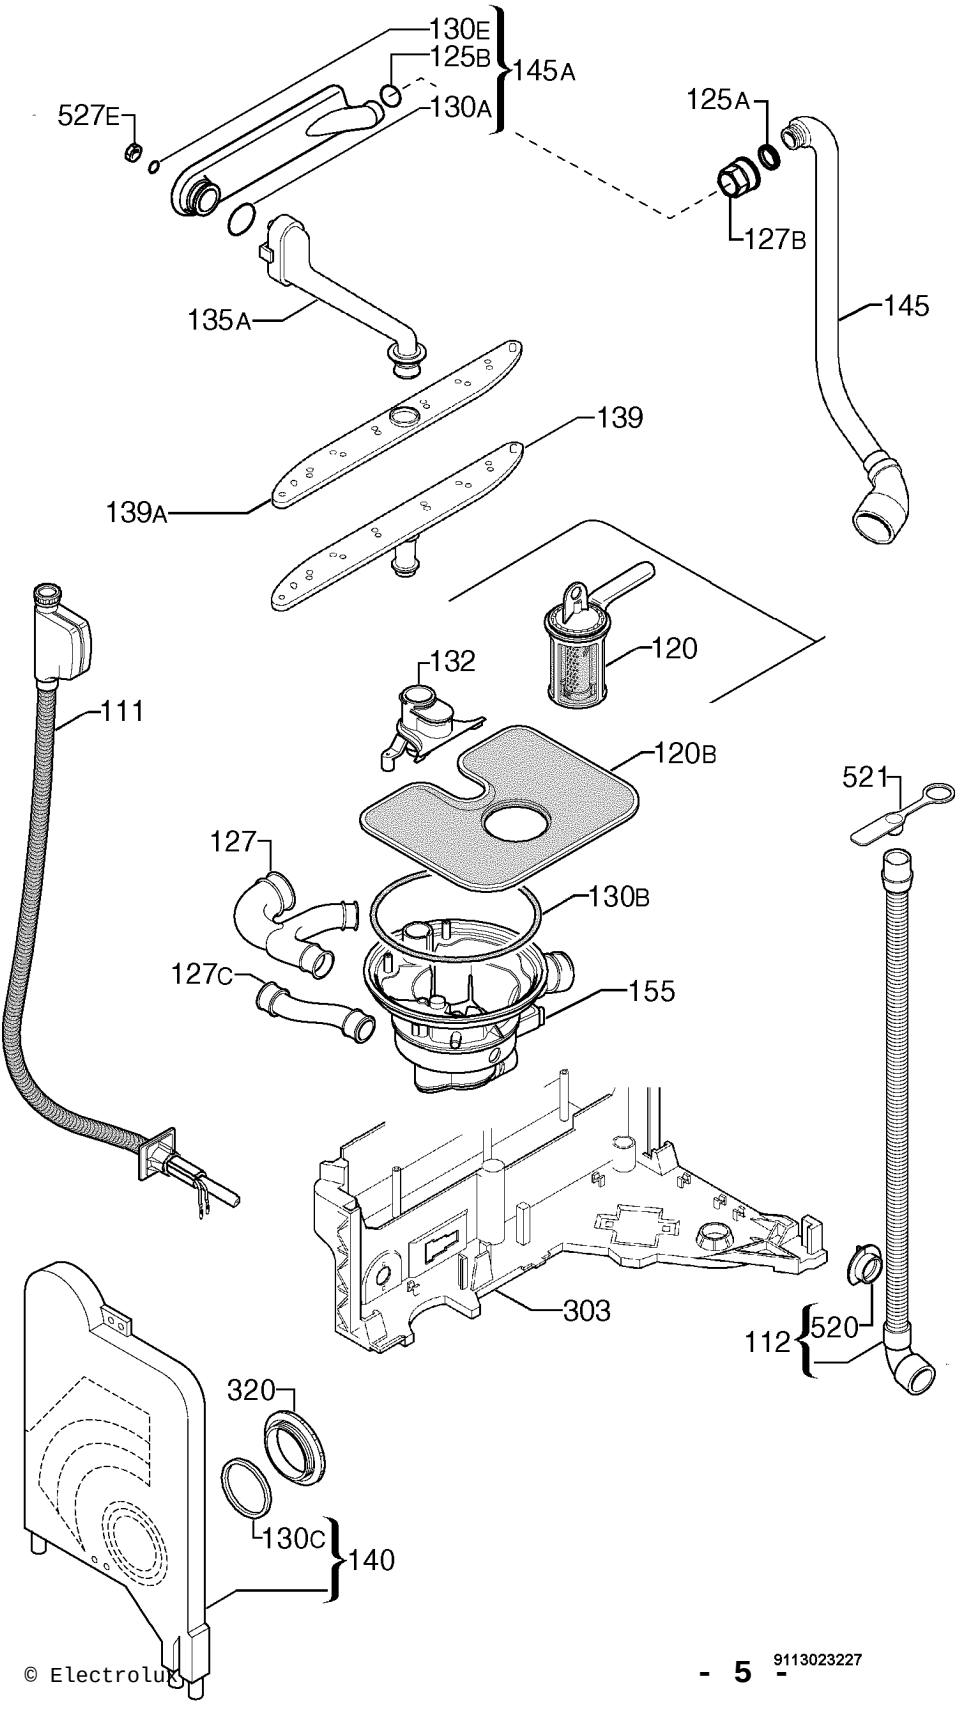

© Electrolux


9113023227

Αρ. διασκόρπισης P09113023227
P09113025163

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911916220	00	20060331	FAUTO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
111	1526443039	A	Σωλήνας παροχής,Προστασία διαρροής Acqua-control,L=150
112	1526492010	A	Σωλήνας,Πλήρες,L=1930mm
120	1526612021	A	Φίλτρο εξαγωγής,Πλήρες
120B	1524360003	A	Φίλτρο,inox
125A	50282650006	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εξωτερικό
125B	50227938003	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εσωτερικό,Ø18.77mm
127	1118796000	A	Σύνδεσμος,Y---d.= 32mm.
127B	1523118204	A	Σύνδεσμος,Συλλέκτης,Βαθύ γκρι
127C	1526716012	A	Σύνδεσμος,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130B	8996461217706	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
130E	1522802006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
132	1118495900	A	Στήλη,Στήριγμα,Ψεκαστήρας κάτω
135A	50281041009	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Γκρι,Πλήρες,DIVA
139	1526523004	A	Ψεκαστήρας κάτω,Ανοικτό γκρι,L= 469.5mm
139A	1526520034	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,Ανοικτό γκρι,L= 469.5mm
140	1526296130	A	Λεκάνη,Μικρό,Ηλεκτρονική μονάδα
145	1528059007	A	Συλλέκτης,Εξωτερικό,L= 390.8mm
145A	1526386204	A	Συλλέκτης,Οριζόντιο,Βαθύ γκρι,DIVA/60
155	1527957003	A	Φρεάτιο,Σύνδεσμος,Πλήρες,DIVA/60
303	1526292014	A	Σκελετός βάσης
320	1526272107	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι
520	1526862006	A	Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης
521	1527389009	A	Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης
527E	50286080002	A	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού

© Electrolux

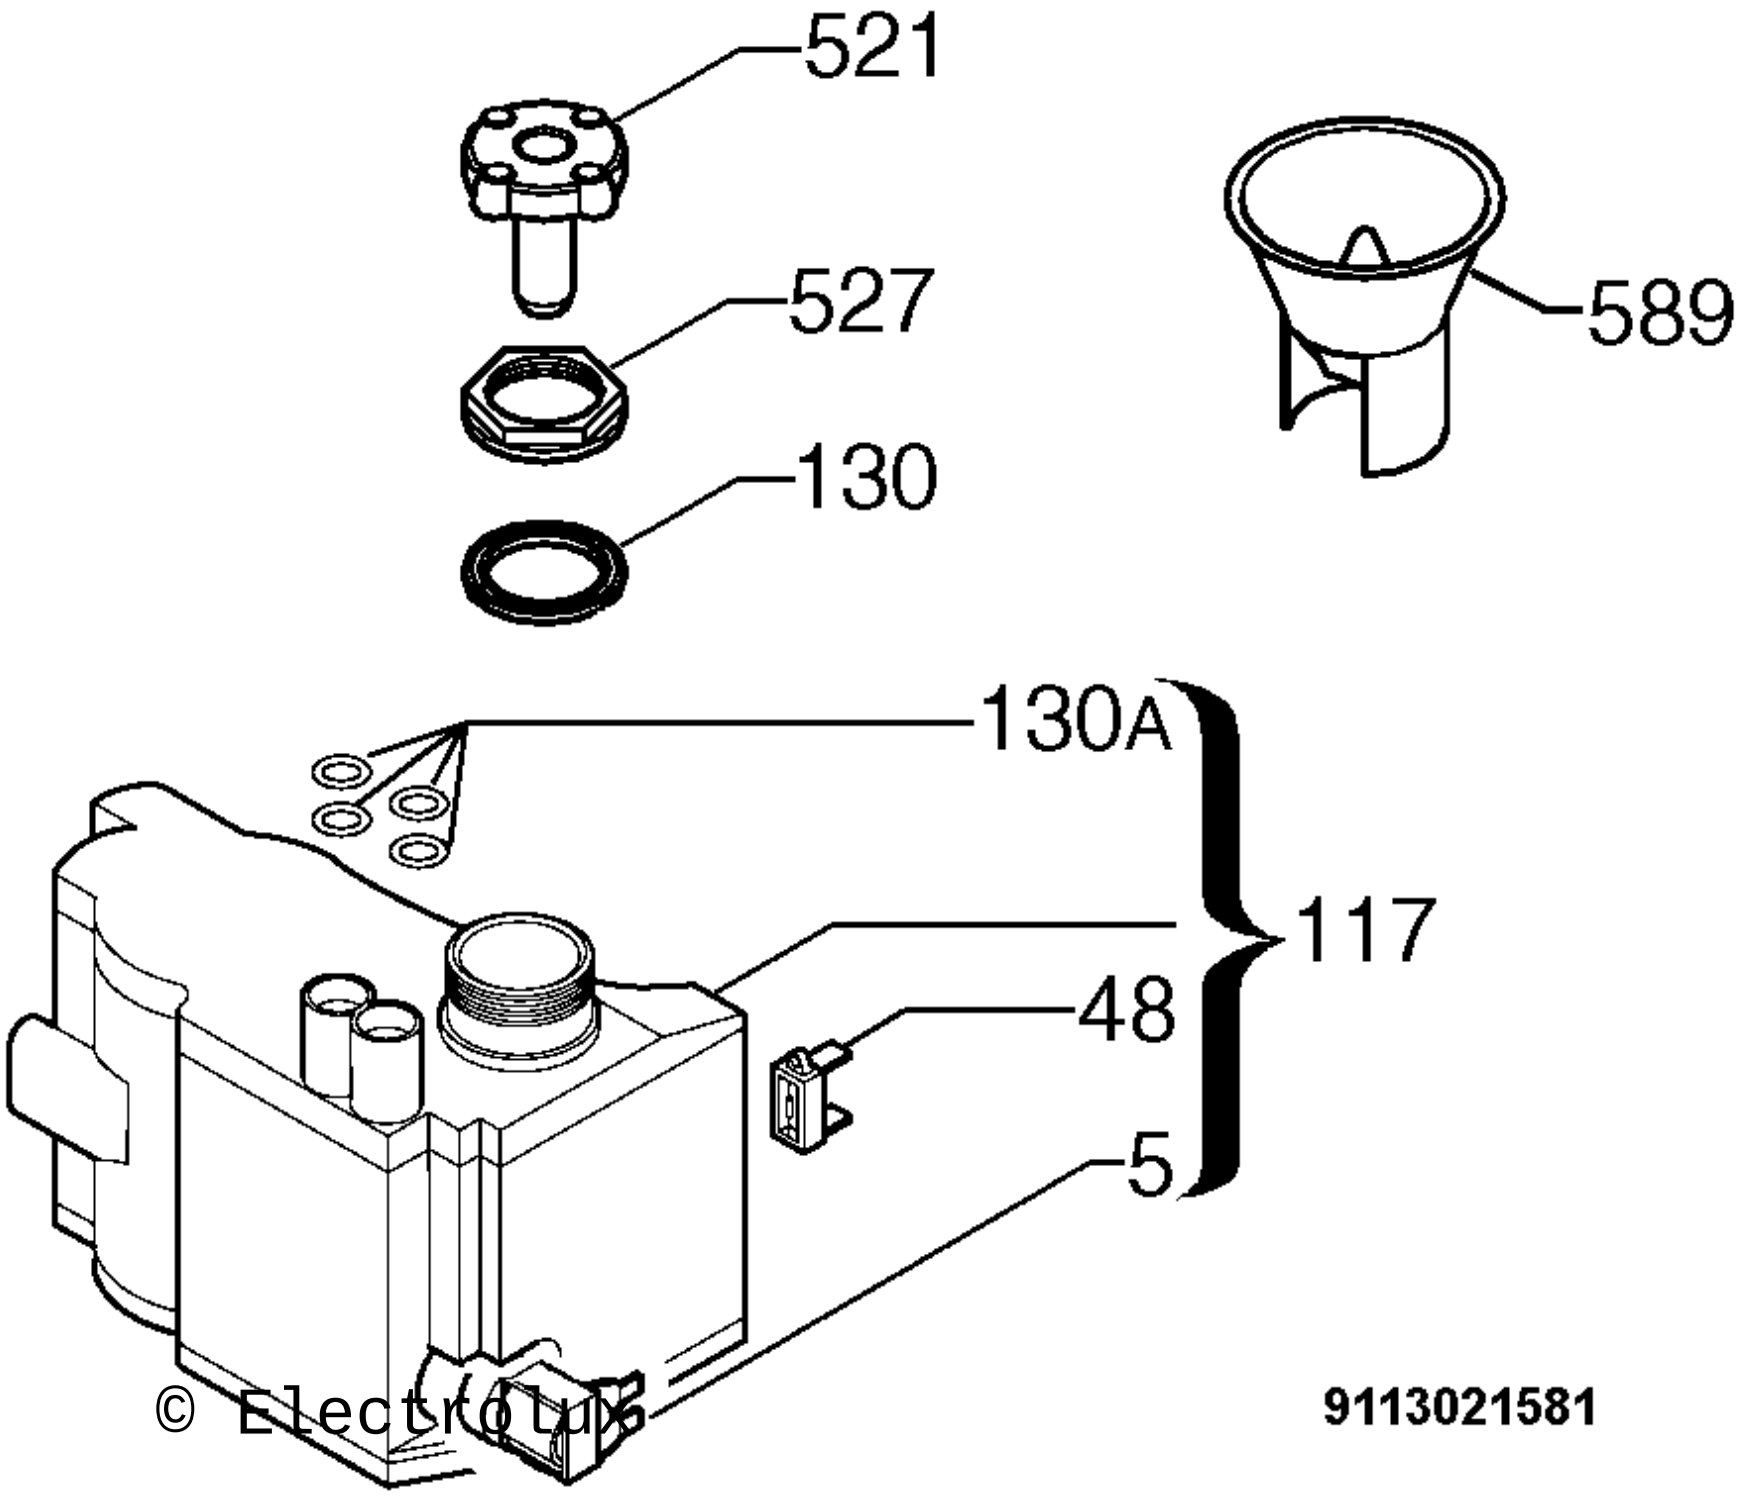

521
527
130
589
130A
117
48
5
© Electrolux
9113021581

Αρ. διασκόρπισης P09113021581
P09113025164

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911916220	00	20060331	FAUTO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	1528765017	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,BITRON
005	1528875014	A	Ηλεκτροβαλβίδα αναγέννησης,Αποσκληρυντής,T&P
048	1528766007	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,BITRON
048	1528882010	A	Αισθητήρας άλατος,Αποσκληρυντής,T&P
117	50286081000	A	Αποσκληρυντής
130	1521128106	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
130A	1526505001	A	Ροδέλα,Αποσκληρυντής,h=13mm
521	1526411002	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,53.7x14.3mm
527	1526449101	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,54x12.7mm
589	1520328400	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Γκρι

© Electrolux

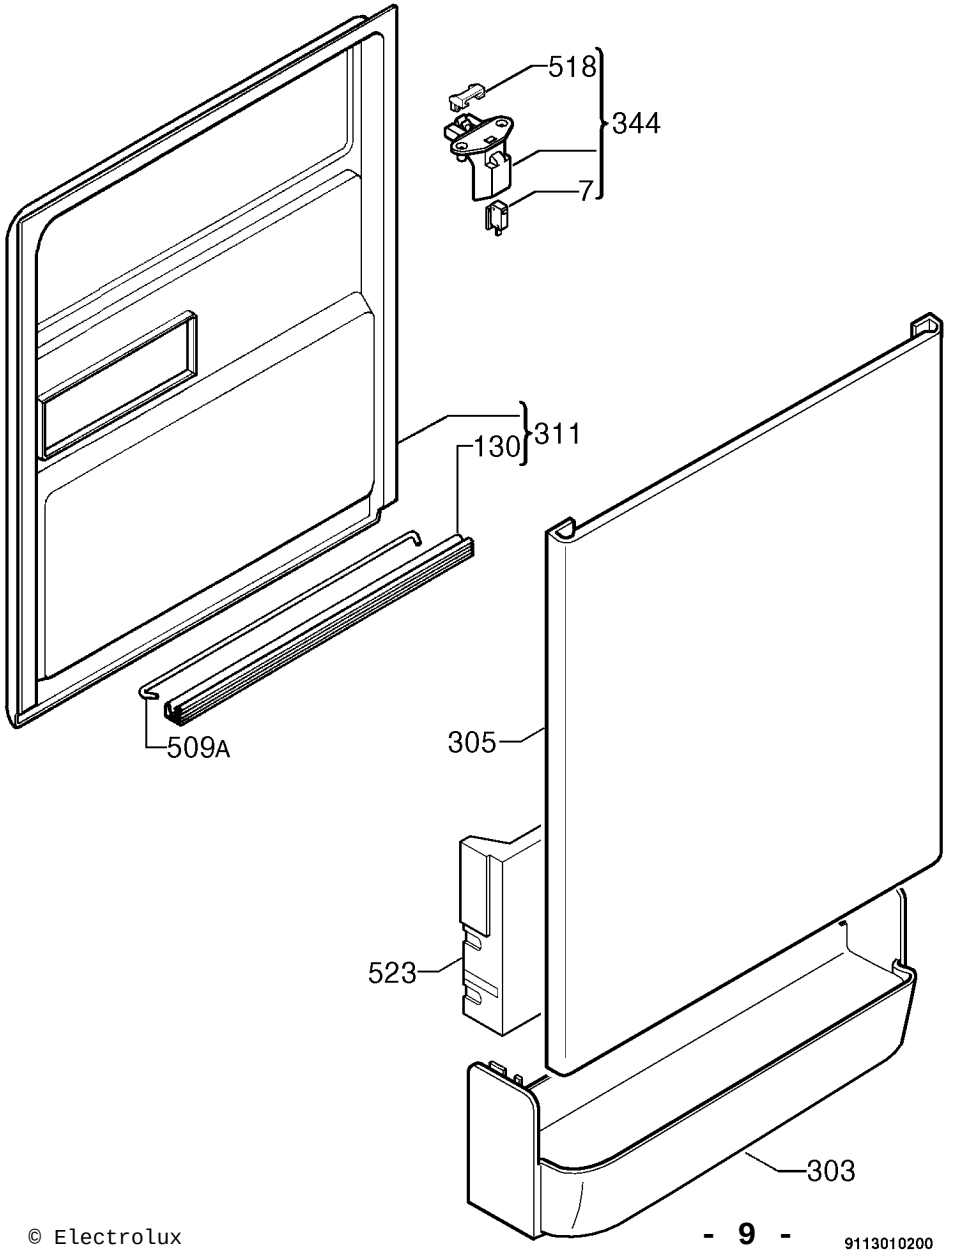


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113010200
P09113025165

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911916220	00	20060331	FAUTO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50253835008	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
130	1527401002	A	Λάστιχο πόρτας,Κάτω,Μαύρο,L=550
303	1525358055	A	Πρόσοψη βάσης,Λευκό,60/SOFT
305	1525071054	A	Πόρτα,Λευκό,LS60/SOFT--600x590-
311	50281303003	A	Εσωτερικό πόρτας,Πλήρες,DIVA/60
344	4055260212	A	Κλειδαριά πόρτας,Χειρολαβή,Σετ,white
509A	1520419142	A	Στήριγμα,Στροφέας
518	1526414022	A	Γέφυρα,Κλειδαριά πόρτας
523	1527194011	A	Ενίσχυση,Πόρτα,60-SOFT

© Electrolux

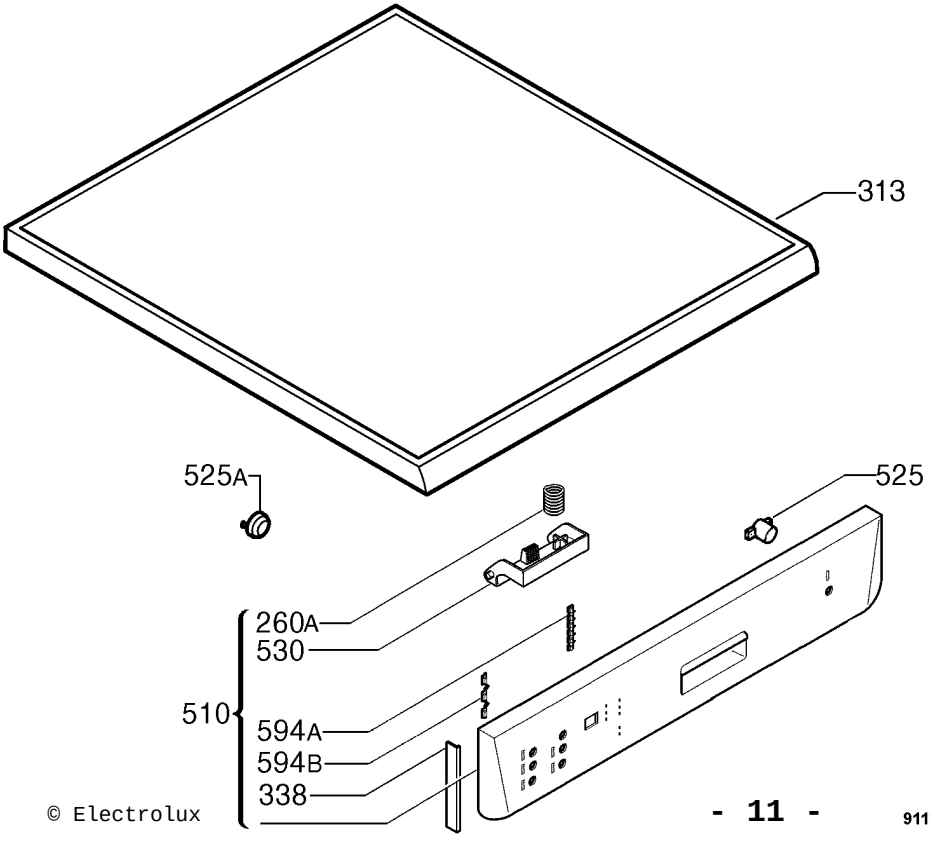


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113020091
P09113025166

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911916220	00	20060331	FAUTO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260A	1520446004	A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
313	1170173007	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό,597x595.3mm
338	1525273007	A	Πλαινό,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
510	1528517004	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,AEG Electrolux
525	1523711024	A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Λευκό
525A	1118322013	A	Πλήκτρο,Λευκό
530	1525270003	A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό
594A	1118084209	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Φάση,Προειδοποίηση
594B	1118084100	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κύκλος

© Electrolux

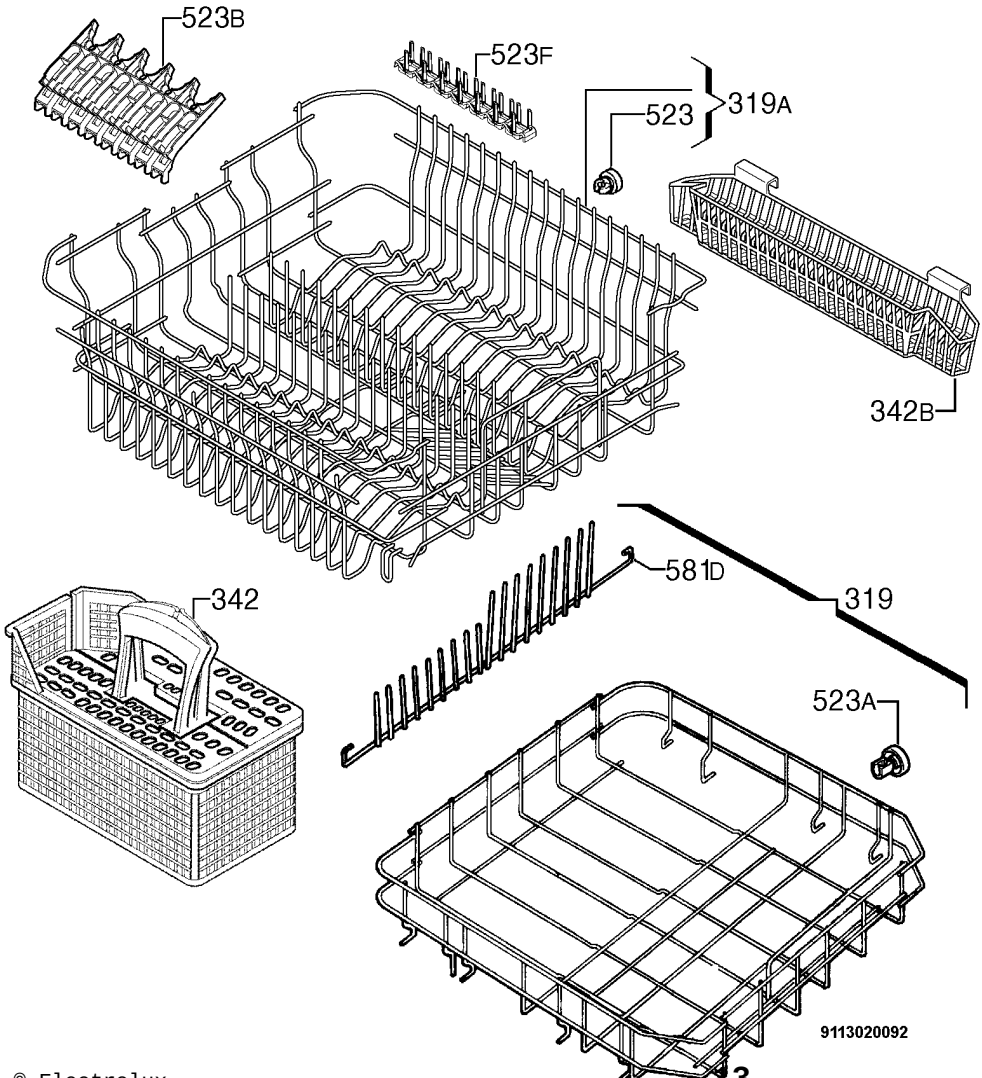

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113020092
P09113025167

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911916220	00	20060331	FAUTO

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529702126	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Ανοικτό γκρι,DIVA/60
319A	1529657619	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Γκρι,DIVA/60
342	1118401601	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Ανοικτό γκρι,Πλήρες
342B	1524377205	A	Καλάθι μαχαιριών,Ασημί
523	50286967000	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Βαθύ γκρι,DIVA45/60 D=25mm
523A	50286965004	A	Kit τροχών,8 τεμ.,Βαθύ γκρι,DIVA45/60 D=40mm
523B	1527713125	A	Στήριγμα,Φλιτζάνια,Γκρι
523F	1528354101	A	Στήριγμα,Ποτήρι μέτρησης,Ασημί
581D	1527092017	A	Διαχωριστικό,Πίσω,Πίσω
581D	1527092215	A	Διαχωριστικό,Πίσω,Εμπρός

© Electrolux