EMA
Κατάλογος αντ/κών

2420

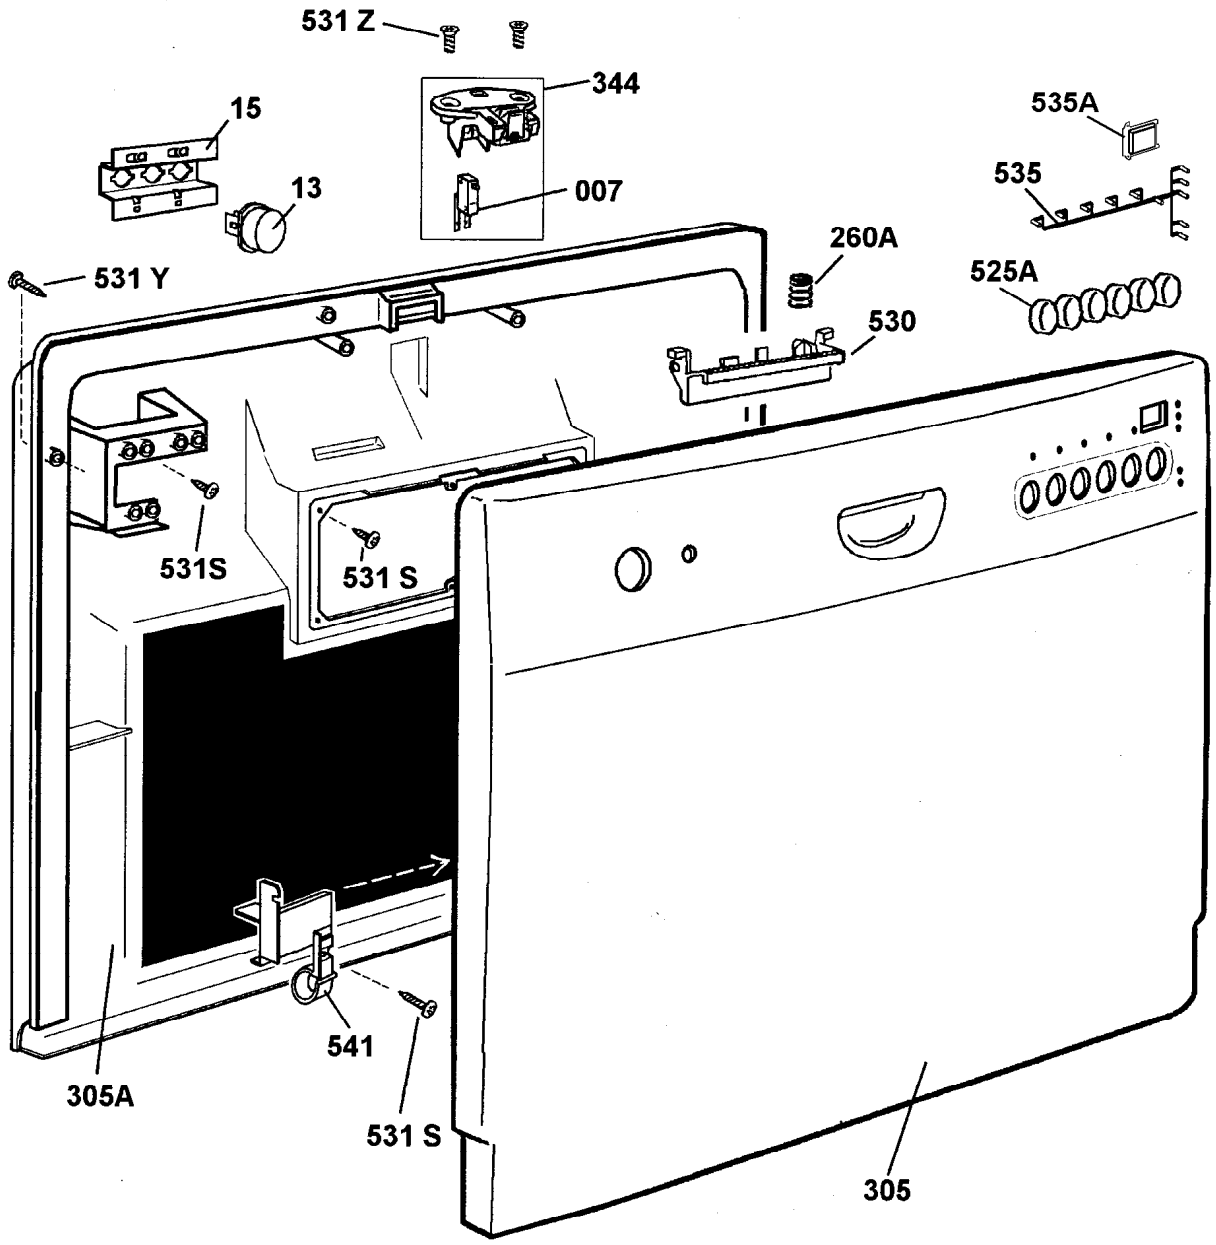
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911556030	00	AEG Electrolux	F52860S	BE - CZ - GR - LU - RU

Πλυντήρια πιάτων,
επιτραπέζια

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599716071
2010/04/23
PLV

© Electrolux


531 Z
344
15
535A
535
13
007
260A
531 Y
525A
530
531S
531 S
541
305A
531 S
305

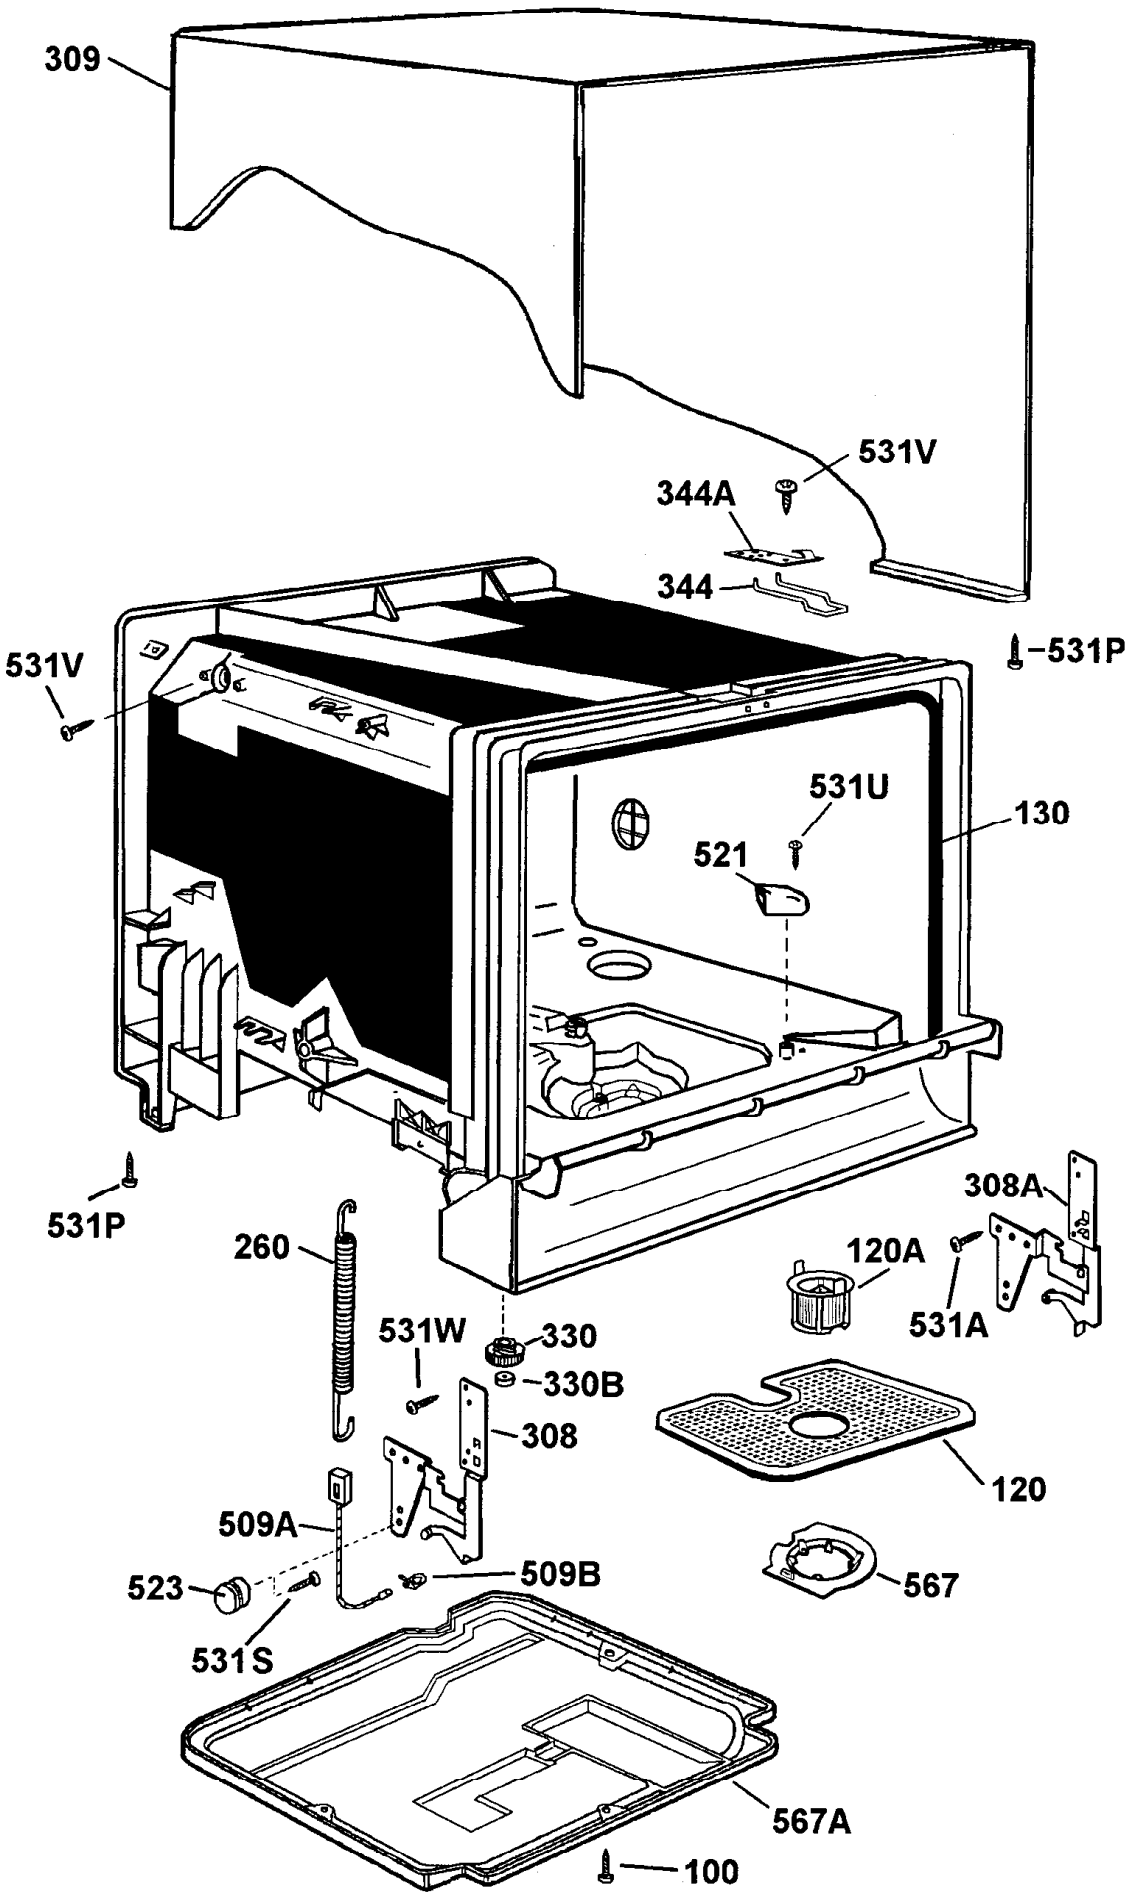
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N1MIDI1500
P191155603000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556030	00	20090224	F52860S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
007	50287927003	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
13	1551339003	A	Πλήκτρο,Ασημί
15	1551345000	A	Τερματικό,Διακόπτης
260A	1520446004	A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
305	1561000009	A	Πόρτα,Τυπωμένο,Ασημί
305A	1509547103	A	Εσωτερικό πόρτας,Λευκό
344	1526377054	A	Κλειδαριά,Γεφύρωση,Πλήρες
525A	1118322070	A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Ασημί
530	1509539001	A	Χειρολαβή πόρτας
531S	1551262148	A	Μπουλόνι,4x14 T
531Y	1509629000	A	Μπουλόνι
531Z	1509628002	A	Μπουλόνι
535	1551251000	A	Αγωγός φωτισμού,EDW 1500
535A	1118084308	A	Παράθυρο,Οθόνη ενδείξεων
541	1509601009	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
999	1526414022	A	Γέφυρα,Κλειδαριά πόρτας
999	1569860107	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860
999	1569860206	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860 ALB
999	1569860305	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860 BUL
999	1569860404	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860 CROA
999	1569860503	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860 MAC
999	1569860602	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860 SERB
999	1569867300	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860
999	1569879800	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860 EN
999	1569879909	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 52860

© Electrolux


309
531V
344A
344
531V
531P
531U
130
521
531P
308A
260
120A
531A
531W
330
330B
308
120
509A
509B
523
567
531S
567A
100

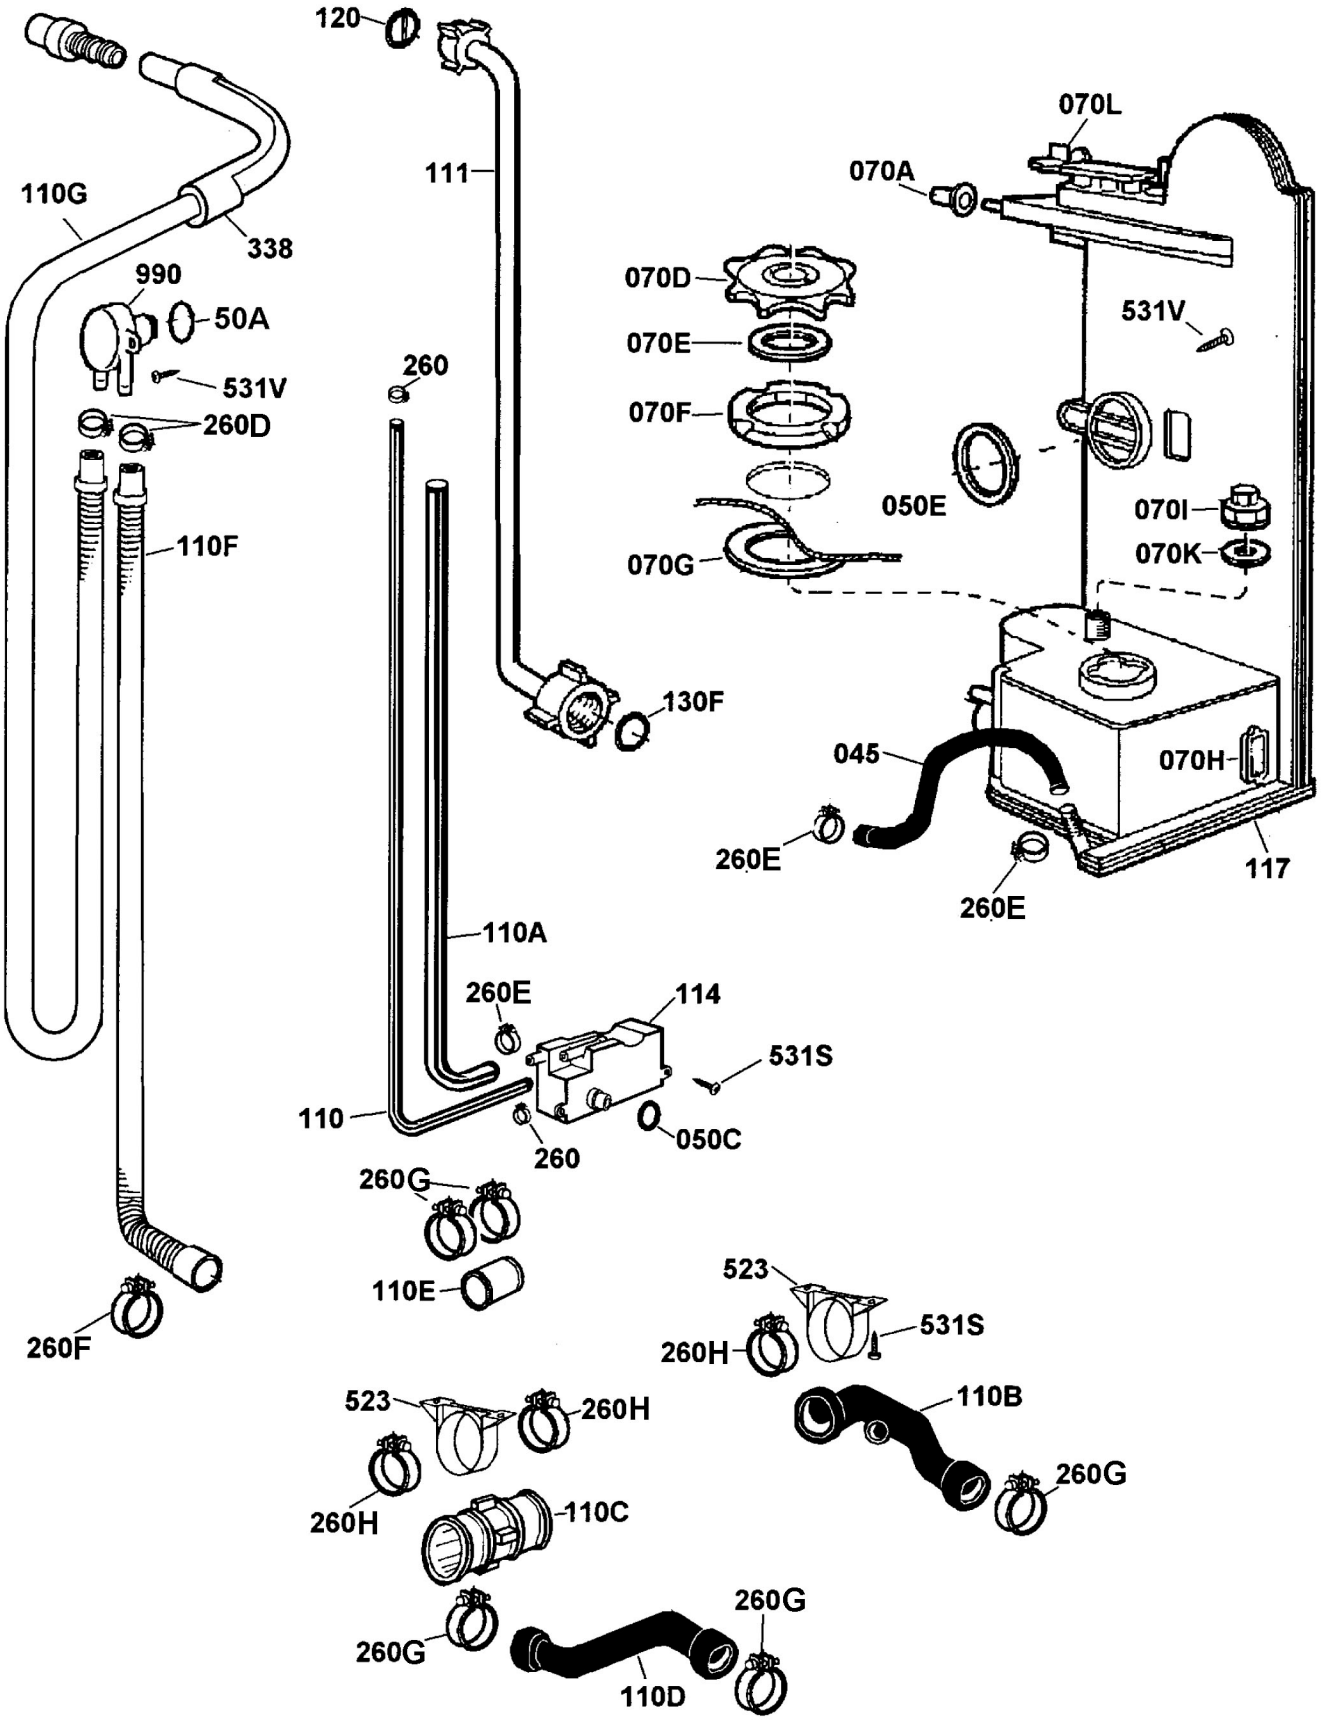
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2MIDI
P291155603000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556030	00	20090224	F52860S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
100	1503325001	A	Μπουλόνι,TORX K40
120	1118750106	A	Φίλτρο,Ένθετο
120A	1551206103	A	Φίλτρο,Ένθετο,RAL 7005
130	1551174004	A	Φλάντζα ελαστική,Πόρτα
260	1509602007	A	Ελατήριο,Στροφέας
308	1551300005	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά
308A	1551301003	A	Στροφέας πόρτας,Δεξιά
309	1509586200	A	Κέλυφος,Ασημί/γκρι
330	1509552012	A	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο,H=13mm
330B	1505275014	A	Αποσβεστήρας,Ελαστικό,Μαύρο,10.5x6mm
344	1551187006	A	Κλείδωμα,Βραχίονας
344A	1551294000	A	Τερματικό,Βραχίονας
509A	8996461841000	A	Πολύσπαστο
509B	1509591002	A	Συνδετήρας
521	1509540009	A	Τάπα,Προστασία βρασμού,Σωλήνας υπερχείλισης,64mm
523	1509567002	A	Κύλινδρος ολίσθησης,Στροφέας
531P	1503373001	A	Μπουλόνι
531S	1551262148	A	Μπουλόνι,4x14 T
531U	1503316141	A	Μπουλόνι
531V	1503315127	A	Μπουλόνι
531W	1509630008	A	Μπουλόνι,M5
567	1509562003	A	Υποδοχέας,Φίλτρο
567A	1509563118	A	Λεκάνη βάσης

© Electrolux


120
111
110G
338
990
50A
531V
260D
110F
260F
260
110A
260E
114
531S
110
260
050C
260G
110E
070L
070A
070D
070E
070F
070G
531V
050E
070I
070K
130F
045
070H
260E
260E
117
523
531S
260H
523
260H
260H
110C
110B
260G
260G
260G
110D

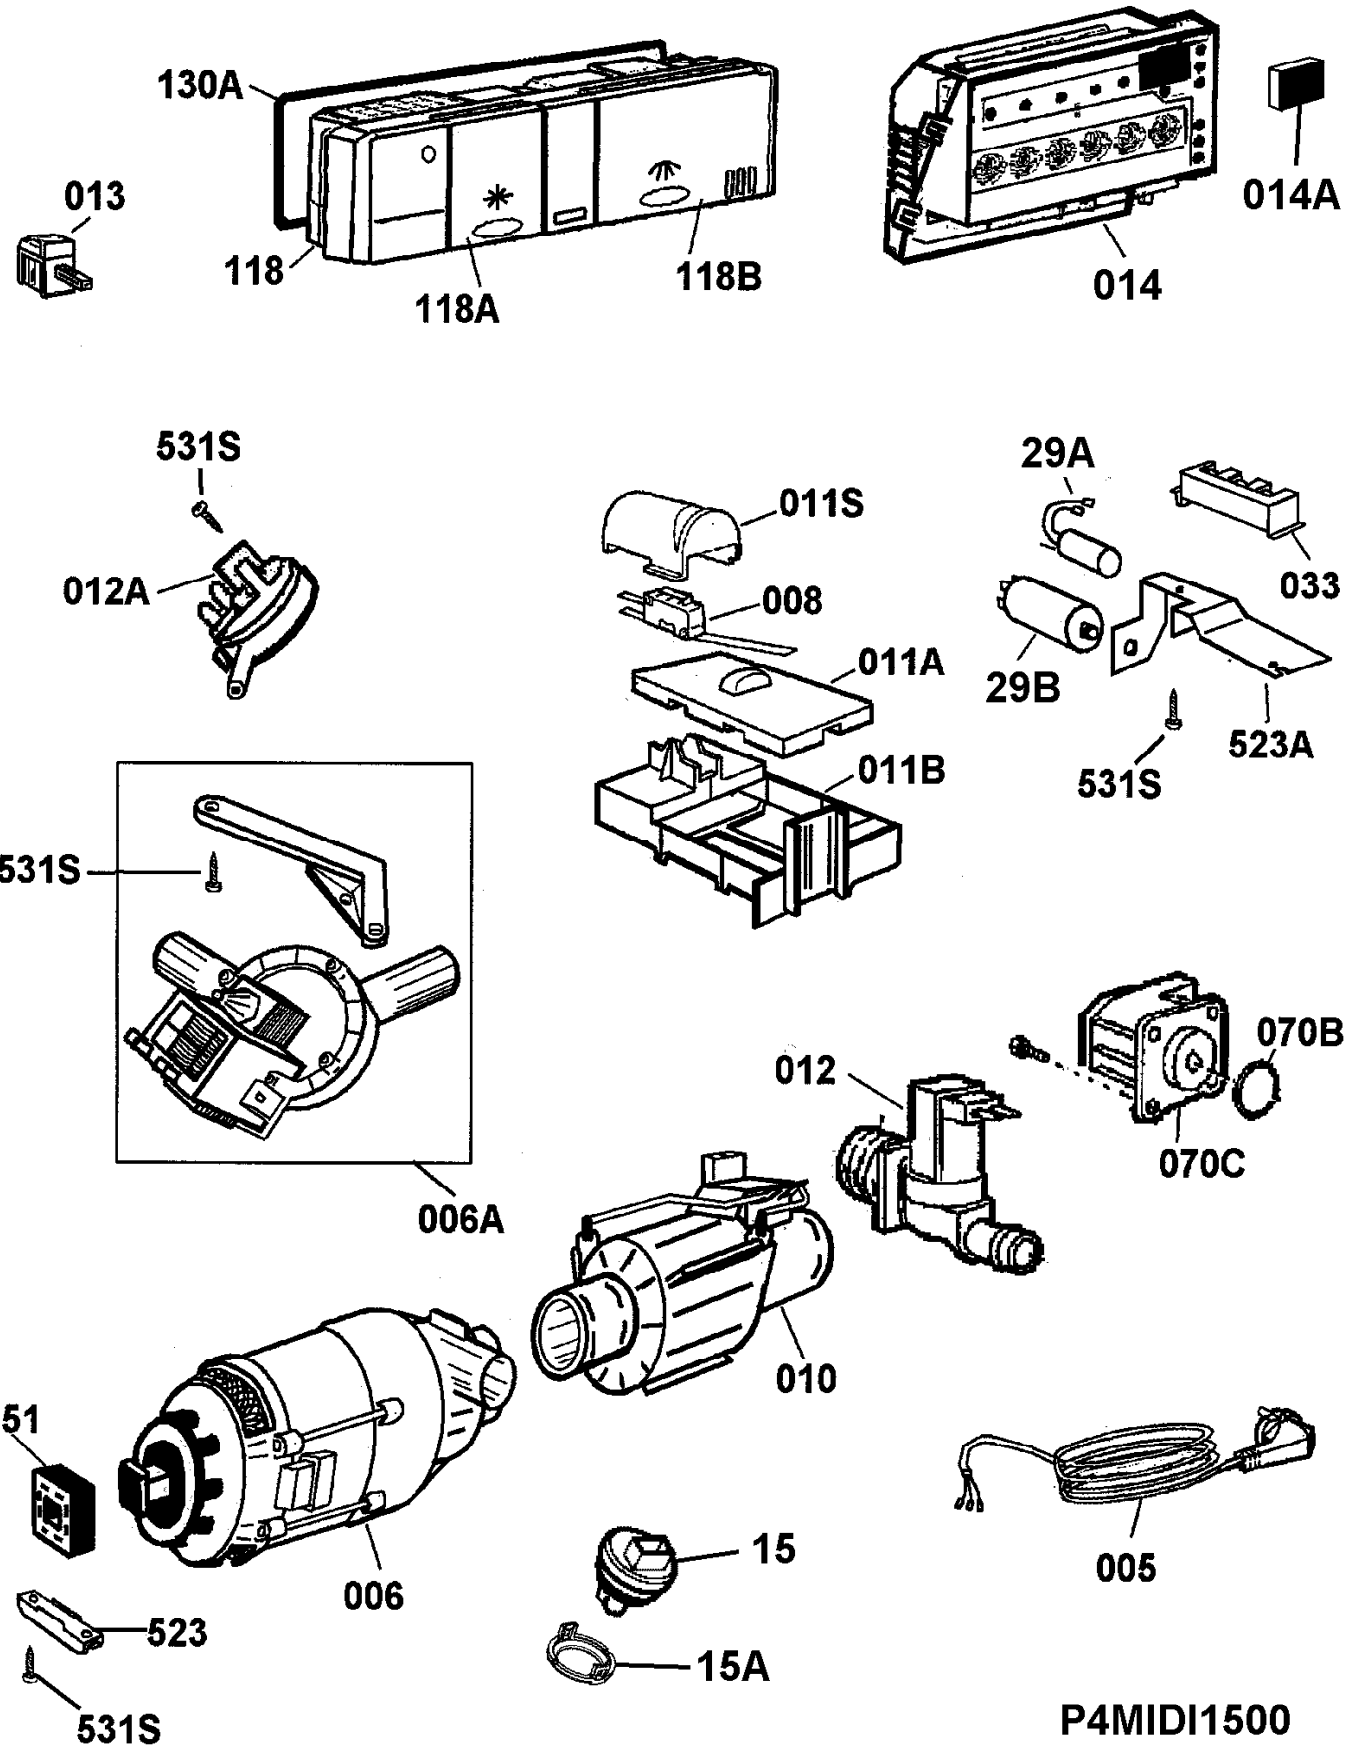
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P3MIDI1500_1
P391155603000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556030	00	20090224	F52860S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
045	1551217100	A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Βαλβίδα,L=345mm
50A	1509680003	A	Δίσκος,Βαλβίδα,D=13mm
50C	1503235036	A	Φλάντζα
50E	1509605000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Δοσομετρητής αναγέννησης
70A	1503321000	A	Τάπα
70D	1503268003	A	Κάλυμμα,Δοχείο άλατος
70E	1503269001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάλυμμα,Δοχείο άλατος
70F	1503270009	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής
70G	1503273003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Δοχείο άλατος
70H	1503479006	A	Μαγνητικός διακόπτης,Ενδείκτης άλατος
70I	1503271007	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής
70K	1503664003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
70L	1505844009	A	Θυρίδα,Ατμός
110	1508536032	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης
110B	1560706002	A	Σωλήνας,Αντίσταση,Κέλυφος φίλτρου
110C	1509583009	A	Σωλήνας,Αντλία ανακύκλωσης,Αντίσταση
110D	1551428020	A	Σωλήνας,Αντλία ανακύκλωσης,Ψεκαστήρας
110E	1509585004	A	Σωλήνας
110F	1509565006	A	Σωλήνας,Εσωτερικό
110G	1509564009	A	Σωλήνας,L=1750mm
111	1245078629	A	Σωλήνας παροχής,L=1300mm
114	1509559009	A	Αεροπαγίδα
117	1551266107	A	Αποσκληρυντής,cpl
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
260	5331086248	A	Σφιγκτήρας,8,6-8,8 mm
260B	1051173308	A	Σφιγκτήρας,12,9-13,6 mm
260D	1551698242	A	Σφιγκτήρας,18,7 - 19,6 mm
260E	1551289018	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Σύζευξη,Αισθητήρας,D17,4
260F	1551698341	A	Σφιγκτήρας,D31,6
260G	1551289042	A	Σφιγκτήρας,D31,6
260H	1551289059	A	Συνδετήρας,36.3mm
338	1509626006	A	Καμπύλη,Σωλήνας
523	1551431008	A	Τερματικό,Αντλία ανακύκλωσης
531S	1551262148	A	Μπουλόνι,4x14 T
531V	1503315127	A	Μπουλόνι
990	1509575104	A	Βαλβίδα,Εξαερισμός,Σωλήνας αποστράγγισης
999	1503235309	A	Φλάντζα,13,3mm
999	1503345009	A	Φλάντζα,D=24mm, d=18.,mm

© Electrolux


130A
013
118
118A
118B
014A
014
531S
012A
011S
008
011A
011B
29A
033
29B
523A
531S
531S
006A
070B
012
070C
010
251
006
523
531S
15
15A
005
P4MIDI1500

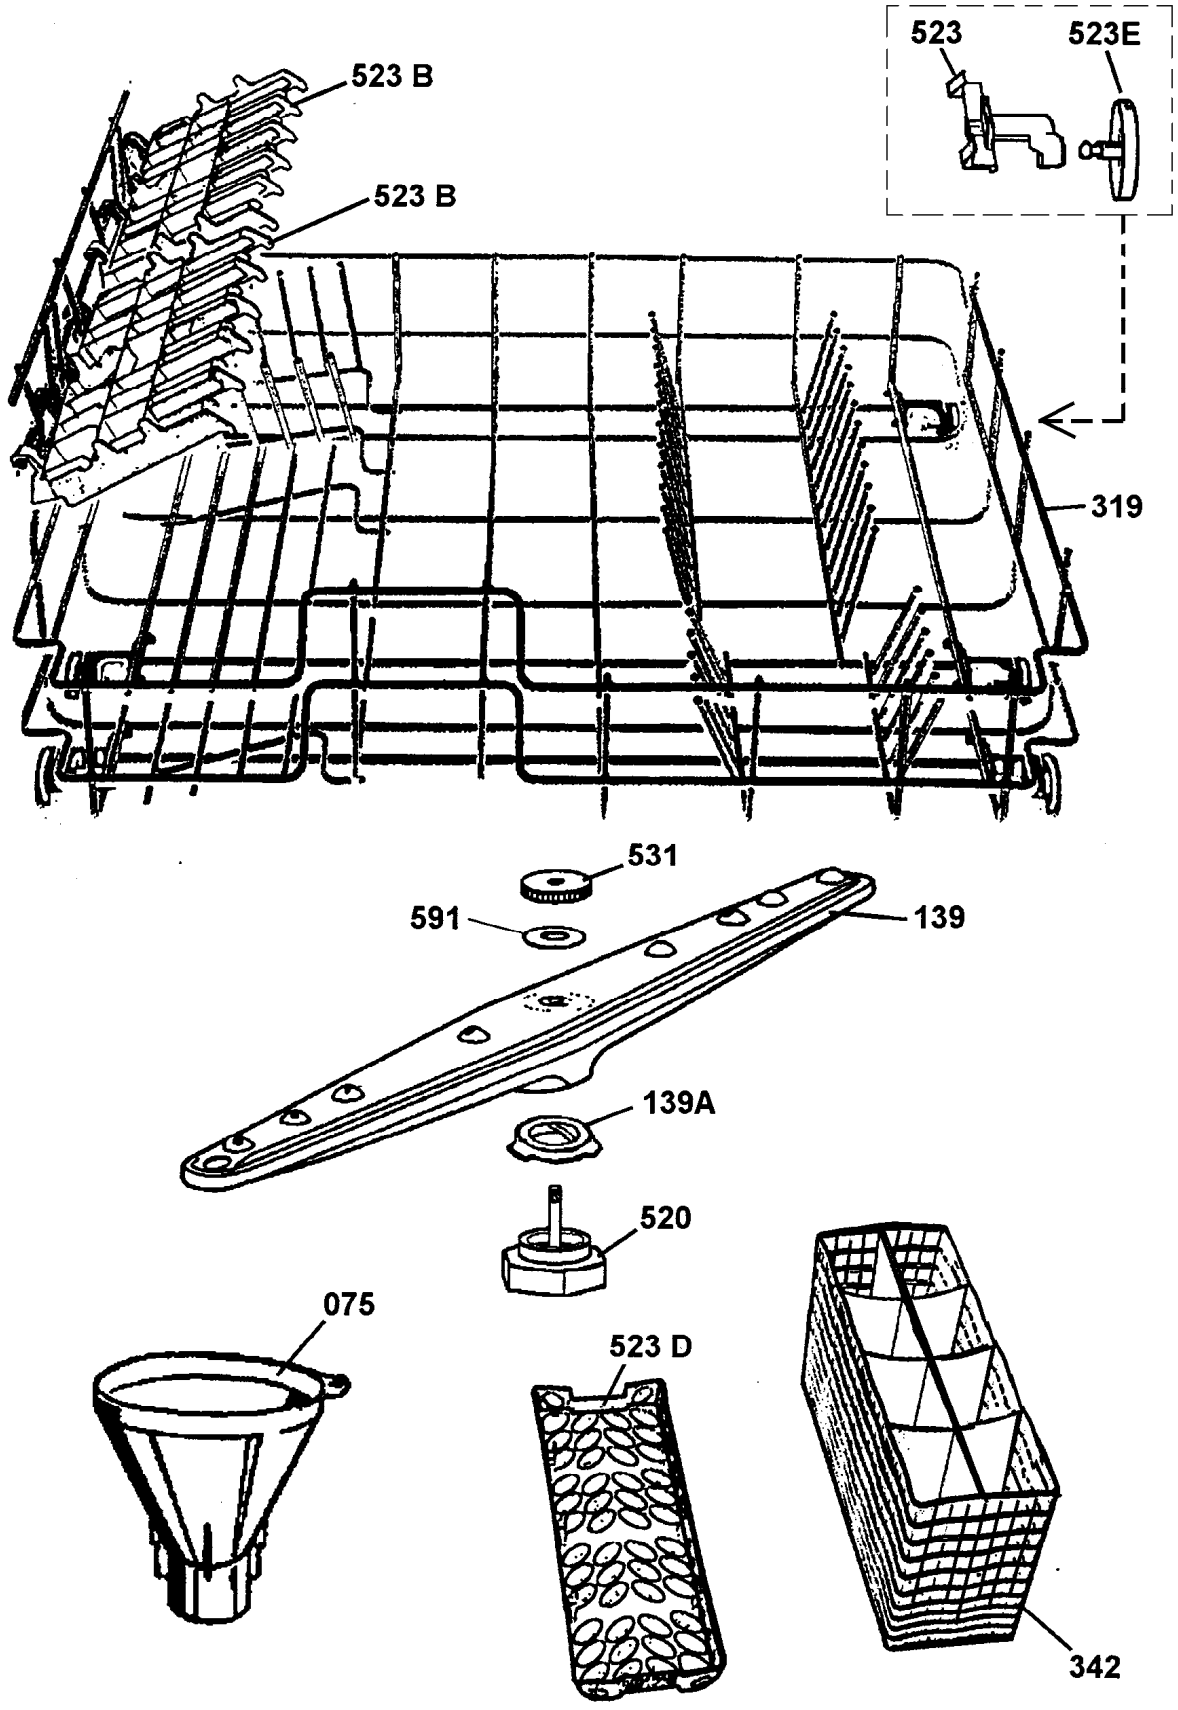
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P4MIDI1500
P491155603000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556030	00	20090224	F52860S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	1320363508	A	Καλώδιο παροχής
006	1113332009	A	Κινητήρας πλύσης,Ταχομετρικό,Welling
006A	1551337007	A	Αντλία εξαγωγής
008	1551329004	A	Μικροδιακόπτης,Πλωτήρας
010	1111450118	A	Αντίσταση,230V./1100W.-d.32mm.
11A	1503643007	A	Πλωτήρας
11B	1503644021	A	Βάση πλωτήρα
011S	1509449003	A	Καλύπτρα,Διακόπτης πλωτήρας
012	1551334004	A	Βαλβίδα εισαγωγής
12A	1509566103	A	Πιεσοστάτης
013	1560696005	A	Διακόπτης
014	1111437123	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,Τεχνική εξυπηρέτηση,EDW150
014	973911556030006	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW 1500
014A	1551281007	A	Αγωγός φωτισμού,Display
015	1113160004	A	Αισθητήρας θερμοκρασίας,Αισθητήρας θολότητας
015A	1560707000	A	Τερματικό,Αισθητήρας
029A	1551263021	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
029B	1551343021	A	Πυκνωτής
033	1509561104	A	Σύνδεση
70B	1503477000	A	Φλάντζα
70C	1503478008	A	Βαλβίδα αναγέννησης
118	1113108110	A	Διανεμητής απορρυπαντικού/θήκη
118A	4006078069	A	Κάλυμμα,Μικρό,Διανεμητής
118B	4006078028	A	Κάλυμμα,Μεγάλο,Διανεμητής
130A	4006078093	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Διανεμητής
251	1509584007	A	Αποσβεστήρας,Αντλία ανακύκλωσης
523	1509548002	A	Υποδοχή,Αποσβεστήρας,Αντλία ανακύκλωσης
523A	1509604003	A	Υποδοχή,Πυκνωτής
531S	1551262148	A	Μπουλόνι,4x14 T
999	1171700006	A	Ταινία προστασίας,Πλακέτα,μεγάλο

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N5MIDI
P591155603000

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911556030	00	20090224	F52860S

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
075	1560712109	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων
139	1509616106	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,Βαθύ γκρι,L= 438.5mm
139A	1509679005	A	Ψεκαστήρας,Φλάντζα στεγανοποίησης,Λευκό,ø33mm
319	1509576110	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Μονό,Βαθύ γκρι,MIDI/55
342	1520725704	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Κάτω τμήμα,Βαθύ γκρι,125x229x80
520	1551184508	A	Πείρος,Ψεκαστήρας
523	1509560106	A	Τερματικό,Τροχός καλαθιού,RAL 7005
523B	1118886702	A	Ράφι,Φλιτζάνια,Βαθύ γκρι
523D	1524539507	A	Θήκη κουταλιών,RAL 7005
523E	1551183104	A	Τροχός,RAL 7005
531	1509541007	A	Παξιμάδι,Ψεκαστήρας
591	1509477004	A	Στεγανοποιητικό,Ψεκαστήρας,D=17mm, d=6.2mm
999	1509731004	A	Στήριγμα,Καλάθι

© Electrolux