Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002105	05	Zanussi	ZCC6600X	GR

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599731161
2010/06/15
PLS

© Electrolux

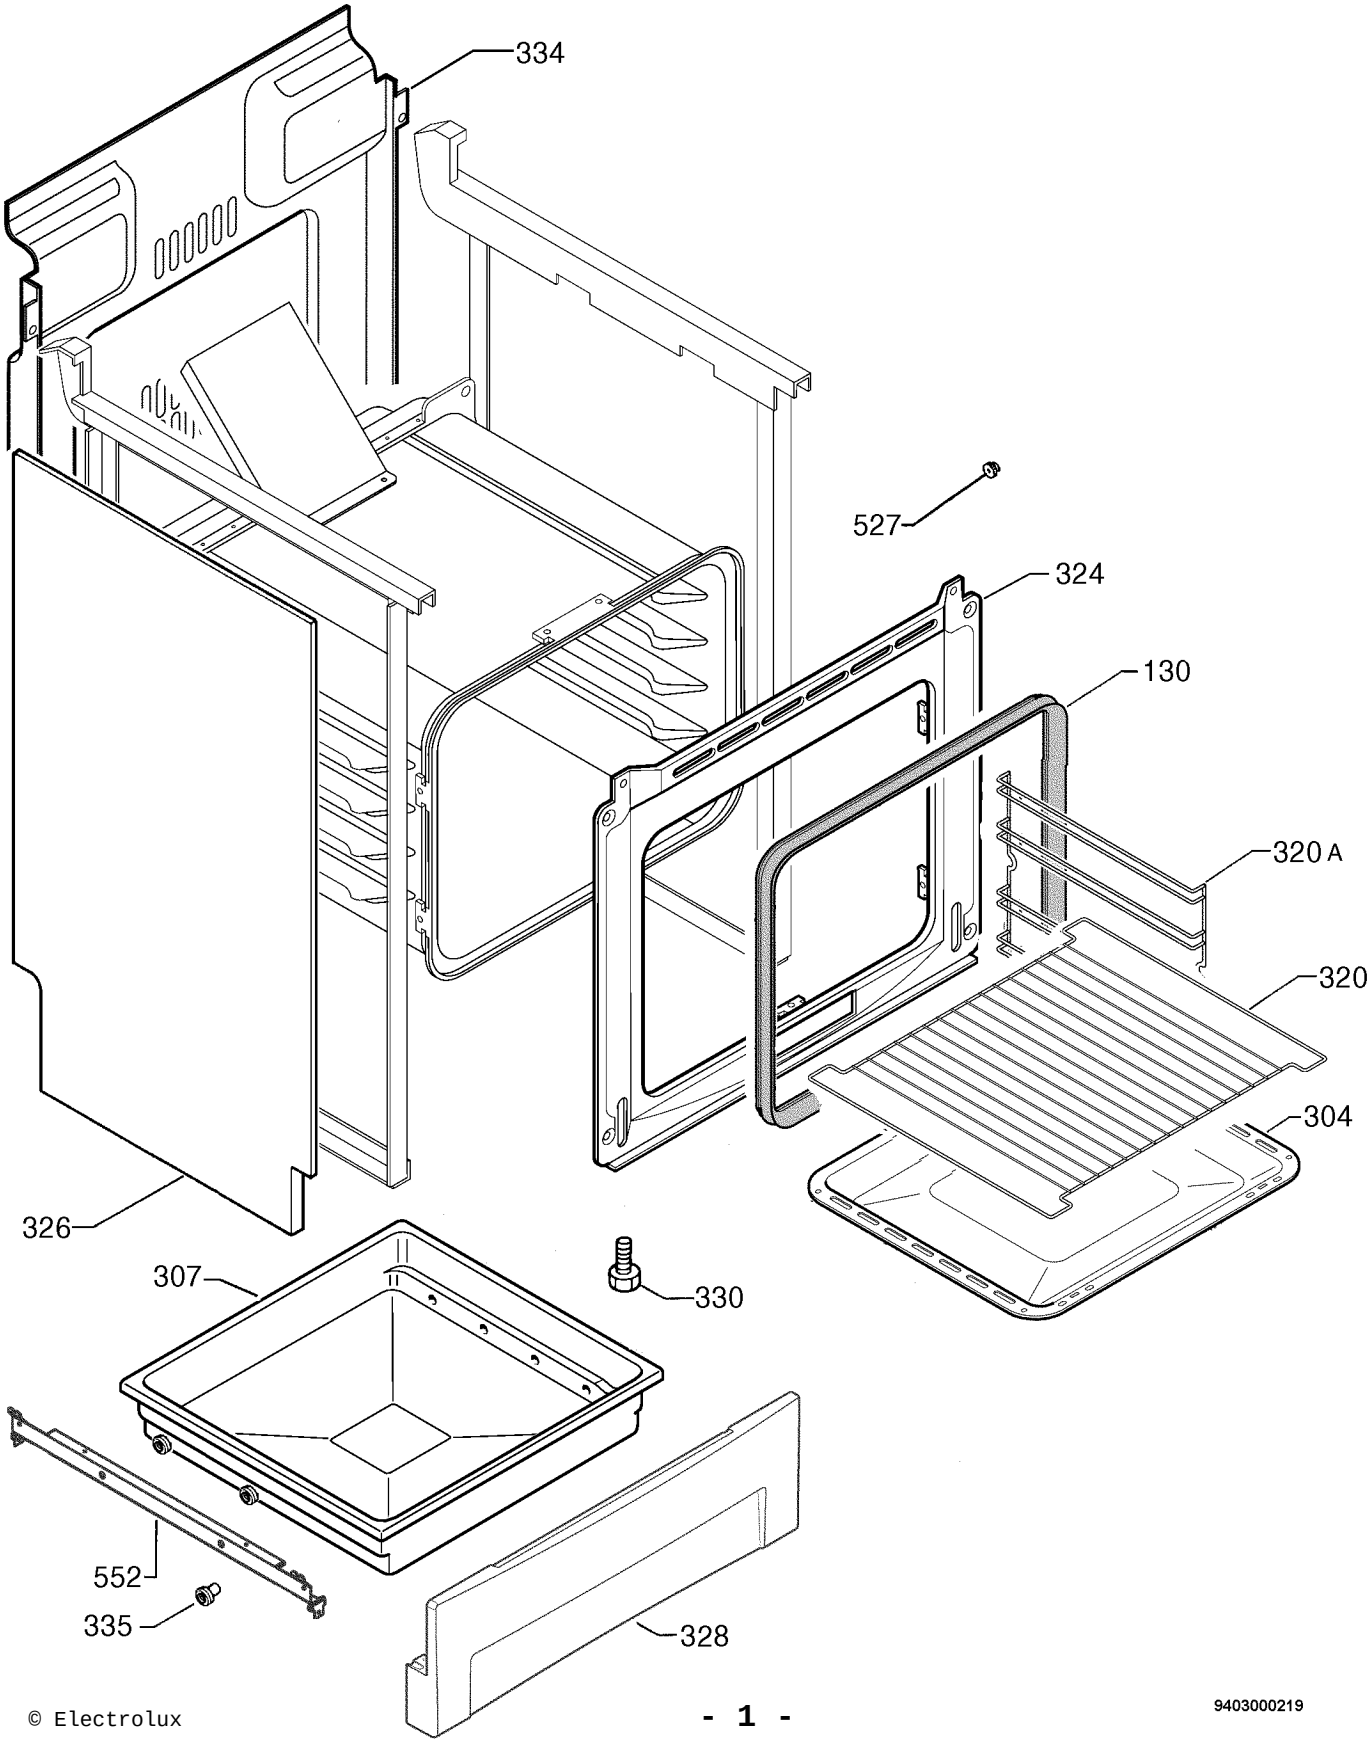


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000219
P09403004407

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002105	05	20090807	ZCC6600X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3577252020	A	Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441
304	3531939225	A	Δίσκος απορροής,422x370x33mm
307	3558025064	A	Συρτάρι,Μαύρο
320	3546268024	A	Σχάρα γκριλ,422x370mm
320A	3546250014	A	Πλέγμα,Αριστερά
320A	3546250022	A	Πλέγμα,Δεξιά
324	3531932287	A	Πρόσοψη,Φούρνος
326	3532202136	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,inox,551x810.5mm
326	3532202144	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,inox,551x810.5mm
328	3578548012	A	Μονάδα,Πρόσοψη συρταριού
330	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
330A	3530373012	A	Πέλμα στήριξης,ασφάλεια
334	3531806259	A	Κάλυμμα πίσω
335	3556197014	A	Κύλινδρος,Συρτάρι
527	3543231017	A	Άξονας,Στήριγμα,Σχάρα,17.1mm
552	3531826075	A	Οδηγός,Συρτάρι
999	3556186025	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα πλαϊνό,Μαύρο
999	3565109026	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συρτάρι,Άνω
999	3565109034	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συρτάρι,Κάτω
999	3971284017	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

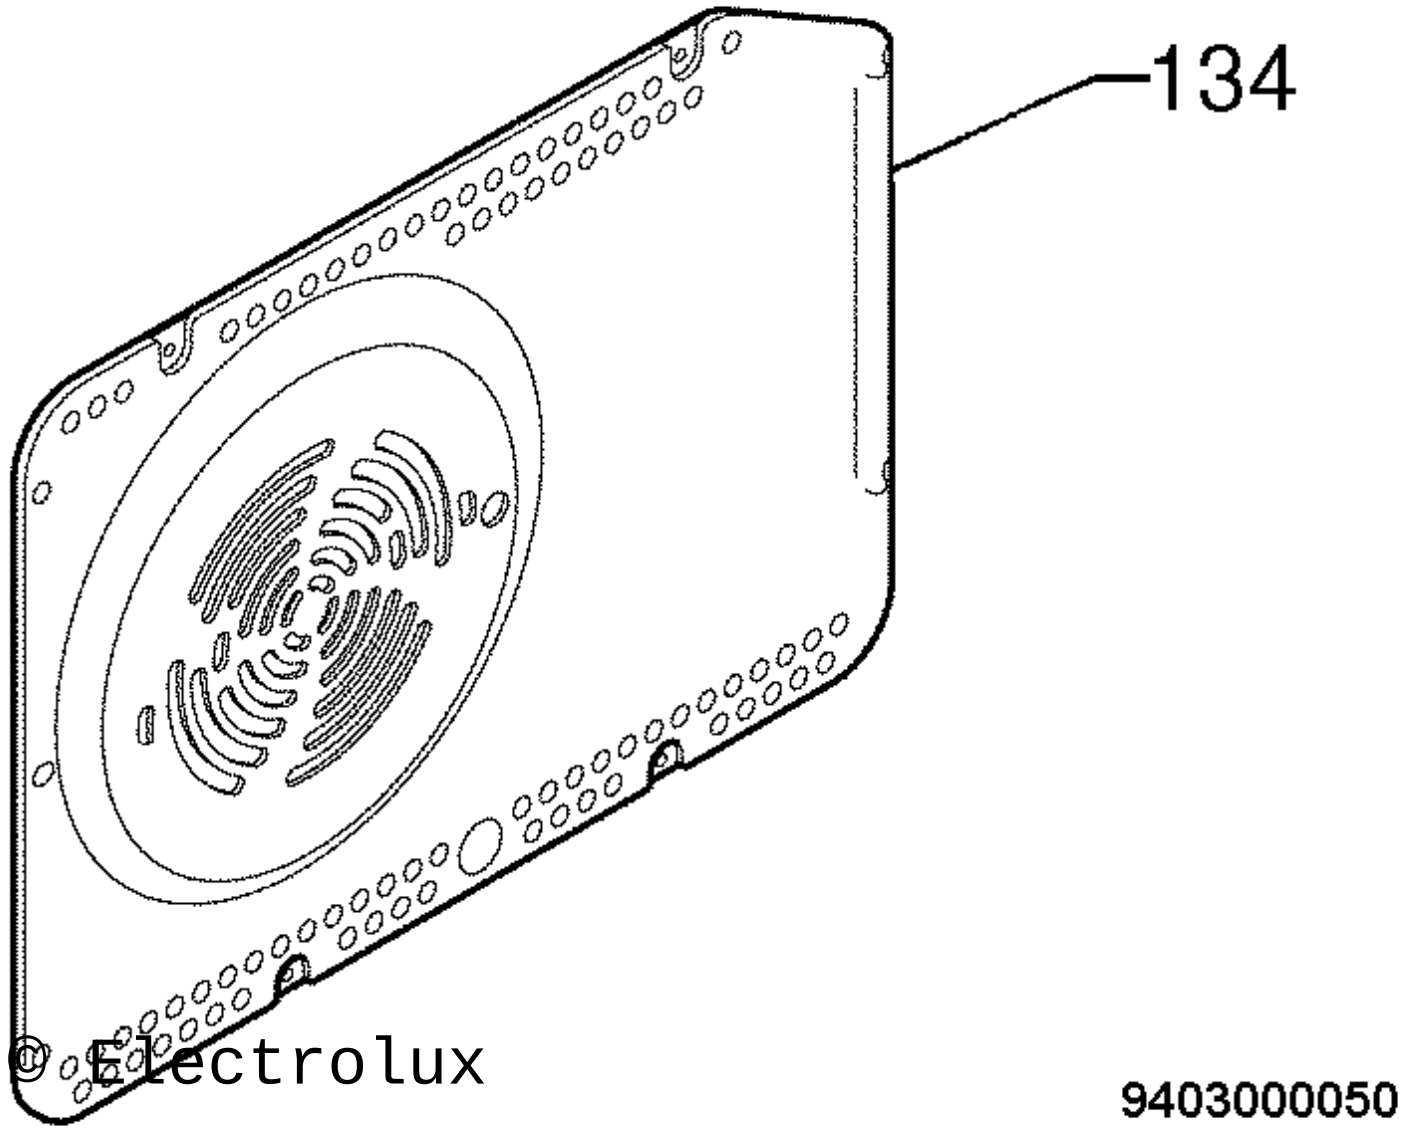

© Electrolux


9403000050

Αρ. διασκόρπισης P09403000050
P09403004408

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002105	05	20090807	ZCC6600X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923500	A	Διάφραγμα,Εσωτερικό

© Electrolux

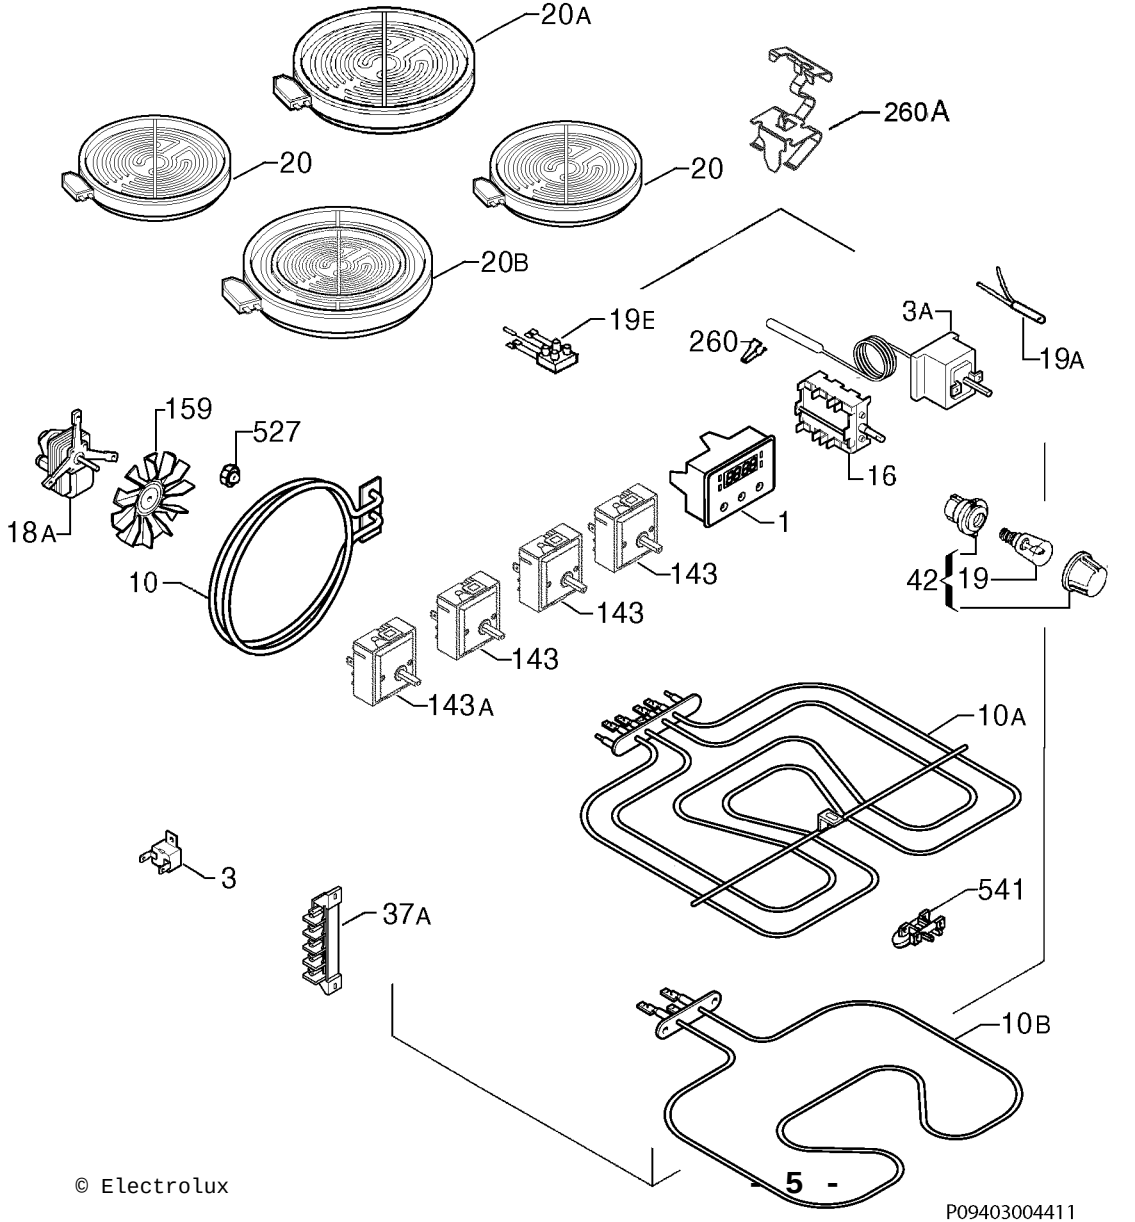
20A
260A
20
20
20B
19E
260
3A
19A
159
527
18A
16
1
10
143
143
143
143A
42
19
10A
3
37A
541
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403004411
P09403004411

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002105	05	20090807	ZCC6600X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	3871247015	A	Προγραμματιστής,Ρολόι προγραμματισμού,SET
003	3570560015	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3890796075	A	Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο
010	3970128017	A	Αντίσταση,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας,230V, 2000W
010A	3970129015	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,230V, 800/1650W
010B	3970125013	A	Αντίσταση,Κάτω,240V,1000W
016	3570644017	A	Διακόπτης φούρνου,6+0
018A	3570455059	A	Κινητήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031256	A	Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm
019E	3570481030	A	Λυχνία ελέγχου,Παραμένουσα θερμότητα
020	3970133017	A	Εστία ηλεκτρική,230V-1200W D.145
020A	3970134015	A	Εστία ηλεκτρική,230V - 1700W
020B	3970138016	A	Εστία ηλεκτρική,180/120,230V,1700W
037A	3581980087	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384069	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
143	3150788242	A	Ρυθμιστής ενέργειας
143A	3051706236	A	Ρυθμιστής διπλής ενέργειας
159	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
260A	3543239028	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Πλάκα
527	3543210011	A	Παξιμάδι,M6
541	3556185019	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

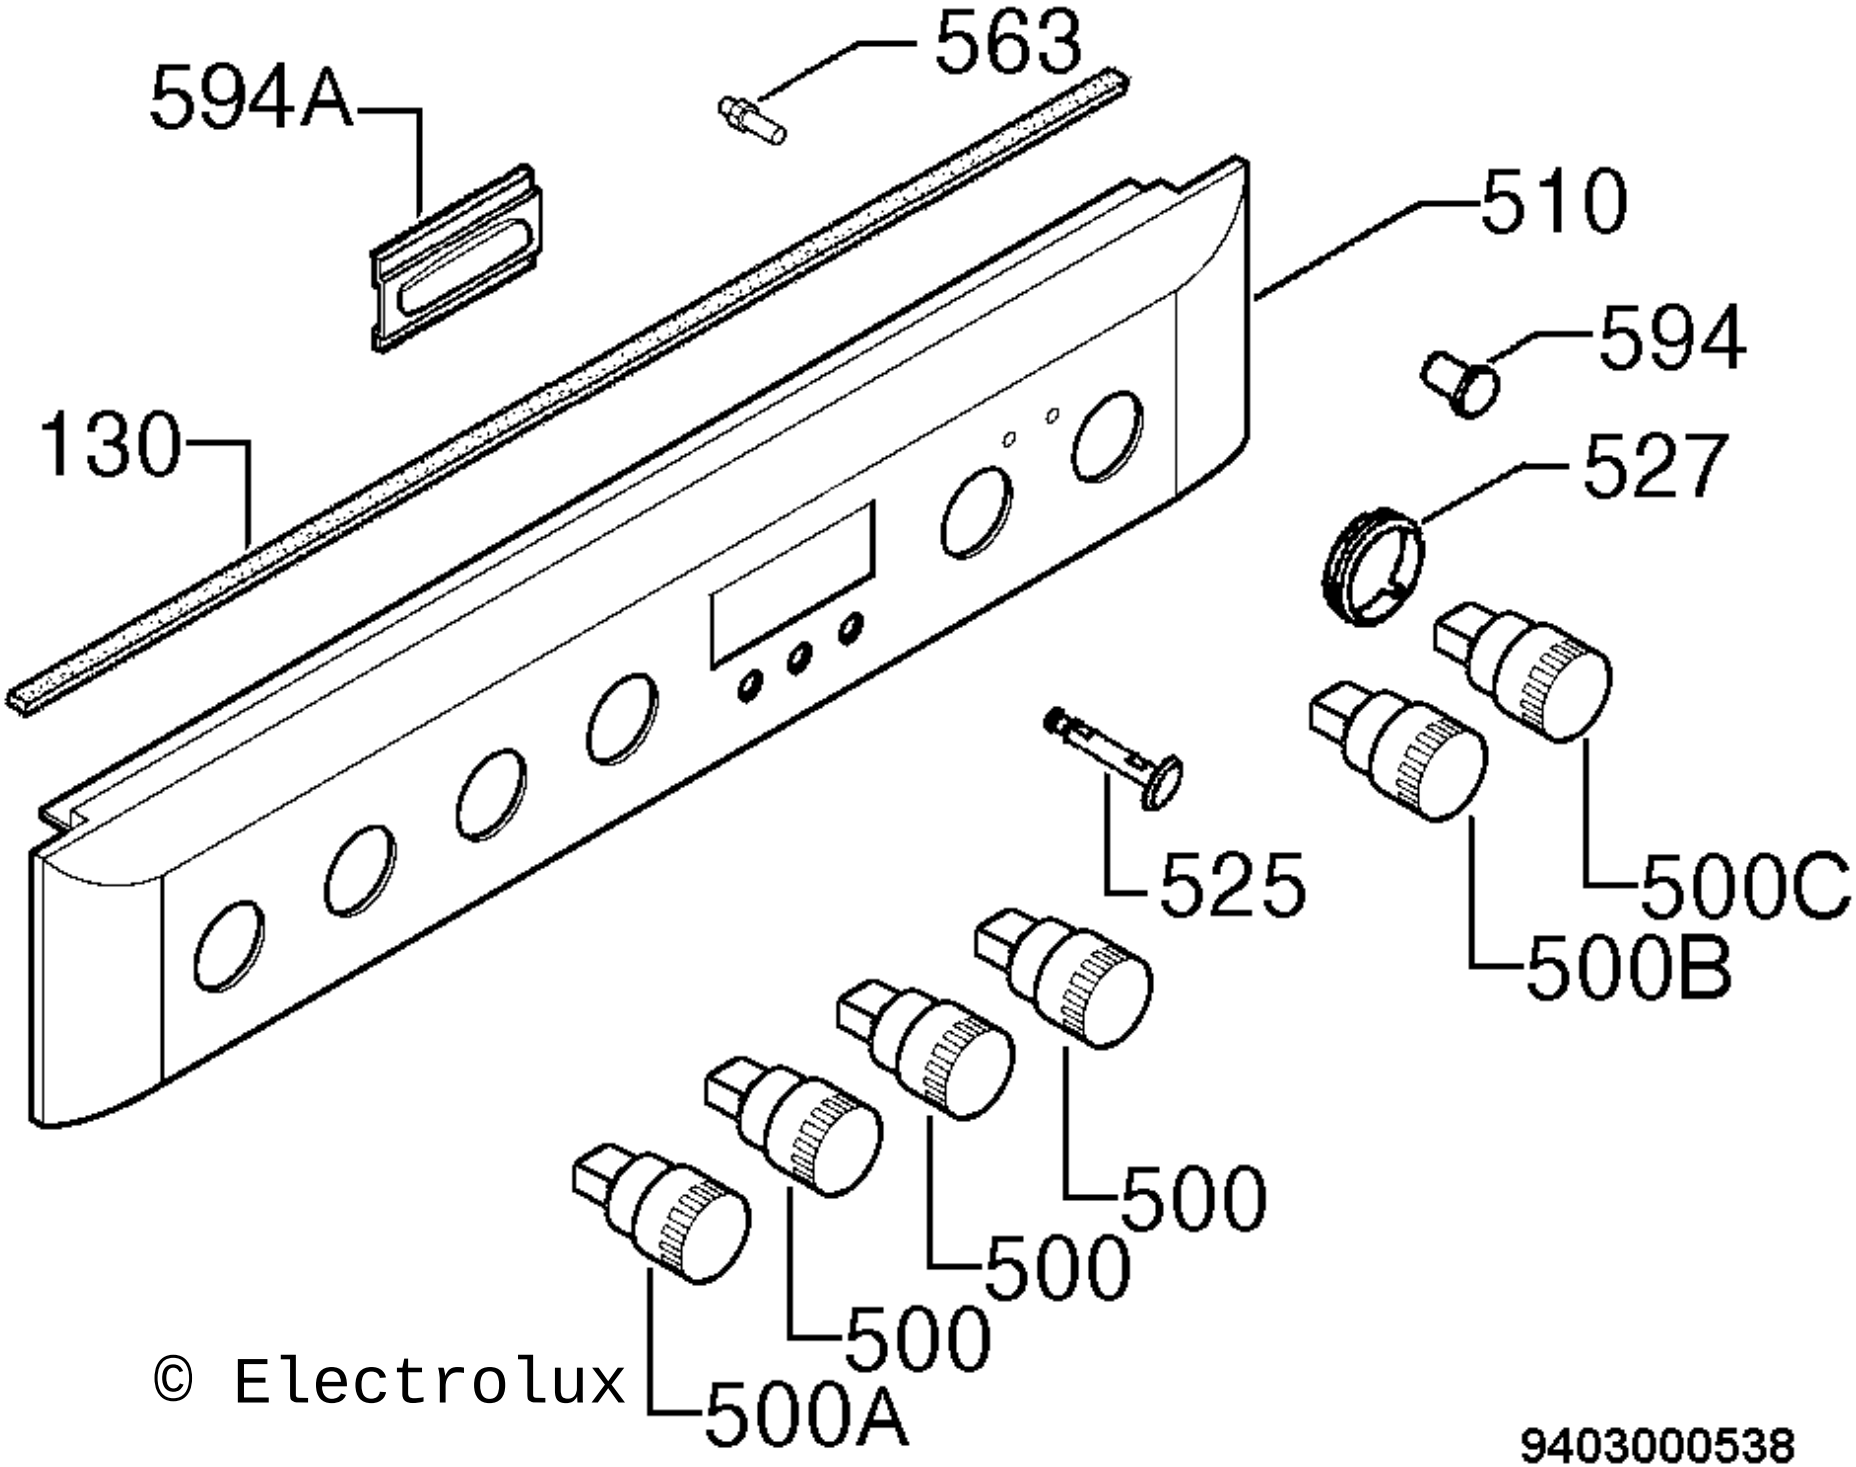

© Electrolux


9403000538

Αρ. διασκόρπισης P09403000538
P09403004412

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002105	05	20090807	ZCC6600X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3565098120	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
500	3550365021	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,inox
500A	3550365047	A	Κουμπί,Ρυθμιστής διπλής ενέργειας,inox
500B	3550365062	A	Κουμπί,Επιλογέας,inox,6+0
500C	3550365088	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,inox
510	3538402029	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,Zanussi,60cm, 6K
525	3550378032	A	Πλήκτρο,Rhea,inox,L=29
527	3558030072	A	Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,inox
563	3543233021	A	Άξονας,Γλωσσίδιο κλειδαριάς,Κουμπί
594	3556191017	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί
594	3556191025	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
594A	3558034025	A	Οθόνη απεικόνισης,Προγραμματιστής

© Electrolux

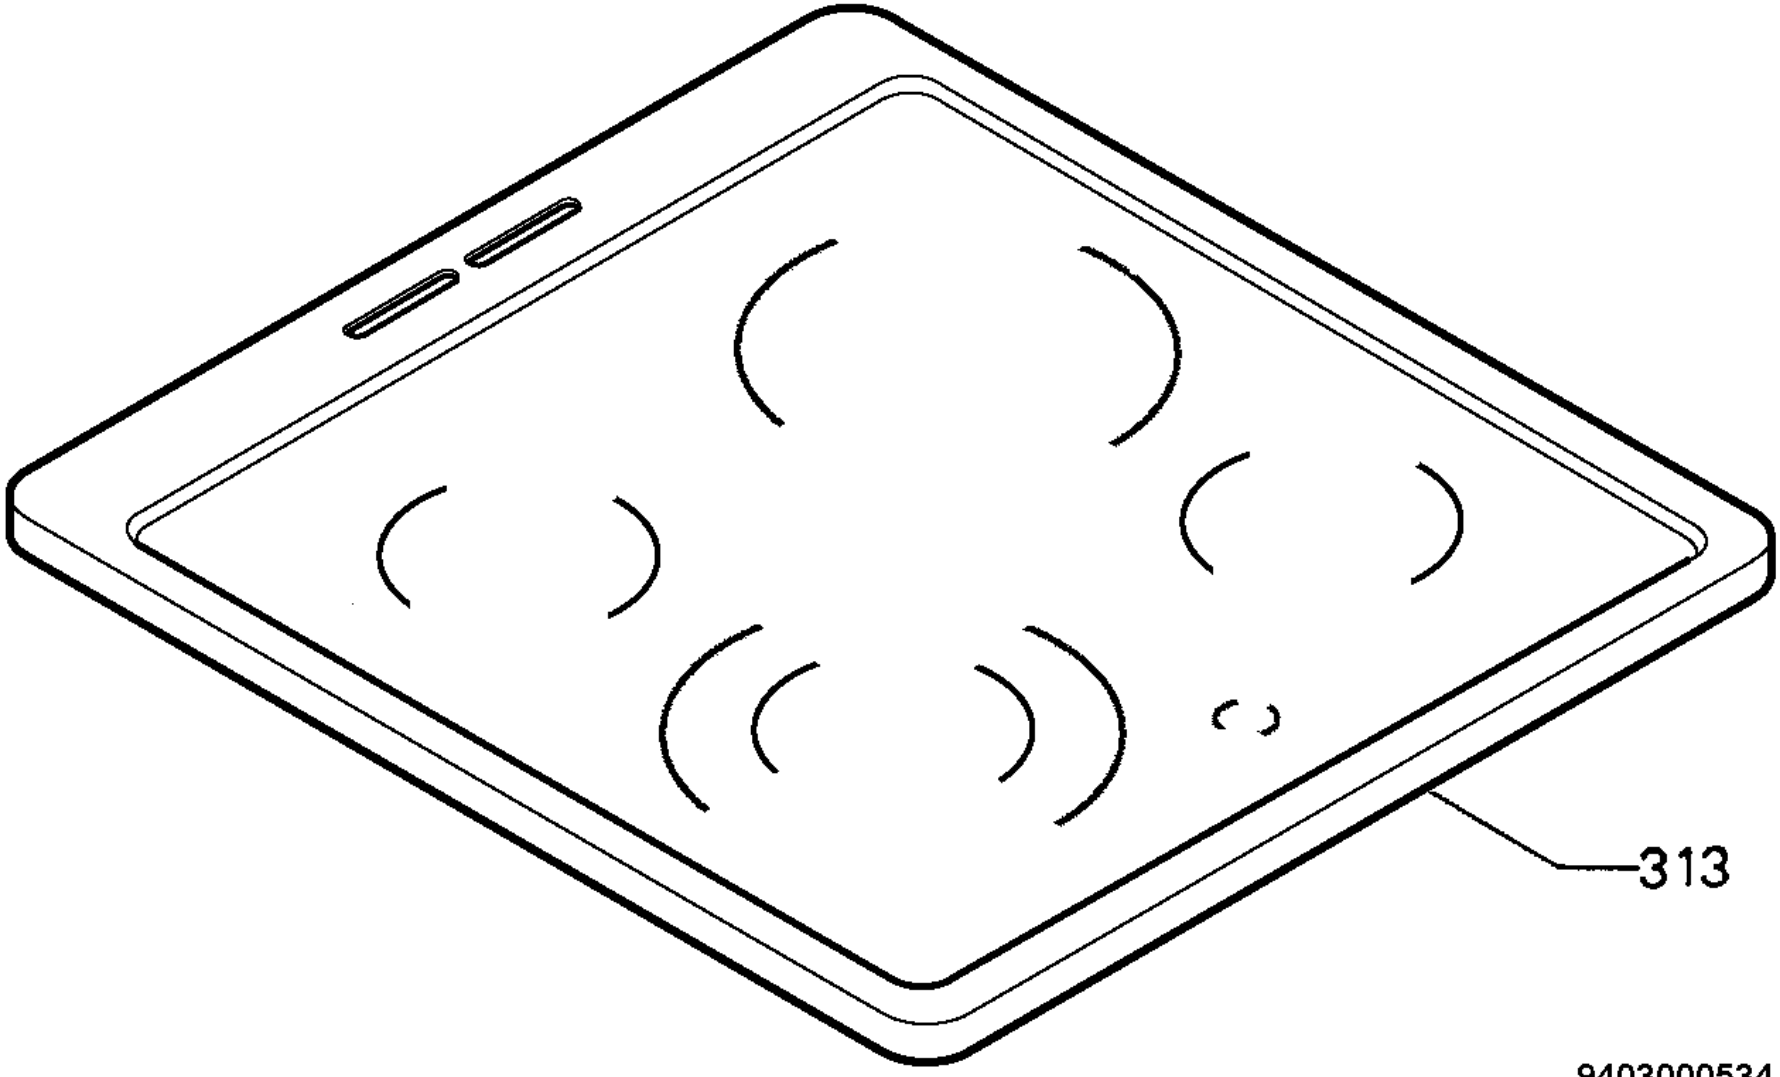

9403000534


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000534
P09403004413

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002105	05	20090807	ZCC6600X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
313	3970513150	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,inox,60cm
999	3556156044	A	Κάλυμμα,Μαύρο

© Electrolux

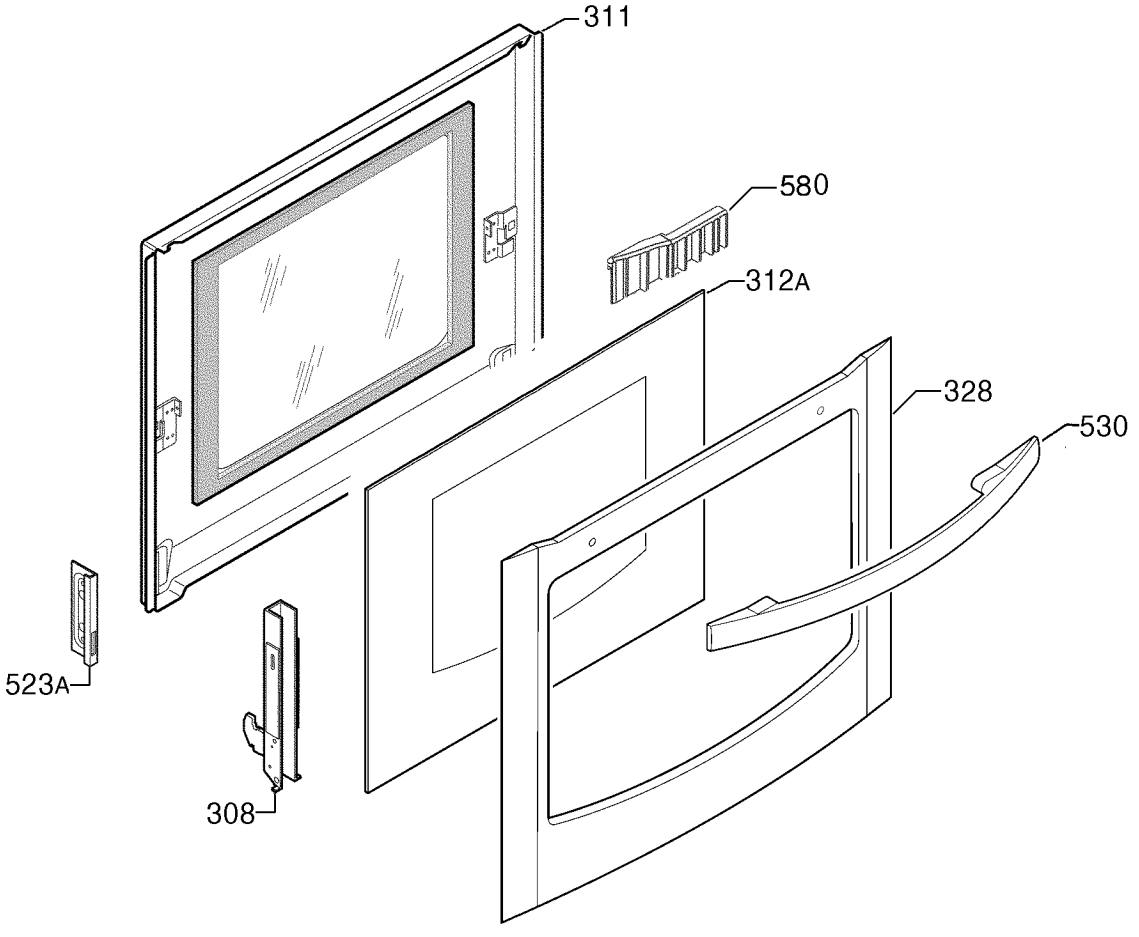

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000539
P09403004414

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002105	05	20090807	ZCC6600X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	50296175008	A	Kit,Στροφέας,2 pz
311	3578492054	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο
312A	3970511014	A	Μονάδα,Πόρτα φούρνου,inox
328	3532257023	A	Πρόσοψη,Πόρτα φούρνου,inox
523A	3530316037	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530316045	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3554056089	A	Χειρολαβή πόρτας,Ασημί
580	3556188013	A	Κλειδαριά πόρτας,Άνω δεξιά,Πόρτα
580	3556188021	A	Κλειδαριά πόρτας,Άνω αριστερά,Πόρτα

© Electrolux