Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940321140	00	AEG Electrolux	EE3300091W	DE

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599745418
2014/02/12
DGT

© Electrolux

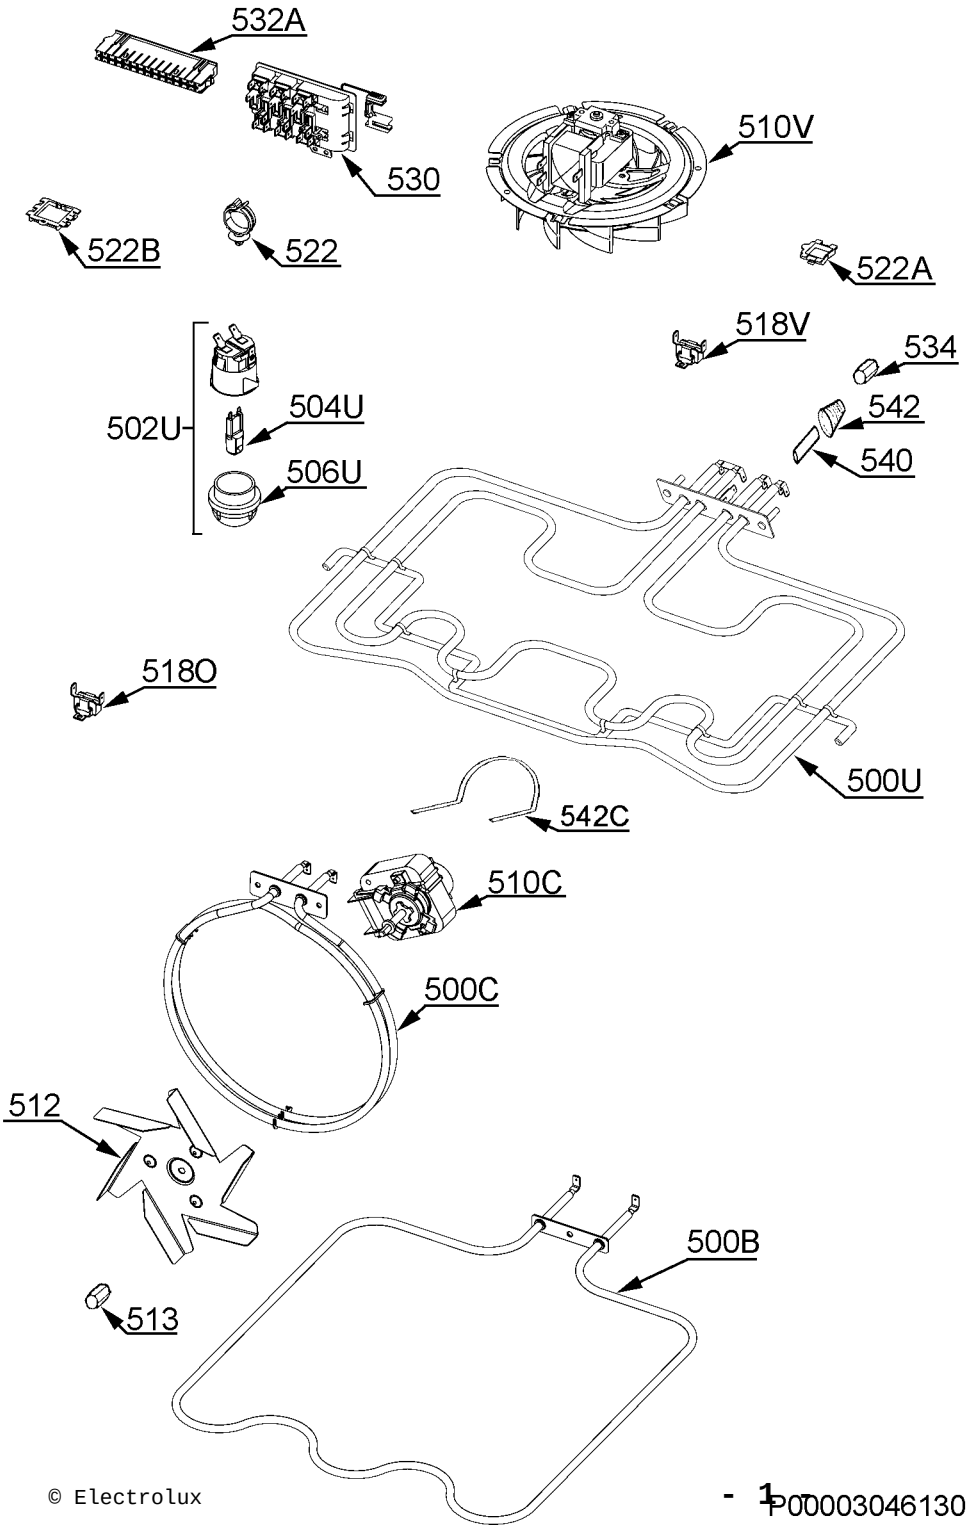
532A
530
510V
522B
522
522A
518V
534
542
540
502U
504U
506U
518O
500U
542C
510C
500C
512
500B
513


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003046130
P00003046189

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940321140	00	20110808	EE3300091W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500B	3879671000	A	Αντίσταση,Κάτω,230V, 1000W
500C	3878684004	A	Αντίσταση,Ροτόντα,230V, 2400W
500U	3878253412	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,230V, 3100W
502U	3879113110	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,G9, 230V,40W
504U	3874617404	A	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,G9,230V,40W
506U	3879113904	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
510C	8996619265052	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
510V	5612364017	A	Μονάδα,Ανεμιστήρας ψύξης,Πλήρες
512	3878453210	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Ανεμιστήρας,0,7mm
513	5612312073	A	Παξιμάδι,Ανεμιστήρας,M6
518O	3302081017	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,Πράσινο,110°C
518V	3873118008	A	Θερμοστάτης,Ασφαλείας,Φούρνος άνω,140°C N.O.
522	3879638009	A	Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm
522A	3879636003	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,15x16mm
522B	3879637001	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,22x23mm
530	3879635005	A	Κιβώτιο συνδέσεων,κεντρική,Πλήρες,BU
532A	3151155052	A	Περόνη,Πορτοκαλί,14- pol, 1+2
534	3878730047	A	Παξιμάδι,Αντίσταση,Φλάντζα,M4
540	3302066018	A	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
542	3192559015	A	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
542C	5614750015	A	Ελατήριο,Αποσβεστήρας,Κινητήρας

© Electrolux

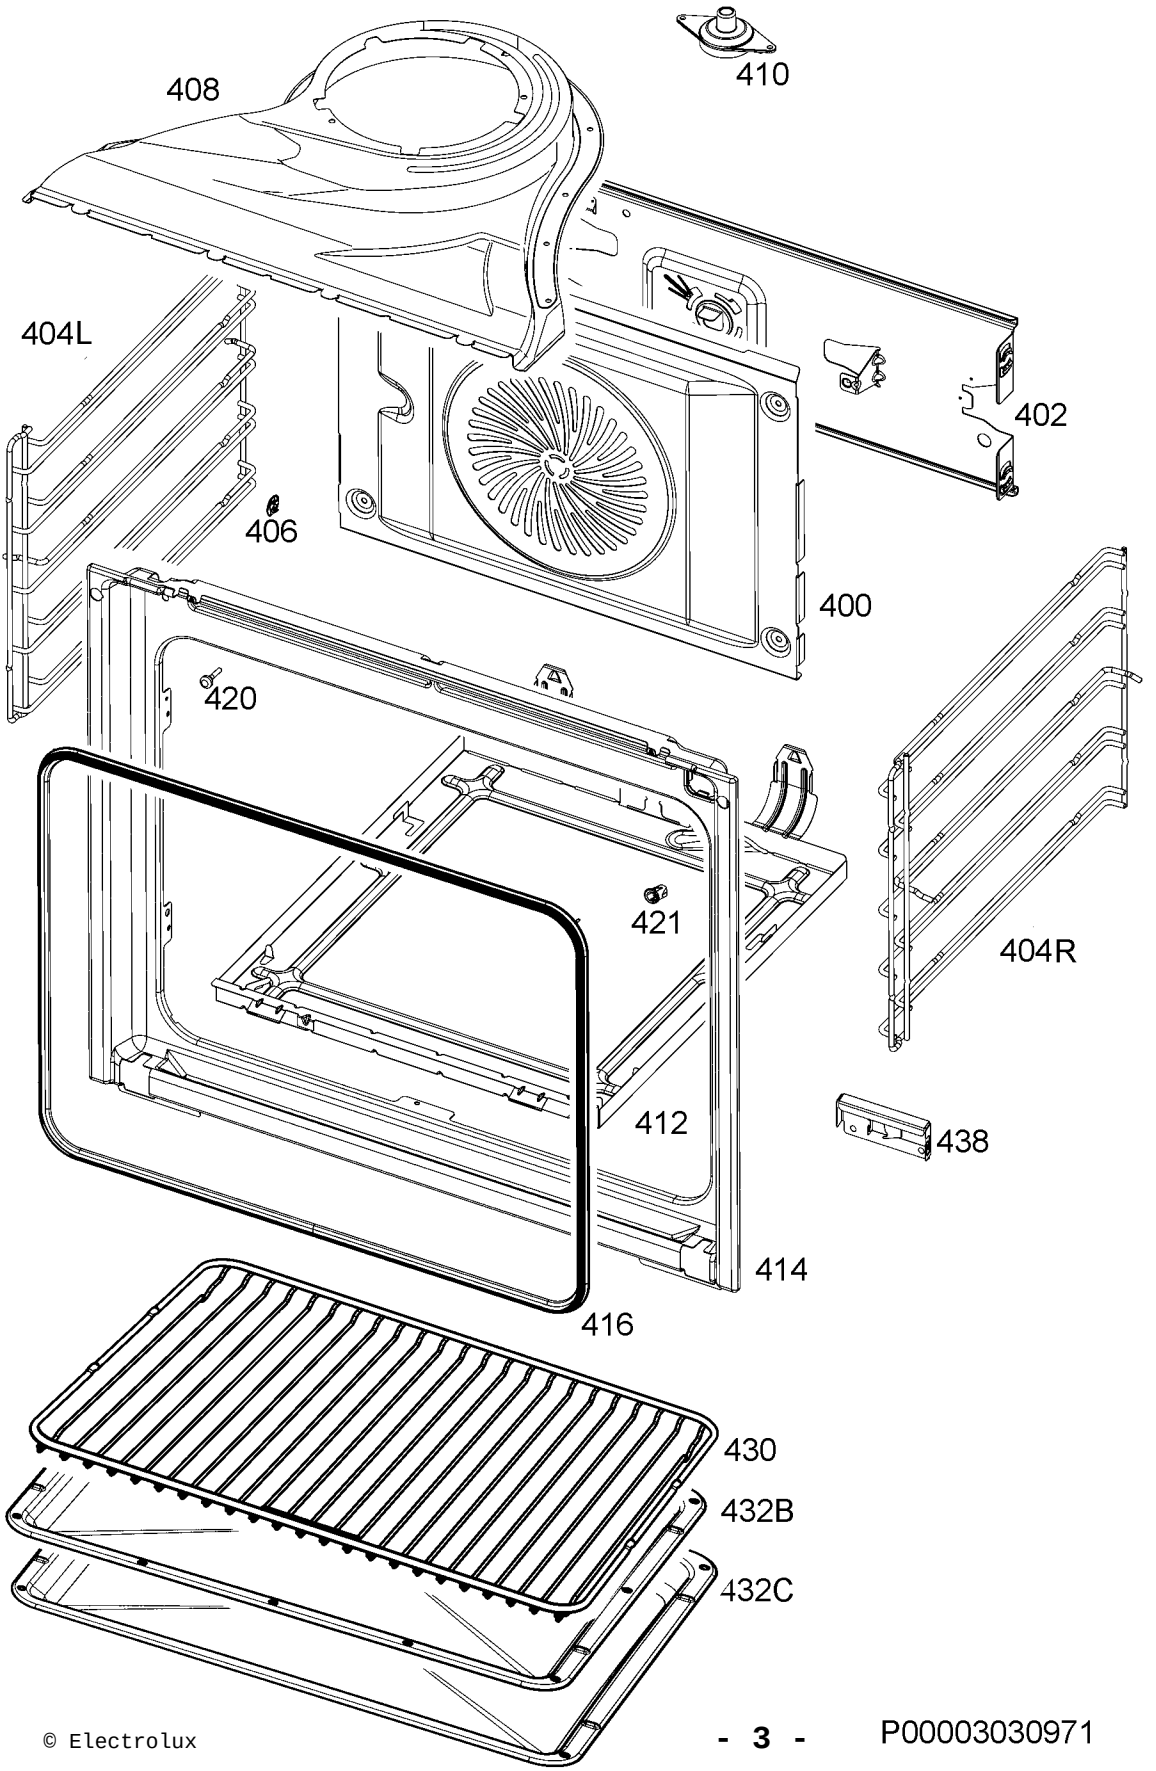

© Electrolux


P00003030971

Αρ. διασκόρπισης P00003030971
P00003046190

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940321140	00	20110808	EE3300091W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
400	3878430200	A	Κάλυμμα,Ανεμιστήρας
402	3878432008	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
404L	3878558026	A	Πλέγμα,Αριστερά
404R	3878558018	A	Πλέγμα,Δεξιά
406	3872097013	A	Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα
408	3878875016	A	Αεραγωγός,Άνω τμήμα
410	3879081010	A	Φλάντζα,Ατμός,Σωλήνας
412	3879653016	A	Θωράκιση,Βάση,Αντίσταση,steam
414	5611711200	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο,non-pyro
416	5614093010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πόρτα φούρνου,Γκρι,non-pyro
420	3303181014	A	Τερματικό πόρτας,Ελαστικό
421	3872957026	A	Ελαστικό απόστασης,Πρόσοψη
430	3878861016	A	Σχάρα γκριλ,466x385x22.2mm
432B	5612529007	A	Δίσκος,με,Διαχωριστής,set
432C	3879056202	A	Δίσκος,Combi,466x385x37mm
438	3878456015	A	Υποδοχή,Τριχοειδής

© Electrolux

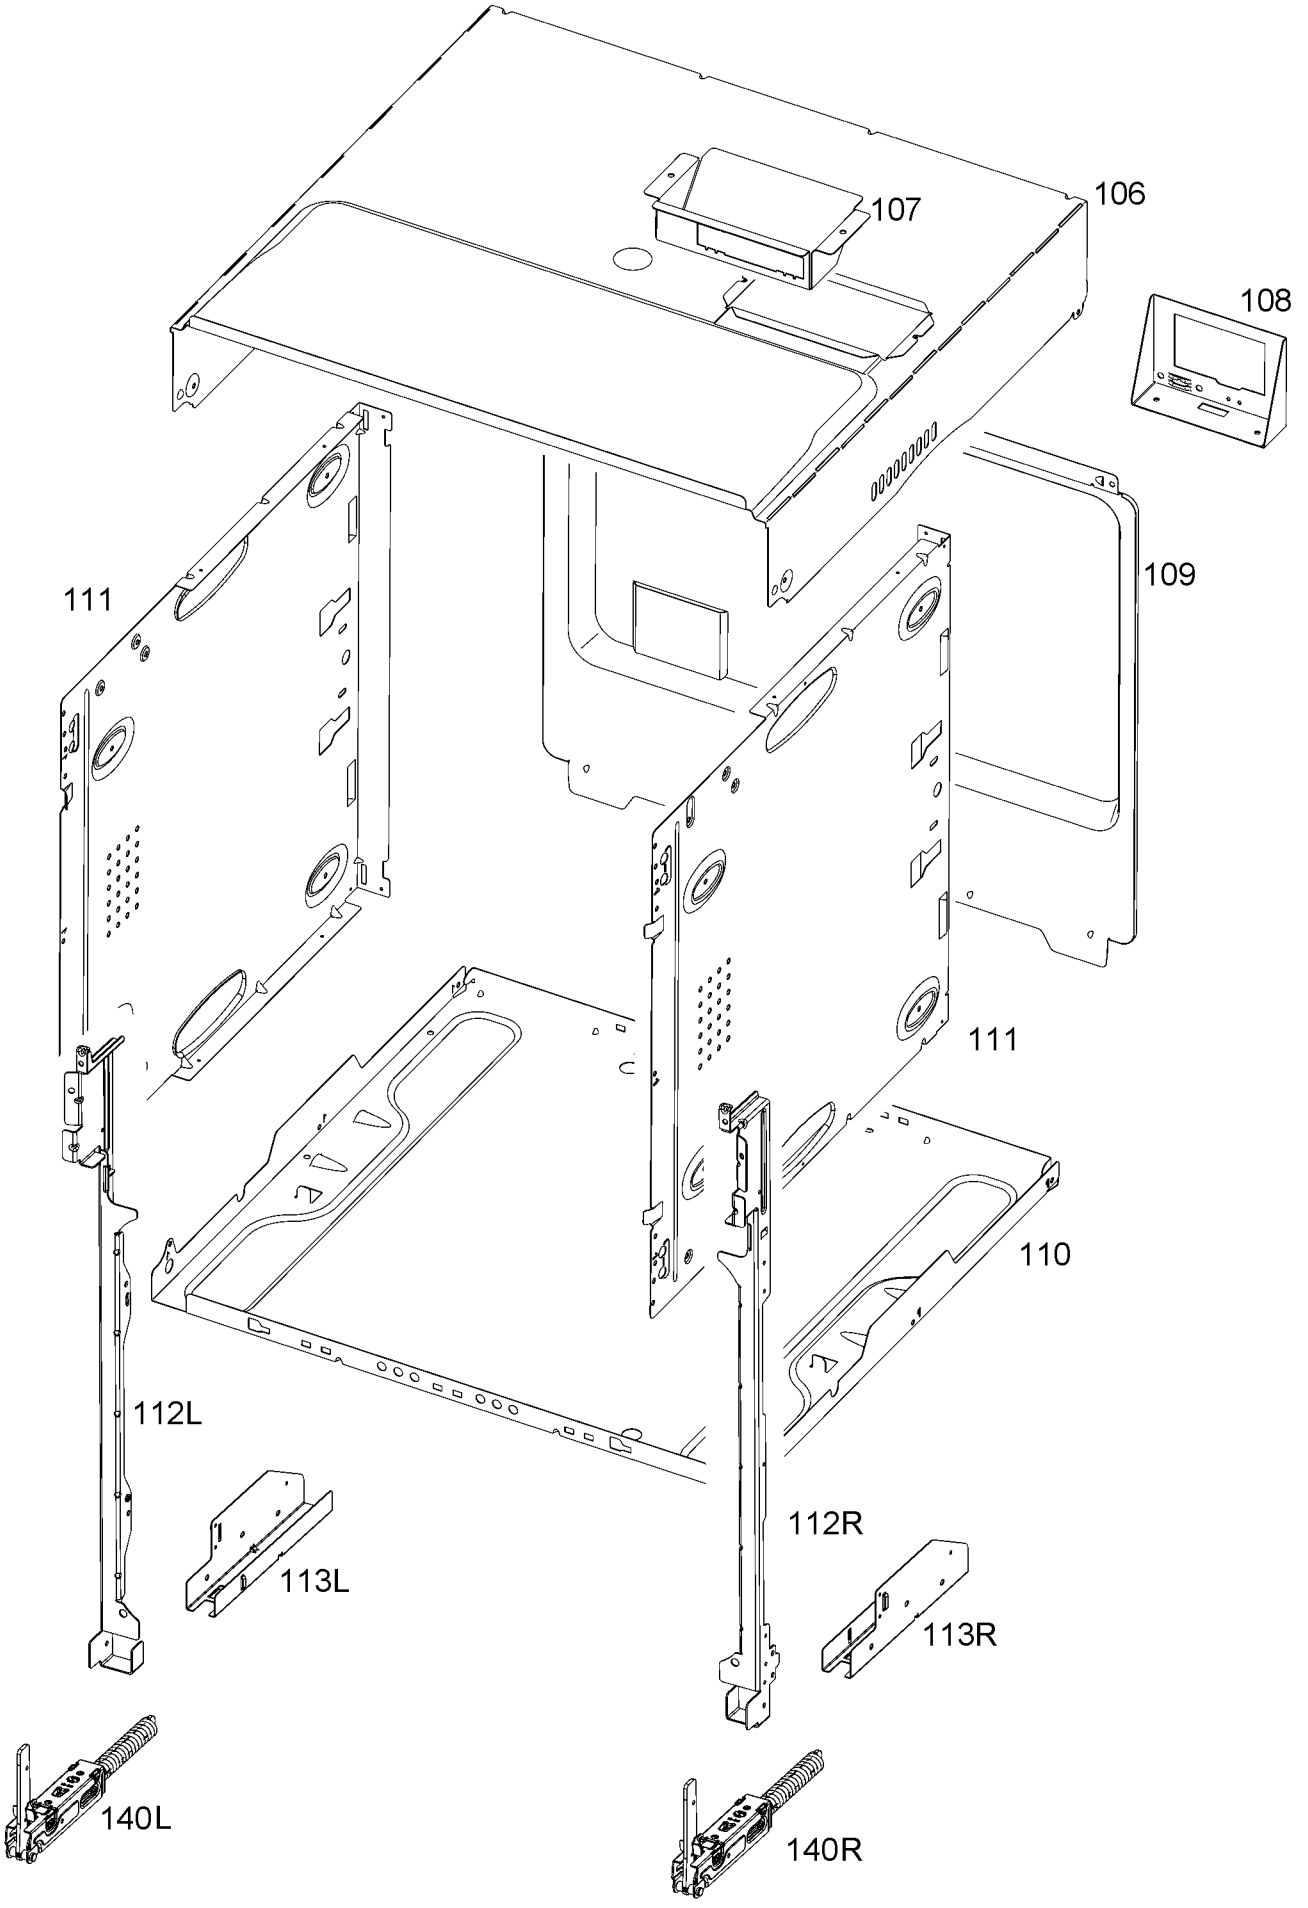


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003025512
P00003046191

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940321140	00	20110808	EE3300091W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	3877890016	A	Άνω κάλυμμα
107	3879235012	A	Υποδοχή,Κιβώτιο συνδέσεων
108	3878951015	A	Στήριγμα,Κιβώτιο συνδέσεων
109	3877891014	A	Κάλυμμα πίσω,Φούρνος
110	3877889018	A	Επιφάνεια βάσης
111	3877881015	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά-δεξιά,Εντοιχισμένο,478.6x475.4
112L	3878622012	A	Στήριγμα,Στροφέας,Αριστερά
112R	3878622020	A	Στήριγμα,Στροφέας,Δεξιά
113L	3878867013	A	Στήριγμα,Στροφέας,Αριστερά
113R	3878867021	A	Στήριγμα,Στροφέας,Δεξιά
140L	3878791023	A	Στροφέας,Αριστερά,Αποσβεστήρας
140R	5610491028	A	Στροφέας,Δεξιά,Αποσβεστήρας
999	8929450230	A	Οδηγίες χειρισμού,DE

© Electrolux

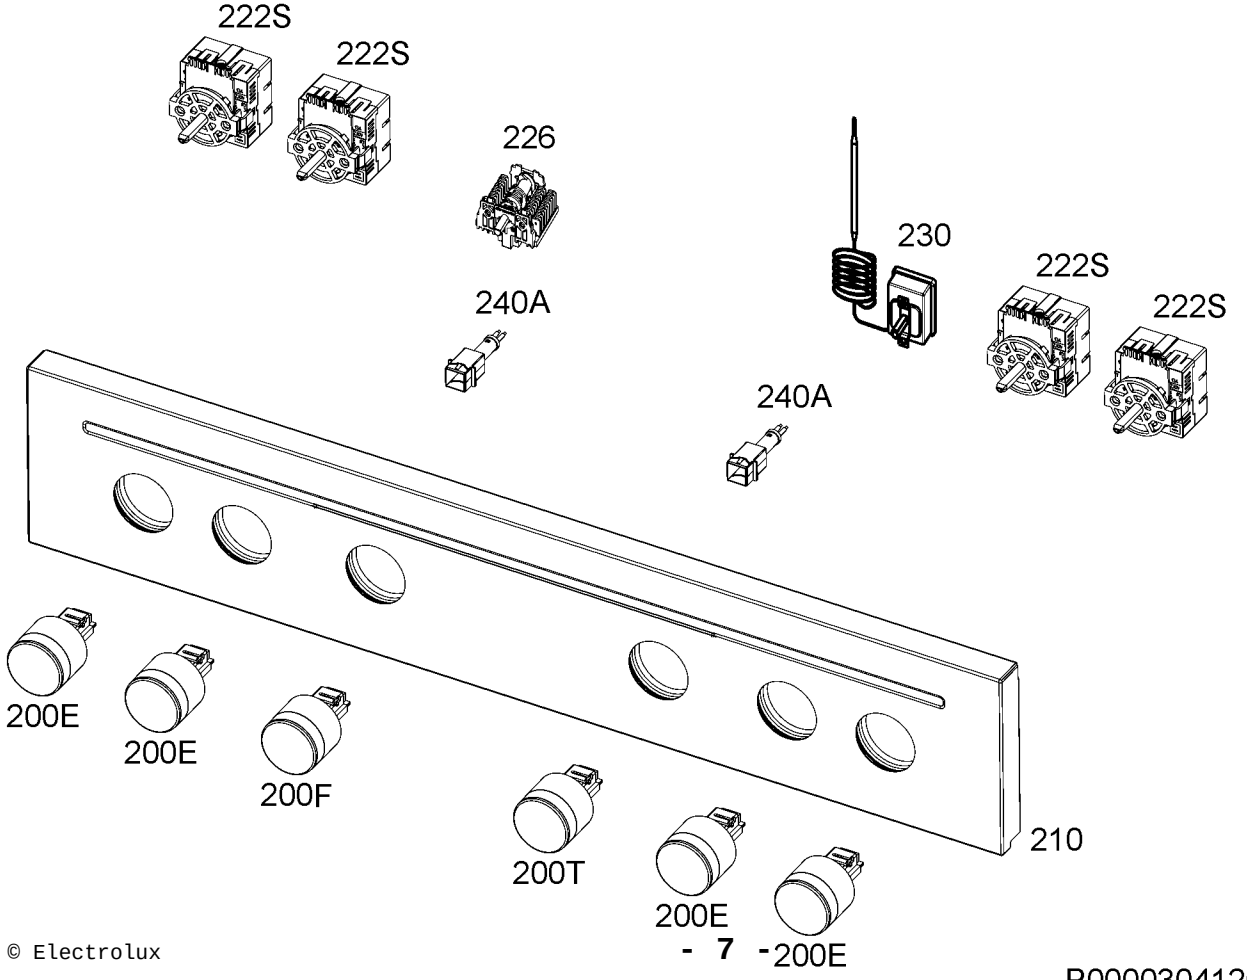
222S
222S
226
230
222S
222S
240A
240A
200E
200E
200F
200T
200E
200E
210


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003041269
P00003046192

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940321140	00	20110808	EE3300091W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
200E	5611958108	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό
200F	5612039106	A	Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό
200T	5611967109	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό
210	5612107309	A	Μονάδα,Πρόσοψη,Λευκό,60cm
222S	3890824018	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Μονό,240V 50.77071.000
226	3872528009	A	Διακόπτης φούρνου,10-Takt
230	5611490011	A	Θερμοστάτης,Φούρνος
240A	3875518130	A	Λυχνία ελέγχου,Πλήρες,Κόκκινο

© Electrolux

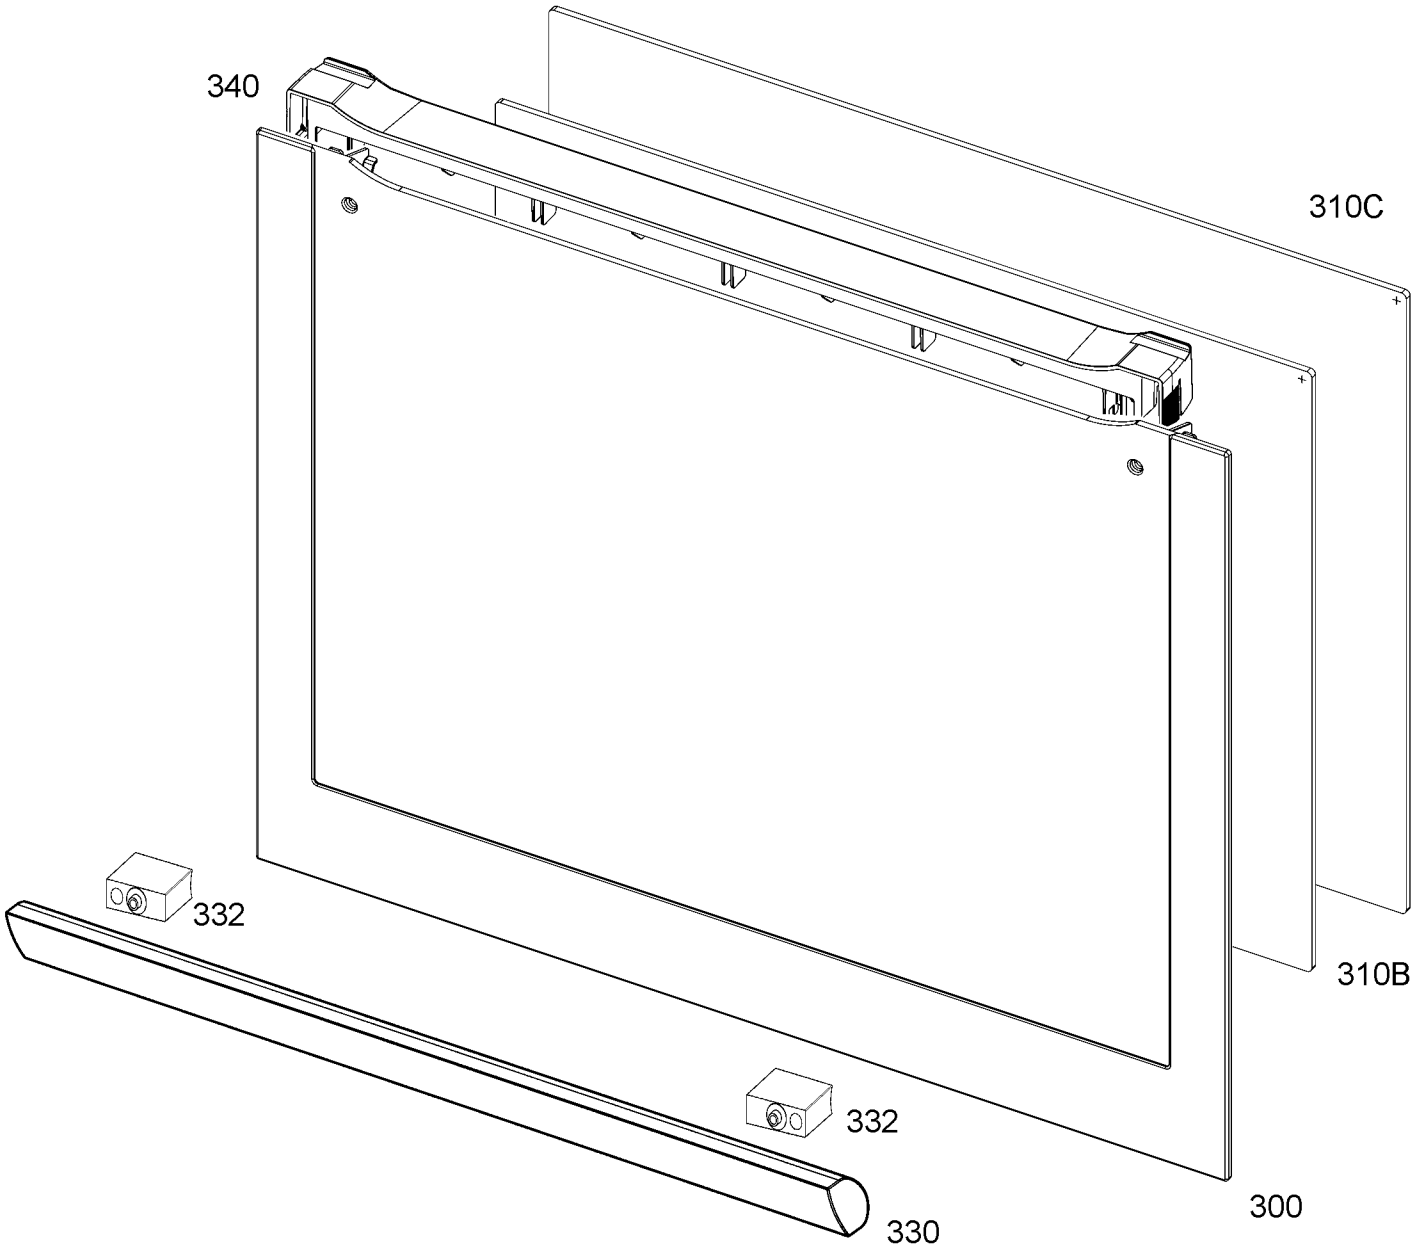

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003025515
P00003046193

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940321140	00	20110808	EE3300091W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	5611824037	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,591.5x470mm
310B	3878353014	A	Κρύσταλλο πόρτας,499x388.5mm
310C	5611826016	A	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,524x402mm
330	3879711103	A	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,ορθογώνιο
332	3879712200	A	Προσαρμογέας,Χειρολαβή,Πόρτα
340	3878388200	A	Άνω κάλυμμα,Πόρτα,Μαύρο

© Electrolux