
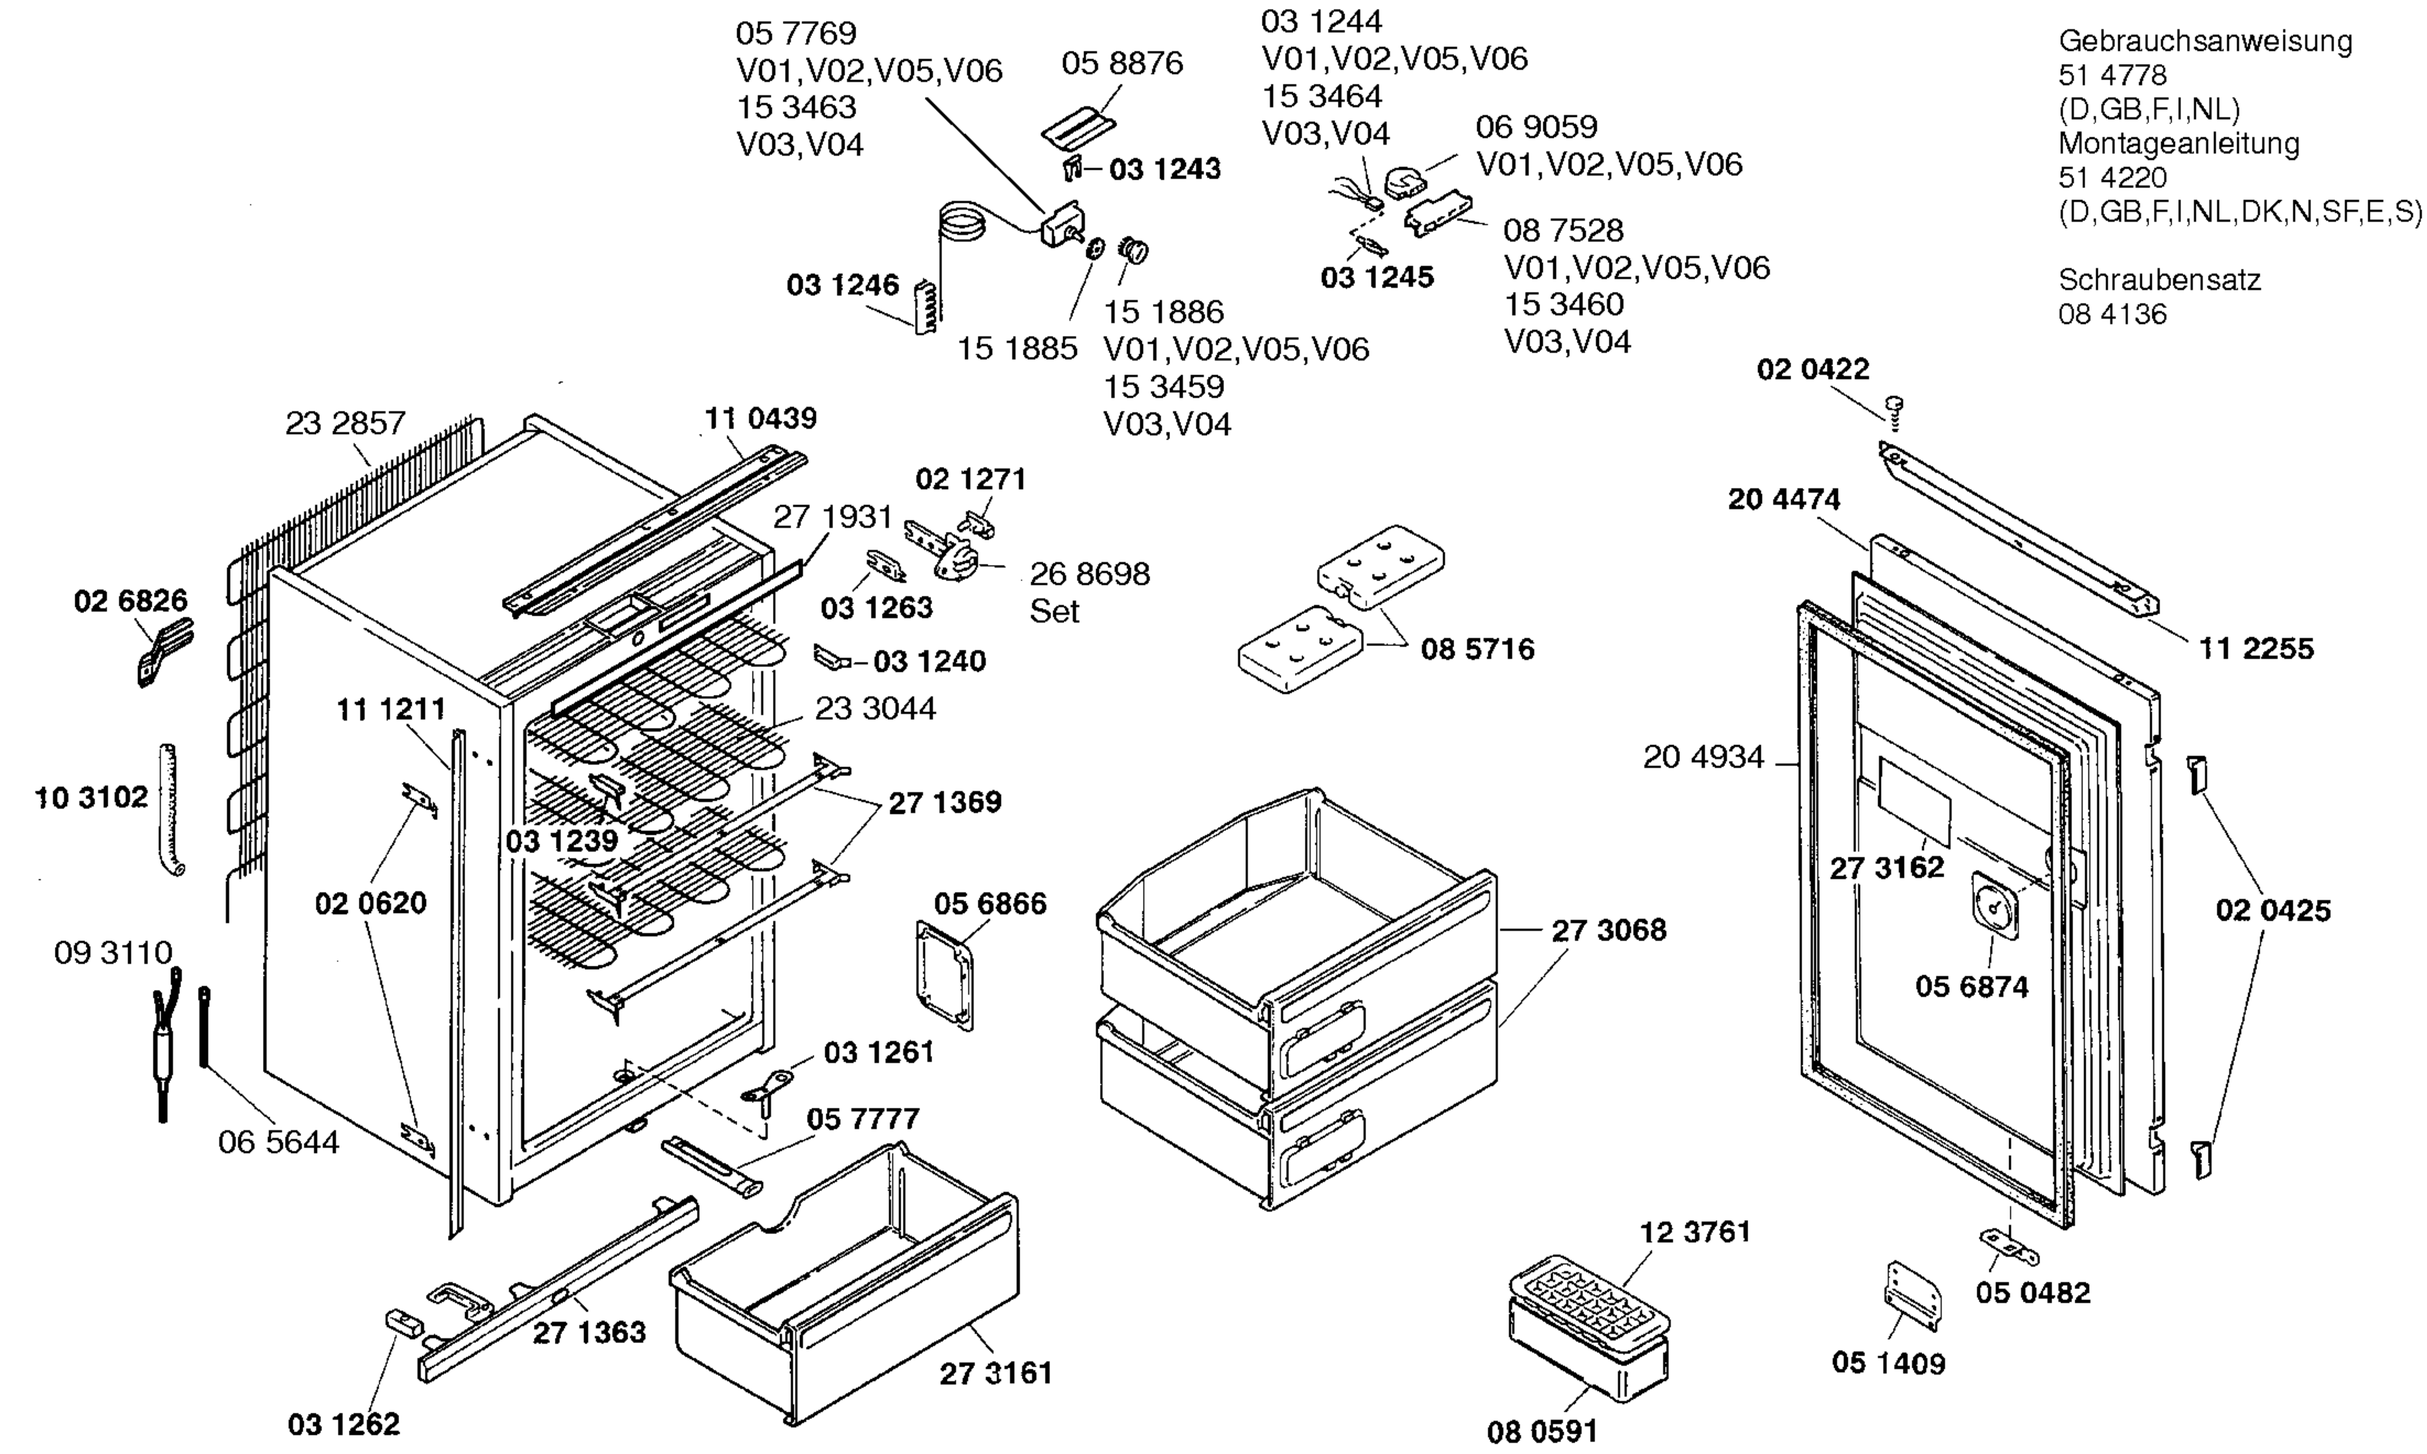


e450439-2/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

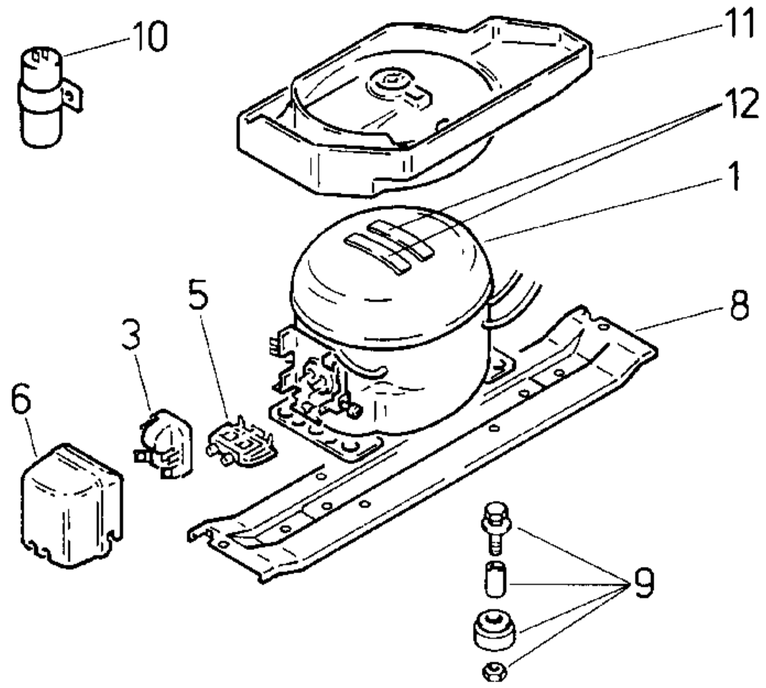

Pos.	V01,V02 Danfoss TLES 7 K	V03–V06 Danfoss TLES 9 K	
1	14 1239	14 1308	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 0760	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7			
8	27 1375	27 1375	
9	05 0166	05 0166	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin. Hi/aux		 l/h A Ω Ω	 Danfoss TLES 7 K 1168 4,5 16,5 16,9	 Danfoss TLES 9 K 1589 4,5 16,5 16,9	
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ „ein" Valeurs de commutation „aus" („abtauen" od.) „alarm"		°C	WHF TF 57 SF2 kalt warm –25 –17 –33 –23 –19,5 –13	Danfoss kalt warm –25 –17 –33 –23 –19,5 –13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	79	100	
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		 Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101