Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911424010	00	AEG Electrolux	F88030IMP	FR - GR - IT - NO - PT

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599746909
2012/11/20
ZM

© Electrolux

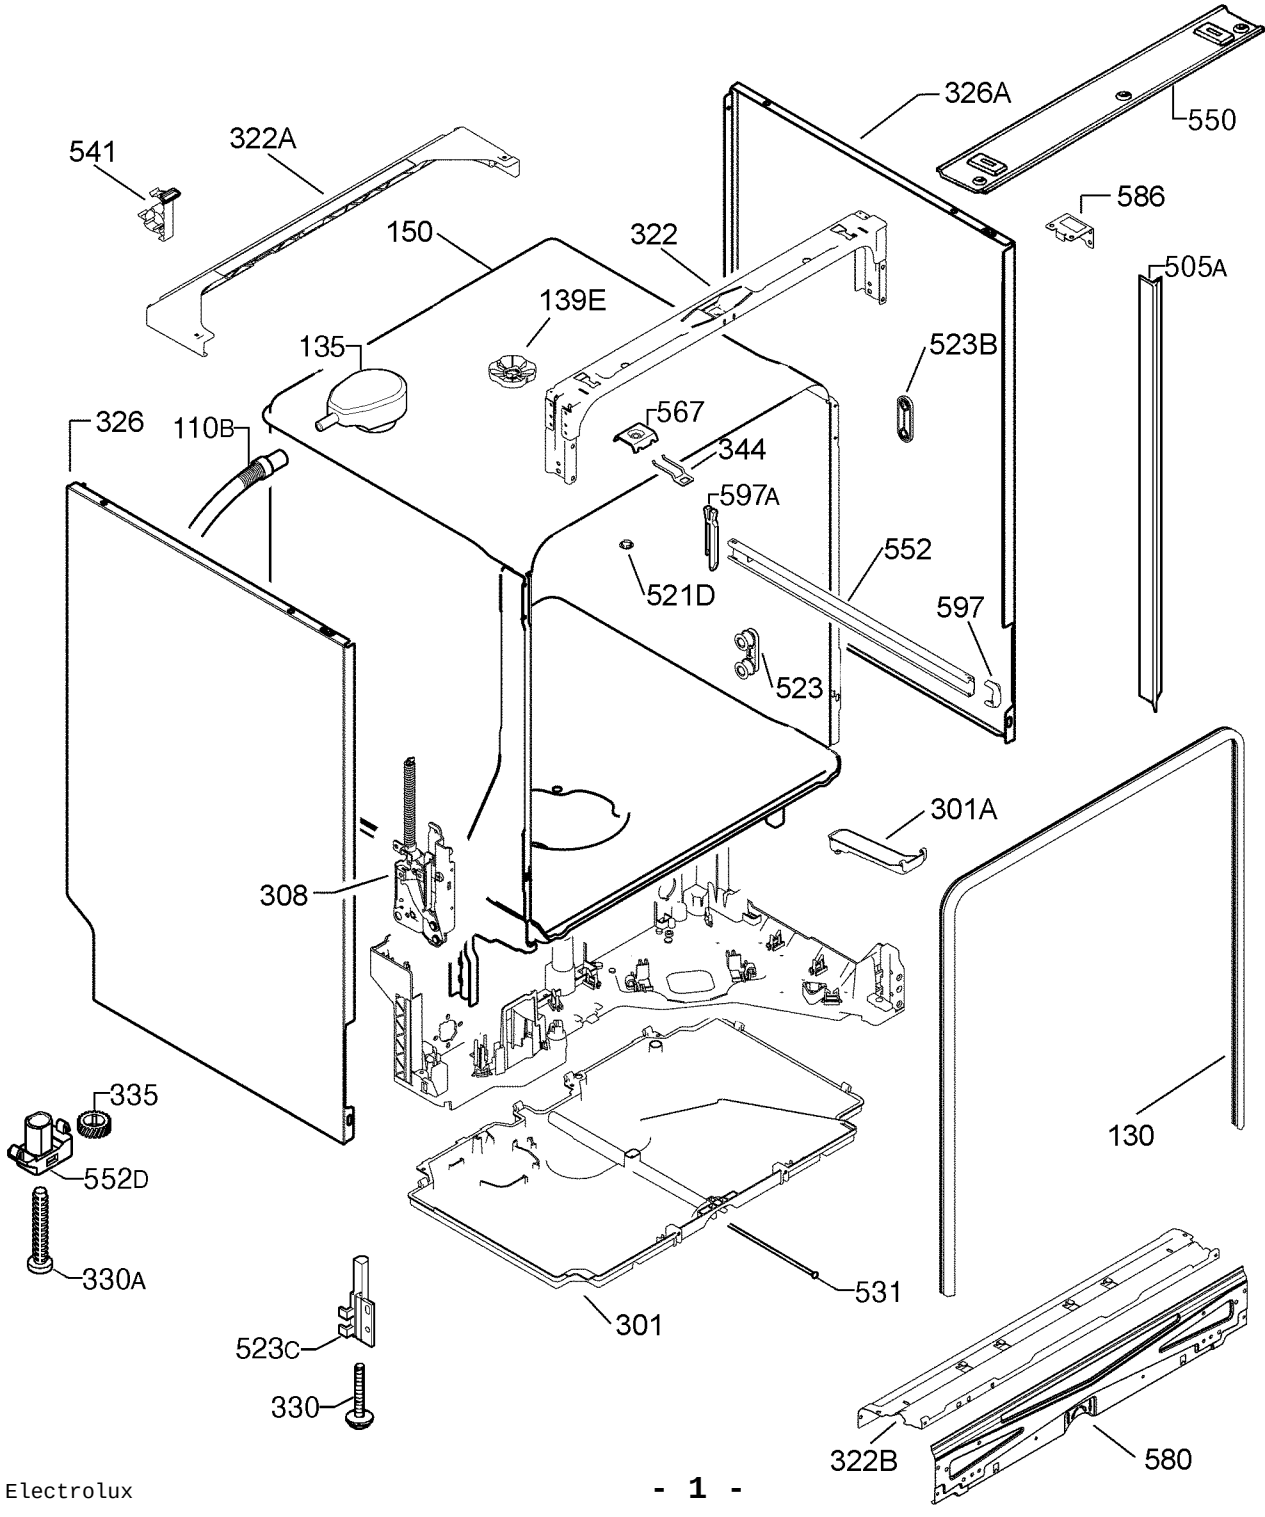
326A
550
541
322A
586
150
322
505A
139E
135
523B
326
110B
567
344
597A
552
521D
597
523
301A
308
335
130
552D
330A
531
523C
301
330
322B
580


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113069311
P09113090851

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911424010	00	20110926	F88030IMP

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110B	1172814202	A	Στέγνωμα,Σωλήνας,Γκρι,L=795mm
130	1171580002	A	Λάστιχο πόρτας,L=1770mm
135	1171458217	A	Στέγνωμα,Ενεργοποιητής
139E	1119307013	A	Παξιμάδι εκτοξευτήρα νερού,δίσκος για μαχαιροπίρουνα
150	3282084106	A	Κάδος,557.8x789.4mm
301	1171563024	A	Λεκάνη βάσης
301A	4055138376	A	Σωλήνας υπερχείλισης,Σετ,Αριστερά-δεξιά
308	4055148409	A	Στροφέας πόρτας,αριστερά και δεξιά κιτ,DF
322	1171564717	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1172379040	A	Τραβέρσα,Πίσω,Άνω
322B	1171561051	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Βάση
326	1174320000	A	Αριστερό πλαϊνό πλαίσιο,Επιμεταλλωμένο
326A	1174320109	A	Δεξιό πλαϊνό πλαίσιο,Επιμεταλλωμένο
330	1526617020	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Εμπρός,121mmxM8
330A	1173632009	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,Πίσω,129x20mm
335	1527142002	A	Οδοντωτός τροχός
344	1173444009	A	Κλειδαριά,Κέλυφος
505A	1522222635	A	Πλευρική προεξοχή,L=609
521D	1526576101	A	Φλιτζάνια,Κλειδαριά,18x4mm
523	50299970009	A	Ρόδα πάνω καλαθιού,Στήριγμα
523B	1521220101	A	Στήριγμα,Καλάθι άνω,Τροχός καλαθιού,1 pcs.
523C	1526315047	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Αριστερά,81.5mm
523C	1526315138	A	Στήριγμα πέλματος,Εμπρός,Δεξιά,81.5mm
531	1171738006	A	Βίδα ρύθμισης ποδιών,Κεντρικό,DIVA2
541	1526417009	A	Στήριγμα σωλήνα
550	50290435002	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Εμπρός,Άνω
552	1171989005	A	Οδηγός,Καλάθι άνω
552D	1173633007	A	Οδηγός ολίσθησης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
567	1523236030	A	Στήριγμα
580	1171654120	A	Ενίσχυση βάσης,Εμπρός,Βάση
580	3282054604	A	Ενίσχυση βάσης,Εμπρός,Βάση
586	1172870014	A	Γωνία στερέωσης,Άνω κάλυμμα
597	1520479302	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Βαθύ γκρι
597A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
999	1173722008	A	Σφουγγάρι,Δεξαμενή νερού
999	1179467400	A	Οδηγίες χειρισμού
999	1179467509	A	Οδηγίες χειρισμού
999	1179467608	A	Οδηγίες χειρισμού
999	1179467707	A	Οδηγίες χειρισμού
999	1527711004	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα προστατευτικό,Βίδες

© Electrolux

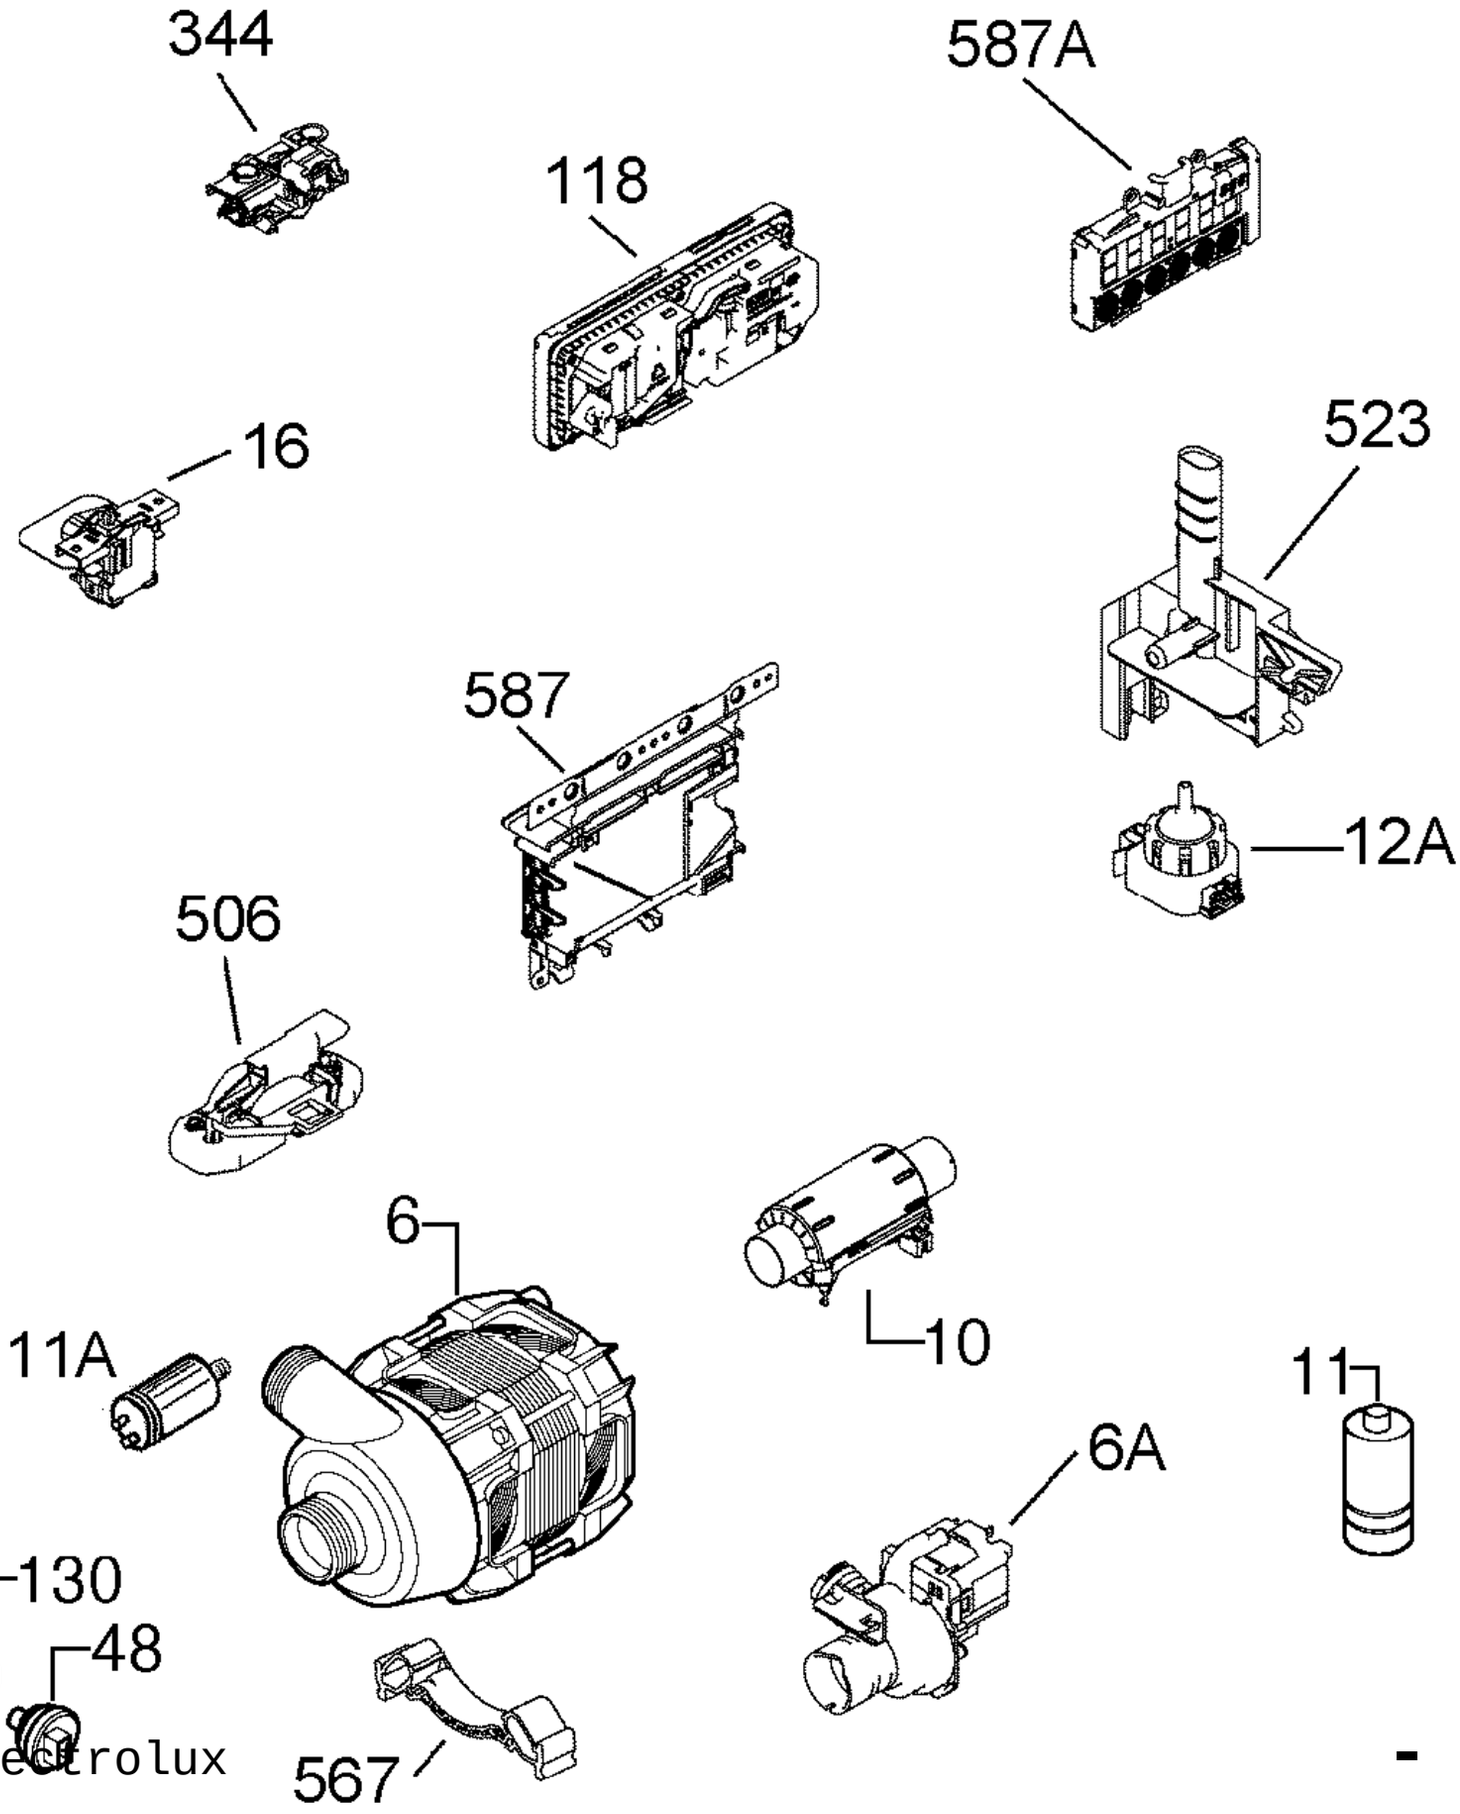

© Electrolux


P09113086619

Αρ. διασκόρπισης P09113086619
P09113090852

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911424010	00	20110926	F88030IMP

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
006	1113171043	A	Αντλία ανακύκλωσης,asynchronic
006A	1113172306	A	Αντλία εξαγωγής,50Hz.
010	50297618006	A	Αντίσταση,230V./2000W.-d.32mm.
011	1113155038	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
011A	1115927012	A	Πυκνωτής,Κινητήρας,3 uF
012A	4055347779	A	Πιεσοστάτης
016	1113337206	A	Διακόπτης γενικός,auto off
048	1113160004	A	Αισθητήρας θολότητας
118	1113338311	A	Διανεμητής απορρυπαντικού/θήκη
130	1118535036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
344	1113150401	A	Κλειδαριά πόρτας,Πόρτα
506	1113174039	A	Συσκευή φλοτέρ,Μονάδα
523	1119495016	A	Στήριγμα διακόπτη πίεσης
567	1173024009	A	Ελαστικό υποστήριγμα αντλίας κυκλοφορίας
587	3286046820	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,Πλήρες,EDW1xxx
			Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973911424010008	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EDW1xxx
587A	1113365603	A	Πλακέτα επικοινωνίας,EDW1510
999	1114038019	A	Καλωδίωση,(B)
999	1114039066	A	Καλωδίωση
999	1170897308	A	Κάλυμμα ακροδεκτών
999	1171864042	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
999	1173704006	A	Ελαστικό,Αντλία εξαγωγής
999	50292078008	A	Καλώδιο παροχής,Schuko

© Electrolux

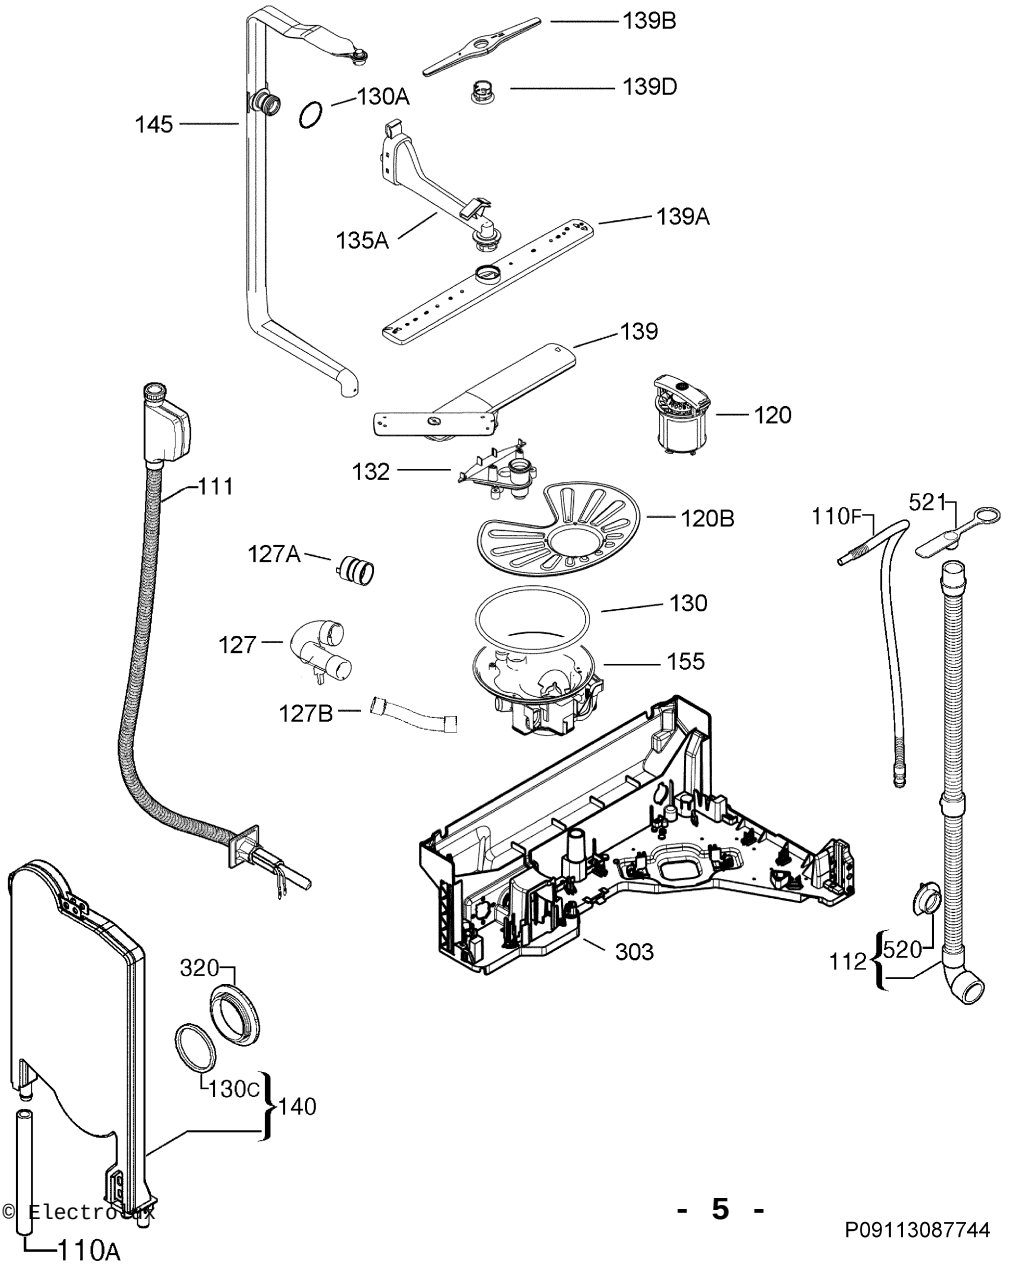
139B
139D
130A
145
135A
139A
139
120
132
111
120B
127A
130
127
155
127B
110F
521
303
320
130C
140
112
520
110A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113087744
P09113090853

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911424010	00	20110926	F88030IMP

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110A	1526815400	A	Σωλήνας,Αισθητήρας πίεσης,L=275mm
110F	1118698701	A	Αγωγός εξαερισμού,ACTIVE-L=1600
111	4055125068	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=1800mm
112	1527820300	A	Σωλήνα εξαγωγής,DIVA2/60
120	1119161105	A	Φίλτρο εξαγωγής,Μονάδα
120B	1119209011	A	Επίπεδο φίλτρο αδειάσματος
127	1119164018	A	Σωλήνας,Αντίσταση,Φρεάτιο
127A	1119165007	A	Σωλήνας,Αντίσταση,Αντλία
127B	1119155040	A	Σωλήνας,Φρεάτιο,Αποσκληρυντής
130	1119186003	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	1119158119	A	Στήριγμα κάτω εκτοξευτήρα νερού
135A	1119340113	A	Αγωγός,L= 236mm
139	1119226114	A	Ψεκαστήρας κάτω,L= 322.6mm
139A	1119159315	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,L= 450mm
139B	1119281101	A	Εκτοξευτήρας νερού οροφής,δίσκος για μαχαιροπίρουνα,Γκ
139D	1119248019	A	Έδρανο εκτοξευτήρα νερού,δίσκος για μαχαιροπίρουνα
140	1170481426	A	Λεκάνη,Μικρό
145	1119447108	A	Συλλέκτης,Κάθετο,L= 691.9mm
155	1119151056	A	Φρεάτιο
303	1171581026	A	Σκελετός βάσης
320	1526272107	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης,Βαθύ γκρι
520	1526862006	A	Φλάντζα,Σωλήνας αποχέτευσης
521	1527389009	A	Τάπα,Σωλήνας αποστράγγισης
999	1529175109	A	Συνδετήρας,Αισθητήρας,Κίτρινο,35.6
999	4055034963	A	Καλώδιο,L=150mm

© Electrolux

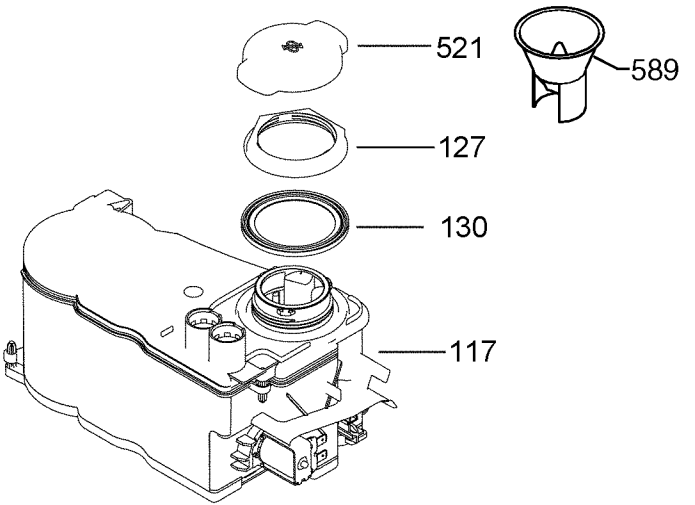


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113063167
P09113090854

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911424010	00	20110926	F88030IMP

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1119191029	A	Αποσκληρυντής
127	1119195103	A	Παξιμάδι,Αποσκληρυντής,56.2mm
130	1119196010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1119192100	A	Τάπα,Αποσκληρυντής,65.9mm
589	1172107300	A	Χοάνη πλήρωσης,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Διαφανές

© Electrolux

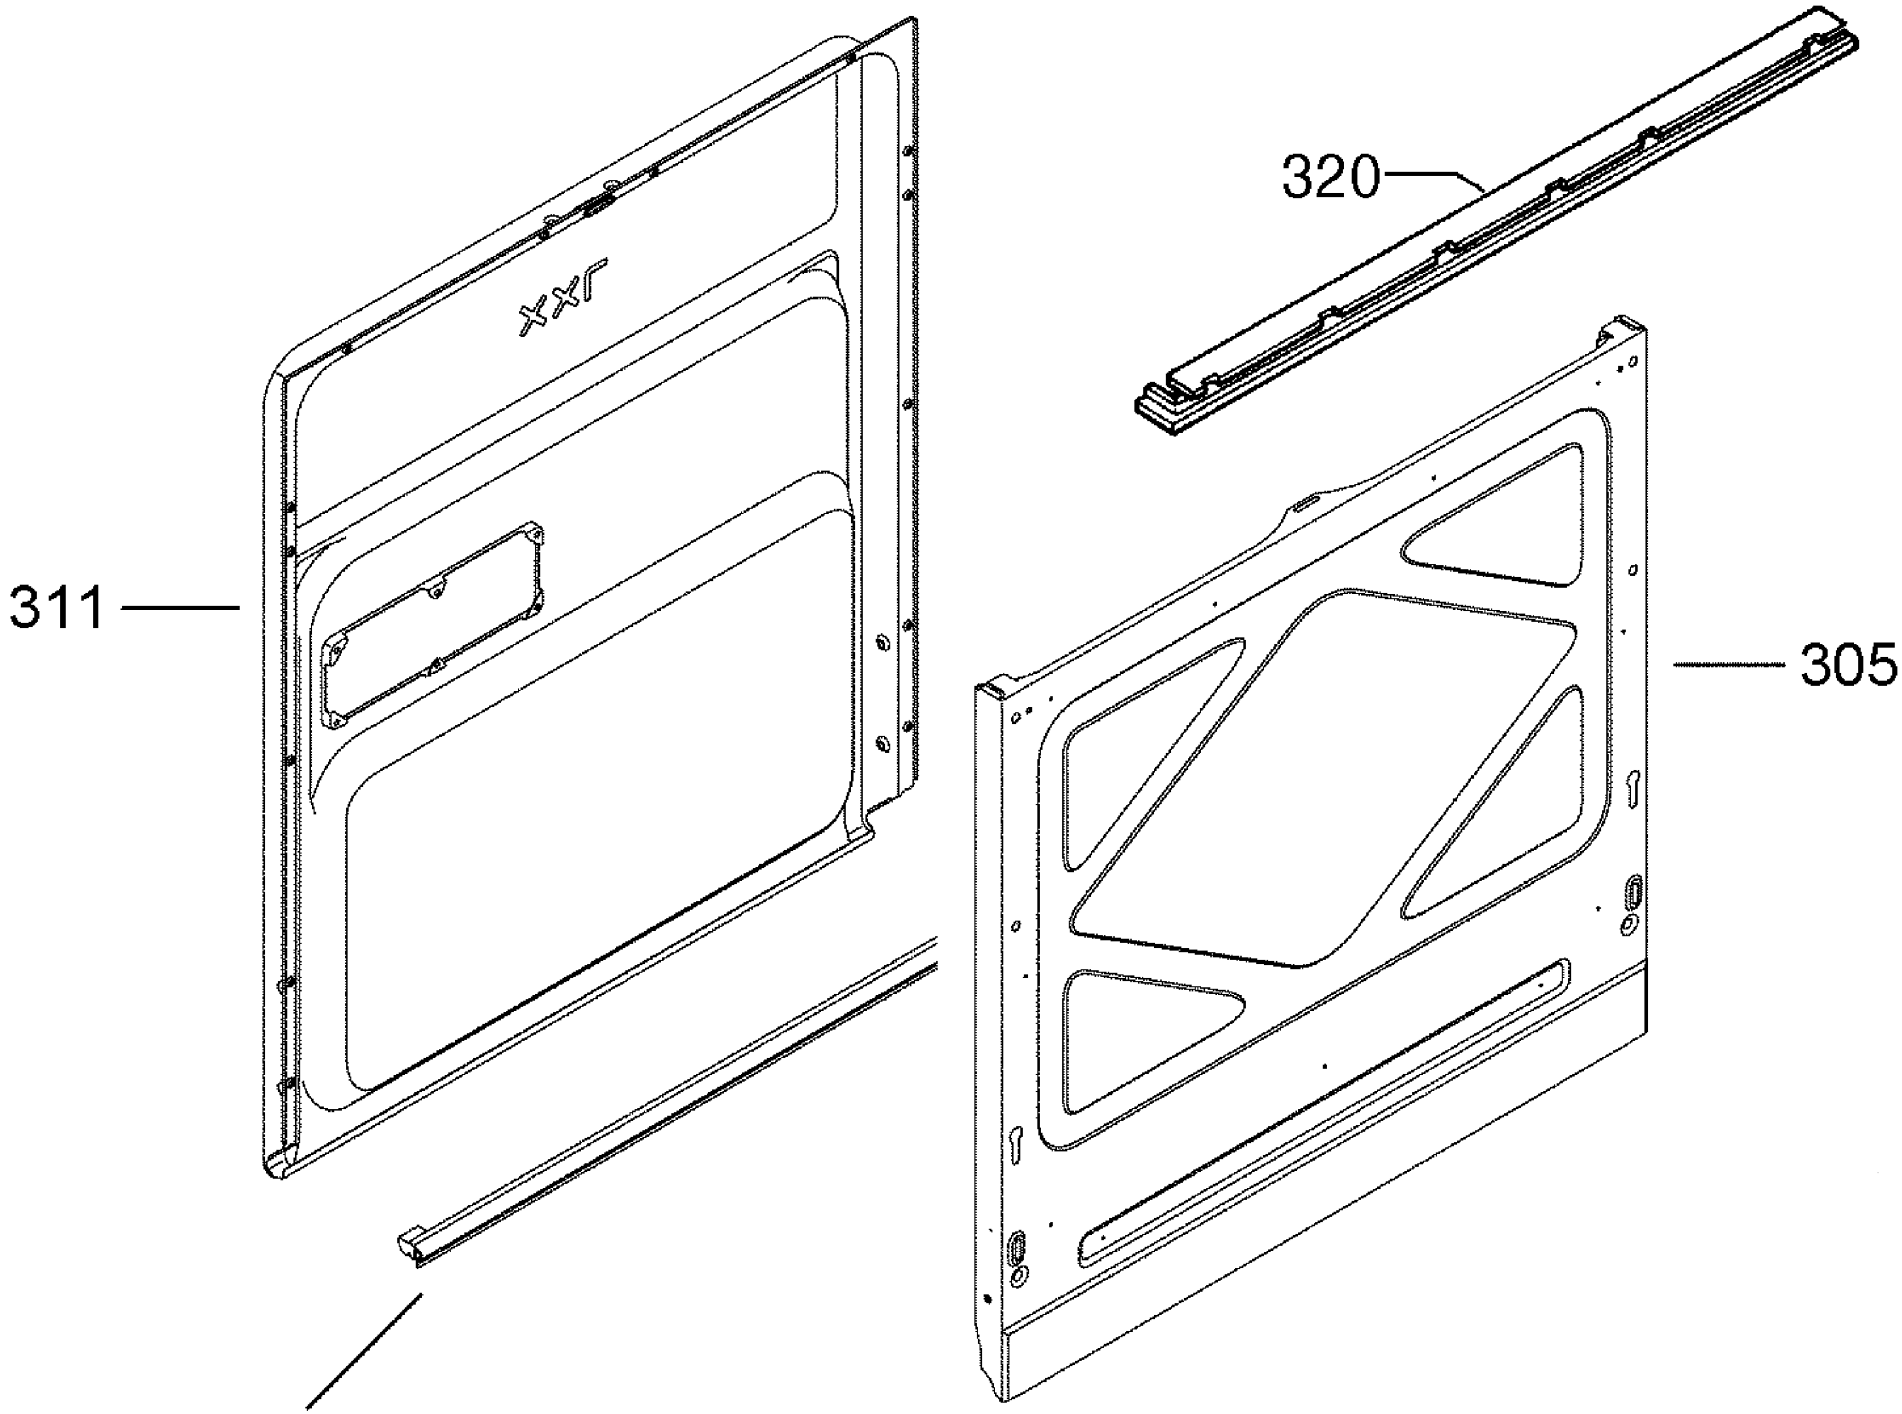


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113090855
P09113090855

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911424010	00	20110926	F88030IMP

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1173419001	A	Κάτω λάστιχο πόρτας,L=546mm
305	1171649302	A	Εξωτερικός υαλοπίνακας πόρτας,Επιμεταλλωμένο,DIVA2/60cm
311	4055071338	A	Εσωτερικός υαλοπίνακας πόρτας,DIVA2
320	1118383288	A	Πλαίσιο αντιστάθμισης,inox,4 τεμ.

© Electrolux

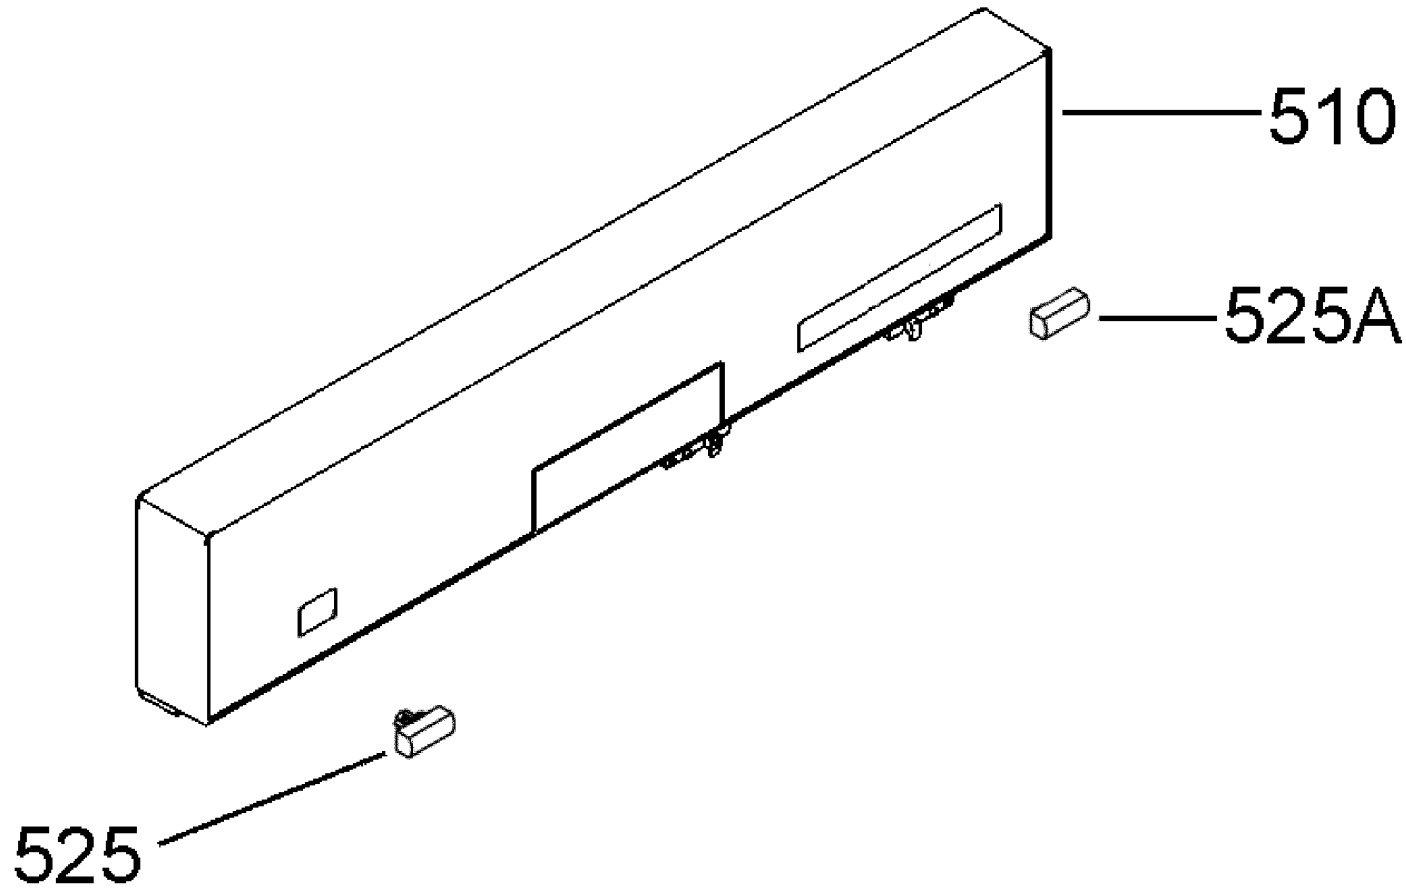

9113069337


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113069337
P09113090856

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911424010	00	20110926	F88030IMP

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
510	1172746222	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,AEG Electrolux
525	1118661170	A	Πλήκτρο,on/off,Αλουμίνιο
525A	1173732312	A	Πλήκτρο,inox

© Electrolux

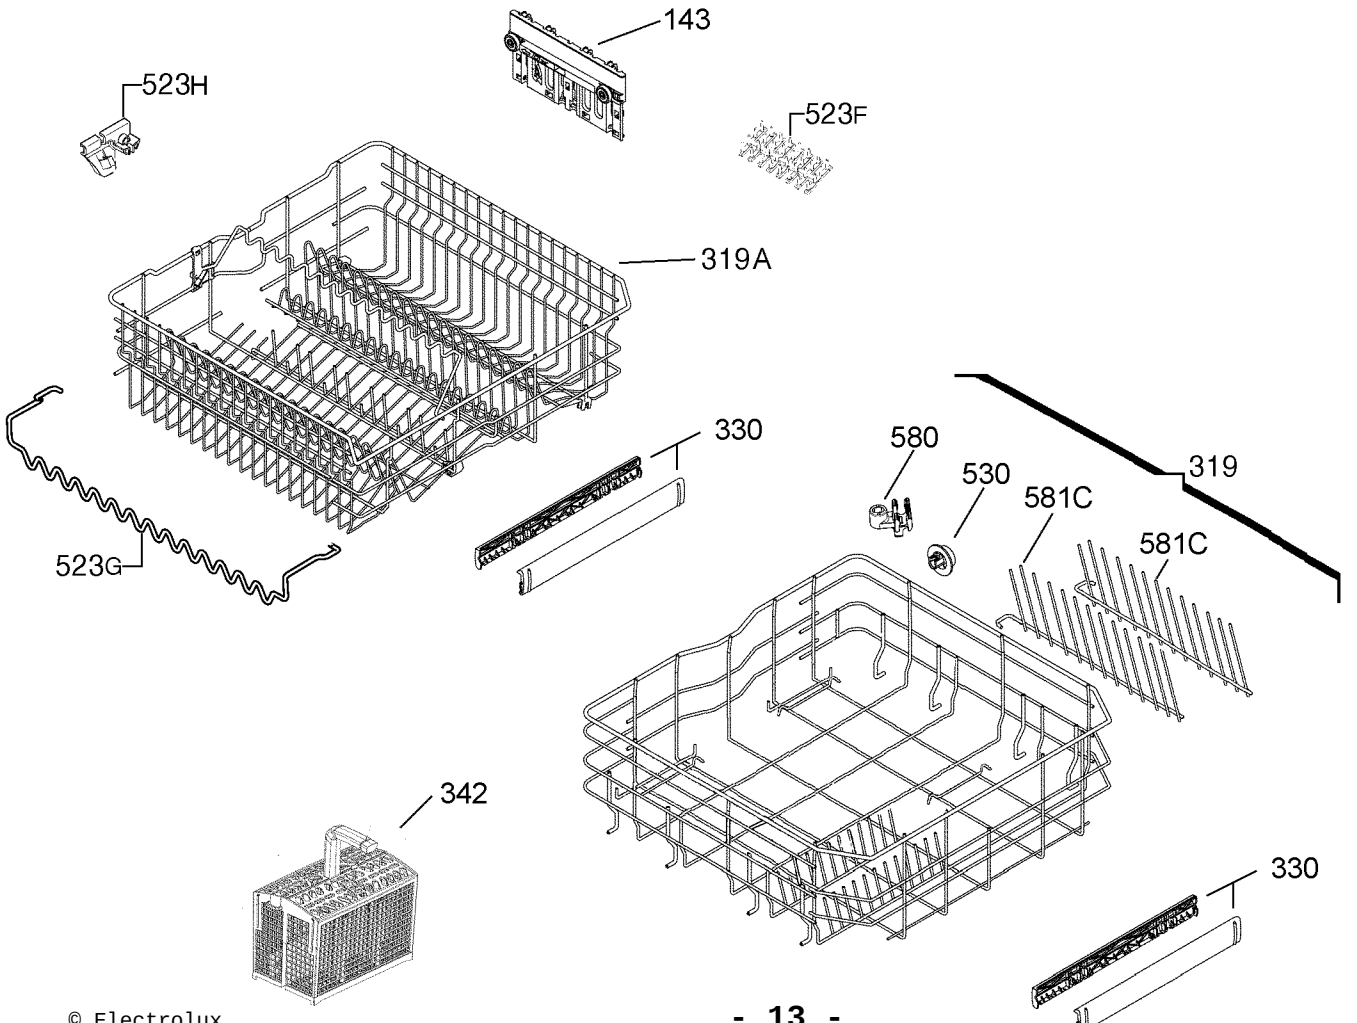

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113085559
P09113090857

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911424010	00	20110926	F88030IMP

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
143	1172471011	A	Ρύθμιση πάνω καλαθιού,Δεξιά
143	1172471110	A	Ρύθμιση πάνω καλαθιού,Αριστερά
319	1171745027	A	Καλάθι κάτω,Ασημί,DIVA2/60
319A	1119234282	A	Καλάθι άνω,Βαθύ γκρι,DIVA2/60
330	4055069910	A	Λαβή καλαθιού,κιτ μπροστά και πίσω
342	1119330114	A	Καλάθι για μαχαιροπίρουνα,Γκρι,109, 254x258x133mm
523F	1172469114	A	Ράφι για κύπελλα
523G	1119468013	A	Σύρμα καλαθιού
523H	1119469110	A	Στήριγμα,Ποτήρι μέτρησης,Γκρι
530	4055072138	A	Ρόδα κάτω καλαθιού,D=30mm
580	1171867102	A	Σφιγκτήρας στηριγμάτων καλαθιού
581C	1172588004	A	Στηρίγματα καλαθιού,Αριστερά,L=333
581C	1172588103	A	Στηρίγματα καλαθιού,Δεξιά,L=333

© Electrolux