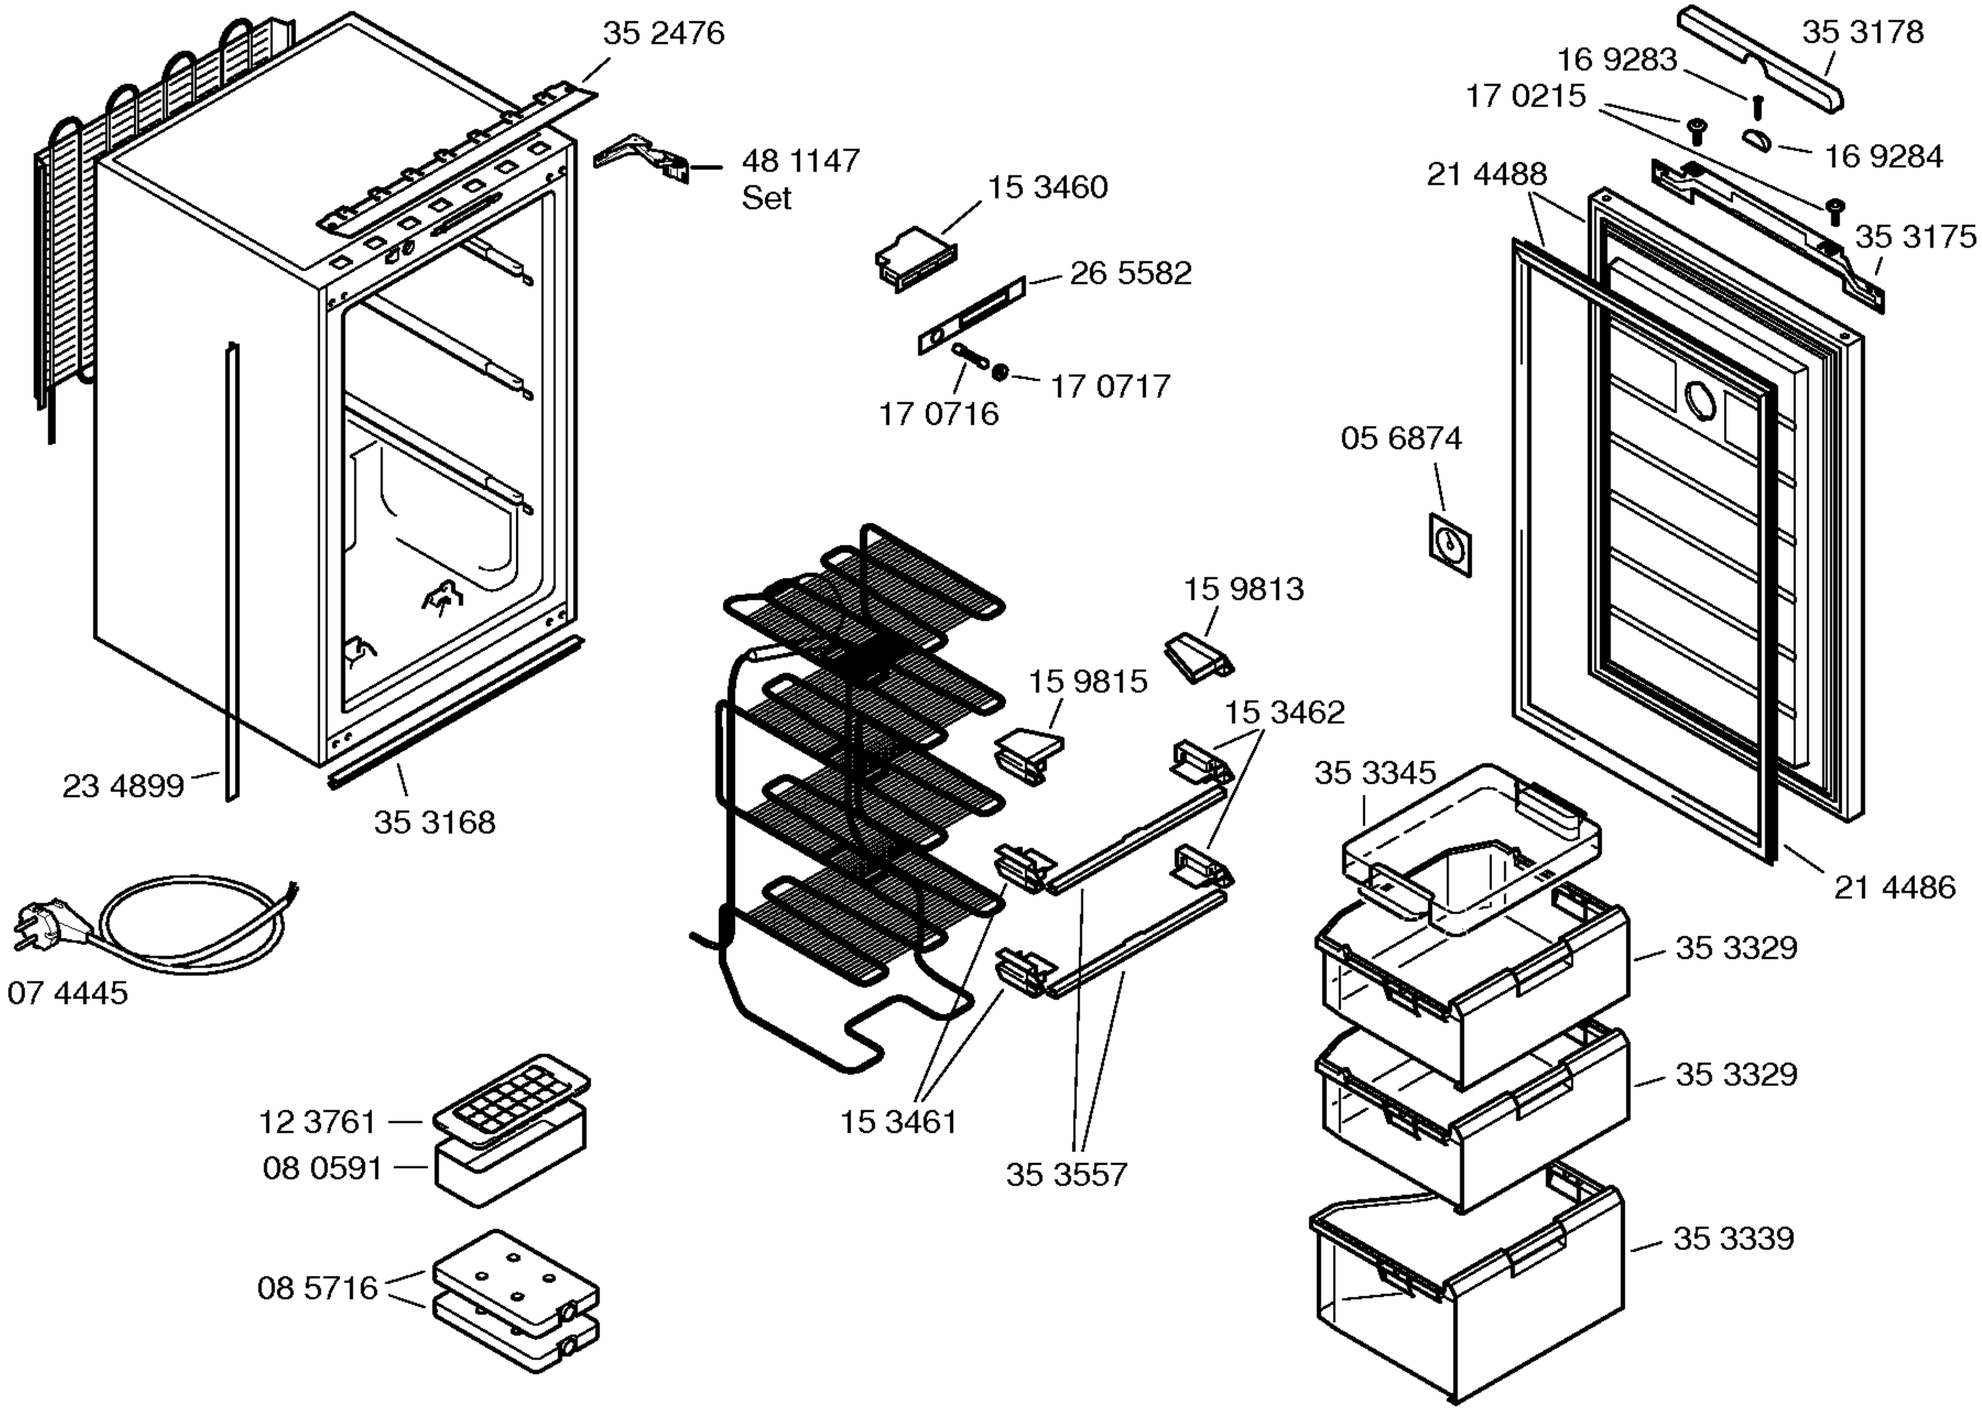


Gebrauchsanweisung
52 2707
(D,GB,F,I,NL)


Montageanleitung
52 2494
(D,GB,F,I,NL,DK,N,SF,
SE,TR)

Beistellsatz
26 5162

Temp.–Regler
Rep.–Satz
26 5271

e252443-2/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

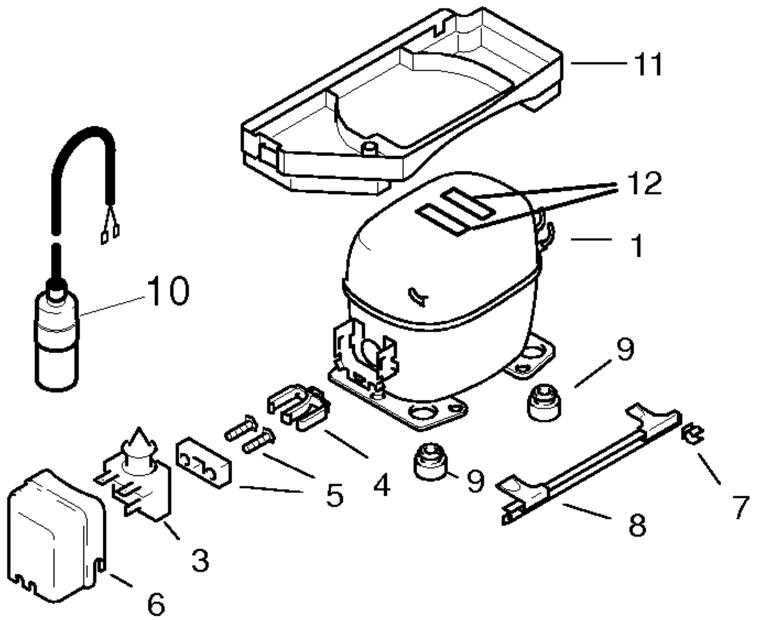

Pos.	V01,V02 Danfoss TLY8K	V03,V04 Aspera EMT 40 CLP	
1	14 1657	14 1839	
2			
3	15 1055	17 1315	
4	15 1053		
5	15 0760	17 0882	
6	15 1072	17 0881	
7	16 9319	16 9319	
8	26 4879	26 4879	
9	05 0166	05 0166	
10	16 5852		
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Aspera	
Typ/Type			TLY8K	EMT 40 CLP	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1404	1384	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	6,4	4,4	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin	Ω	21,6	23,0	
	Hi/aux	Ω	26,0	23,0	

Temp.–Regler/Thermostat			KER		
Typ/Type			RCO		
Regelstellung/Position			kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values	ein”		–23,0	–15,0	
Valeurs de commutation	aus”		–31,0	–21,0	
	”alarm”				

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a		*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	90		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerrstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerrstand/Resistance/Résistance		Ω			

Temp.–Regler/Thermostat				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101