EMA
Κατάλογος αντ/κών

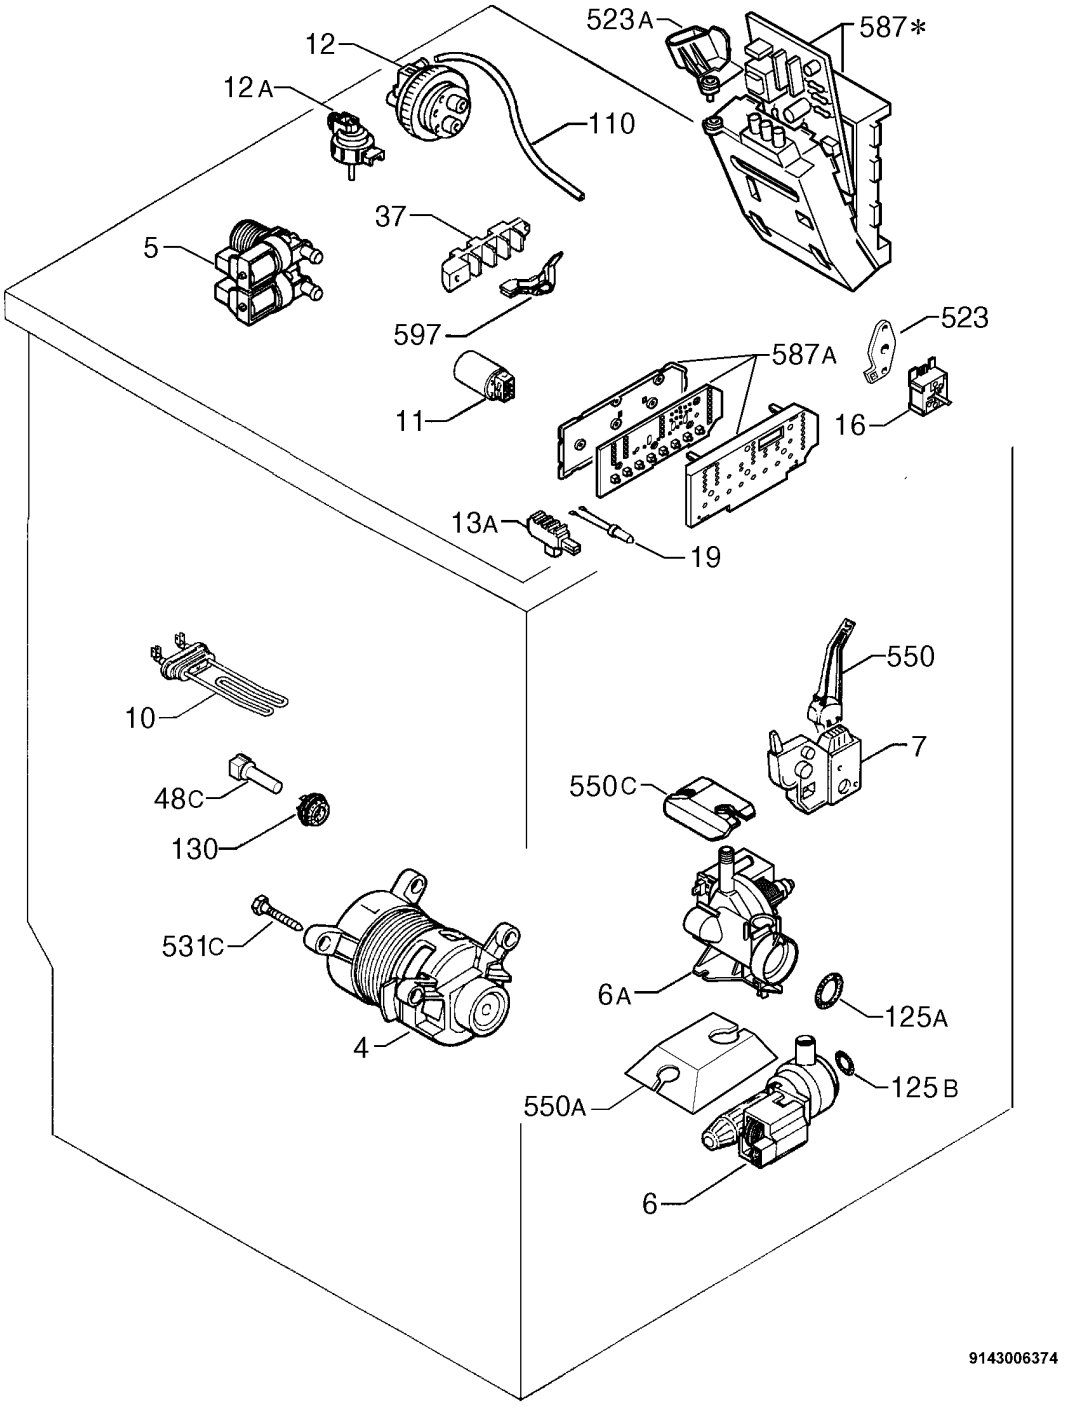
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914510100	01	Electrolux	EW1232I	AL - BG - CZ - ES - FI - GR - HR - HU - LV - PL - PT - RU - SK

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599348332
2002/01/24
ZP

© Electrolux



ATTENZIONE ! La scheda non è configurata. Per la configurazione utilizzare il cod. 990 (non è un ricambio).

IMPORTANT! No configuration has been performed on the PCB. For its configuration please use the code no. 990 (it is not a spare part).

* **ACHTUNG! Die Elektronik wurde nicht konfiguriert. Die Konfiguration wird durch die Code 990 aüsgefuhrt (es andelt sich nicht um ein Ersatzteil).**

© Electrolux

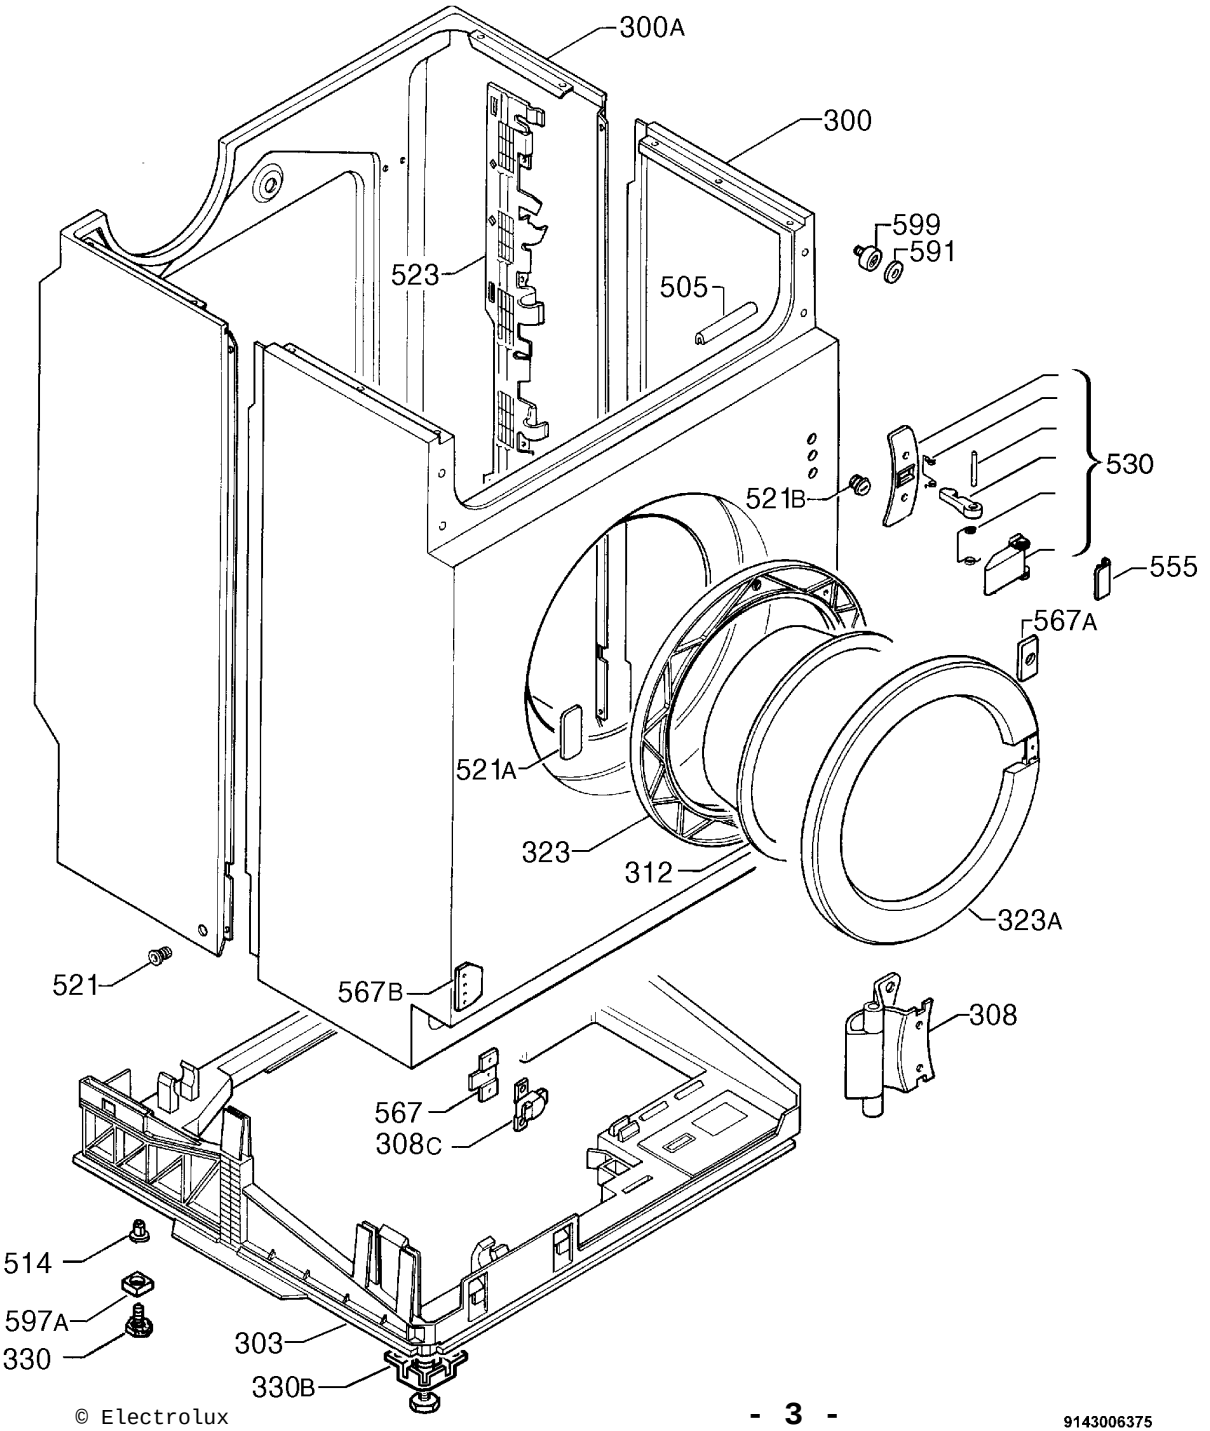
ATTENTION! le module électronique n'a pas été configuré. Pour sa configuration utiliser le code 990 (il ne s'agit pas d'une pièce de rechange).

Αρ. διασκόρπισης P09143006374
P09143009110

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	01	20010821	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	1242123014	A	Κινητήρας με συλλέκτη,1150 SOLE
005	1249471002	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,2VIE A/F ELBI
006	1242529400	A	Αντλία εξαγωγής,Πλήρες,220V,50Hz,30W,ASKOLL
006A	1240794105	A	Μονάδα,Αντλία ανακύκλωσης,ASKOLL 220/240V-50Hz
007	1249675123	A	Κλειδαριά πόρτας,IDOLO
010	1247265000	A	Αντίσταση,230V,1950W
011	1240343606	A	Φίλτρο,Αντιπαρασιτικό
012	1243905104	A	Πιεσοστάτης,Προστασία βρασμού
012A	1243042023	A	Αισθητήρας πίεσης
013A	1245406002	A	Πληκτρολόγιο,1T,M/A
016	1249255108	A	Επιλογέας προγράμματος,24P DREEF
019	50223562005	A	Λυχνία ελέγχου,ON/OFF
037	1240209302	A	Κιβώτιο συνδέσεων
048C	1242940003	A	Αισθητήρας,NTC
110	1240834406	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Διπλό
125A	1240153104	A	Φλάντζα,Συνδετήρας,Αντλία
125B	50221747004	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Αντλία,(29,82)
130	1243998000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας
523	1246424020	A	Στήριγμα,Επιλογέας προγράμματος
523A	1243036017	A	Στήριγμα,Θήκη,Πλακέτα,EWM
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
550	1240075083	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Επιβραδυντής,Πόρτα
550A	1245895006	A	Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής
550C	1245895238	A	Προστατευτικό,Αντλία ανακύκλωσης,SOLE
587	1243040662	A	Ηλεκτρονική μονάδα,Μη διαμορφωμένο,WM AC EWM2001 JS
587A	1320035726	A	Μονάδα,Πλακέτα επικοινωνίας,EWM2001
597	1240062008	A	Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής
990	1320388208	A	Κωδικός διαμόρφωσης:,AD1C109810377967
999	1241105004	A	Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
999	1243404009	A	Καλωδίωση,Γείωση
999	1249012319	A	Καλώδιο παροχής,2000x3x1'5
999	1249331107	A	Καλωδίωση,Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική,Πλακέτα επικοινω
999	1249331305	A	Καλωδίωση,Πλακέτα επικοινωνίας,Επιλογέας προγράμματος,I
999	1249617000	A	Καλωδίωση,Αντλία ανακύκλωσης
999	1249635002	A	Καλωδίωση
999	1320200106	A	Καλωδίωση,Πιεσοστάτης,Πλήκτρο ON/OFF,PCB
999	1320201203	A	Καλωδίωση
999	1320202102	A	Καλωδίωση,Πιεσοστάτης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
999	1320203100	A	Καλωδίωση,Αντλία εξαγωγής,Πιεσοστάτης

© Electrolux


300A
300
599
591
523
505
530
521B
555
567A
521A
323
312
323A
521
567B
308
567
308C
514
597A
330
303
330B

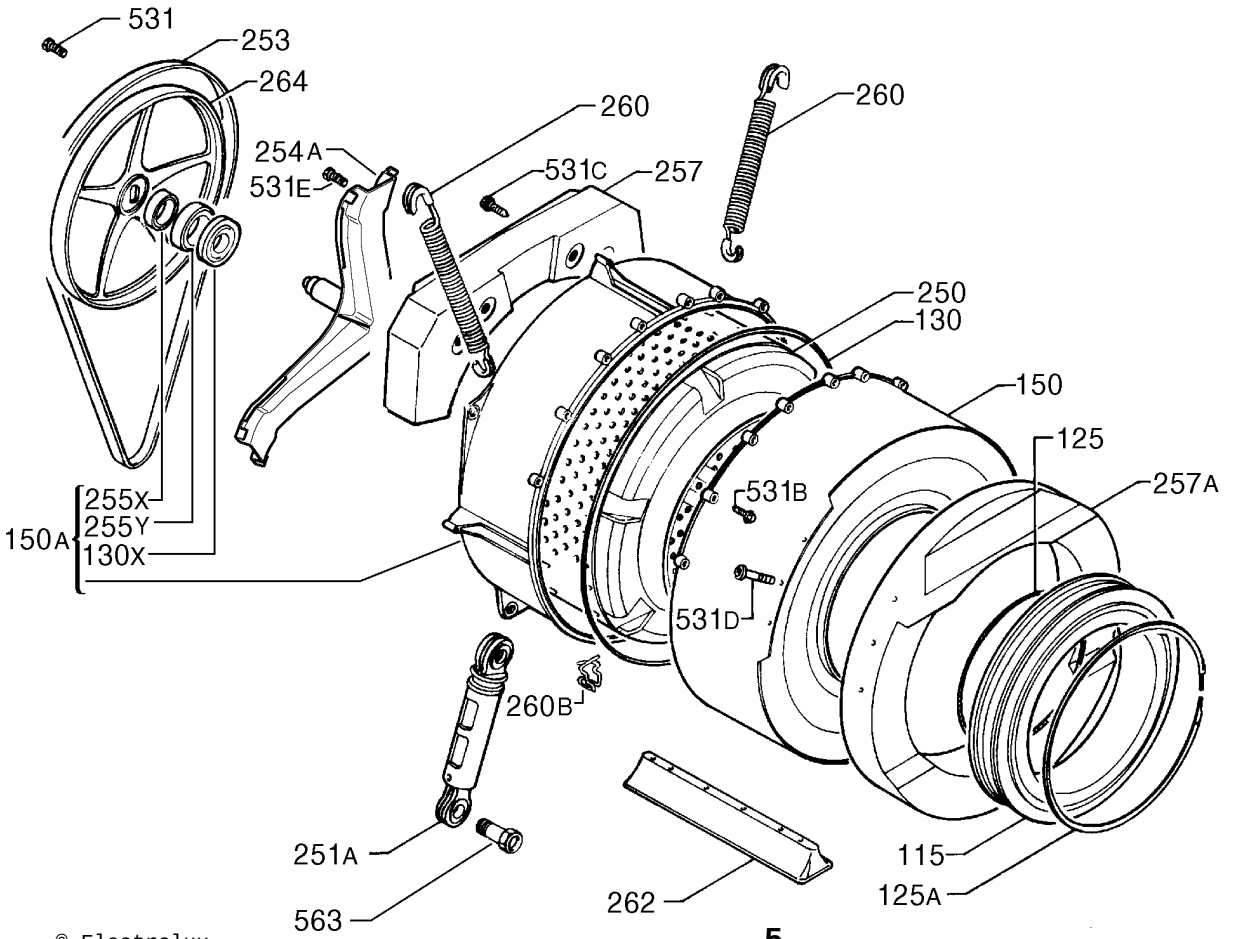
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143006375
P09143009111

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	01	20010821	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	1246680167	A	Κέλυφος,Εμπρός,Λευκό,P64 Z-V/B
300A	1246805251	A	Κέλυφος,Πίσω,Z-V/B
303	1245814122	A	Σκελετός βάσης,P64
308	1240136000	A	Στροφέας,Πόρτα
308C	1245378003	A	Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο
312	50097052000	A	Πόρτα
323	1240122133	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω
323A	1240123107	A	Πλαίσιο,Πόρτα,Εμπρός
330	50226262009	A	Kit,Πέλμα στήριξης,Περικόχλιο
330B	1245264005	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Εμπρός,20mm
505	1249029107	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
514	1247842006	A	Τριβέας εμπλοκής,Πέλμα στήριξης,Πίσω
521	1246445009	A	Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm
521A	1240055010	A	Τάπα,66x23mm
521B	50058520003	A	Τάπα,Βίδα,Στροφέας πόρτας
523	1247294109	A	Στήριγμα καλωδίου,Σωλήνας
530	50252462002	A	Kit,Χειρολαβή,Πόρτα
555	1240117109	A	Διακοσμητικό,Πόρτα
567	1240675007	A	Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο
567A	1240695203	A	Στήριγμα,Ελαστικό,c100
567B	1240017002	A	Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI
591	1242393005	A	Ροδέλα,Μαγνήτης
597A	1247121104	A	Παξιμάδι,Πέλμα στήριξης,Πίσω,10mm
599	1242394003	A	Μαγνήτης
999	1329950404	A	Οδηγίες χειρισμού,(cs-sk-hu)
999	1329988107	A	Οδηγίες χειρισμού,(pl)
999	1329996506	A	Οδηγίες χειρισμού,(en-es-pt-ru)

© Electrolux


531
253
264
260
254A
531E
531C
257
260
250
130
150
125
257A
531B
531D
255X
255Y
130X
150A
260B
251A
563
262
115
125A

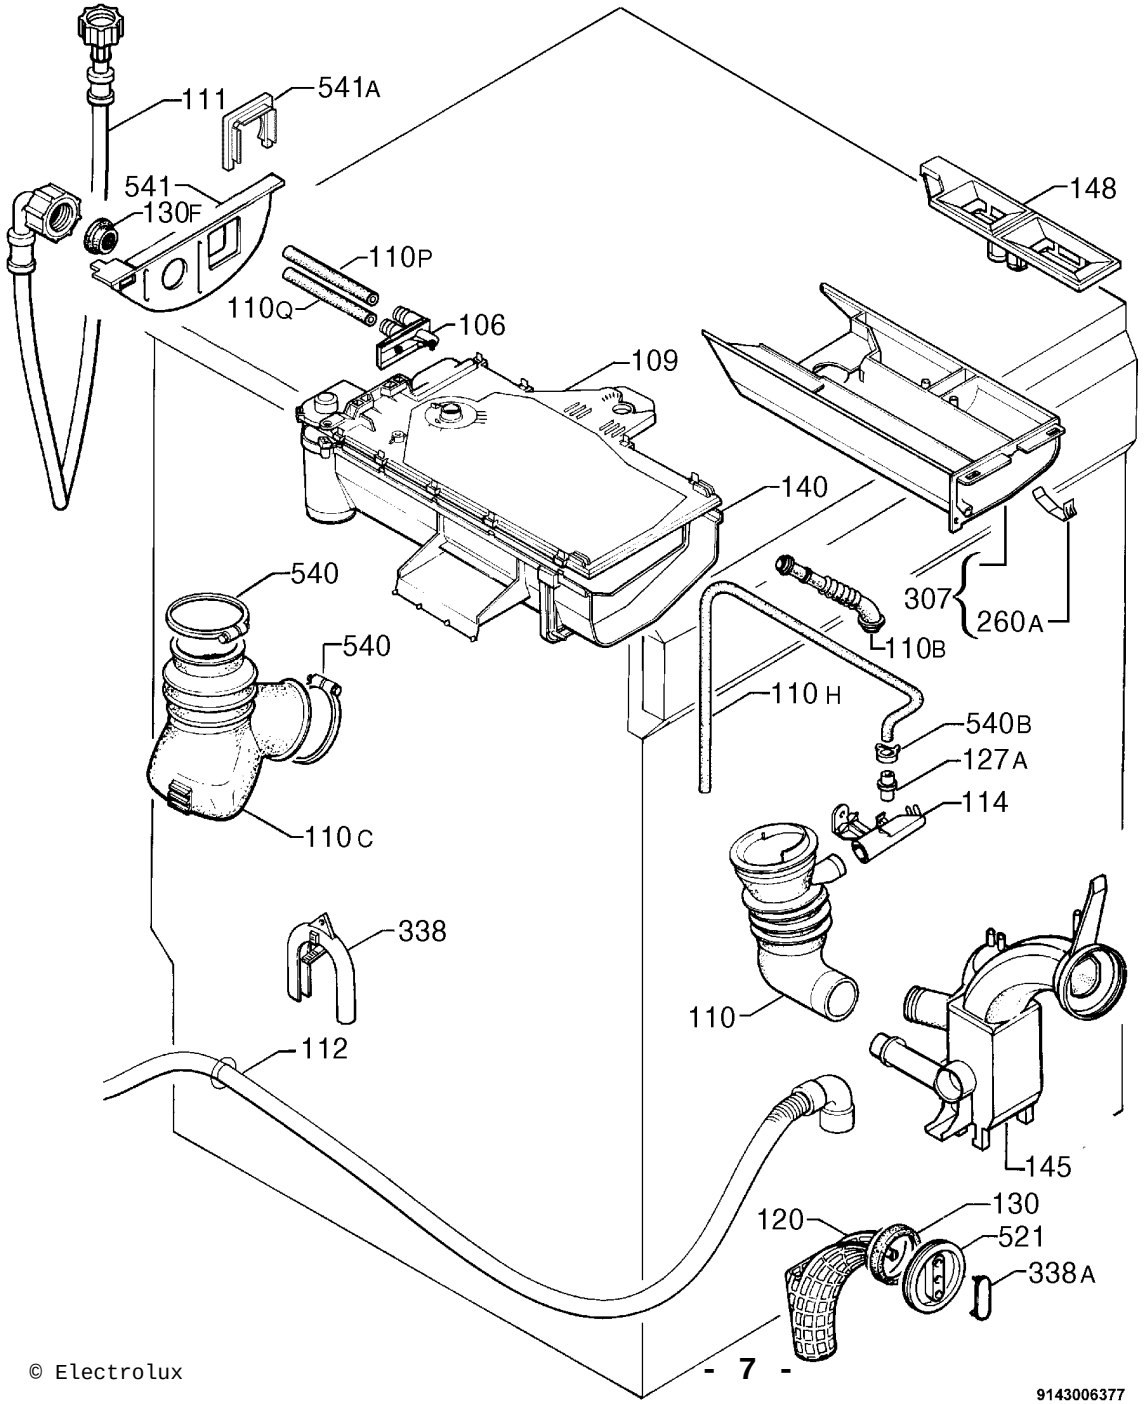
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143007881
P09143009112

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	01	20010821	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167542	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,JS/ILPEA
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
130	1240159036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος
130X	50099308004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Άξονας τυμπάνου
150	1245110018	A	Κέλυφος,Εμπρός,Κάδος,G19
150A	1247902206	A	Μονάδα,Κέλυφος,Πίσω,G19-10/1200 JSS 1T
250	1240290583	A	Τύμπανο,Πλήρες
251A	1240172104	A	Αποσβεστήρας
253	1240211506	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1196 J5
254A	50239965002	A	Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,Τριβέας
255X	50653825005	A	Τριβέας,Πίσω,30X62X16
255Y	50653826003	A	Τριβέας,Εμπρός,35X72X17
257	1240182111	A	Αντίβαρο,Πίσω,5.5kg G19
257A	1245429400	A	Αντίβαρο,Εμπρός,16,5KG G20/JSS
260	1240195014	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος
260B	1247825100	A	Ελασμα συγκράτησης,Αντίσταση
262	50252271007	A	Kit,Αναδευτήρας τυμπάνου,45L
264	1243129002	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D273mm,G19,1200/1400
531	50228355009	A	Βίδα,Τροχαλία
531B	1242725008	A	Βίδα,Κλειδαριά,Κάδος
531C	1240223006	A	Βίδα,Πίσω,8x45 H
531D	1249273002	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός
531E	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου
563	1240041218	A	Πείρος,Αποσβεστήρας

© Electrolux


111
541A
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
307
260A
110B
540
540
110H
540B
127A
114
110C
338
110
112
145
120
130
521
338A

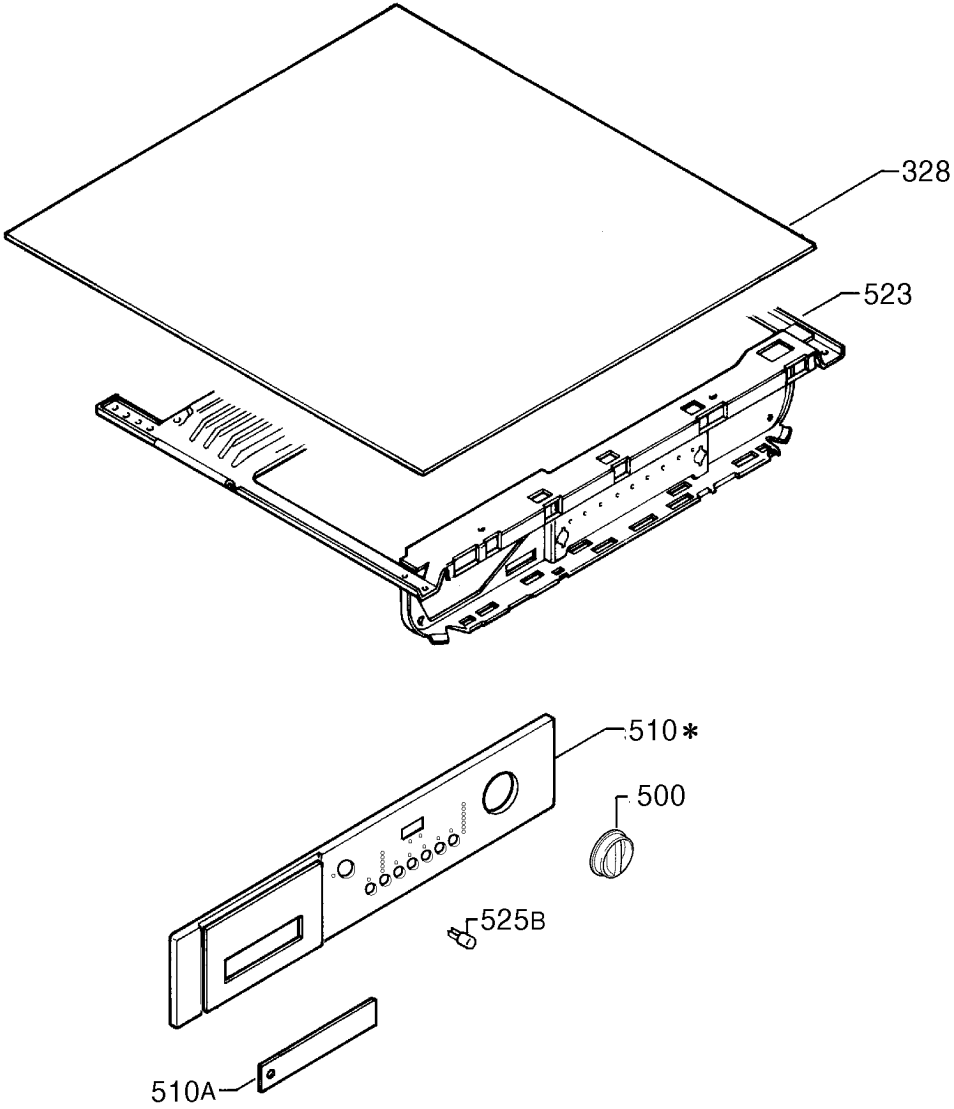
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143006377
P09143009113

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	01	20010821	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1249470103	A	Σύνδεσμος,2-οδών,3 SCOMP.
109	1240146207	A	Μεταβιβαστής,αποστράγγισης,Λεκάνη
110	1243072004	A	Σωλήνας αποστράγγισης,Κάδος,Συλλέκτης
110B	1240162402	A	Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός
110C	1240165025	A	Σωλήνας,Απορρυπαντικό
110H	1246910002	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση
110P	1249474501	A	Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12- L=87
110Q	1247342114	A	Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,EWM L=113
111	1245078447	A	Σωλήνας παροχής,αποστράγγισης
112	1240881100	A	Σωλήνας αποχέτευσης,L=2370
114	1243071006	A	Θάλαμος αέρα,2-οδών
120	1240089027	A	Φίλτρο εξαγωγής
127A	1240001006	A	Σύνδεσμος σωλήνων,Ανακύκλωση
130	1240149003	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
140	1248272013	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,WM WD P61/2/3/4/5
145	1240145803	A	Συλλέκτης,JS/P64
148	1246136012	A	Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC.
260A	1248164004	A	Ελατήριο,Συρτάρι απορρυπαντικού
307	50245085001	A	Kit,Συρτάρι απορρυπαντικού,Ελατήριο
338	1242916003	A	Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα
338A	1240085108	A	Προσθήκη απόστασης,Τάπα,Φίλτρο,h=15mm
521	1240086148	A	Τάπα,Κάλυμμα,Φίλτρο
540	1240060002	A	Σφιγκτήρας,D=64mm
540B	1242682001	A	Σφιγκτήρας,Σωλήνας,Ανακύκλωση,D=18
541	1246086209	A	Σφιγκτήρας καλωδίου,Κάλυμμα πίσω
541A	1247341033	A	Υποδοχή,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143009114
P09143009114

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	01	20010821	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
328	1242186193	A	Πρόσοψη μεταλλική,Κάλυμμα,Undercounter,P64
500	1247497207	A	Κουμπί,Επιλογέας προγράμματος
510	1320695008	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Πλήρες,Electrolux,EW1232I,Sym
510A	1320696105	A	Κάρτα προγραμμάτων,(es)
510A	1320696204	A	Κάρτα προγραμμάτων,(pt)
510A	1320696303	A	Κάρτα προγραμμάτων,(ru)
510A	1320864000	A	Κάρτα προγραμμάτων,(pl)
510A	1320864208	A	Κάρτα προγραμμάτων,(cs)
510A	1320864406	A	Κάρτα προγραμμάτων,(hu)
510A	1320864604	A	Κάρτα προγραμμάτων,(sk)
523	1246058067	A	Στήριγμα χειριστηρίων
525B	1247391004	A	Πλήκτρο,Λευκό,Ροτόντα,ON/OFF

© Electrolux