EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2435

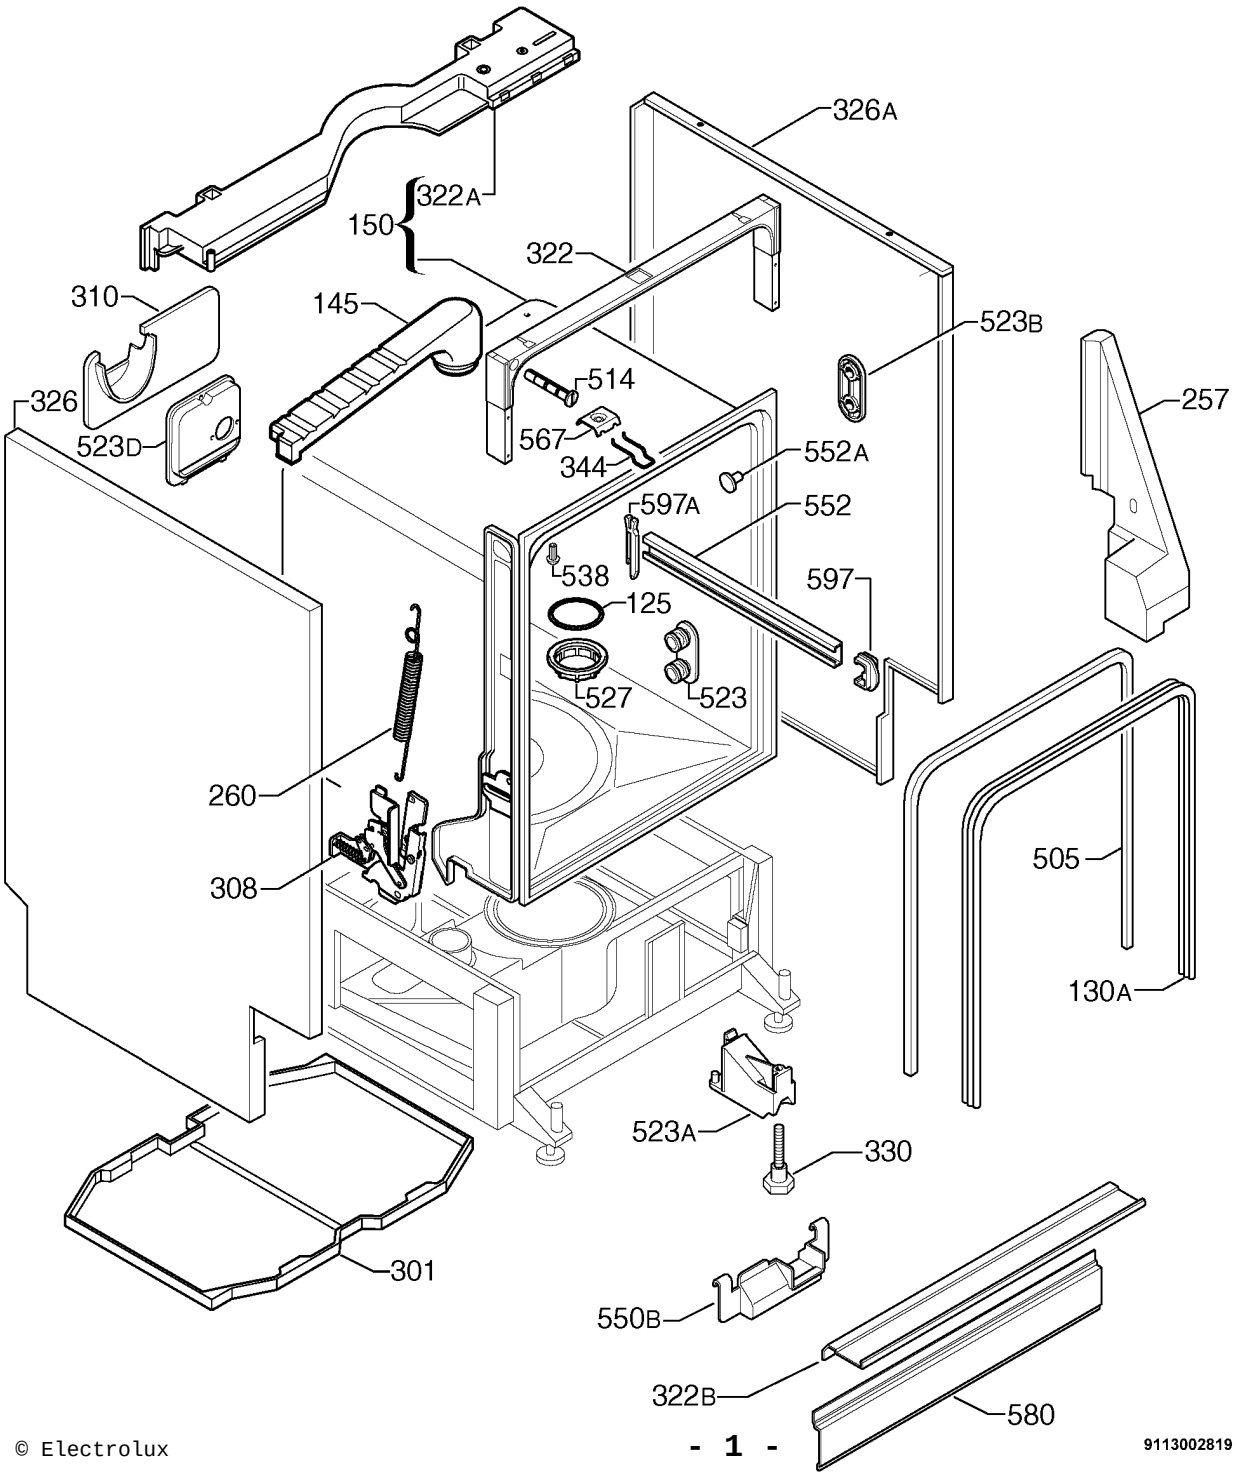
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911882020	00	Electrolux	ESF6100	ES - GR - IT - PT - TR

Πλυντήρια πιάτων,
ελεύθερα

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599349992
2003/07/28
ZM

© Electrolux


326A
322A
150
322
310
145
523B
514
257
326
567
552A
523D
344
597A
552
538
597
125
527
523
260
308
505
130A
523A
330
301
550B
322B
580

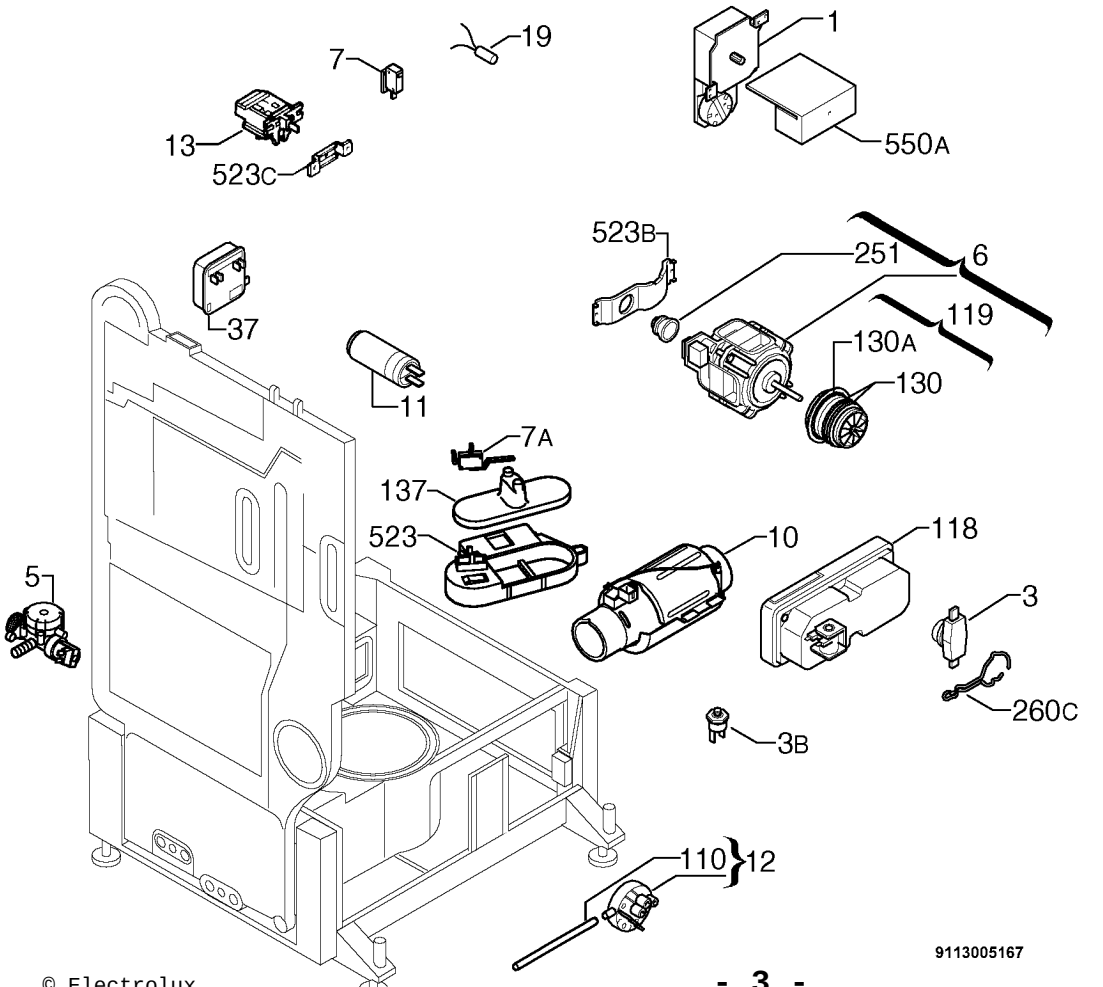
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113002819
P09113005194

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911882020	00	20011211	ESF6100

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50249145009	A	Φλάντζα,Περικόχλιο,Συλλέκτης,53,65 x 2,62
130A	1524445010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,L=1730
145	1523697025	A	Συλλέκτης,Ατμός
150	50264276002	A	Κάδος,Πλήρες
257	1523479002	A	Αντίβαρο
260	1524312103	A	Ελατήριο,Στροφέας,Κανονικό
301	1523673018	A	Λεκάνη αποστράγγισης
308	50252604009	A	Kit,Στροφέας πόρτας,Δεξιά-αριστερά,LS
310	1522269107	A	Θυρίδα,Πίσω
322	1525280143	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Άνω
322A	1523519120	A	Τραβέρσα,Άνω,Πίσω
322B	1523512042	A	Τραβέρσα,Εμπρός,Κάτω
326	1524350657	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό
326A	1524350756	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό
330	1522017134	A	Πέλμα στήριξης
344	1522344033	A	Κλειδαριά
505	1522337029	A	Διακοσμητικό,Κάδος,Κέλυφος
514	1522520038	A	Τριβέας,Ρυθμιζόμενο
523	1522029121	A	Στήριγμα,Πλήρες,Γκρι
523A	1522271046	A	Βάση μεταλλική,Πέλμα στήριξης
523B	1521220036	A	Ενίσχυση,Στήριγμα
523D	1522270105	A	Στήριγμα,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
527	1523520102	A	Περικόχλιο,Γκρι
538	1522335015	A	Προσθήκη απόστασης,Τραβέρσα,Πίσω
550B	1522345030	A	Προστασία καλωδίωσης
552	1520512052	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	1525272215	A	Οδηγός,Εσωτερικό πόρτας,Γκρι
567	1523236006	A	Στήριγμα
580	1523513016	A	Κάλυμμα,Εμπρός,Κάτω
597	1520479104	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Ανοικτό γκρι
597A	1525376206	A	Τερματικό,Πίσω,Ανοικτό γκρι
999	1529673301	A	Οδηγίες χειρισμού,(tr)
			Από την ημερομ. παραγωγής-01/09/2003
999	1529731208	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	1529769513	A	Οδηγίες χειρισμού,(en-es-pt-it)
999	1529810127	A	Οδηγίες χειρισμού,Βάση,(it)
999	1529817106	A	Οδηγίες χειρισμού,Βασικό,(es-en-pt)

© Electrolux


19
7
1
13
523C
550A
523B
251
6
119
37
130A
130
11
7A
137
523
10
118
5
3
260C
3B
110
12
9113005167

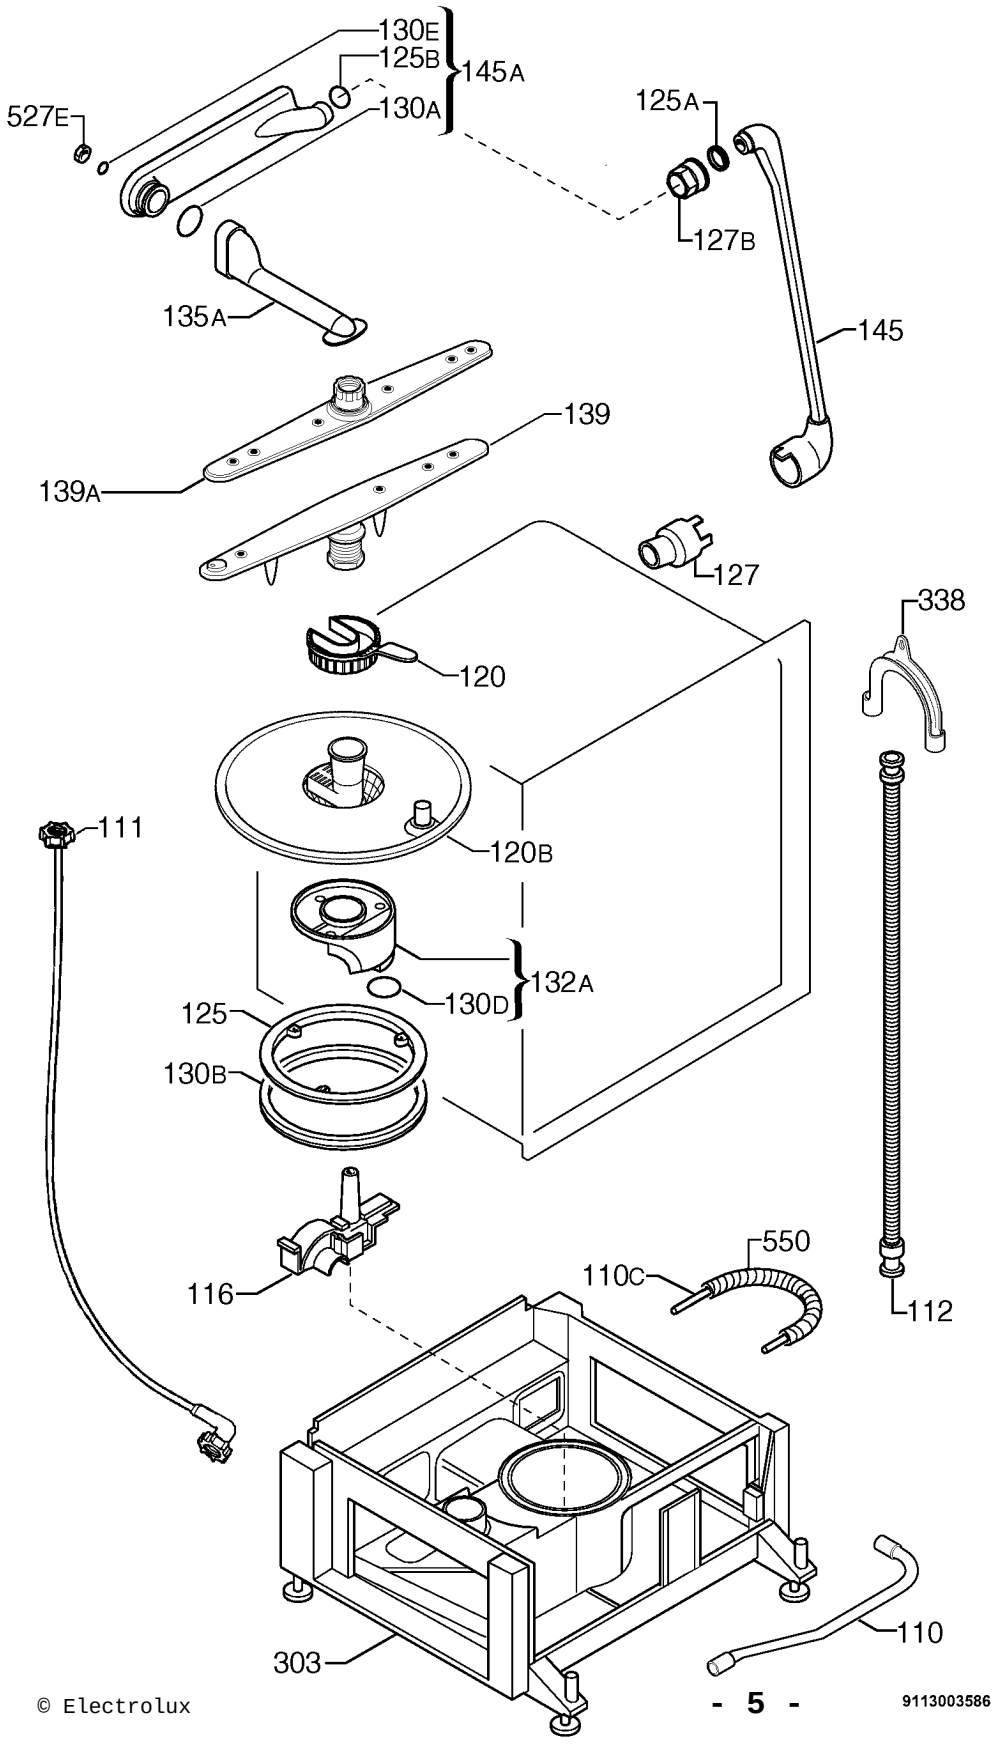
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113005167
P09113005195

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911882020	00	20011211	ESF6100

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1525008114	A	Timer
003	1524799101	A	Θερμοστάτης,42¦C
003B	1523601118	A	Θερμοστάτης,59¦C
005	1520233006	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,Προστασία υπερχείλισης
006	50267490006	A	Αντλία σετ,Πλήρες
007	50253835008	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
007A	1520393115	A	Μικροδιακόπτης,Προστασία υπερχείλισης
010	1115321109	A	Αντίσταση,230V./2100W.
011	1522966108	A	Πυκνωτής,4 mF
012	1529900605	A	Πιεσοστάτης,Πλήρες
013	1520646025	A	Πληκτρολόγιο,1 πλήκτρο,Μονάδα
019	50226589005	A	Λυχνία ελέγχου,l=150
019	50226590003	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,l=300
037	1525956007	A	Κιβώτιο συνδέσεων,Αντιπαρασιτικό φίλτρο,Ολοκληρωμένο
110	50247785004	A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης,L=140
118	1525531305	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,Γκρι
119	50267509003	A	Μονάδα αντλίας στροβιλισμού
130	1520292002	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Εμπρός,Αντλία,d=50.39
130A	1520292101	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Εμπρός,Αντλία,d=63.09
137	1520170026	A	Πλωτήρας
251	1525086029	A	Ελαστικό,Πίσω,Κινητήρας
260C	1522220001	A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
523	1520169051	A	Στήριγμα,Πλωτήρας
523B	1523700001	A	Στήριγμα κινητήρα
523C	1520670009	A	Βάση πληκτρολογίου,Μονάδα,Μεταλλικό
550A	1523800009	A	Προστατευτικό,Timer
999	1524828009	A	Καλωδίωση,Σκελετός βάσης
999	1525059018	A	Καλωδίωση,Άνω

© Electrolux


130E
125B
145A
130A
527E
125A
127B
145
135A
139
139A
127
338
120
120B
111
132A
130D
125
130B
116
550
110C
112
303
110

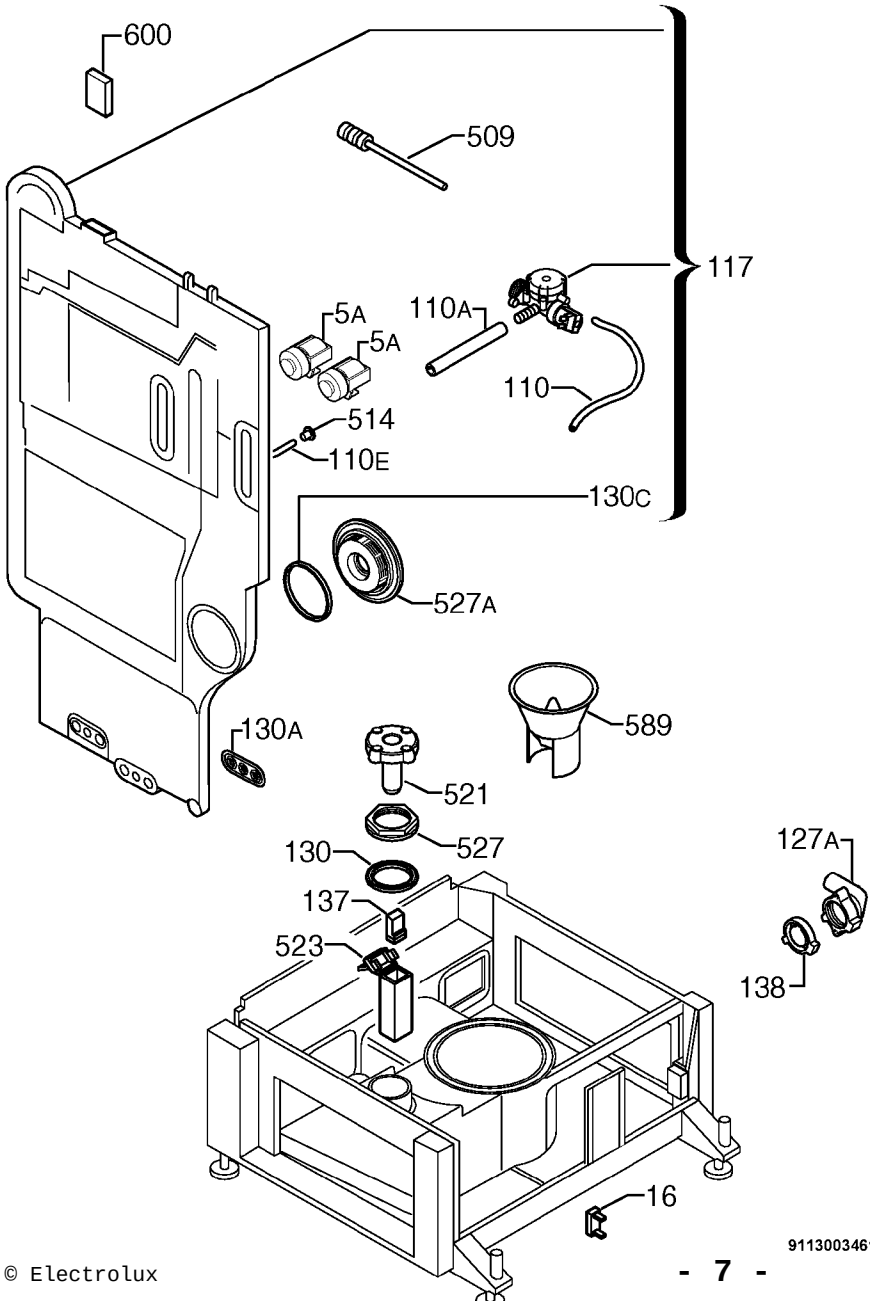
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113003586
P09113005196

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911882020	00	20011211	ESF6100

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
110	1529849307	A	Σωλήνας σύνδεσης,Σκελετός βάσης,IWMS(2)
110C	1520464312	A	Σωλήνας εξαερισμού,Αντλία εξαγωγής
111	50657780008	A	Σωλήνας παροχής,Wirsbo L=1500
112	1523495008	A	Σωλήνας αποχέτευσης,L=1750
116	1522410206	A	Κοχλίας,Πλύση
120	1524505102	A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής,Γκρι
120B	1529790907	A	Φίλτρο,Στήλη,Γκρι
125	1522342029	A	Δακτύλιος στερέωσης,Φρεάτιο
125A	50248856002	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εξωτερικό
125B	50227938003	A	Φλάντζα,Συλλέκτης,Εσωτερικό,Ø18.77mm
127	1524422035	A	Σύνδεσμος,Φρεάτιο,Αντίσταση
127B	1523118105	A	Σύνδεσμος,Συλλέκτης,Ανοικτό γκρι
130A	1523119012	A	Στεγανοποιητικό,Βραχίονας ψεκαστήρα
130B	1522414026	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130D	1520772003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στήλη,Φίλτρο
130E	1522802006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
132A	1529841809	A	Στήλη,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλήρες
135A	1524902408	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Γκρι,Πλήρες
139	1524786306	A	Ψεκαστήρας κάτω,Γκρι
139A	1524744107	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,Γκρι
145	1524421029	A	Συλλέκτης
145A	1529844407	A	Συλλέκτης,Οριζόντιο,Γκρι
303	1525837207	A	Βάση,Πλήρες,EVOLUTION
338	1242916003	A	Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα
527E	50239993004	A	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού
550	1524982004	A	Προστατευτικό σωλήνα,Εξαγωγή αέρα

© Electrolux


600
509
117
5A
5A
110A
110
514
110E
130C
527A
589
130A
521
527
130
137
523
127A
138
16
9113003461

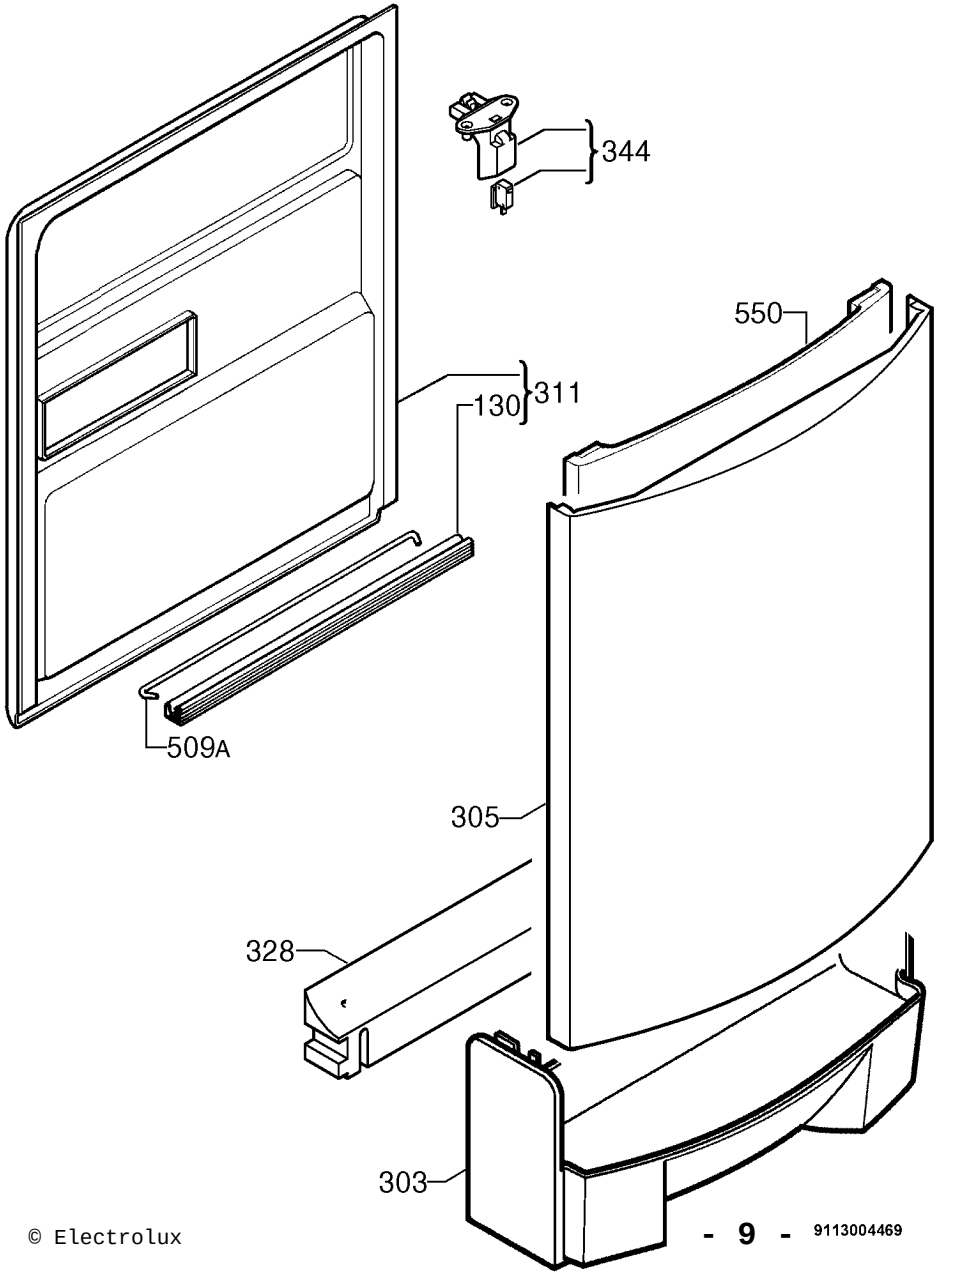
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113003461
P09113005197

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911882020	00	20011211	ESF6100

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005A	1529746701	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,IWMS 2
016	1523184008	A	Αισθητήρας άλατος
110	1529902106	A	Σωλήνας,Βαλβίδα
110A	1529902205	A	Σωλήνας
110E	1520465103	A	Σωλήνας,Εξαγωγή,Καμπάνα,L=250
117	1524624036	A	Αποσκληρυντής,IWMS (2)-EVOLUTION
127A	1522340031	A	Σύνδεσμος,Βαλβίδα εξαγωγής
130	1525274005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
130A	1522338001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,IWMS
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
137	1522447000	A	Πλωτήρας
138	1522418035	A	Μεμβράνη,Βαλβίδα εξαγωγής
509	1529902502	A	Ράβδος,Ρυθμιστήρας
514	50223901005	A	Τριβέας,Τάπα
521	1520251602	A	Τάπα,Αποσκληρυντής,Ανοικτό γκρι
523	1522346020	A	Στήριγμα,Πλωτήρας
527	1520250109	A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής,Ανοικτό γκρι
527A	1524050406	A	Περικόχλιο,Πλήρες,Γκρι,ACTIVE DRYING
589	1520328400	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Γκρι
600	1523692018	A	Σφουγγάρι

© Electrolux



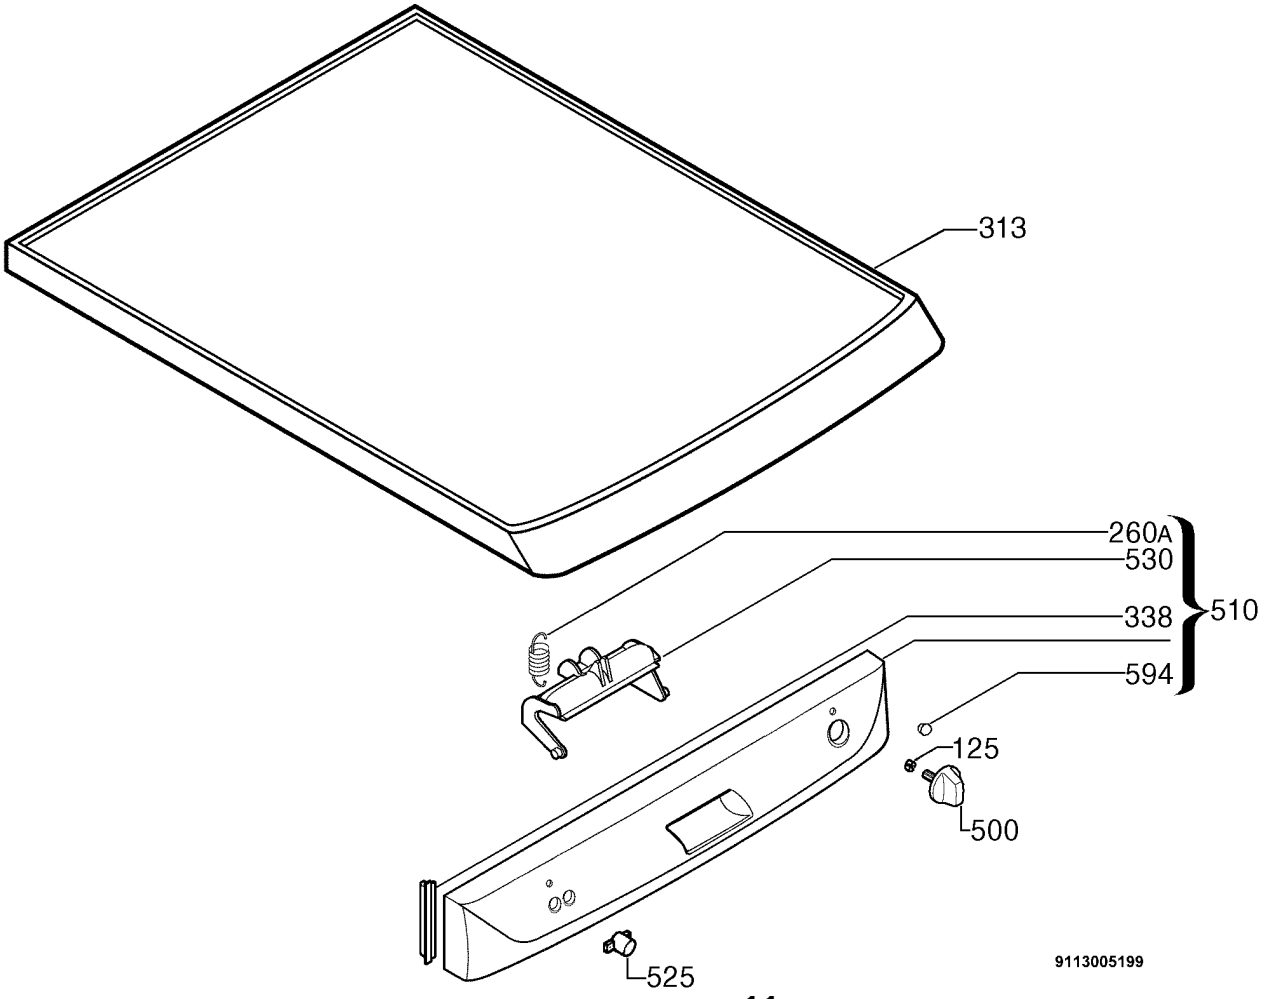
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113004469
P09113005198

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911882020	00	20011211	ESF6100

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520425008	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
303	1525832000	A	Πρόσοψη βάσης,Λευκό,60/ALPHA-1
305	1525512123	A	Πόρτα,Λευκό,LS60/ARCHED-612x590-
311	50267908007	A	Εσωτερικό πόρτας,Πλήρες,LS60
328	1523188009	A	Πρόσοψη,Μονωτικό,Πρόσοψη βάσης
344	1524077045	A	Κλειδαριά,Πλήρες
509A	1520419134	A	Στήριγμα,Στροφέας
550	1526153000	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Πόρτα,ARCHED

© Electrolux



© Electrolux

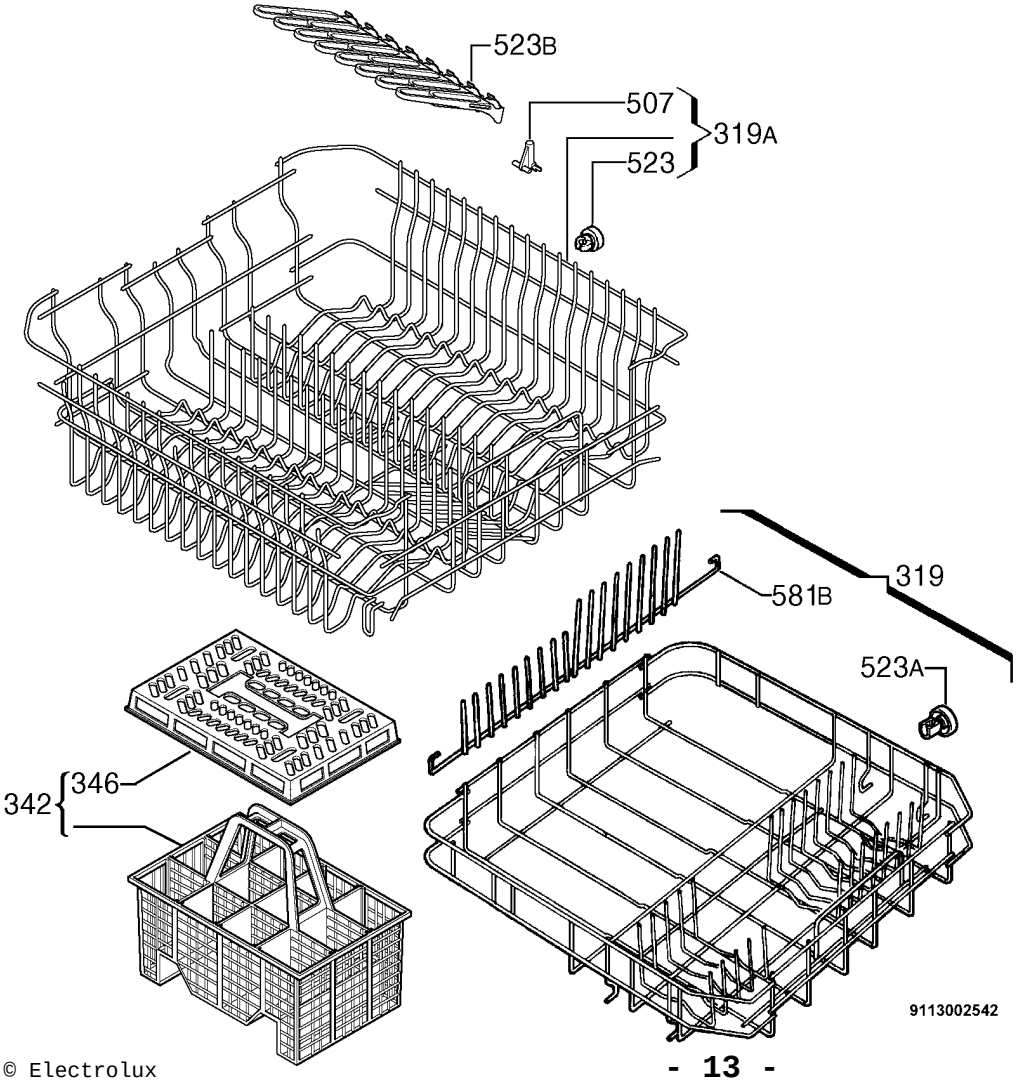
Αρ. διασκόρπισης P09113005199

P09113005199

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911882020	00	20011211	ESF6100

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125	50681736000	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260A	1525773006	A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
313	1523611125	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό,597x593.65mm
338	1525578009	A	Πλαινό,Λευκό
500	1525999007	A	Κουμπί,Λευκό
510	1526119019	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Τυπωμένο,Πλήρες
525	1521536035	A	Πλήκτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Λευκό
530	1525885008	A	Χειρολαβή,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό
594	1523882007	A	Ένθετο,Λυχνία ελέγχου

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113002542
P09113005200

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911882020	00	20011211	ESF6100

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529791723	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Γκρι,60
319A	1529791129	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Γκρι,60
342	1118228608	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Πράσινο,Πλήρες
346	1118227303	A	Σχάρα,Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Πράσινο
507	1523815106	A	Αγκιστρο κλειδώματος,Στήριγμα,Γκρι
523	50266000004	A	Kit,Στήριγμα,Γκρι
523A	50268728008	A	Kit,Στήριγμα,Γκρι
523B	1523786109	A	Στήριγμα,Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Γκρι
581B	1523142105	A	Διαχωριστικό,Ρυθμιζόμενο,Γκρι

© Electrolux