Κατάλογος αντ/κών

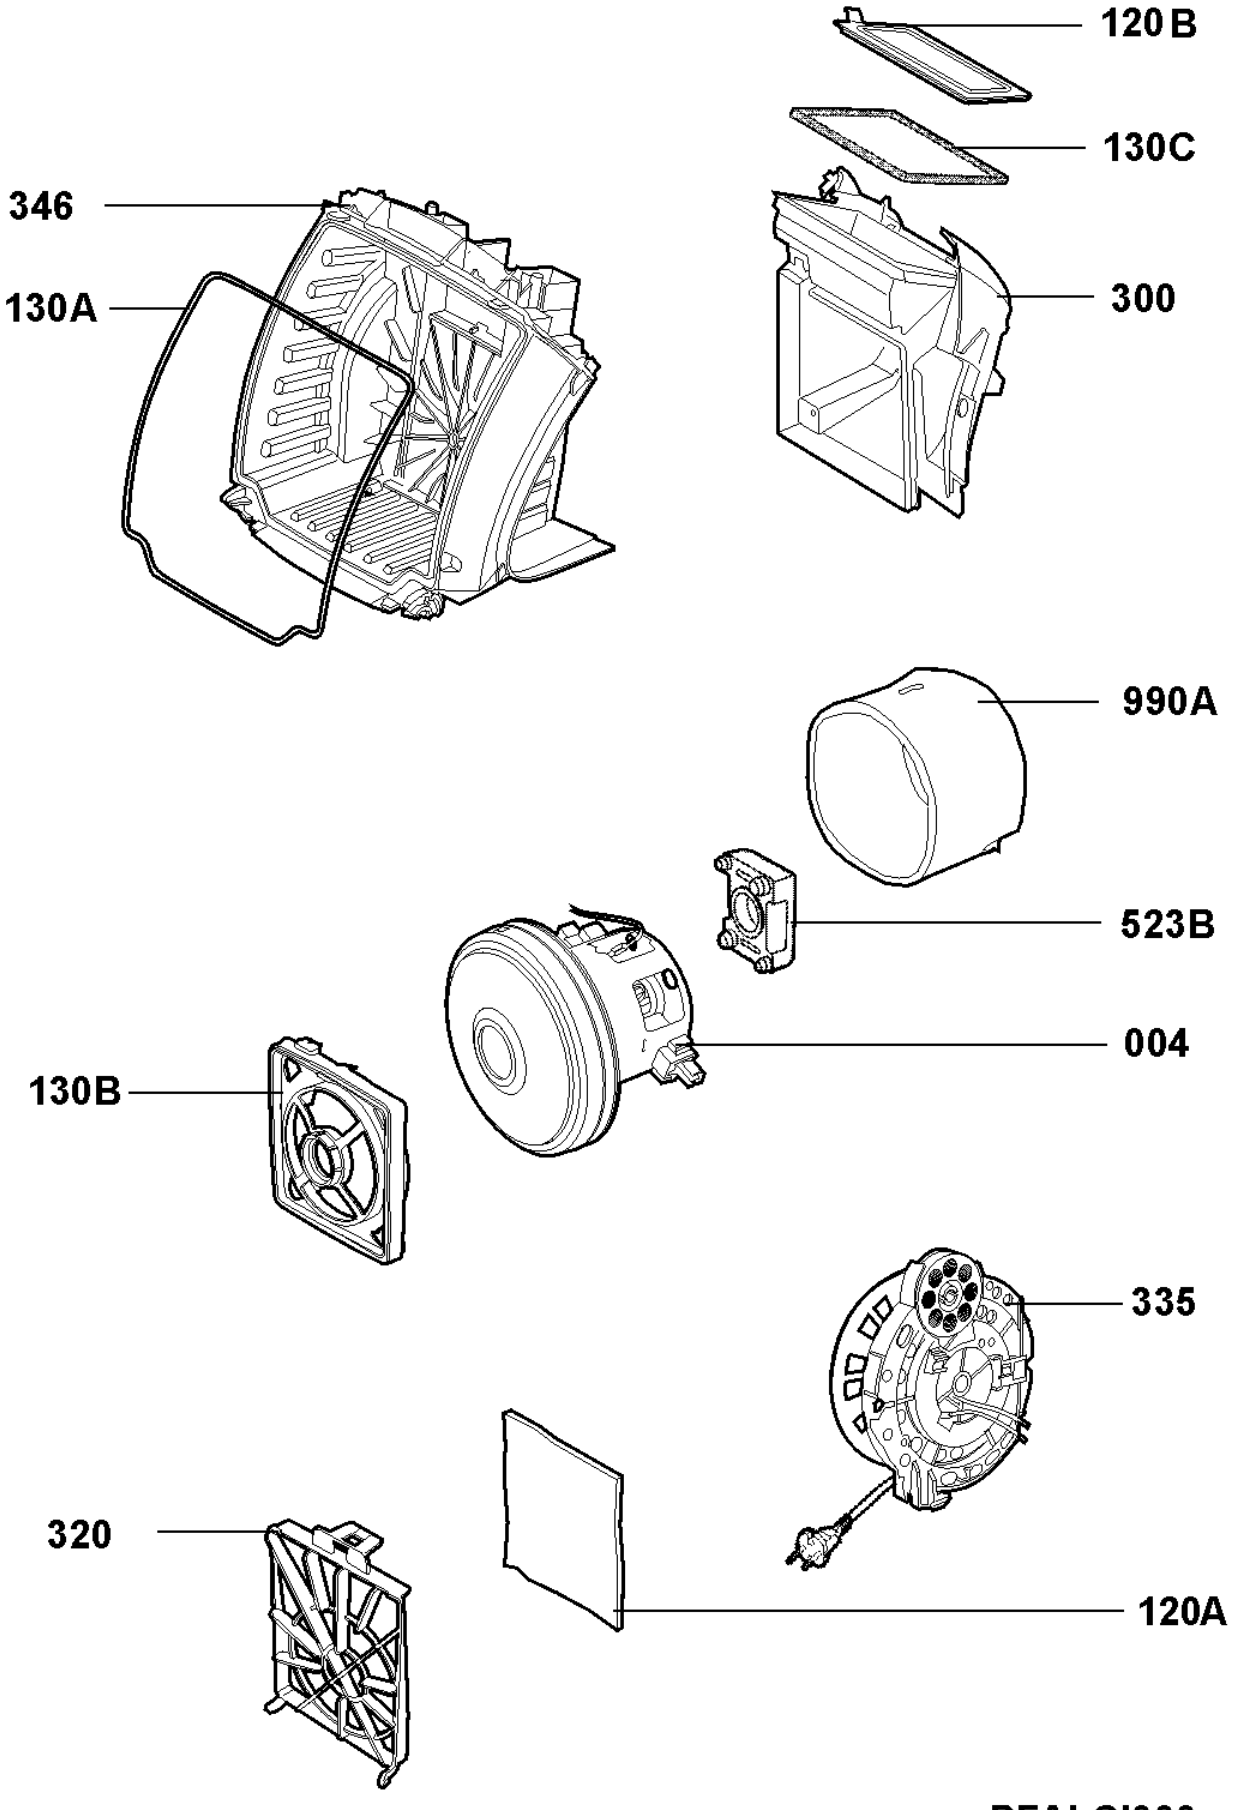
Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
910286010	00	AEG	AVC1131	AL - BG - ES - HR

AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599364604
2008/11/05
HUV

© Electrolux



PFALCI000

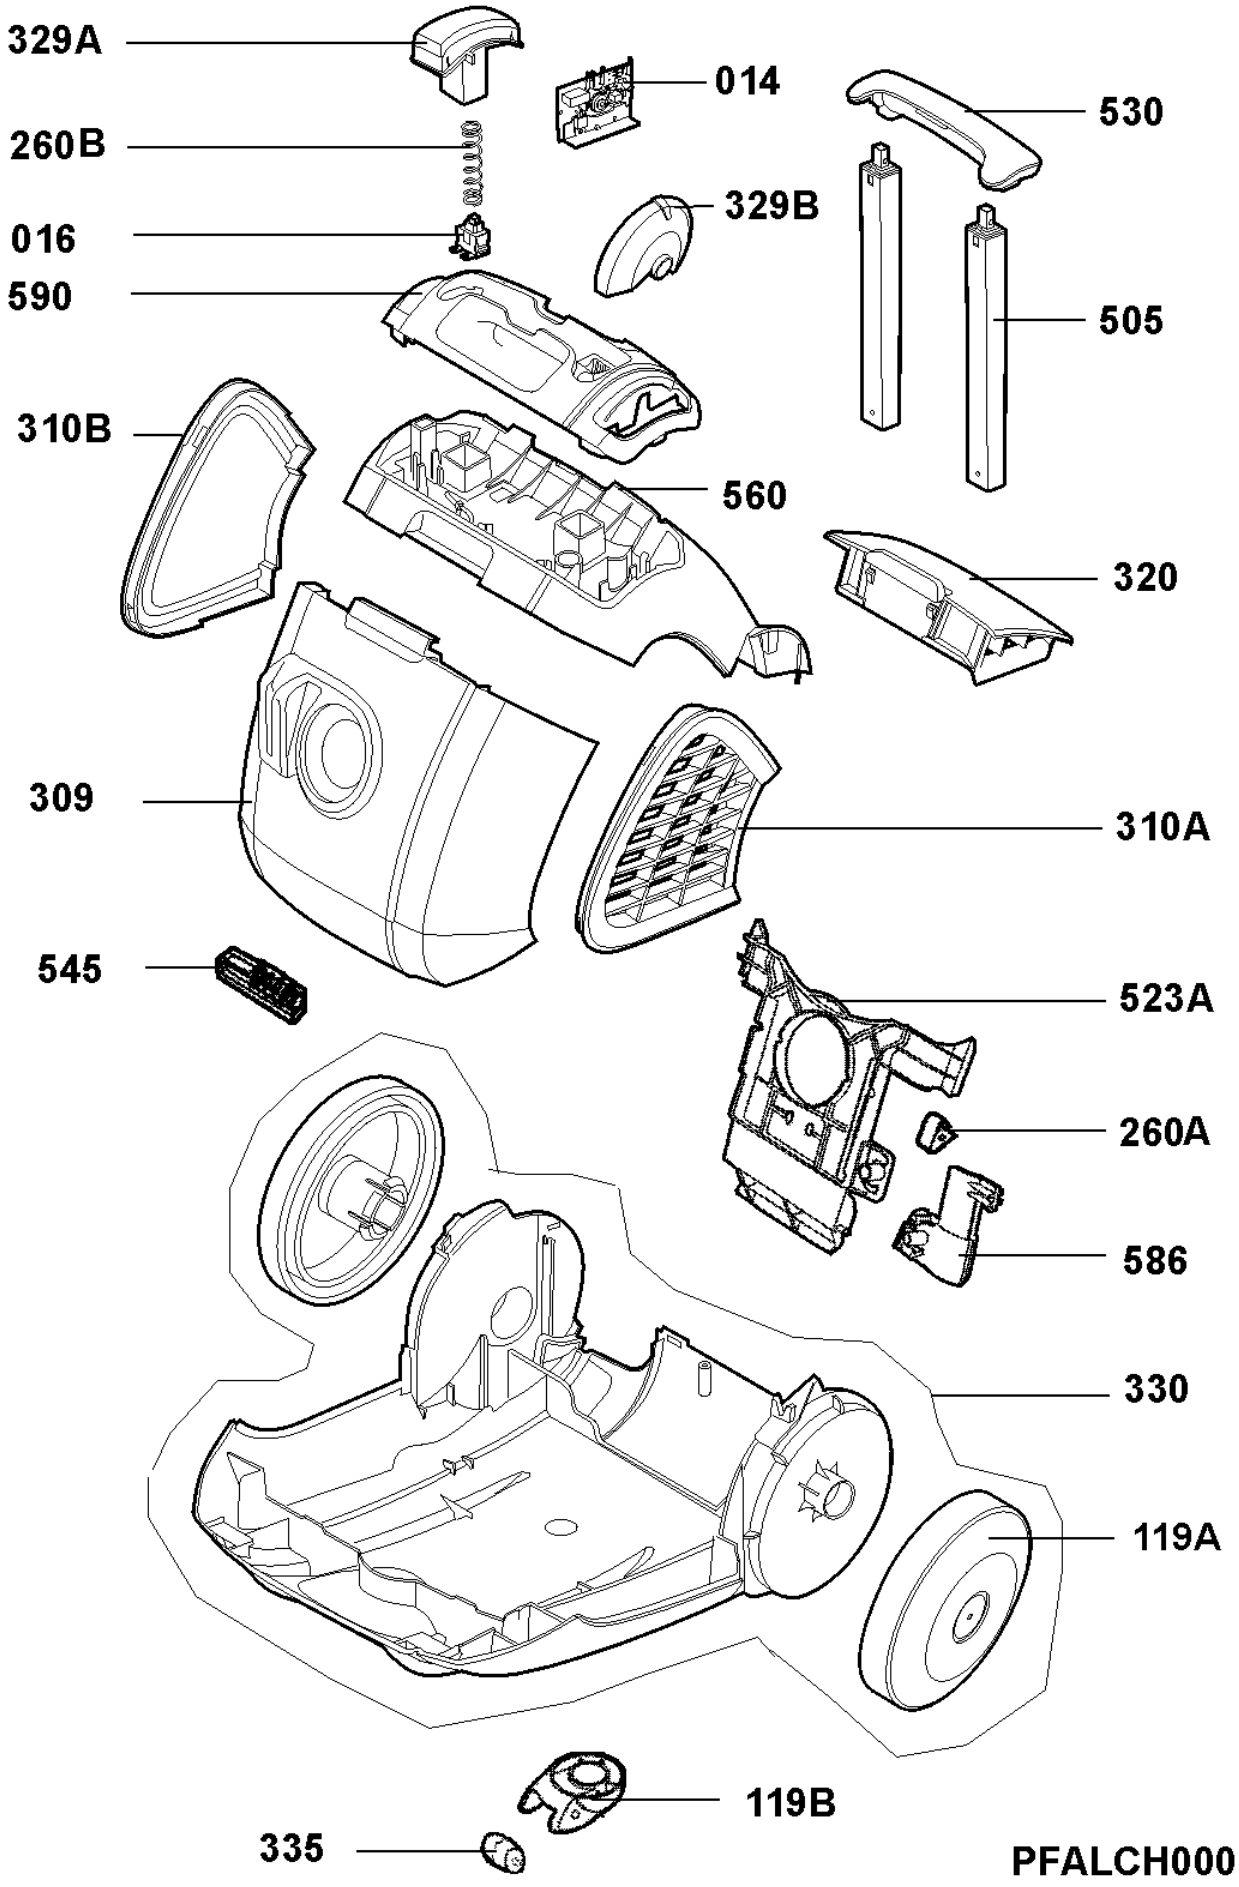
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PFALCI000
P09023001509

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910286010	00	20040421	AVC1131

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	1096541030	A	Κινητήρας,MKM3434-5 230V 1800W
			Εως το Serial Nr.44000000
004	2191320015	A	Κινητήρας,MKR 2553-2 230V
			Από το Serial no.44000000
120	9001961029	A	Φίλτρο κινητήρα,AEF10
120B	1130032038	A	Φίλτρο εξαγωγής,Πλύση,Hepa12
130A	1096847023	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σακούλα σκόνης
130B	1097139016	A	Δακτύλιος ανάρτησης,MKR
			Από το Serial no.44000000
130B	1097140014	A	Δακτύλιος ανάρτησης,MKM
			Εως το Serial Nr.44000000
130C	1130289018	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σχάρα,Μικροφίλτρο
300	1097121014	A	Υποδοχή,Κινητήρας
320	1097131013	A	Σχάρα,Φίλτρο κινητήρα
335	2191247002	A	Περιέλιξη καλωδίου
346	1097122012	A	Υποδοχή,Σακούλα σκόνης
523B	1096540016	A	Στήριγμα κινητήρα,Άνω,MKR
			Από το Serial no.44000000
523B	2196205013	A	Ανάρτηση,Μπλοκ,D
			Εως το Serial Nr.44000000
990A	1096214018	A	Ηχομόνωση

© Electrolux


329A
014
530
260B
329B
016
590
505
310B
560
320
309
310A
545
523A
260A
586
330
119A
119B
335
PFALCH000

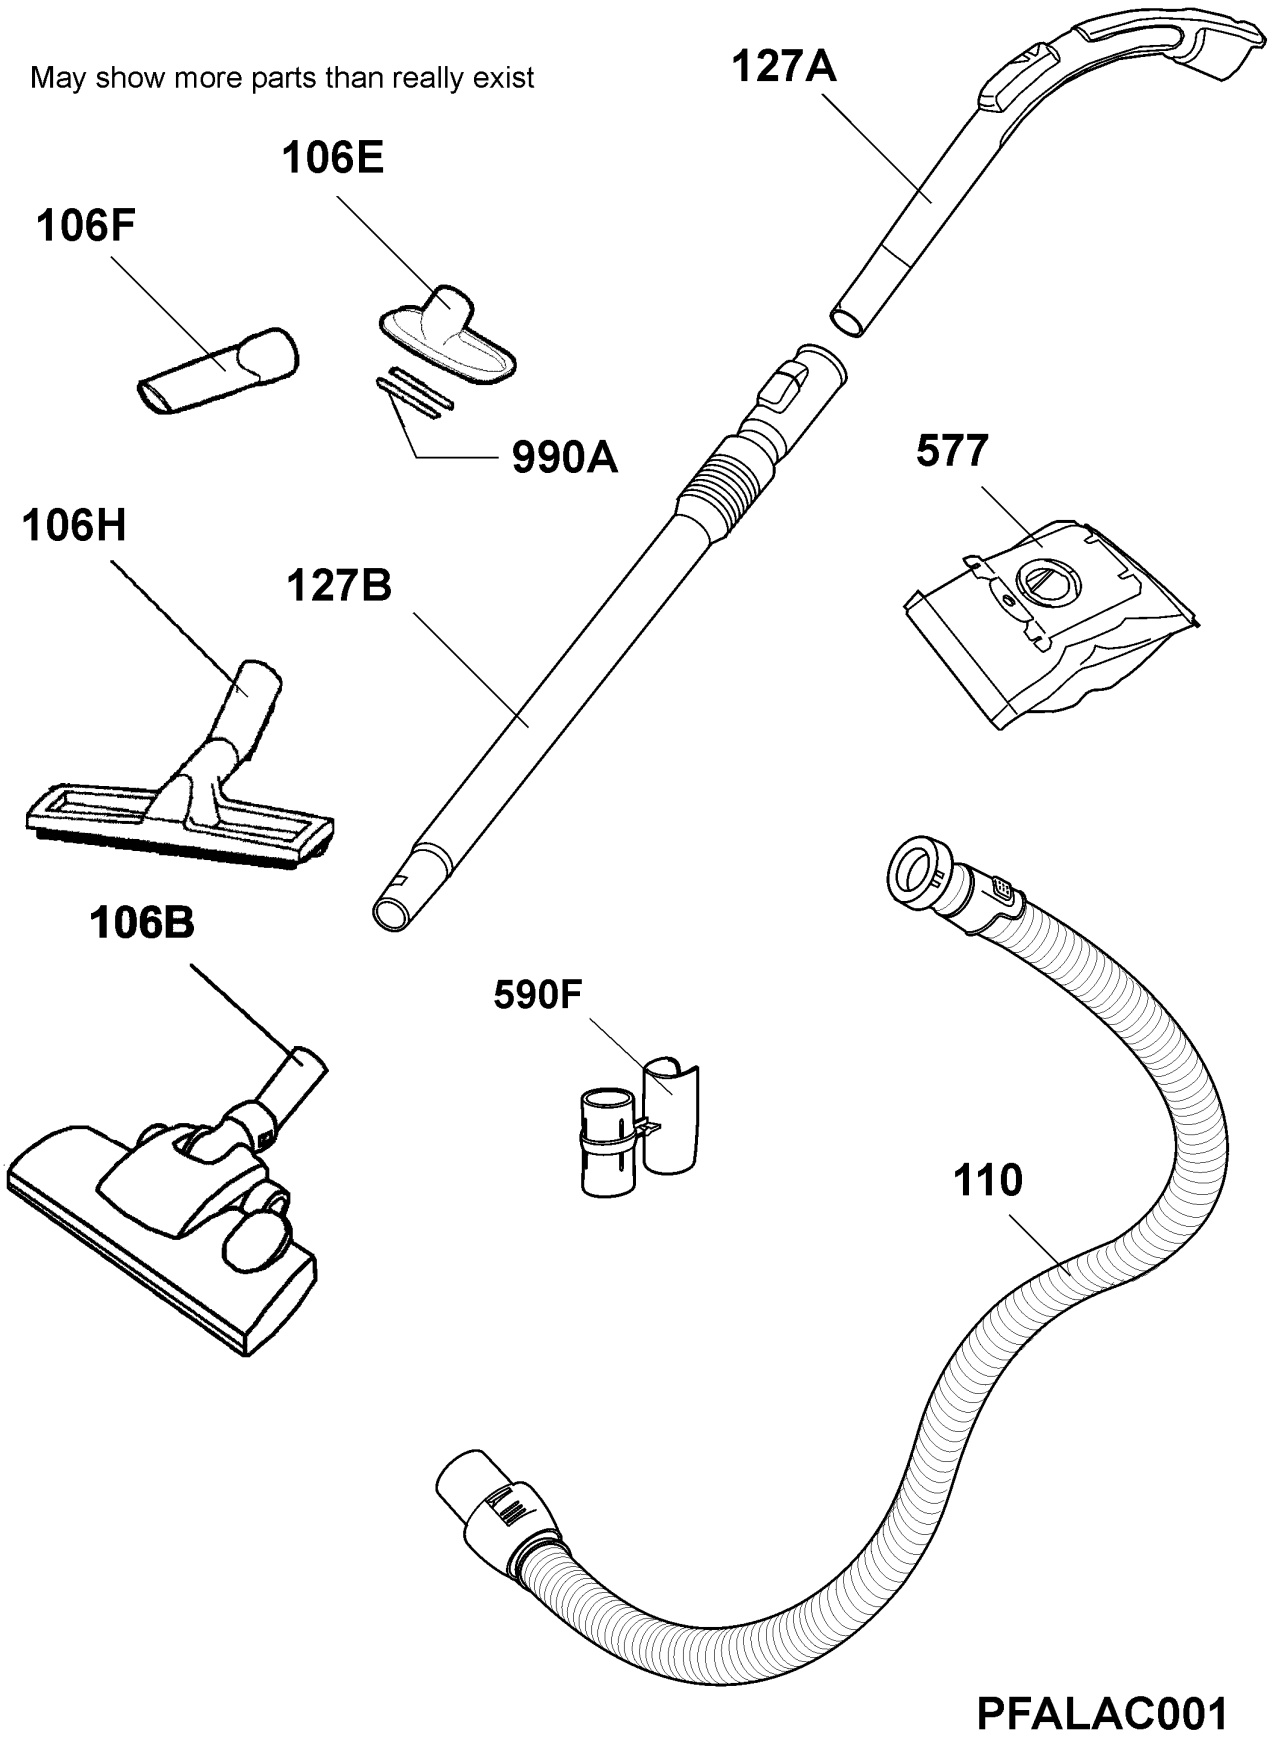
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PFALCH000
P09023001510

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910286010	00	20040421	AVC1131

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
014	1096848203	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,step,Soft start
016	6698086151	A	Πληκτρο-διακόπτης,Marquardt
119B	1096042039	A	Υποδοχή,Εμπρός,Κινητήρας στροβιλισμού
260A	6681008105	A	Ελατήριο,για,Κλειδαριά
260B	116542002	A	Ελατήριο,Ποδόπληκτρο
309	2191174016	A	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
310A	1097129017	A	Σχάρα
310B	1097130015	A	Κάλυμμα,Πλευρικό
320	1097128027	A	Κάλυμμα,Φίλτρο
329A	2191170014	A	Πλήκτρο,Διακόπτης ON/OFF
329B	1097134017	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ταχύτητας
330	2191171012	A	Κάτω τμήμα,με ρόδες
335	6680981609	A	Τροχός καλαθιού,Πρόσοψη,Τροχός
505	1097136012	A	Στήριγμα,Τηλεσκοπικό
523A	1097132011	A	Υποδοχή,Σακούλα σκόνης
530	2191301023	A	Service kit,Χειρολαβή,freshplum
545	6681003510	A	Σκόνη,Ένδειξη κατάστασης "Πλήρες",Ένδειξη σκόνης
560	1097124026	A	Άνω κάλυμμα
586	1097141012	A	Στήριγμα,Σακούλα σκόνης
590	2191143029	A	Υποδοχή,Χειρολαβή

© Electrolux


May show more parts than really exist
127A
106E
106F
990A
577
106H
127B
106B
590F
110
PFALAC001

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης PFALAC001
P09023001511

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910286010	00	20040421	AVC1131

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106B	2191134010	A	Επιστόμιο δαπέδου,V6000
106E	1099004036	A	Επιστόμιο ταπετσαρίας
106F	1099001040	A	Επιστόμιο για σχισμές
106H	2190758066	A	Επιστόμιο,Σκληρό δάπεδο
110	1099153015	A	Σωλήνας,Εύκαμπτο
127A	1099172007	A	Χειρολαβή,Σωλήνας
127B	1099057125	A	Σωλήνας,Προέκταση,Τηλεσκοπικό
577	9000844804	A	Σακούλα σκόνης,Electrolux,S-Bag, 5+1
590F	1099181016	A	Υποδοχή,Βοηθητικό εξάρτημα
990A	1099003004	A	Συλλέκτης νημάτων,Πλάκα βελούδινη

© Electrolux