EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316381	00	AEG	E 3000-M	AT - CH - DE - GR

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599505840
1970/01/01
DGT

© Electrolux

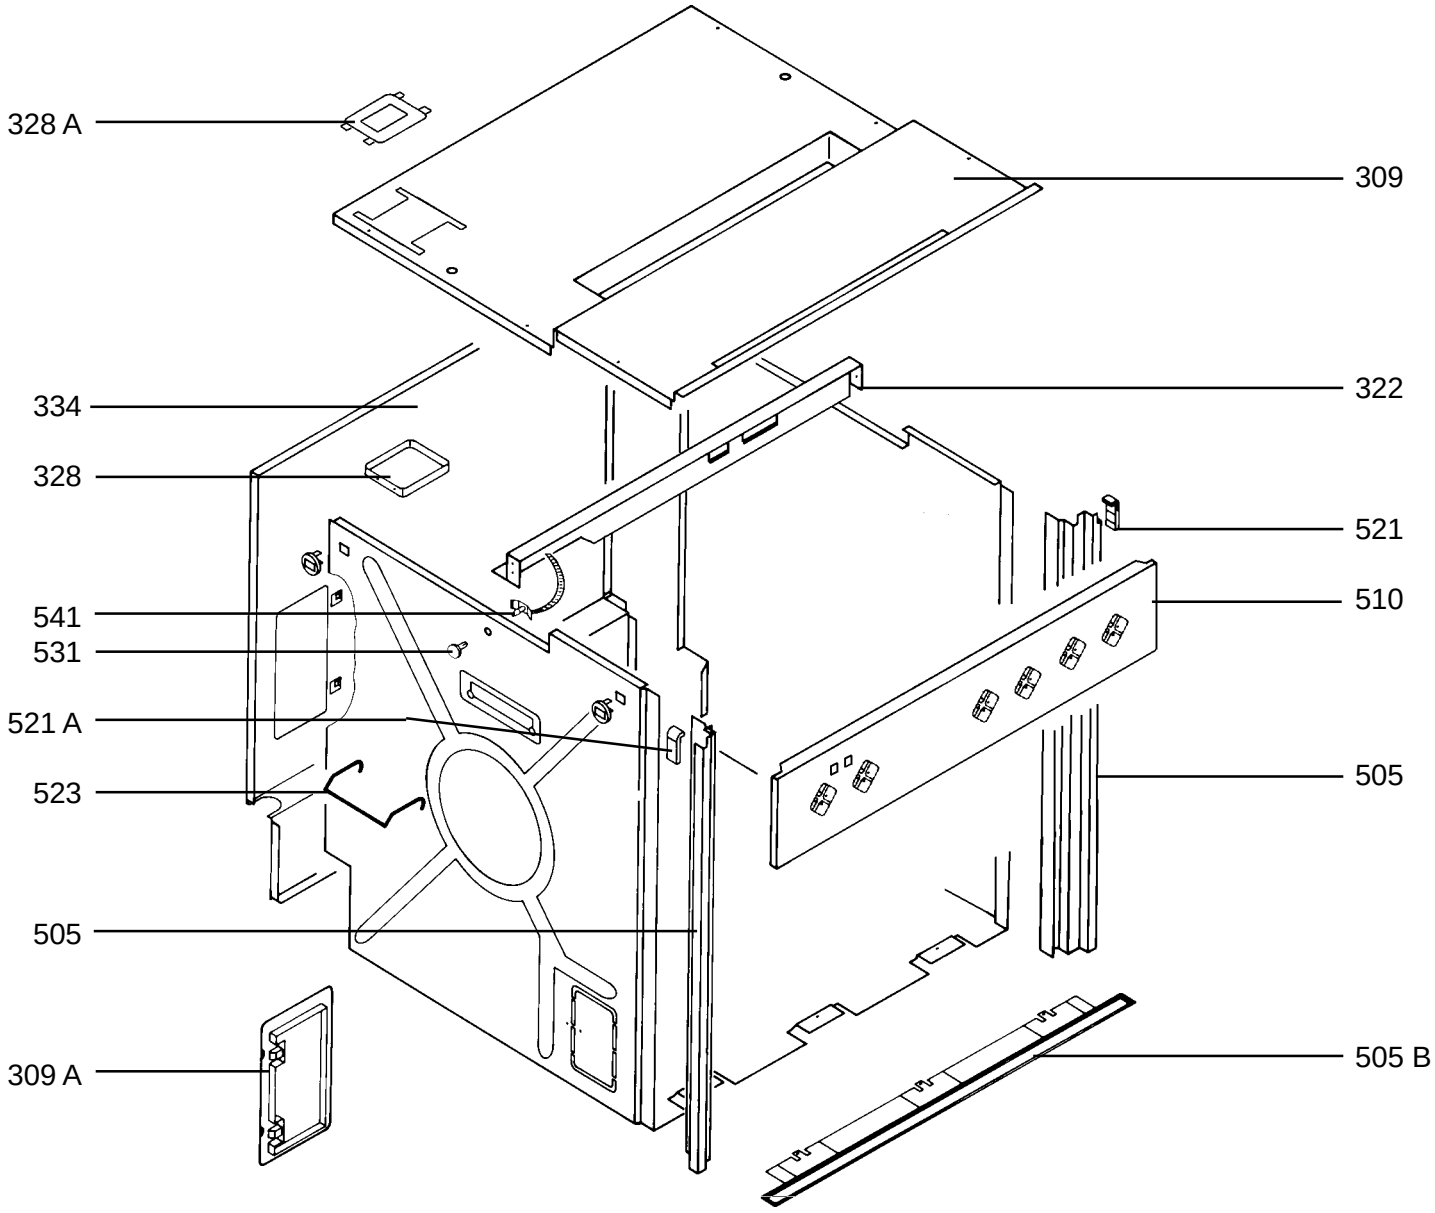

Explosionszeichnungsnummer 2126 L05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126L05
N2126L11

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316381	00	19980101	E 3000-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	8996613764837	A	Πώμα περιβλήματος
309A	8996613056135	A	Κάλυμμα ακροδεκτών
322	8996613765248	A	Τραβέρσα
328	8996613281402	A	Καλύπτρα
328A	8996613864702	A	Λαμαρίνα
334	8996613764902	A	Κάλυμμα πίσω
505	8996619255905	A	Πλευρική προεξοχή,Μαύρο,LI.+RE.
505B	8996614108703	A	Ραβδωτό,60
510	8996619262075	A	Πρόσοψη διακοπτών,M1
521	8996613867804	A	Τερματικό
521A	8996613867861	A	Τερματικό
523	8996613601005	A	Βραχίονας
531	8996613501007	A	Συνδετήρας
541	8996699157146	A	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
999	8992592564009	A	Οδηγίες χειρισμού
999	8996613861203	A	Γωνία
999	8996613861211	A	Γωνία
999	8996619115406	A	Σετ συναρμολόγησης
999	8996698070100	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996698077808	A	Μπουλόνι,Πλάκα,Flk.3,5

© Electrolux

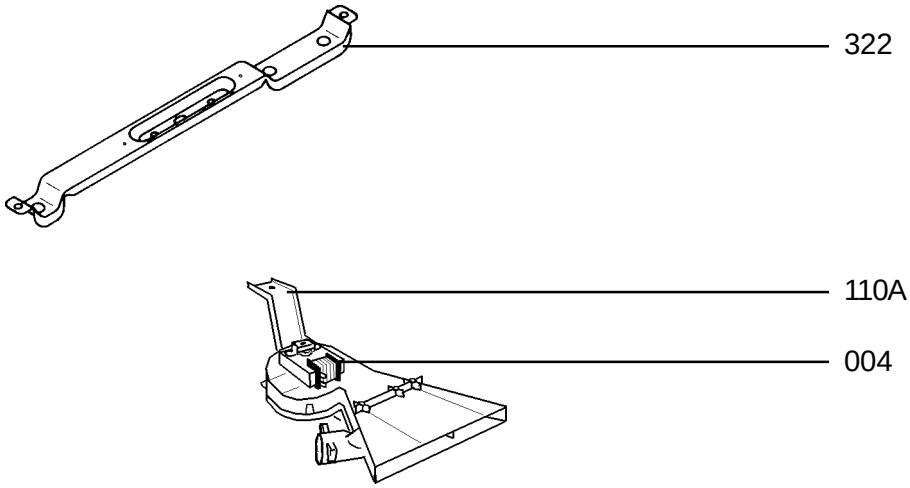

Explosionszeichnungsnummer 2126 K14
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126K14
N2126L12

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316381	00	19980101	E 3000-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619143762	A	Κινητήρας με ανεξάρτητους πόλους,230V
110A	8996619259469	A	Μεταβιβαστής αέρα,cpl,230V
322	8996613041129	A	Ράβδος στερέωσης,Lüfter

© Electrolux

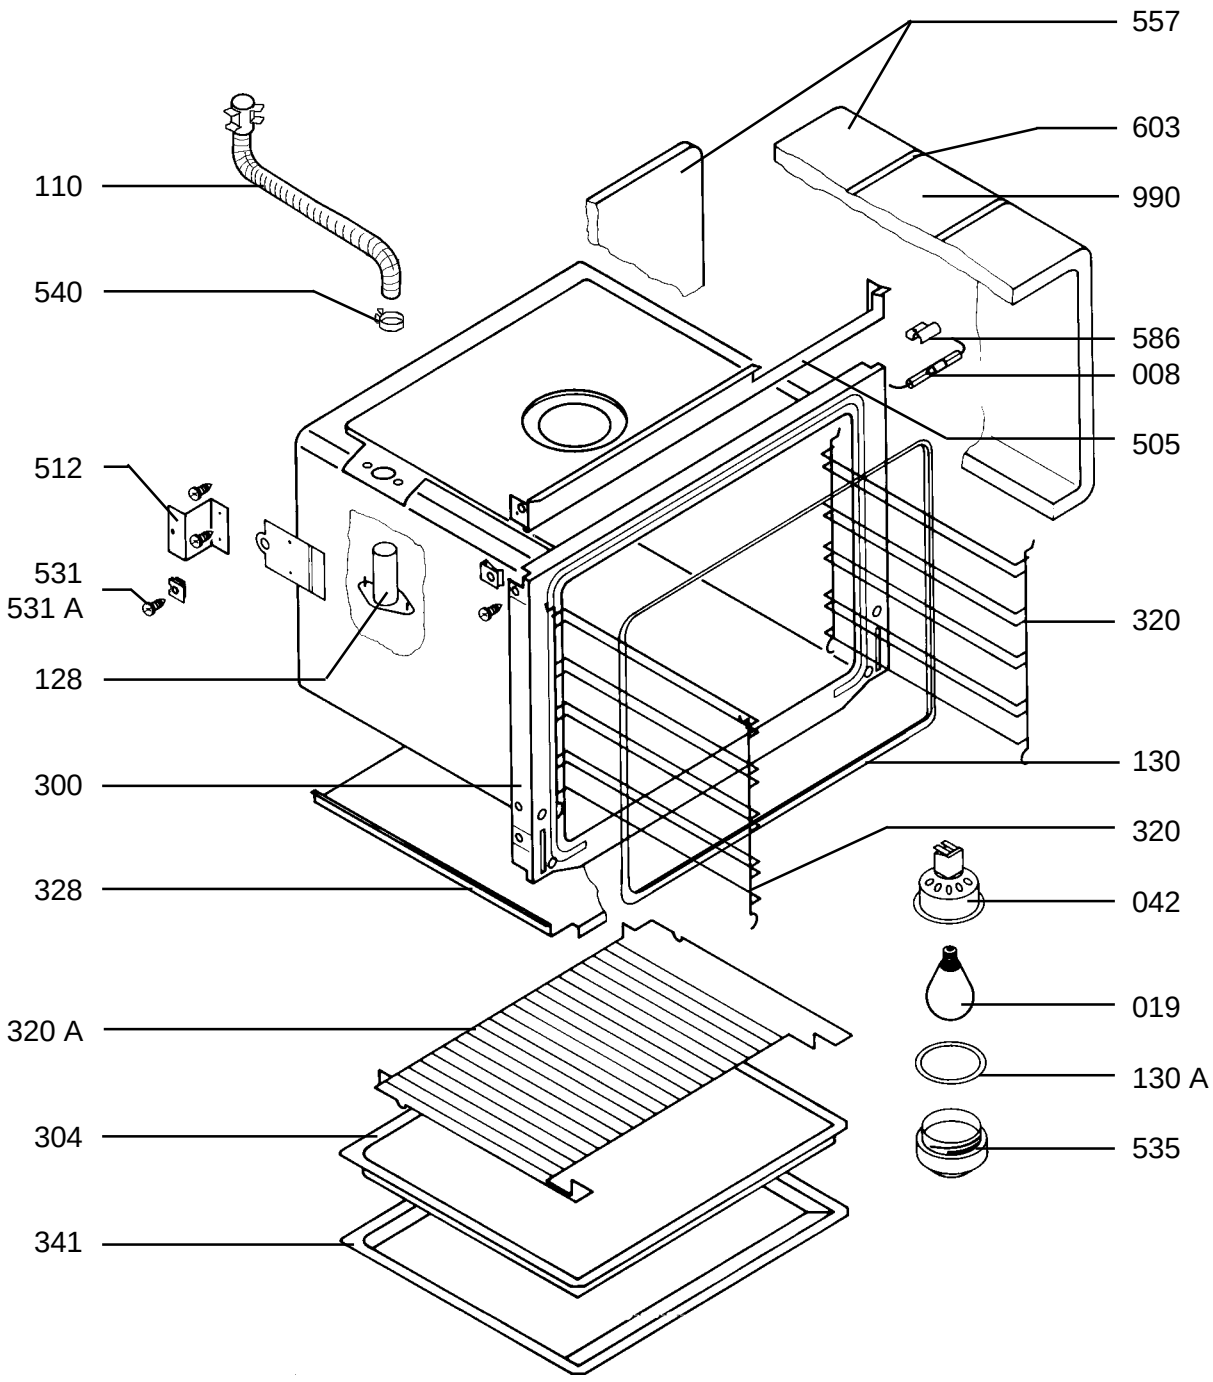

Explosionszeichnungsnummer 2126 L 01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126L01
N2126L13

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316381	00	19980101	E 3000-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008	8996611947533	A	Θερμική ασφάλεια,184°C
019	8996613590505	A	Λυχνία,40W/240V
042	8996619256408	A	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
110	8996613865600	A	Αγωγός ατμών
128	8996613620708	A	Υποδοχή σύνδεσης
130	8996619260491	A	Στεγανοποίηση φούρνου,cpl,N+H
130A	8996613763219	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
300	8996619262067	A	Θάλαμος φούρνου
304	8996619143259	A	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320	8996613075655	A	Σχάρα πλευρική
320A	8996613455006	A	Σχάρα γκριλ
328	8996613023135	A	Προσθήκη,Βάση
341	8996619130918	A	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
505	8996619262323	A	Επικάλυψη πρόσοψης
512	8996613765016	A	Βραχίονας
531	8996698070100	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
531A	8996698070126	A	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
535	8996613762302	A	Δίσκος κρυστάλλινος,Λυχνία φούρνου
540	8996699177706	A	Σφιγκτήρας,29,3-30,9 mm
557	8996619130710	A	Μονωτικό
586	8996614120518	A	Συνδετήρας
603	8996610077902	A	Ιμάντας
990	8996619149918	A	Μεμβράνη,Αλουμίνιο,3M
999	3004425009	A	Ροδέλα,Αλουμίνιο
999	8996698089118	A	Περικόχλιο,M5

© Electrolux

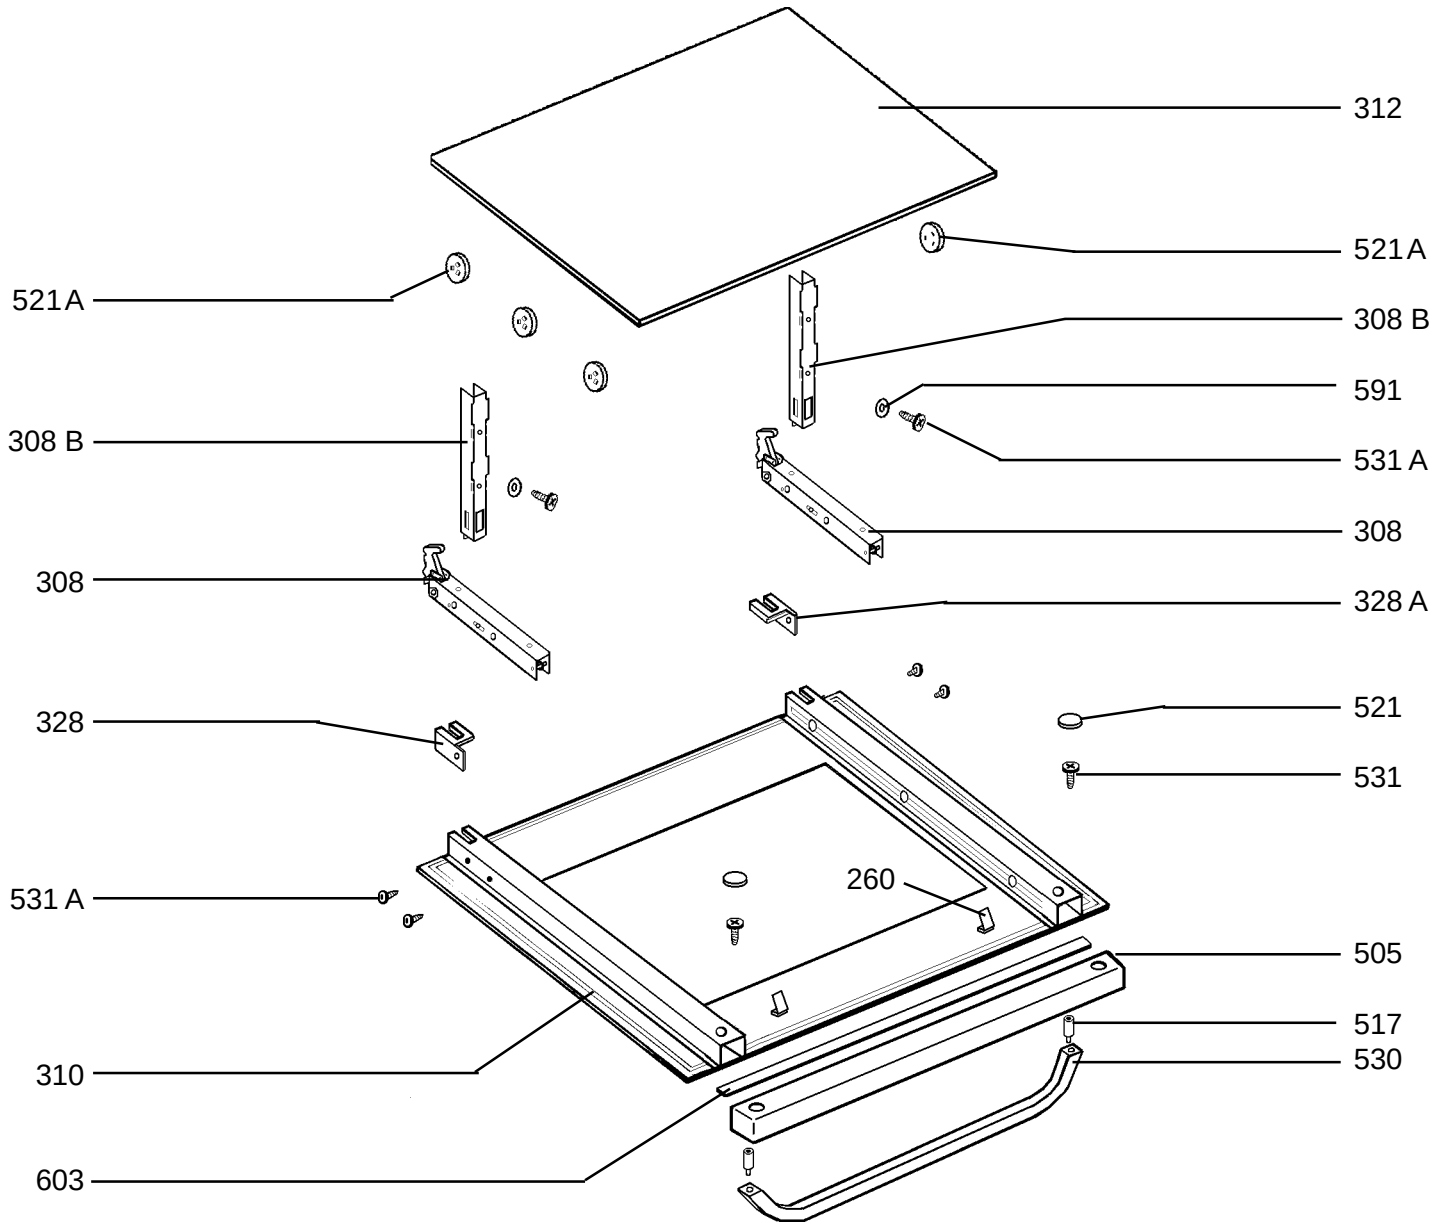

Explosionszeichnungsnummer 2021 J10
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2021J10
N2126L14

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316381	00	19980101	E 3000-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	8996614112606	A	Ελασμα συγκράτησης,Χειρολαβή πόρτας
308	8996614100908	A	Στροφέας πόρτας
308b	8996613978619	A	Τριβέας στροφέα,60CM
310	8996619259485	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Μεταλλικό,590x462mm
312	8996619259501	A	Κρύσταλλο πόρτας,530x399mm
328	8996614105519	A	Κάλυμμα στροφέα,LH
328a	8996614105501	A	Κάλυμμα στροφέα,RH
505	8996614112507	A	Πρόσοψη
517	8996614119700	A	Περίβλημα,Χειρολαβή πόρτας,L=25,5mm
521	8996614113224	A	Περόνη,Μαύρο
521A	8996614112804	A	Τάπα
530	8996614111392	A	Χειρολαβή πόρτας,Ανοξείδωτο
531	3394365013	A	Βίδα,Χερούλι,M5x12
531a	8996698086932	A	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
591	8996698084333	A	Ροδέλα
603	8996614125103	A	Ταινία,Dämpfung

© Electrolux

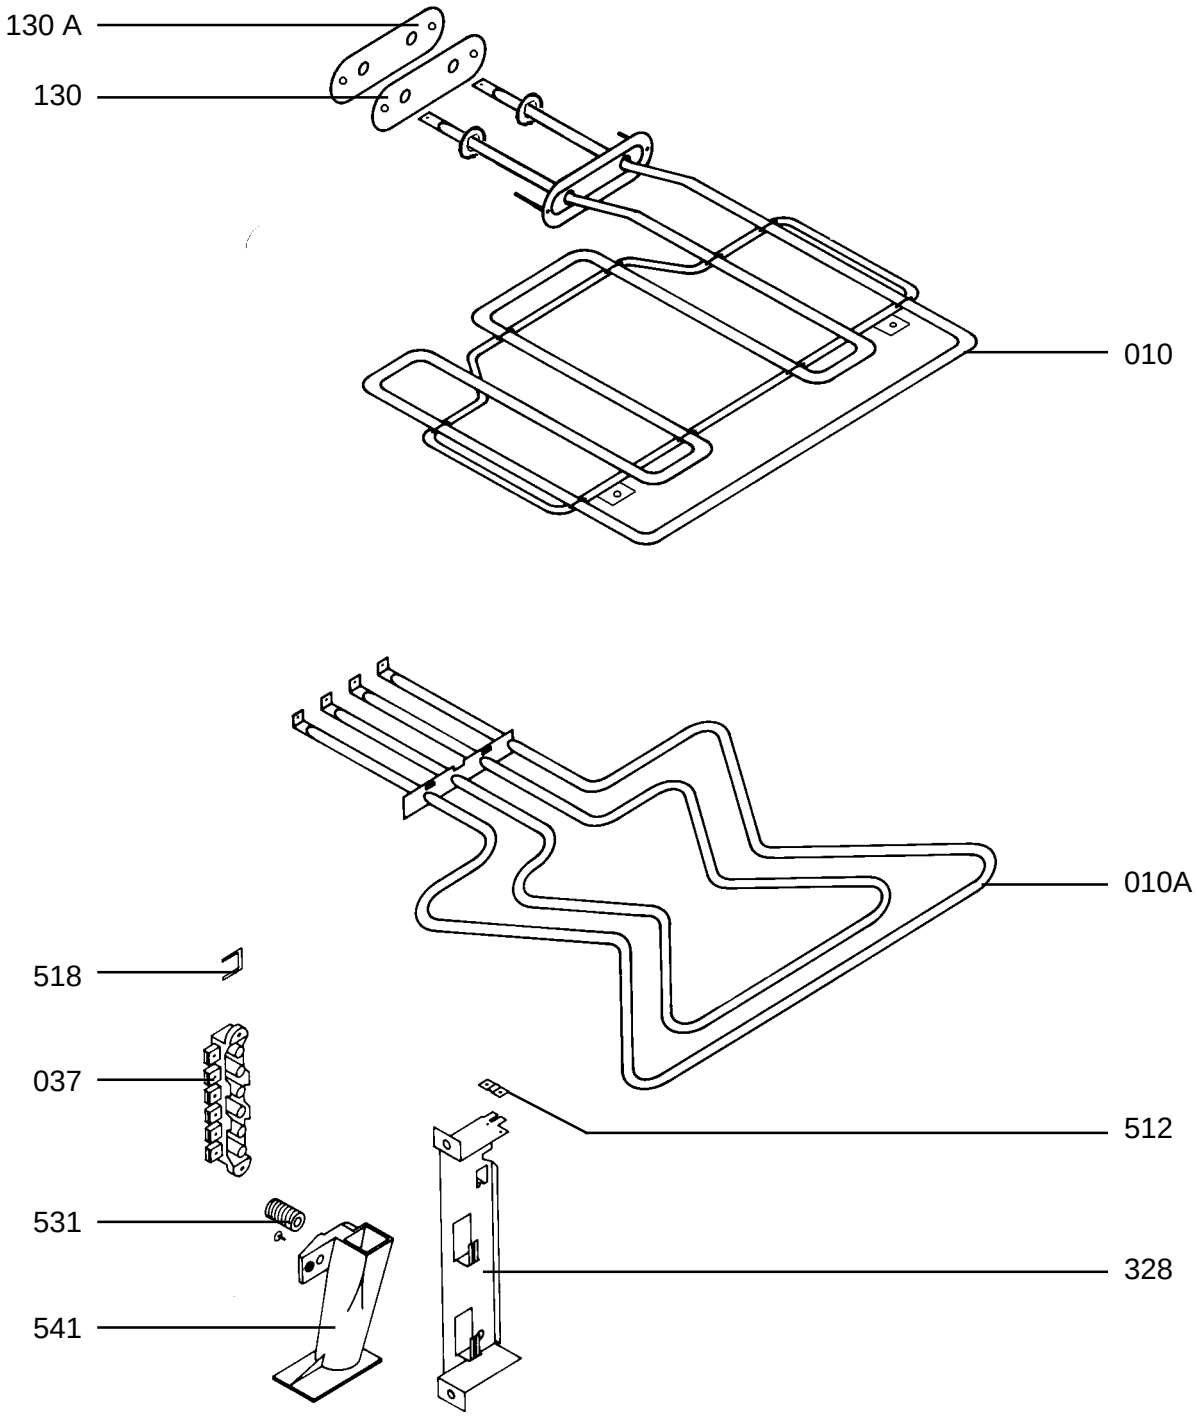

Explosionszeichnungsnummer 2126E07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126E07
N2126M01

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316381	00	19980101	E 3000-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619254098	A	Αντίσταση,230V,2600W
010A	8996619136287	A	Αντίσταση
037	3192554016	A	Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό
130	8996613595025	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,SOEC
130A	8996613791327	A	Φλάντζα
328	8996613869503	A	Βραχίονας,Σύζευξη
512	8996612459108	A	Σύζευξη
518	8996698013555	A	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
531	8996613057505	A	Μπουλόνι,Klemmschraube
541	8996613778308	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

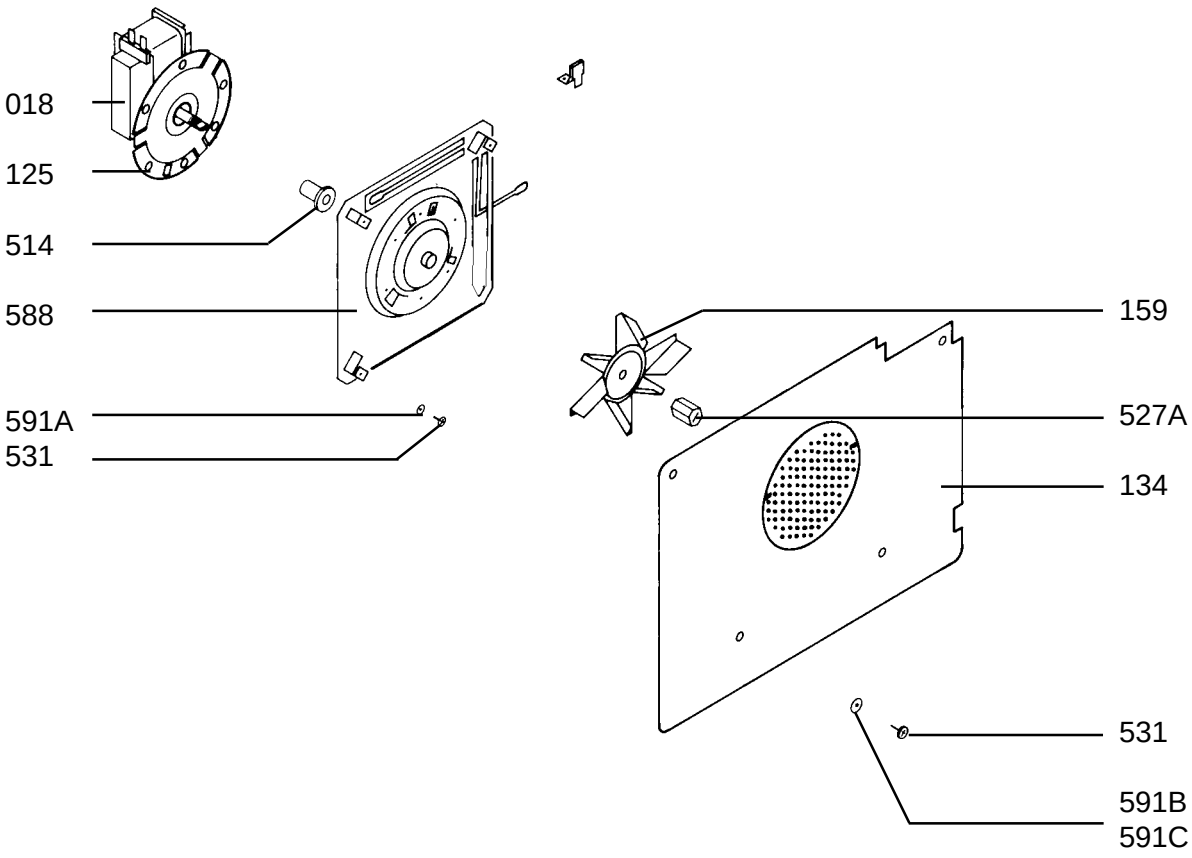

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer 2021 J12
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2021J12
N2126M02

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316381	00	19980101	E 3000-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619143234	A	Ανεμιστήρας
125	8996613029819	A	Σύζευξη bayonet,Υποδοχέας
134	8996619148357	A	Κάλυμμα
159	8996612457037	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
514	3004155002	A	Τριβέας
527A	8996613922005	A	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	8996698086544	A	Μπουλόνι,Πλάκα,m.Sperrz.
588	8996613245092	A	Βάση κινητήρα
591A	8996614101906	A	Ροδέλα
591B	8998421181006	A	Ροδέλα,4,3DIN125-A2
591C	8998631189203	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2

© Electrolux

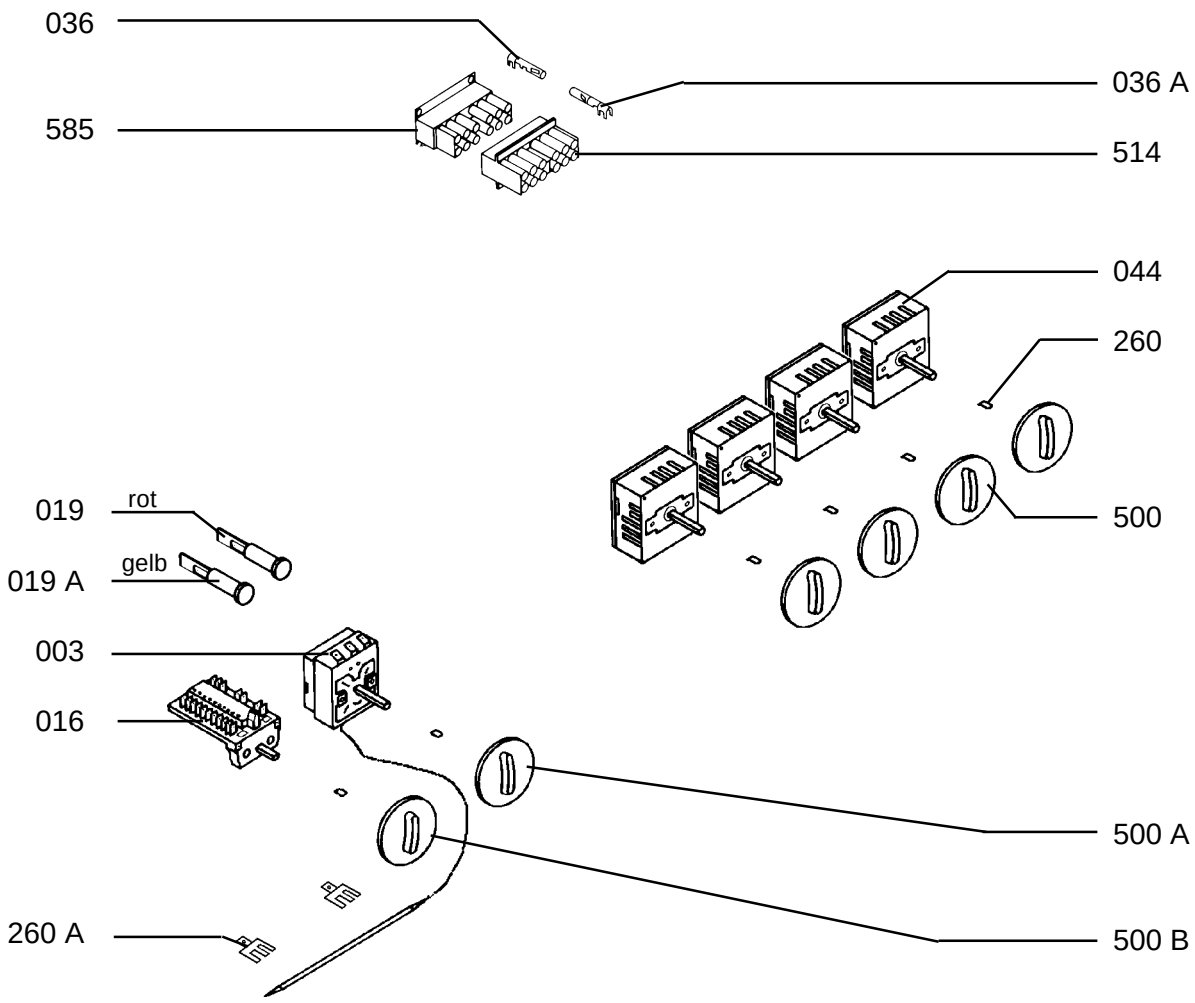

Explosionszeichnungsnummer 2126 L10
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126L10
N2126M03

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316381	00	19980101	E 3000-M

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619250898	A	Επιλογέας θερμοκρασίας,Τριχοειδής σωλήνας,1-Bahn L=23m
016	8996613226613	A	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
019A	3004282004	A	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,250V
036	8996698045409	A	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045300	A	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	8996613214304	A	Ρυθμιστής ενέργειας
260	8996613013003	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	8996613078204	A	Συνδετήρας
500	3004157032	A	Κουμπί,Μαύρο,Energ.
500A	3004157099	A	Κουμπί
500B	3004157156	A	Κουμπί
514	8996613208009	A	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
585	8996611793713	A	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.

© Electrolux