EMA
Κατάλογος αντ/κών

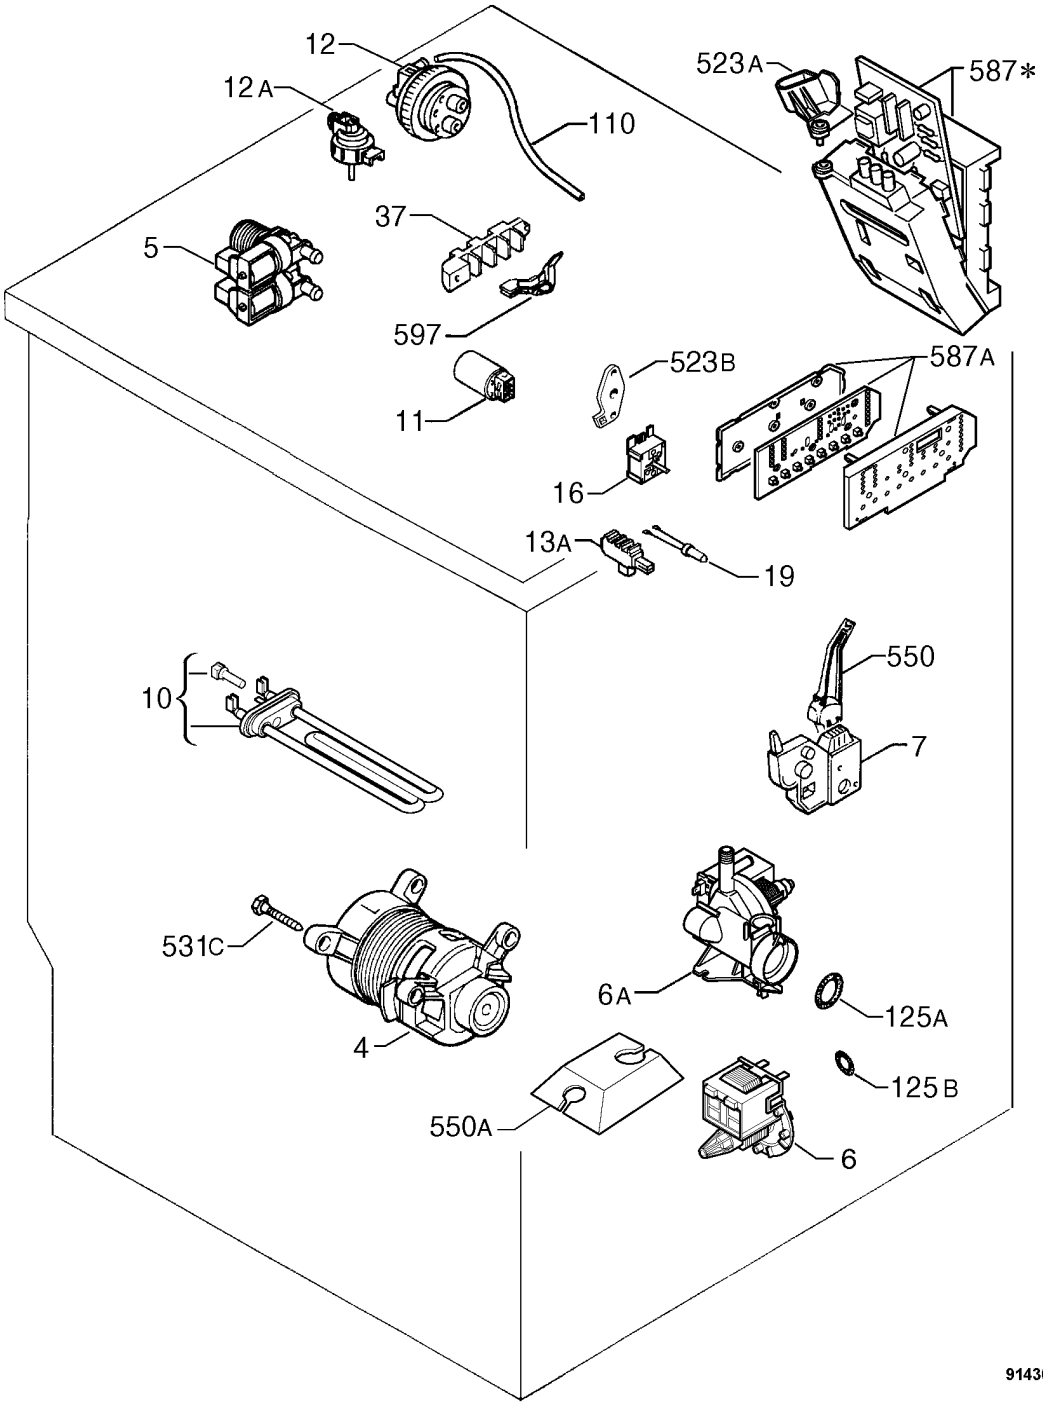
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914510100	03	Electrolux	EW1232I	AL - BG - CZ - FI - GR - HR - HU - LV - PL - RU - SK

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599360945
2003/10/07
ZP

© Electrolux



ATTENZIONE ! La scheda non è configurata. Per la configurazione utilizzare il cod. 990 (non è un ricambio).

IMPORTANT! No configuration has been performed on the PCB. For its configuration please use the code no. 990 (it is not a spare part).

* **ACHTUNG! Die Elektronik wurde nicht konfiguriert. Die Konfiguration wird durch die Code 990 aüsgefuhrt (es andelt sich nicht um ein Ersatzteil).**

ATTENTION! le module électronique n'a pas été configuré. Pour sa configuration utiliser le code 990 (il ne s'agit pas d'une pièce de rechange).

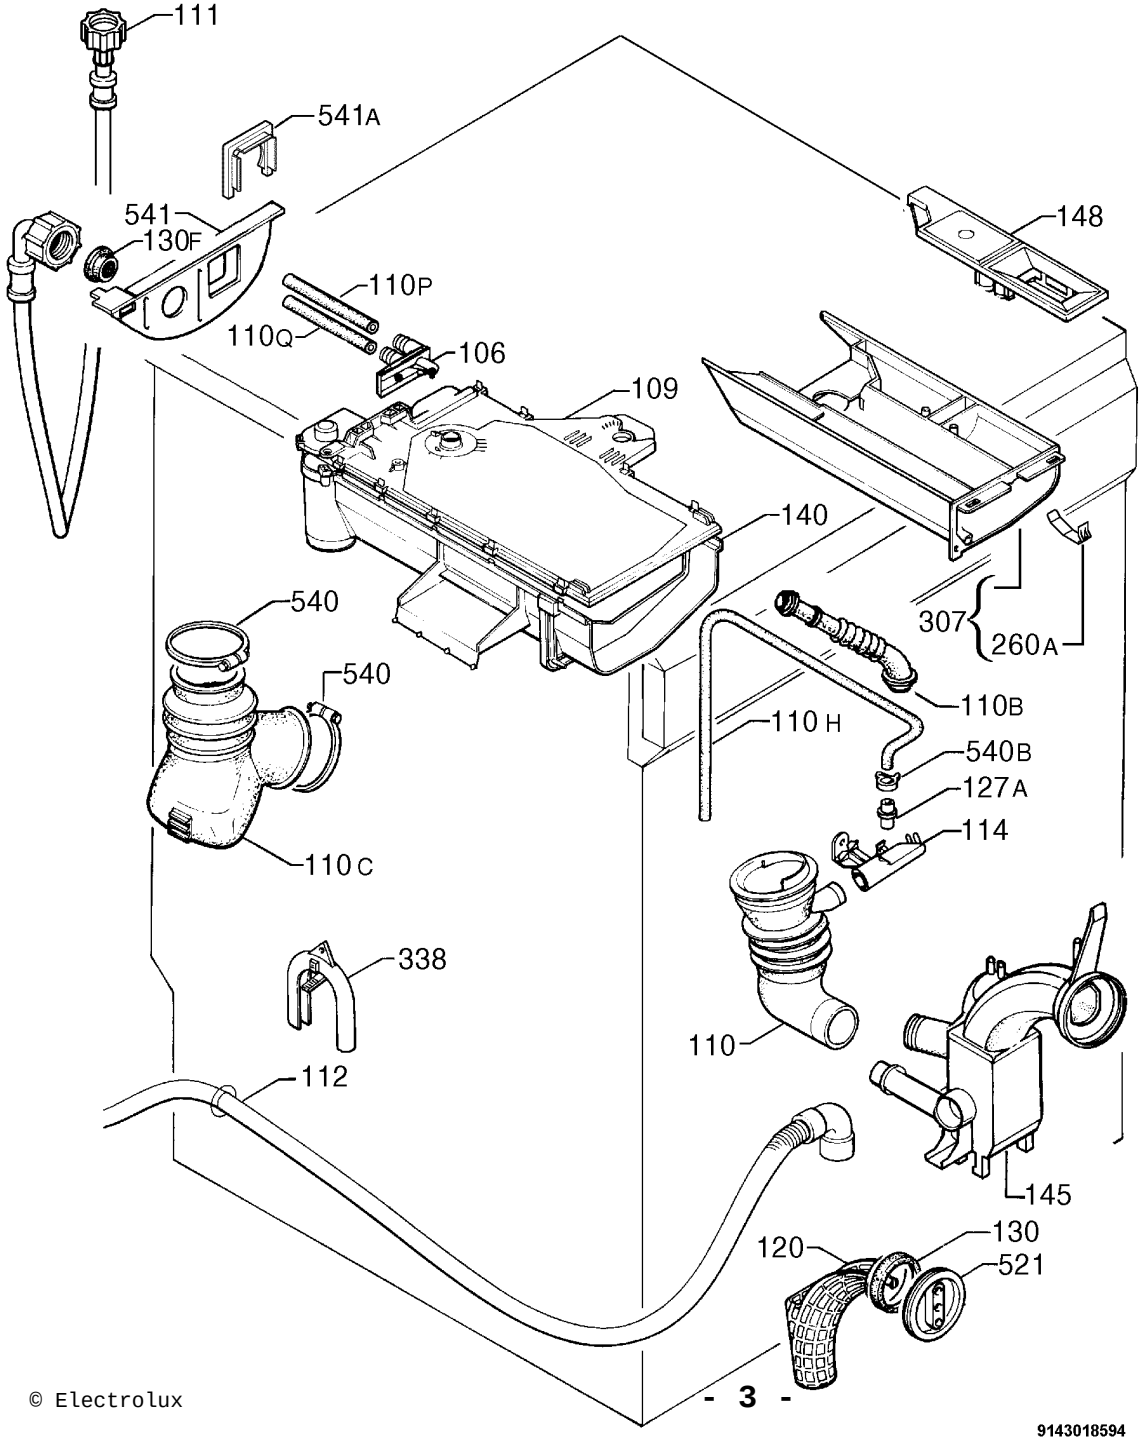
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143018593
P09143018593

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	03	20031024	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	1242123048	A	Κινητήρας με συλλέκτη,1150 SOLE
005	3792260709	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,AF EWM2000 ELBI
006	1245988926	A	Αντλία εξαγωγής,PLASET
006A	1240794113	A	Μονάδα,Αντλία ανακύκλωσης,ASKOLL
007	1249675123	A	Κλειδαριά πόρτας,IDOLO
010	1321020107	A	Αντίσταση,με,Αισθητήρας,230V,1950W
011	1240343606	A	Φίλτρο,Αντιπαρασιτικό
012	1243905104	A	Πιεσοστάτης,Προστασία βρασμού
012A	1320903014	A	Πιεσοστάτης αναλογικός,ELBI
013A	1245406002	A	Πληκτρολόγιο,1T,M/A
016	1249255108	A	Επιλογέας προγράμματος,24P DREEF
019	50223562005	A	Λυχνία ελέγχου,ON/OFF
037	1240209302	A	Κιβώτιο συνδέσεων
110	1240834406	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Διπλό
125A	1240153104	A	Φλάντζα,Συνδετήρας,Αντλία
125B	5490120200	A	Δακτύλιος,Φλάντζα,Αντλία
523A	1243036025	A	Στήριγμα,Θήκη,Πλακέτα,EWM
523B	1246424020	A	Στήριγμα,Επιλογέας προγράμματος
531C	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
550	1321444109	A	Προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
550A	1245895006	A	Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής
587	1321226548	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,G20J WM
587A	1320035767	A	Μονάδα,Πλακέτα επικοινωνίας,EWM2001
597	1240062008	A	Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής
990	1320388208	A	Κωδικός διαμόρφωσης:,AD1C109810377967
999	1241105004	A	Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
999	1243404009	A	Καλωδίωση,Γείωση
999	1249012319	A	Καλώδιο παροχής,2000x3x1'5
999	1249331123	A	Καλωδίωση,Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική,Πλακέτα επικοινω
999	1249331305	A	Καλωδίωση,Πλακέτα επικοινωνίας,Επιλογέας προγράμματος,I
999	1249617000	A	Καλωδίωση,Αντλία ανακύκλωσης
999	1249635002	A	Καλωδίωση
999	1320200106	A	Καλωδίωση,Πιεσοστάτης,Πλήκτρο ON/OFF,PCB
999	1320201203	A	Καλωδίωση
999	1320202102	A	Καλωδίωση,Πιεσοστάτης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
999	1320203100	A	Καλωδίωση,Αντλία εξαγωγής,Πιεσοστάτης

© Electrolux


111
541A
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
307
260A
540
540
110B
110 H
540B
127A
114
110 C
338
110
112
145
120
130
521

© Electrolux

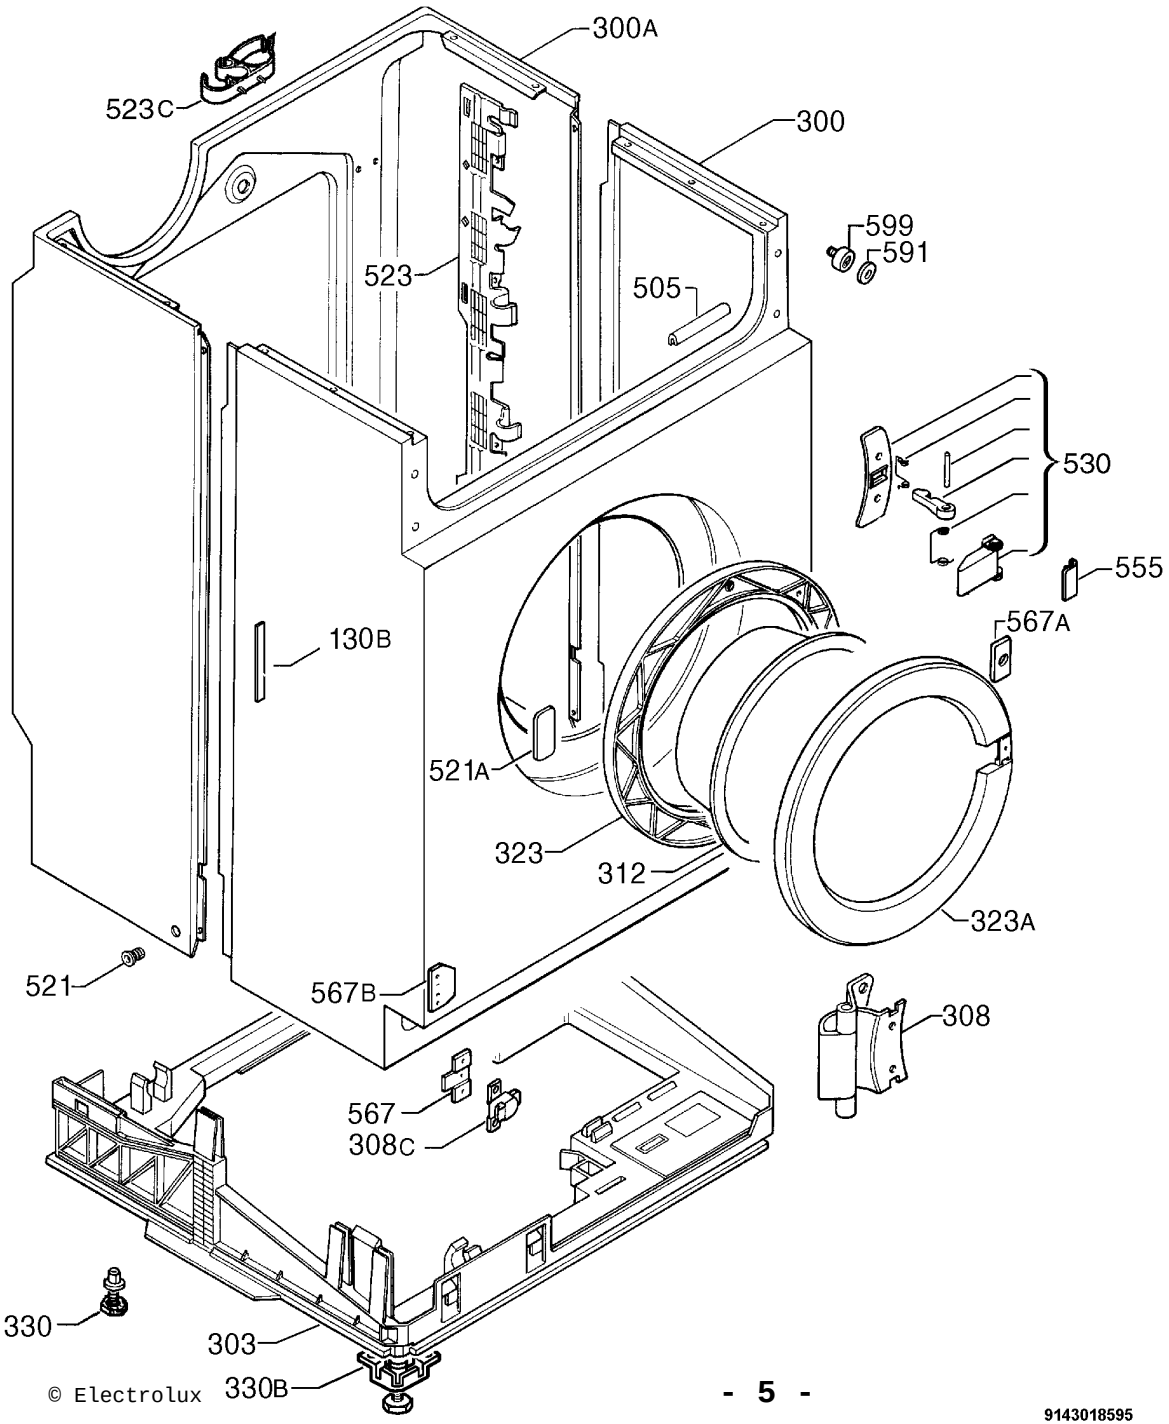
Αρ. διασκόρπισης P09143018594

P09143018594

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	03	20031024	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1249470103	A	Σύνδεσμος,2-οδών,3 SCOMP.
109	1240146249	A	Μονάδα,Μεταβιβαστής,αποστράγγισης
110	1243072004	A	Σωλήνας αποστράγγισης,Κάδος,Συλλέκτης
110B	1240162402	A	Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός
110C	1240165025	A	Σωλήνας,Απορρυπαντικό
110H	1246910002	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση
110P	1321186304	A	Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12 L=87
110Q	1247342122	A	Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=10 L=115
111	1245078454	A	Σωλήνας παροχής,L=1300mm
112	1240881704	A	Σωλήνας αποχέτευσης,L=2370
114	1243071006	A	Θάλαμος αέρα,2-οδών
120	1240089027	A	Φίλτρο εξαγωγής
127A	1240001006	A	Σύνδεσμος σωλήνων,Ανακύκλωση
130	1240149003	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
140	1248272047	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
145	1240145852	A	Συλλέκτης,Πλήρες,J P64
148	1246136079	A	Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC.
260A	1248164004	A	Ελατήριο,Συρτάρι απορρυπαντικού
307	50245085001	A	Kit,Συρτάρι απορρυπαντικού,Ελατήριο
338	1242916003	A	Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα
521	1240086163	A	Τάπα,Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Φίλτρο
540	1240060002	A	Σφιγκτήρας,D=64mm
540B	1242682001	A	Σφιγκτήρας,Σωλήνας,Ανακύκλωση,D=18
541	1246086217	A	Σφιγκτήρας καλωδίου,Κάλυμμα πίσω,1EV EWM+P61
541A	1247341033	A	Υποδοχή,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

© Electrolux


300A
523C
300
599
591
523
505
530
555
567A
130B
521A
323
312
323A
521
567B
308
567
308C
330
303
330B

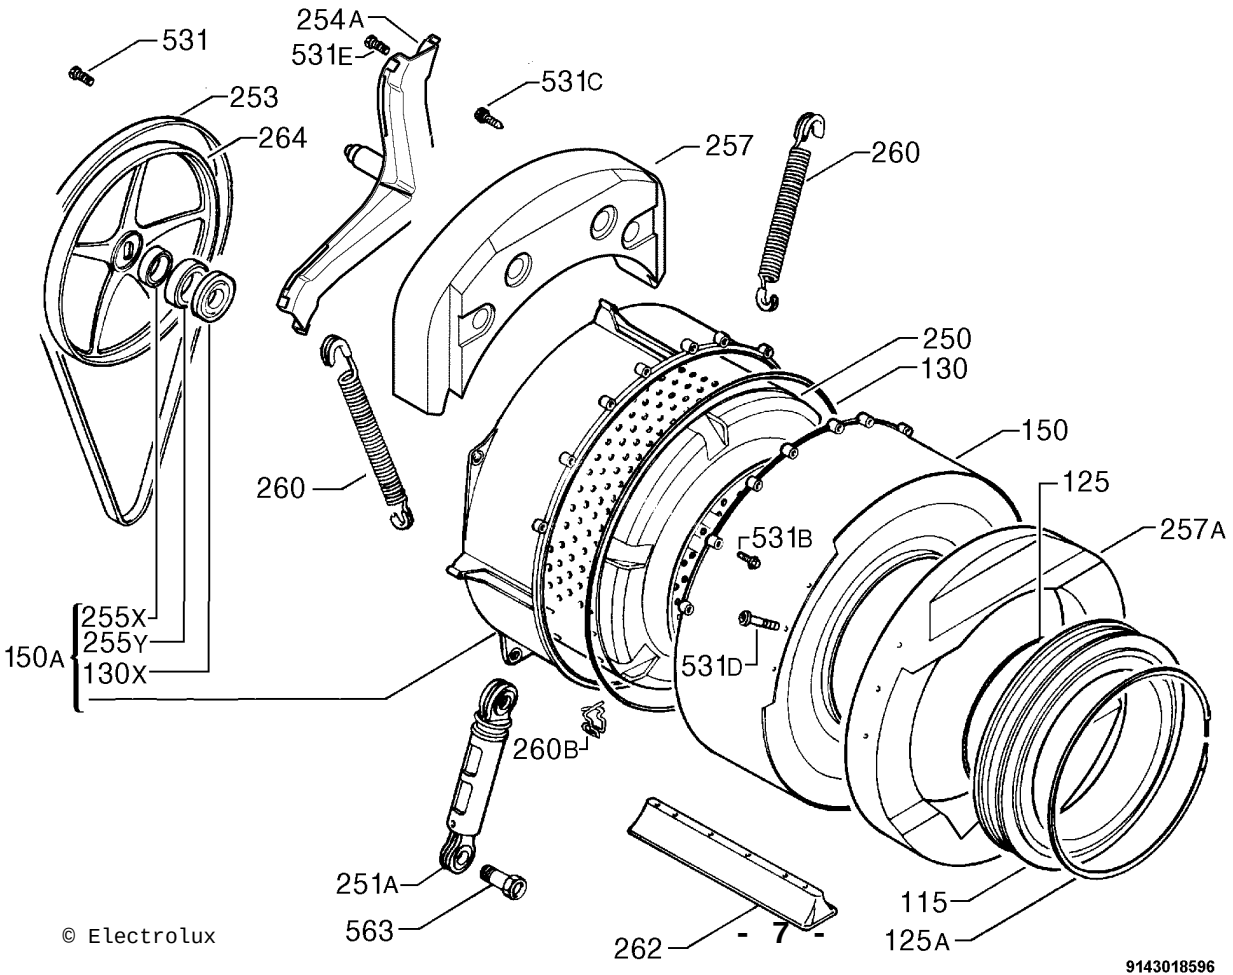
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143018595
P09143018595

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	03	20031024	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130B	1321857003	A	Προσθήκη,Κέλυφος,antivibrante
300	1246680167	A	Κέλυφος,Εμπρός,Λευκό,P64 Z-V/B
300A	1246805251	A	Κέλυφος,Πίσω,Z-V/B
303	1245814122	A	Σκελετός βάσης,P64
308	1240136067	A	Στροφέας,Πόρτα
308C	1245378003	A	Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο
312	50097052000	A	Πόρτα
323	1240122133	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω
323A	1240123107	A	Πλαίσιο,Πόρτα,Εμπρός
330	1321364000	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Πίσω,20mm
330B	1245264005	A	Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Εμπρός,20mm
505	1249029107	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
521	1246445009	A	Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm
521A	1240055010	A	Τάπα,66x23mm
523	1247294166	A	Βάση,Σωλήνες,Καλωδίωση
523C	1240064178	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω,D
523C	1245320005	A	Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω
530	50275637002	A	Kit,Χειρολαβή,Πόρτα
555	1240117109	A	Διακοσμητικό,Πόρτα
567	1240675007	A	Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο
567A	1240695229	A	Στήριγμα,Ελαστικό,C100
567B	1240017002	A	Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI
591	1242393005	A	Ροδέλα,Μαγνήτης
599	1242394003	A	Μαγνήτης
999	1329950404	A	Οδηγίες χειρισμού,(cs-sk-hu)
999	1329988107	A	Οδηγίες χειρισμού,(pl)
999	1329996514	A	Οδηγίες χειρισμού,(en-ru)

© Electrolux


531
254A
531E
253
264
531C
257
260
260
250
130
150
125
257A
531B
531D
255X
255Y
150A
130X
260B
251A
563
262
115
125A

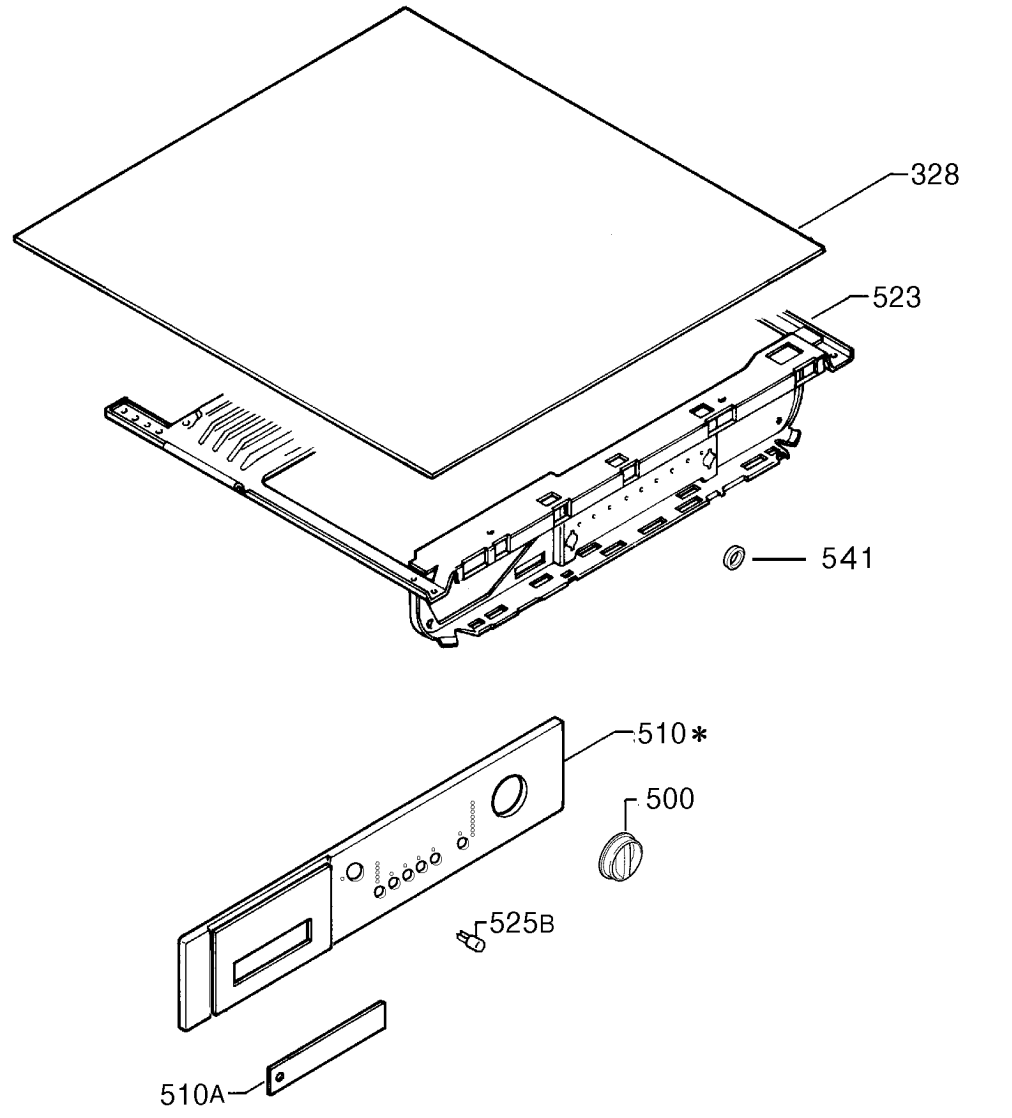
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143018596
P09143018596

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	03	20031024	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1240167542	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,JS/ILPEA
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
130	1240159036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος
130X	50099308004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Άξονας τυμπάνου
150	1245110018	A	Κέλυφος,Εμπρός,Κάδος,G19
150A	1321826404	A	Μονάδα,Κέλυφος,Πίσω,JSS OT 10/12QM
250	1240290583	A	Τύμπανο,Πλήρες
251A	1240172104	A	Αποσβεστήρας
253	1240211506	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1196 J5
254A	50239965002	A	Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,Τριβέας
255X	50269560004	A	Ρουλεμάν,30x62x16
255Y	5423357200	A	Ρουλεμάν,35x72x17
257	1240182111	A	Αντίβαρο,Πίσω,5.5kg G19
257A	1245429426	A	Αντίβαρο,Εμπρός,16,5 KG WD+WMJSS
260	1240195600	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος,Zincata nera
260B	1247825100	A	Ελασμα συγκράτησης,Αντίσταση
262	50252271007	A	Kit,Αναδευτήρας τυμπάνου,45L
264	1243129002	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D273mm,G19,1200/1400
531	5191350262	A	Βίδα,Τροχαλία,TSP-PA M10X25 AF
531B	1242725008	A	Βίδα,Κλειδαριά,Κάδος
531C	1240223006	A	Βίδα,Πίσω,8x45 H
531D	1249273002	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός
531E	1240220002	A	Βίδα,Σταυρός τυμπάνου
563	1240041218	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
999	1321458000	A	Ροζέτα,Αντίβαρο,Πίσω

© Electrolux



© Electrolux

9143018598

Αρ. διασκόρπισης P09143018598

P09143018598

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914510100	03	20031024	EW1232I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
328	1321159103	A	Μονάδα,Πρόσοψη,Undercounter,P64PA
500	1247497207	A	Κουμπί,Επιλογέας προγράμματος
510	1320695008	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Πλήρες,Electrolux,EW1232I,Sym
510A	1320696303	A	Κάρτα προγραμμάτων,(ru)
510A	1320864000	A	Κάρτα προγραμμάτων,(pl)
510A	1320864208	A	Κάρτα προγραμμάτων,(cs)
510A	1320864406	A	Κάρτα προγραμμάτων,(hu)
510A	1320864604	A	Κάρτα προγραμμάτων,(sk)
523	1246058067	A	Στήριγμα χειριστηρίων
525B	1247391004	A	Πλήκτρο,Λευκό,Ροτόντα,ON/OFF
541	1248184002	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Καλωδίωση

© Electrolux