EMA
Κατάλογος αντ/κών

Ψυγειοκαταψύκτες (με συμπιεστή)
3719


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
925693690	00	Electrolux	ERN2921	GR

Ψυγειοκαταψύκτες εντοιχιζόμενοι, δίπορτοι <170cm

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599356463
2003/01/23
ZS

© Electrolux

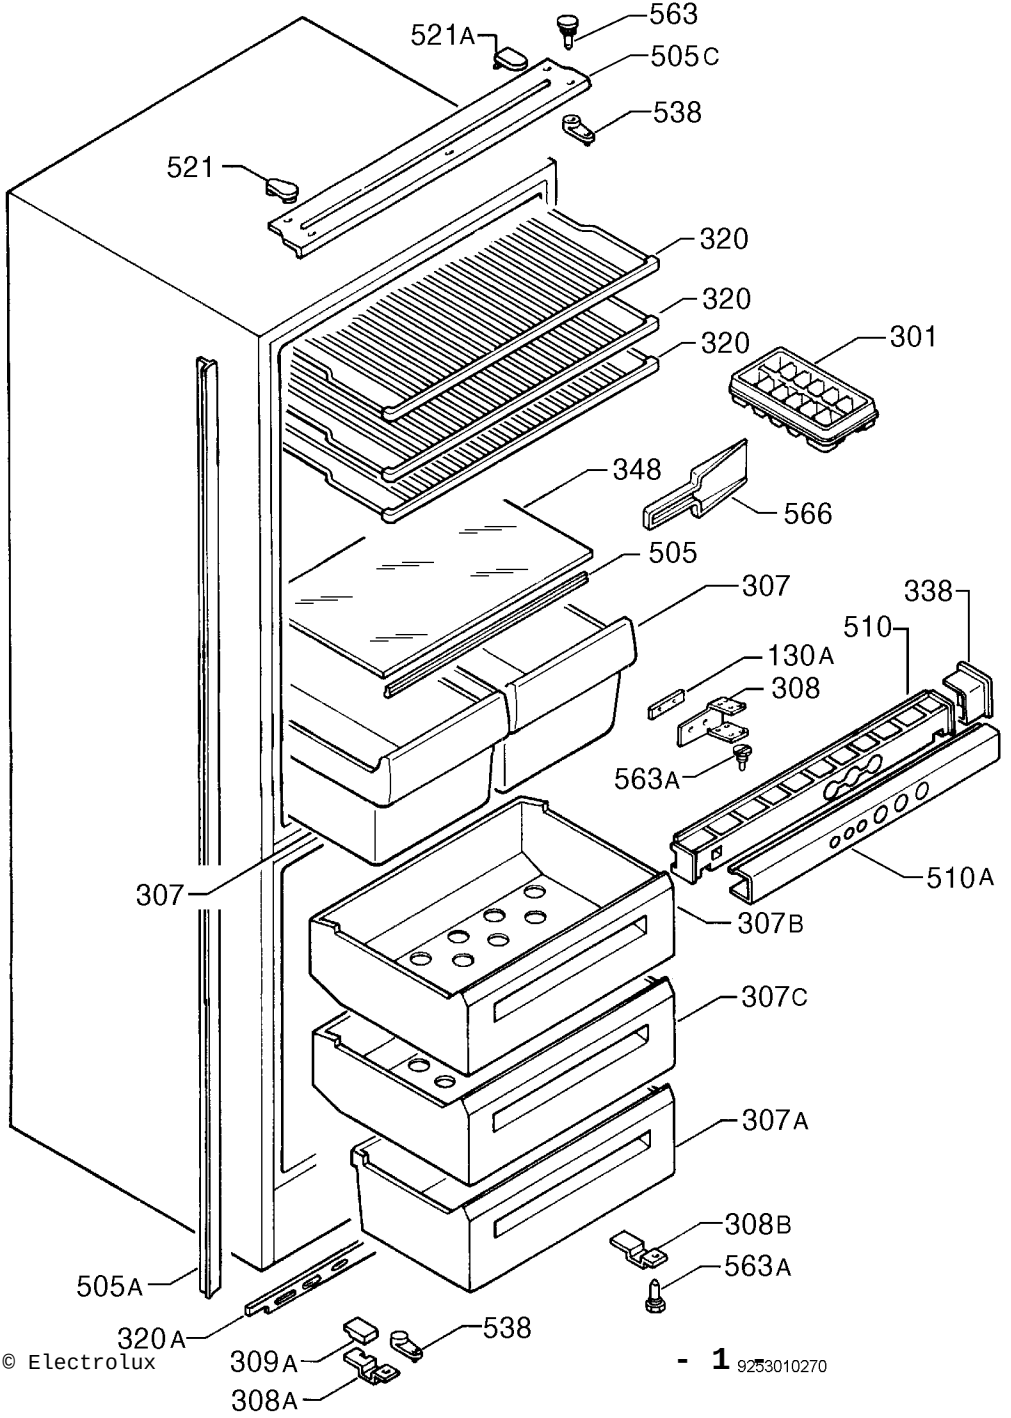
563
521A
505C
538
521
320
320
320
301
348
566
505
307
338
510
130A
308
563A
510A
307
307B
307C
307A
308B
563A
505A
320A
309A
538
308A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253010270
P09253010270

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925693690	00	20030124	ERN2921

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130A	50117707005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στροφέας
301	50059960000	A	Παγοθήκη,105x225mm
307	2275053193	A	Συρτάρι λαχανικών,Τυπωμένο,Δεξιά,7502, 225mm
307A	2247086024	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Διαφανές,green 7502, 208mm
307B	2275045561	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Διαφανές,greem 7502, 165mm
307C	2247069061	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Διαφανές,green 7502, 165mm
308	50116508008	A	Στροφέας,Κεντρικό
308A	50214785003	A	Στροφέας,Κάτω
308B	50214784006	A	Στροφέας,Κάτω δεξιά
309A	50118057004	A	Κάλυμμα στροφέα
320	2265108031	A	Σχάρα,Τρόφιμα,Λευκό,7801, 477x310mm
320A	2238104018	A	Σχάρα,Εξαερισμός
338	50117704002	A	Τερματικό
338	50117705009	A	Τερματικό,Στροφέας
348	2249061025	A	Ράφι,Κρύσταλλο
505	2342807720	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Λευκό,7801, 471,5mm
505A	2248308484	A	Διακοσμητικό,Πλευρικό,7801, 1742mm
505C	2212020107	A	Διακοσμητικό,Άνω
510	2238097048	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
510A	2212101287	A	Πινακίδα προγραμμάτων
521	50115545001	A	Κάλυμμα,Στροφέας,7801
521A	50115546009	A	Κάλυμμα,Διακοσμητικό
538	2230205011	A	Προσθήκη απόστασης,Στροφέας,5.5mm
563	50114973006	A	Πείρος,Στροφέας,L=22
563A	50212177005	A	Πείρος στροφέα,L=24
566	50201504003	A	Ξύστρα
999	2222196848	A	Οδηγίες χειρισμού
999	2251190035	A	Δοχείο κρέατος,Πλήρες
999	2290001037	A	Μπουλόνι,Στροφέας,Ενδιάμεσο,M5x18 PH
999	50115803004	A	Διακοσμητικό,Πλέγμα

© Electrolux

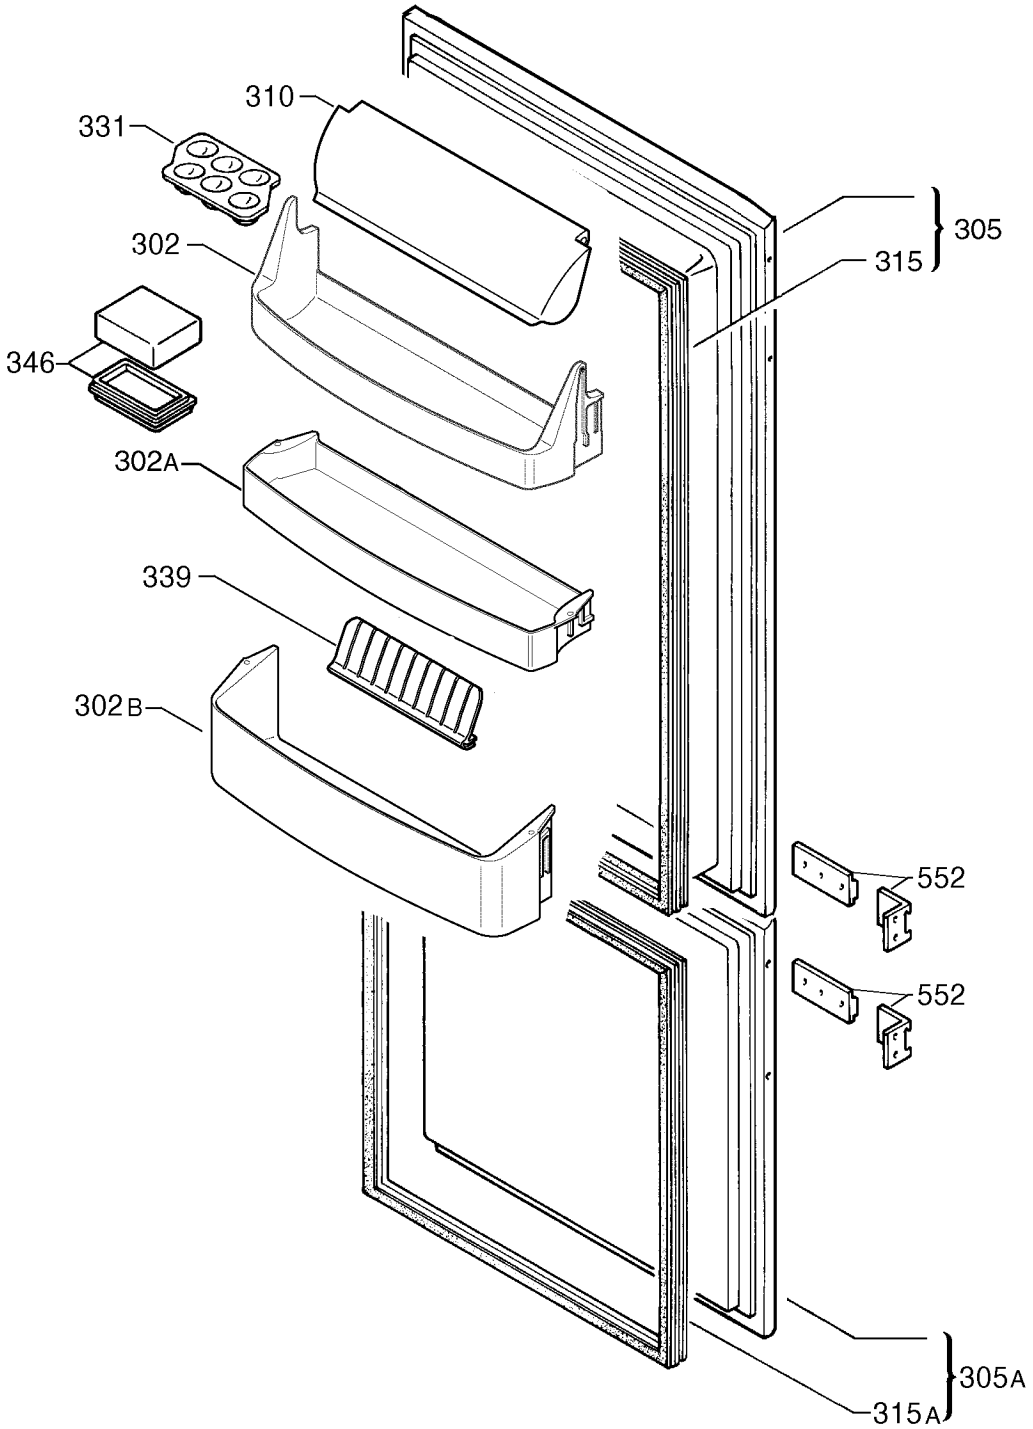


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253010257
P09253010271

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925693690	00	20030124	ERN2921

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2246120022	A	Ράφι πόρτας,Βούτυρο,Διαφανές,green 7502, 118mm
302A	2273109013	A	Ράφι πόρτας,Τυπωμένο,Διαφανές,green 7502, 440mm
302B	2273108023	A	Ράφι φιαλών,Electrolux,7502, 440x109.9mm
305	2256063047	A	Πόρτα συντήρησης,Μονομπλόκ,538x1032mm
305A	2258154117	A	Πόρτα καταψύκτη,Μονομπλόκ,538x644mm
310	2272027034	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο,Τυπωμένο
315	2248007144	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Λευκό,7801, 517x1012mm
315A	2348756301	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,516.5x623.5
331	2231019437	A	Θήκη αυγών
339	2248345023	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,Πράσινο,opal 7501, 155.6mm
346	2251031650	A	Θήκη βουτύρου,Πλήρες
552	2230349017	A	Kit εντοίχισης πόρτας

© Electrolux

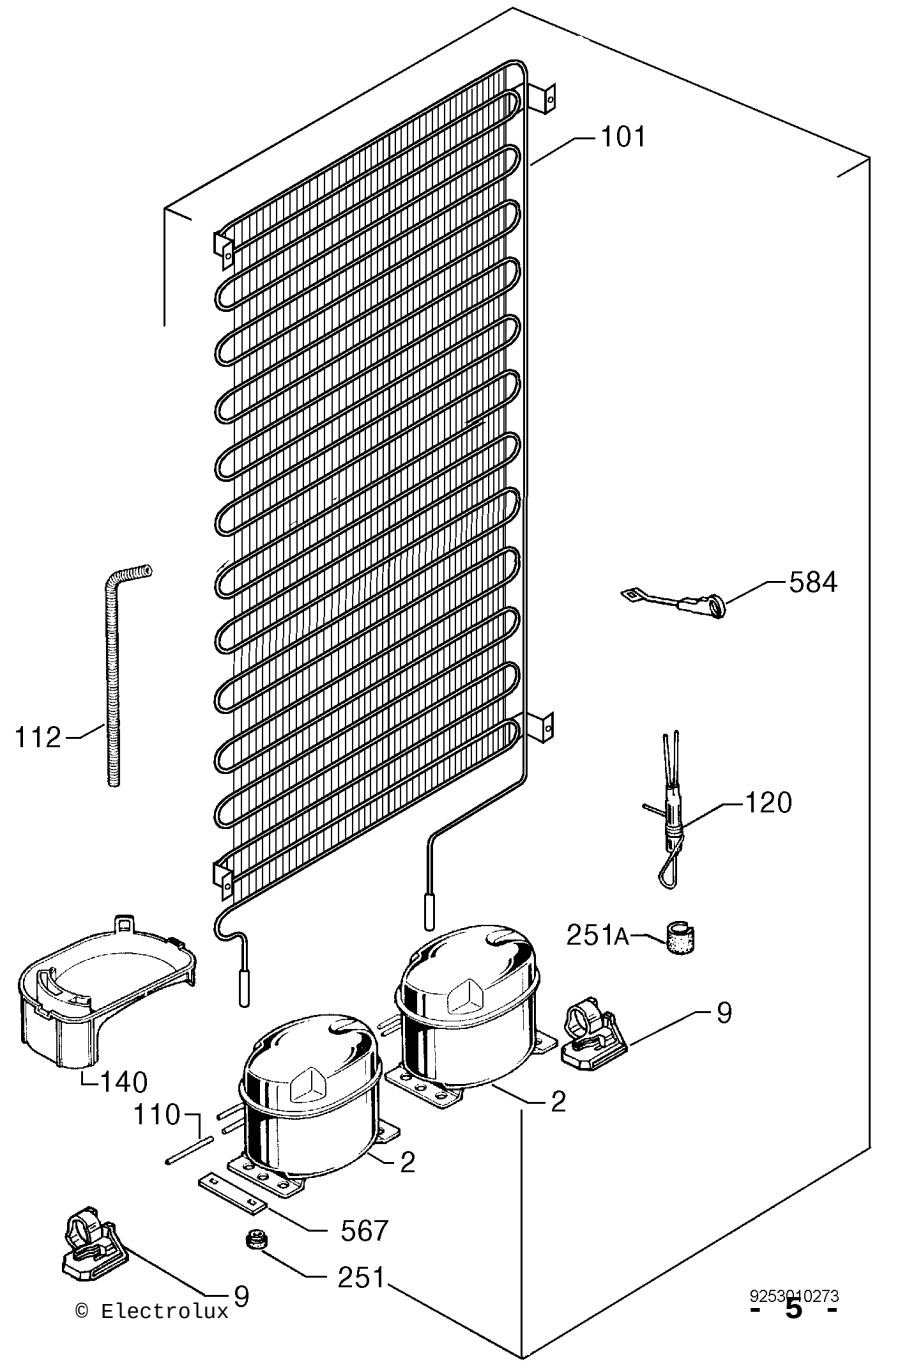


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253010273
P09253010273

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925693690	00	20030124	ERN2921

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	2260050337	A	Συμπιεστής,Πλήρες,HQM80AA
009	2390256606	A	Κιβώτιο συνδέσεων,PTC,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα
101	2267348064	A	Συμπυκνωτής
110	50082124004	A	Σωλήνας,DE=6.0 L=150mm
112	2230088144	A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1300mm
120	50228062001	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας,3-οδών
140	2232028080	A	Λεκάνη,αποστράγγισης,ZEM
251	50059284005	A	Ελαστικό,Συμπιεστής
251A	2248305019	A	Ελαστικό απόστασης,Συμπυκνωτής,4.5x25x44mm
251A	2248305035	A	Ελαστικό,Συμπυκνωτής,10.5x25x44mm
567	2311208918	A	Στήριγμα,Στήριγμα,Συμπιεστής
584	50214722006	A	Εξάρτημα καθαρισμού
999	2230377018	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
999	2234185011	A	Κάλυμμα,Τερματικό

© Electrolux

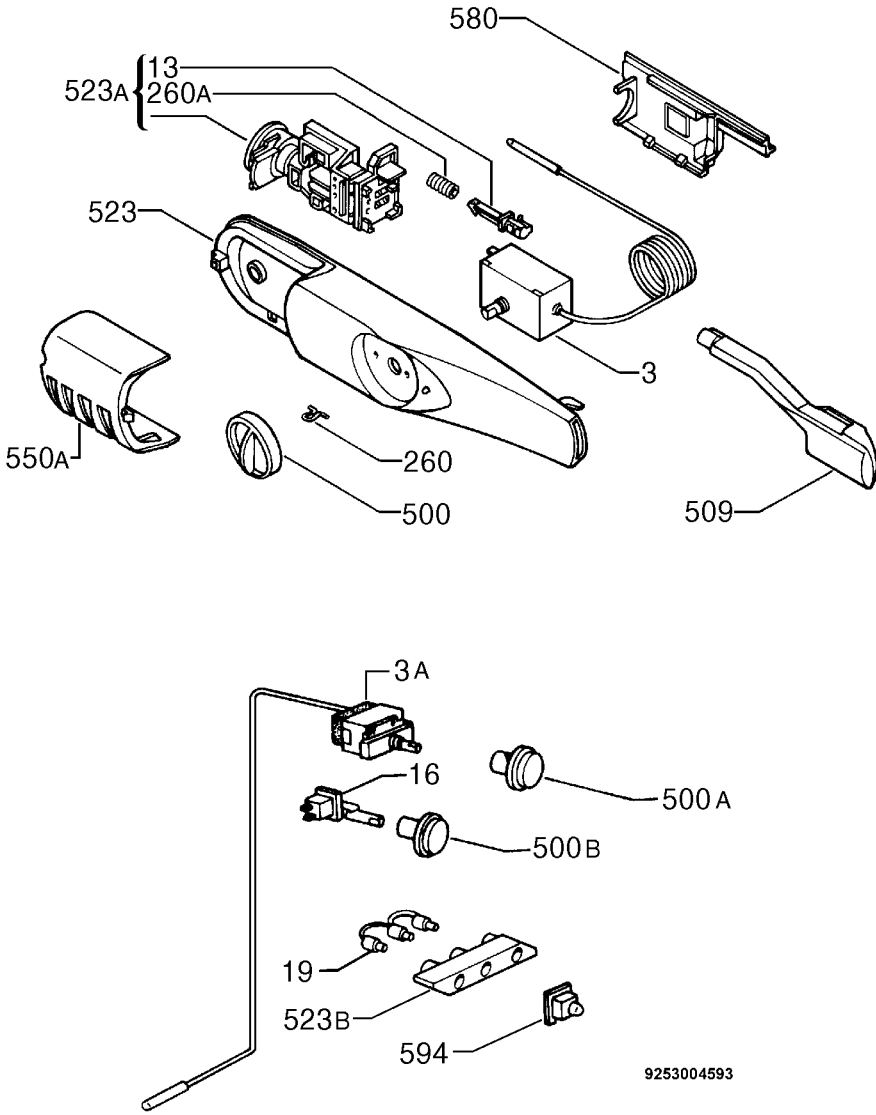
580
523A
13
260A
523
3
550A
260
500
509
3A
16
500A
500B
19
523B
594
9253004593

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253004593
P09253010274

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925693690	00	20030124	ERN2921

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	2262174077	A	Θερμοστάτης,Ψυγείο
003A	2262181122	A	Θερμοστάτης,K54L2037 L=600
013	2263104024	A	Πλήκτρο,Λυχνία
016	2263116028	A	Διακόπτης,Διπολικό
019	2260118043	A	Λυχνία,Πλήρες
260	50082792008	A	Ελατήριο,Κουμπί θερμοστάτη
260A	2211048026	A	Ελατήριο,Πλήκτρο
500	2276086077	A	Κουμπί θερμοστάτη,Τυπωμένο
500A	2276049067	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Τυπωμένο
500B	2276049059	A	Κουμπί διακόπτη
509	2237045048	A	Μοχλός,Πλήκτρο,Λυχνία
523	2238108191	A	Στήριγμα,Θερμοστάτης
523A	2260211020	A	Στήριγμα,Βάση,Πλήρες
523B	2230085017	A	Στήριγμα,Λυχνία ελέγχου,Λευκό
550A	2234162010	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Λυχνία
580	2234163034	A	Κάλυμμα,Κιβώτιο,Θερμοστάτης
594	2230024032	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πράσινο
594	2340145107	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο
594	2340145206	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κίτρινο

© Electrolux