EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2231


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
943265573	00	AEG Electrolux	30005VA-WN	BG - CS - CZ - DE - EE - HU - KZ - LT - LV - PL - RO - RU

Κουζίνες ελεύθερες

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599382337
2009/09/17
ROB

© Electrolux

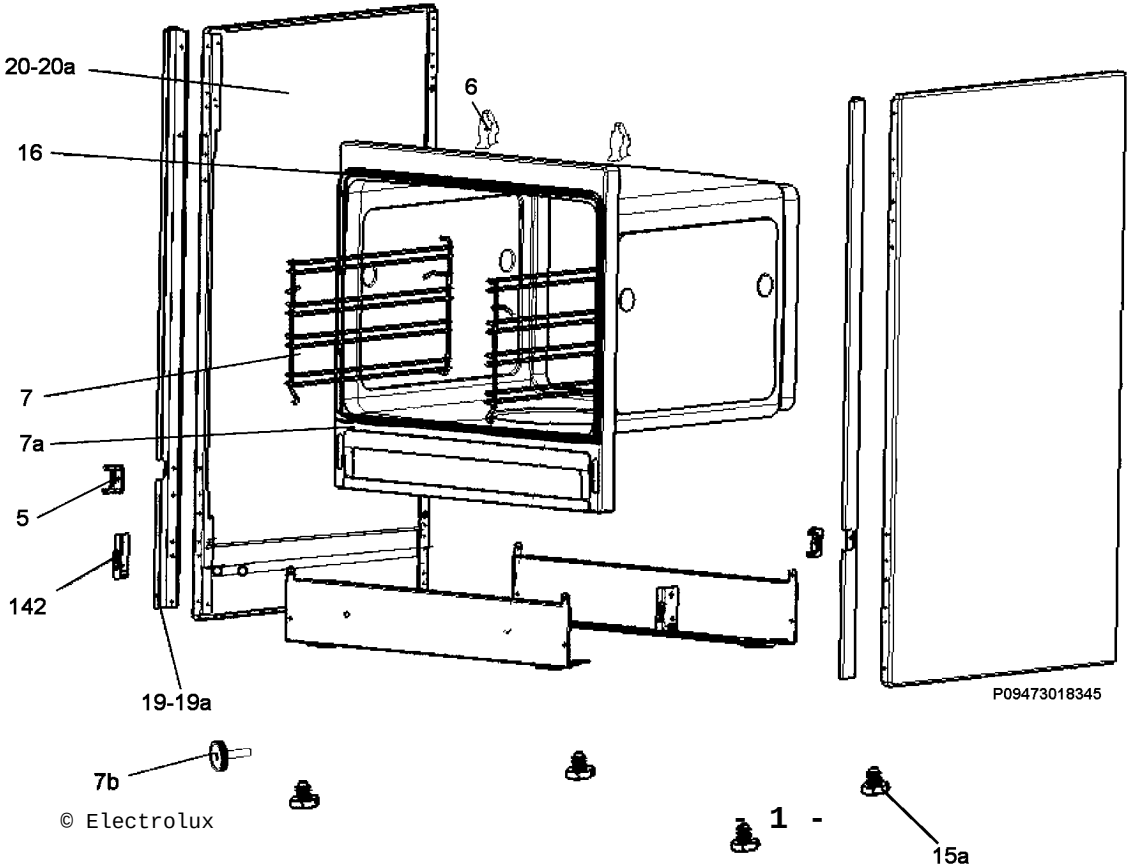


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473018345
P09473030192

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	00	20060905	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
5	3425535014	A	Πλευρικό τμήμα
6	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
7	3423961014	A	Πλέγμα,Αριστερά
7a	3423961022	A	Πλέγμα,Δεξιά
7b	3424833014	A	Βίδα,Πλέγμα,Πλευρικό,13.5-16.5mm PH
15a	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
16	3426848010	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πόρτα φούρνου
19	3422220032	A	Διακοσμητικό,Αριστερά
19a	3422220040	A	Διακοσμητικό,Δεξιά
20	3428268118	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,492x807mm
20a	3428268126	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,492x807mm
142	3420170015	A	Στήριγμα στροφέα,Φούρνος
999	3427008382	A	Οδηγίες χειρισμού,-DE-

© Electrolux

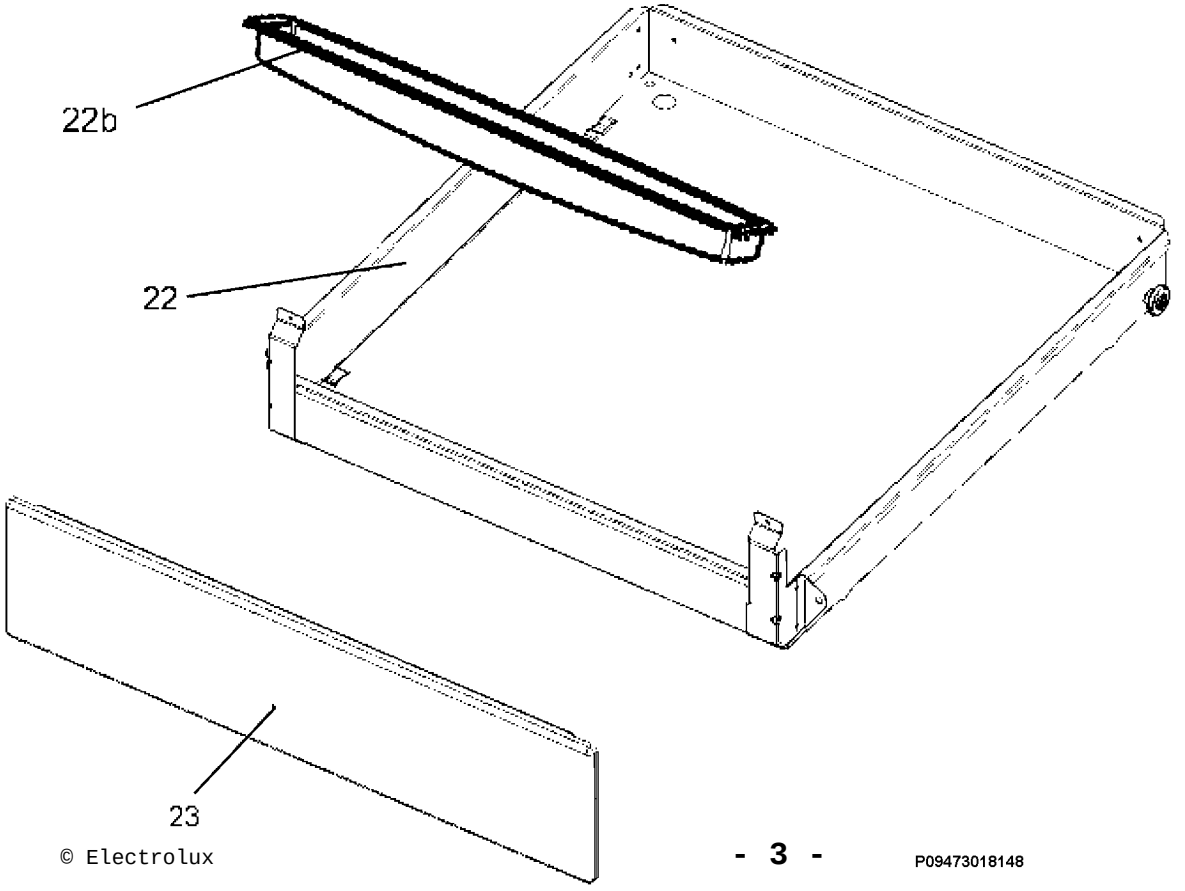


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473018148
P09473030195

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	00	20060905	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
22	3428178036	A	Μονάδα,Συρτάρι
22b	3425663014	A	Πλέγμα ατμού
23	3422230023	A	Πρόσοψη,Συρτάρι

© Electrolux

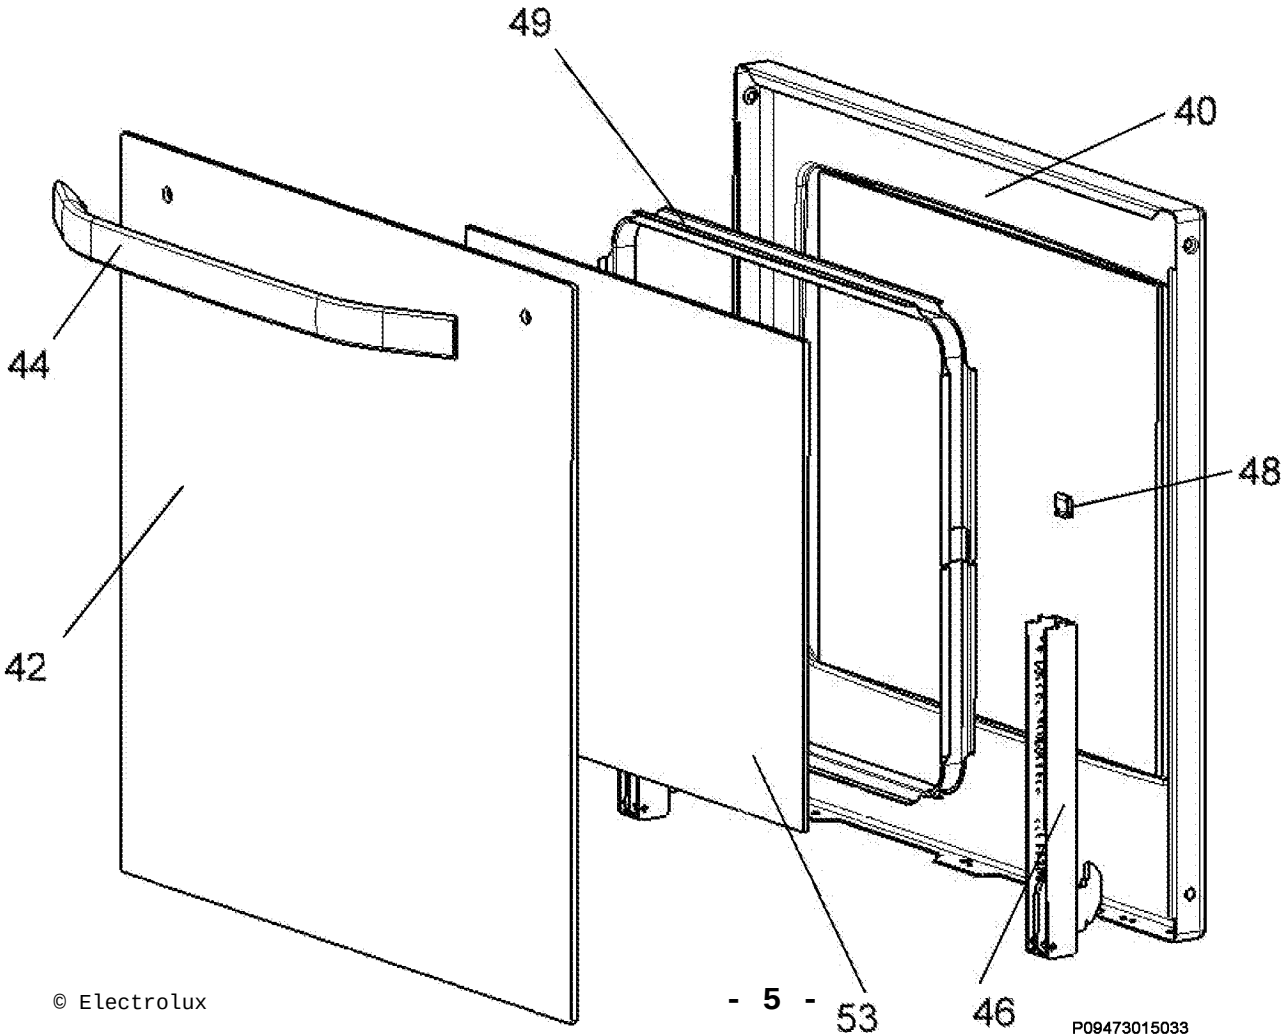

© Electrolux


P09473015033

Αρ. διασκόρπισης P09473015033
P09473030196

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	00	20060905	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
40	3428131076	A	Πλαίσιο πόρτας,480x460mm
42	3428136091	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,494x468mm
44	3425594011	A	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου
46	3420177028	A	Στροφέας
48	3543033017	A	Κλειδαριά,Στροφέας,Πόρτα φούρνου
49	3428073021	A	Ελαστικό απόστασης,Κρύσταλλο,Πλήρες
53	3560181012	A	Κρύσταλλο,Εσωτερικό,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

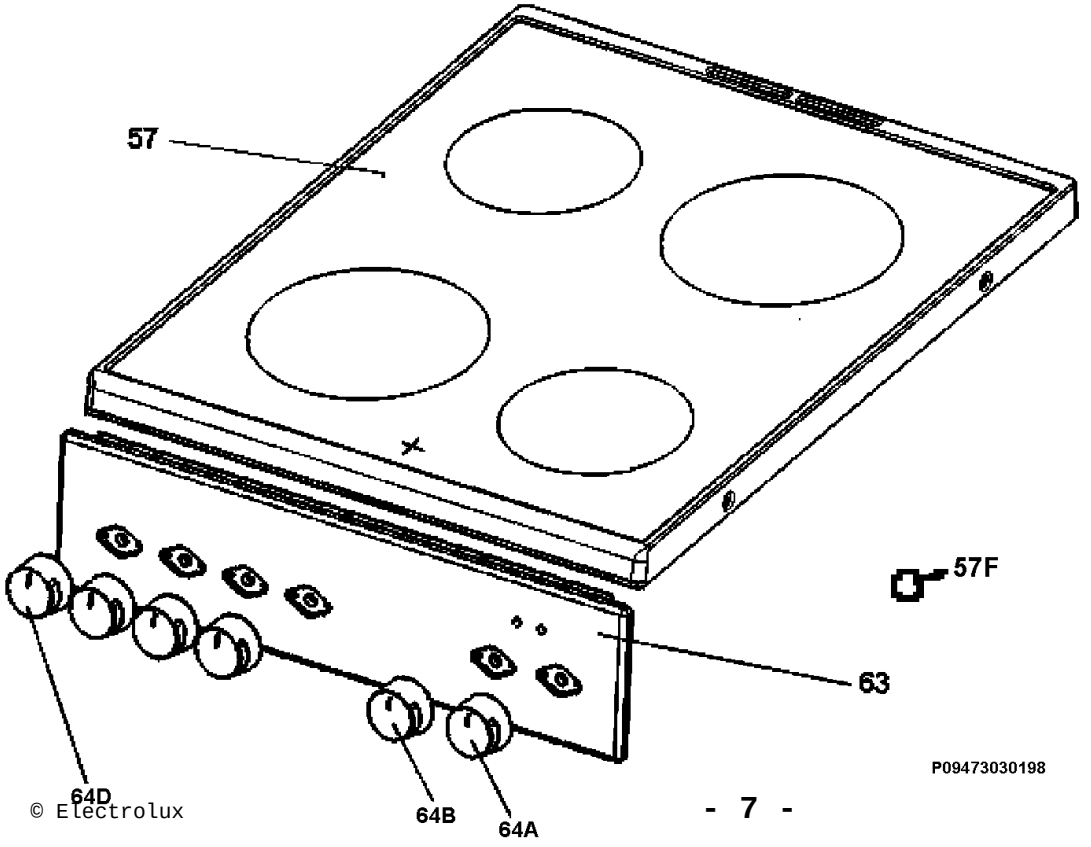


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473030198
P09473030198

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	00	20060905	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
57	3428214096	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια
57F	2230073013	A	Τάπα,Κάλυμμα βίδας,9.4mm, 7801
63	3426272294	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
64A	3425632035	A	Κουμπί φούρνου,Λευκό
64B	3425672031	A	Κουμπί θερμοστάτη,Φούρνος,Λευκό
64D	3425596032	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,VTC

© Electrolux

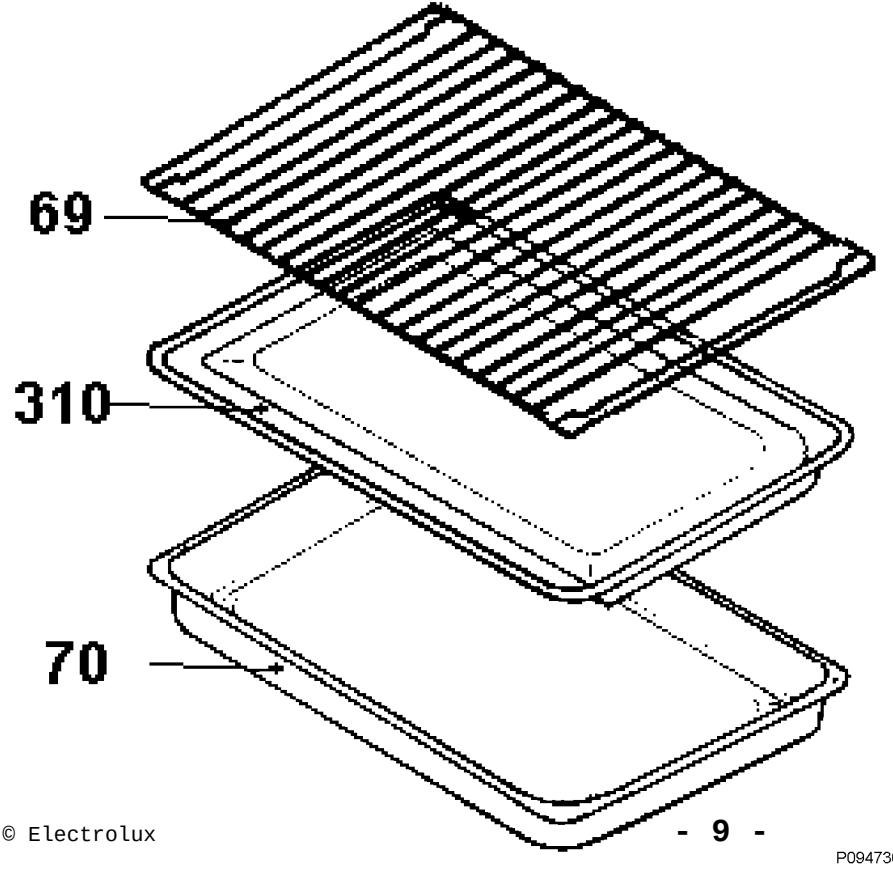


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473020701
P09473030199


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	00	20060905	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
69	3423955024	A	Σχάρα γκριλ,342x294mm
70	3422331029	A	Δίσκος απορροής,426x349x36mm
310	3422321046	A	Δίσκος ψησίματος

© Electrolux

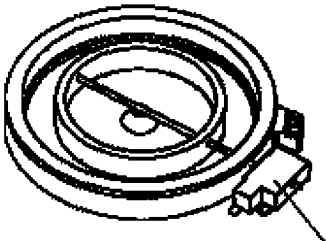

221

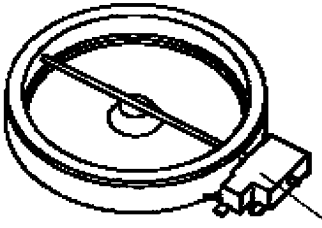


222




153



154a

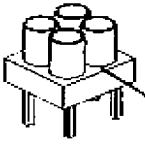

219

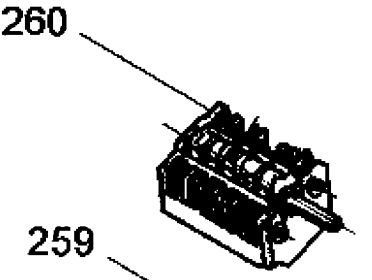

260




259



264



128

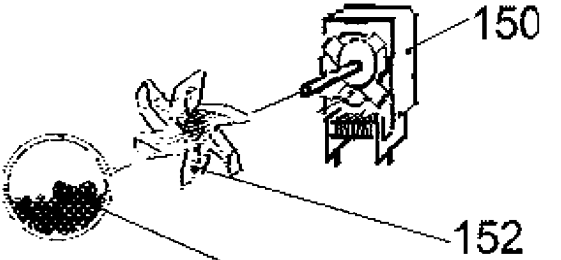

150

152

154


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473030200
P09473030200

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	00	20060905	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
128	3150788242	A	Ρυθμιστής ενέργειας
150	3370673034	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
152	3422235212	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,diam.180
153	3890793221	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Φούρνος κάτω,E14,230V,25W
154	3422237010	A	Προστασία ανεμιστήρα
154a	3422236020	A	Κάλυμμα,Πτερύγιο ανεμιστήρα
219	3306145305	A	Ένδειξη θερμότητας
221	3740636216	A	Εστία ακτινοβολίας,180, 230V, 1800W
222	3740635218	A	Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W
259	3427558212	A	Θερμοστάτης,Φούρνος,55.17069.040
260	3427566215	A	Διακόπτης φούρνου,6+0 42.07000.059
264	3427557156	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,27828000A1

© Electrolux

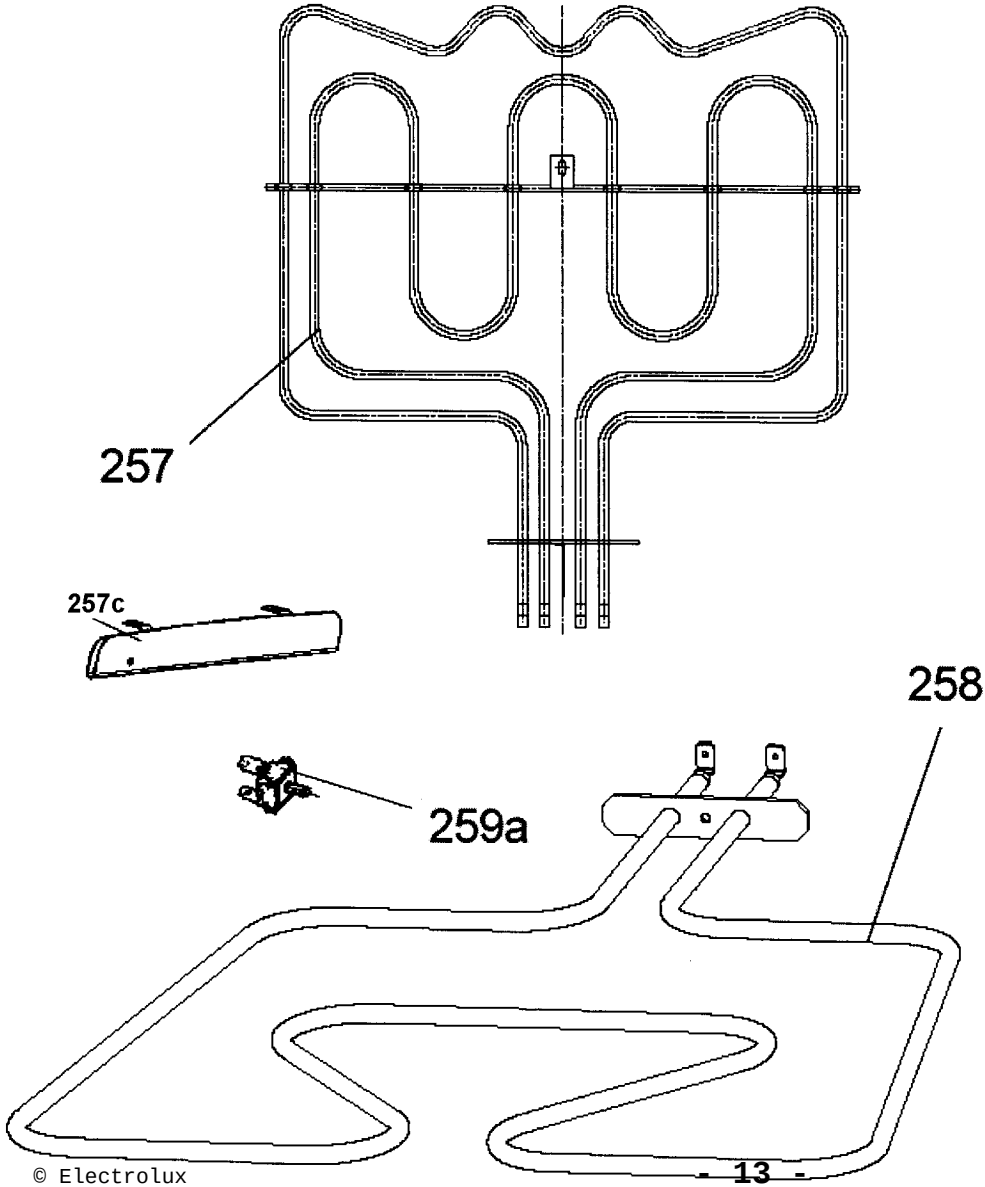

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09473031741
P09473030201

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	943265573	00	20060905	30005VA-WN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
257	3427517218	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V
257c	3422337026	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Γκριλ,Μαύρο
258	3427552231	A	Αντίσταση,Κάτω,230-240V, 900W
259a	3427532019	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης

© Electrolux