EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949721770	00	Zanussi	ZOU346X	GR

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599380420
2006/06/13
ZO

© Electrolux

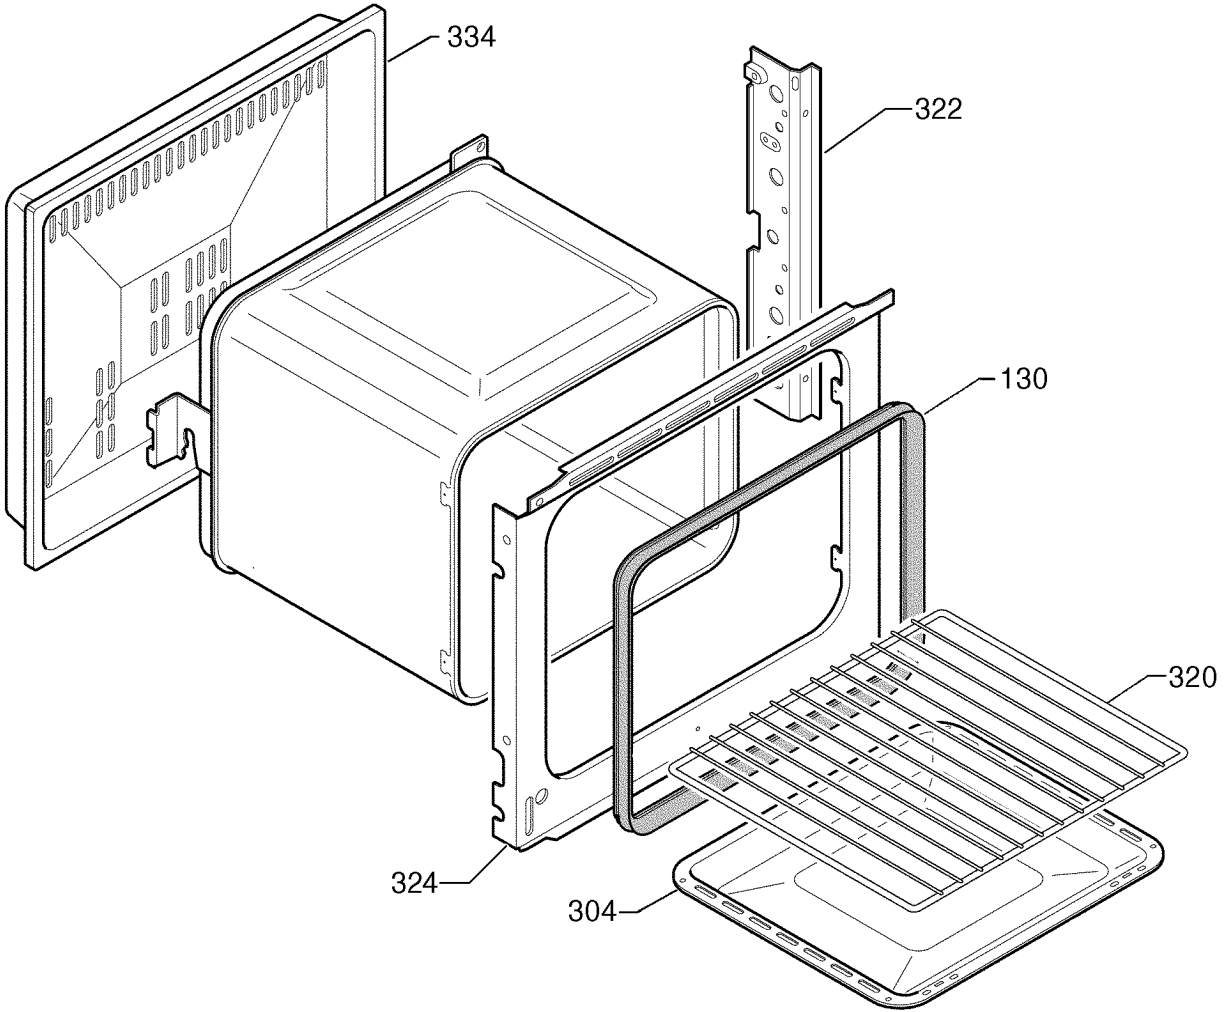


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493023891
P09493033868

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721770	00	20060623	ZOU346X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3577252020	A	Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441
304	3531939126	A	Δίσκος ψησίματος,422x370x20mm
320	3546220025	A	Σχάρα γκριλ,423x344mm
322	3531944191	A	Υποστήριγμα,Πρόσοψη,Δεξιά
322	3531944209	A	Υποστήριγμα,Πρόσοψη,Αριστερά
324	3531936502	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Φούρνος
334	3531833030	A	Κάλυμμα πίσω
999	3568848018	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

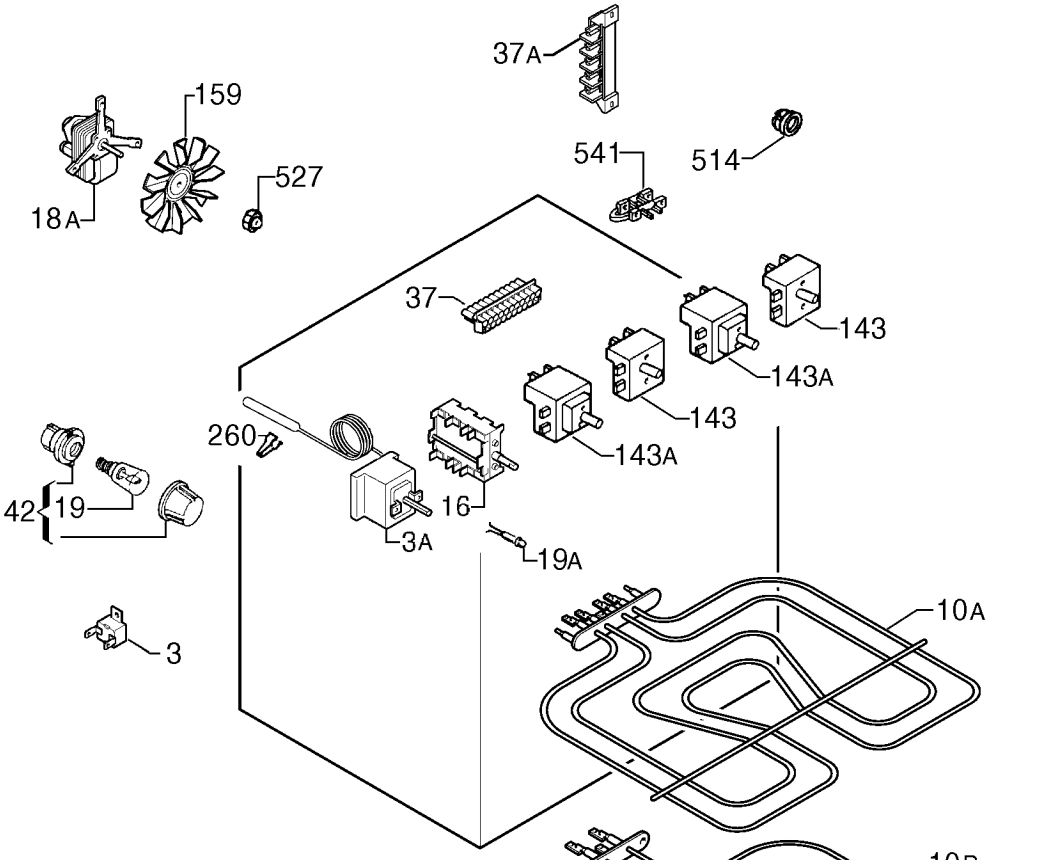
37A
159
18A
527
541
514
37
143
143A
143
143A
260
42
19
16
3A
19A
10A
3
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493029068
P09493033869

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721770	00	20060623	ZOU346X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3570560015	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3890785037	A	Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο,L=1440mm
010A	3570411037	A	Αντίσταση φούρνου άνω,Γκριλ,230V-800/1650W
010B	3570413041	A	Αντίσταση κάτω,230/240V-1000W
016	3581980095	A	Διακόπτης φούρνου,4+0
018A	3570455059	A	Κινητήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031165	A	Λυχνία ελέγχου,L.400mm
037	3570479018	A	Κιβώτιο συνδέσεων,21 Poli
037A	3581980087	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384036	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
143	3150788242	A	Ρυθμιστής ενέργειας
143A	3051706236	A	Ρυθμιστής διπλής ενέργειας
159	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
514	3556074015	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
527	3543210011	A	Παξιμάδι,M6
541	3556038010	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

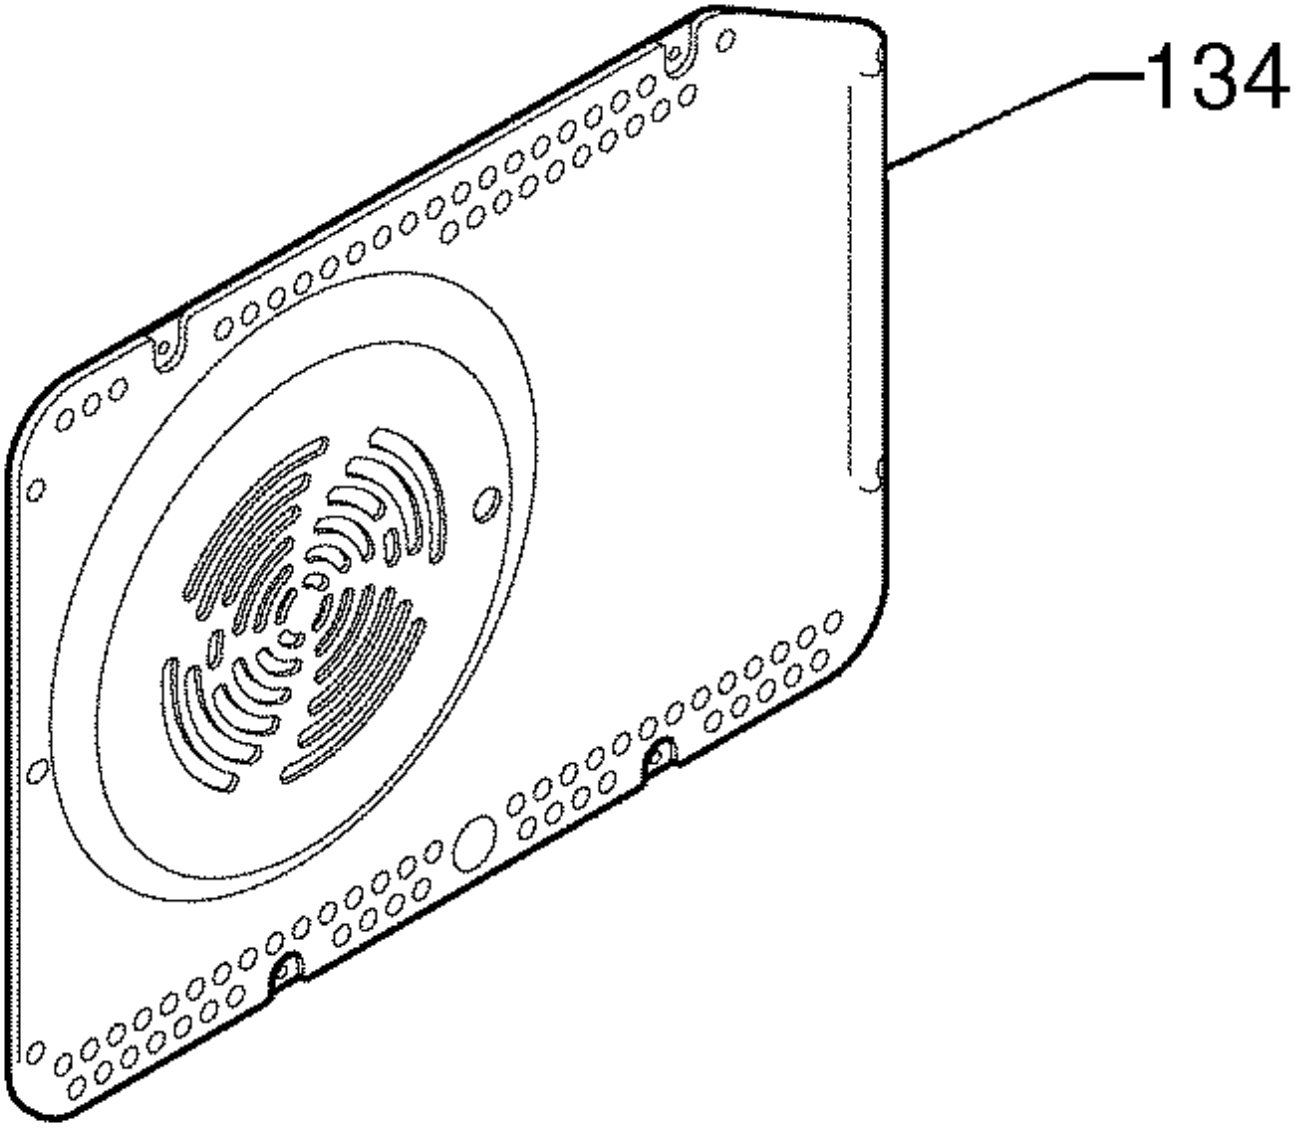


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493017436
P09493033871

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721770	00	20060623	ZOU346X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923443	A	Διάφραγμα,Εσωτερικό,Μαύρο

© Electrolux

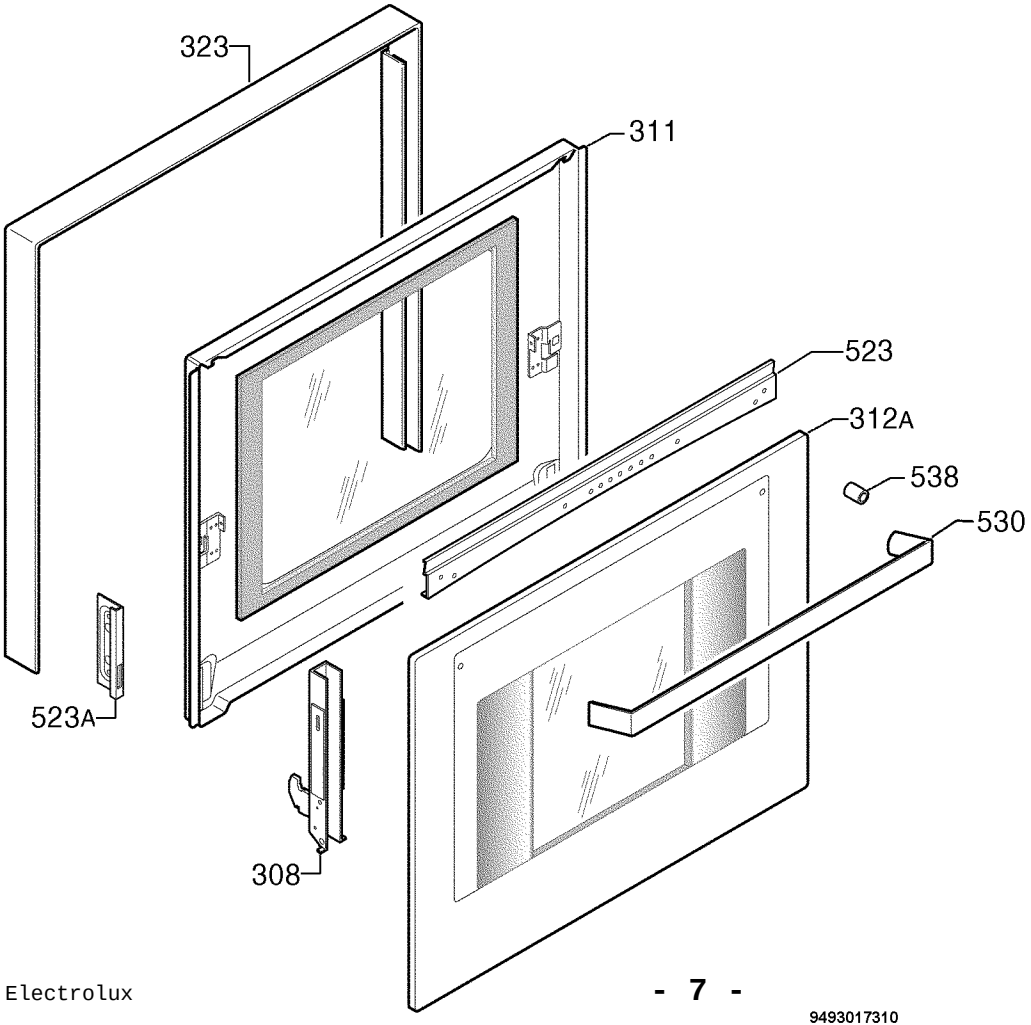


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493017310
P09493033872

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721770	00	20060623	ZOU346X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3581914540	A	Στροφέας,Πόρτα φούρνου
311	3578450078	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Εσωτερικό πόρτας Δείτε SB599717474
312A	3578591202	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πρόσοψη,Πόρτα φούρνου
323	3536028107	A	Πλαίσιο,Πρόσοψη,inox
523	3530322068	A	Τραβέρσα,Πόρτα φούρνου
523A	3530184054	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530184062	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3554052021	A	Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο,45cm, Delta 3
538	3543015204	A	Προσθήκη απόστασης,Χειρολαβή,4.1mm

© Electrolux

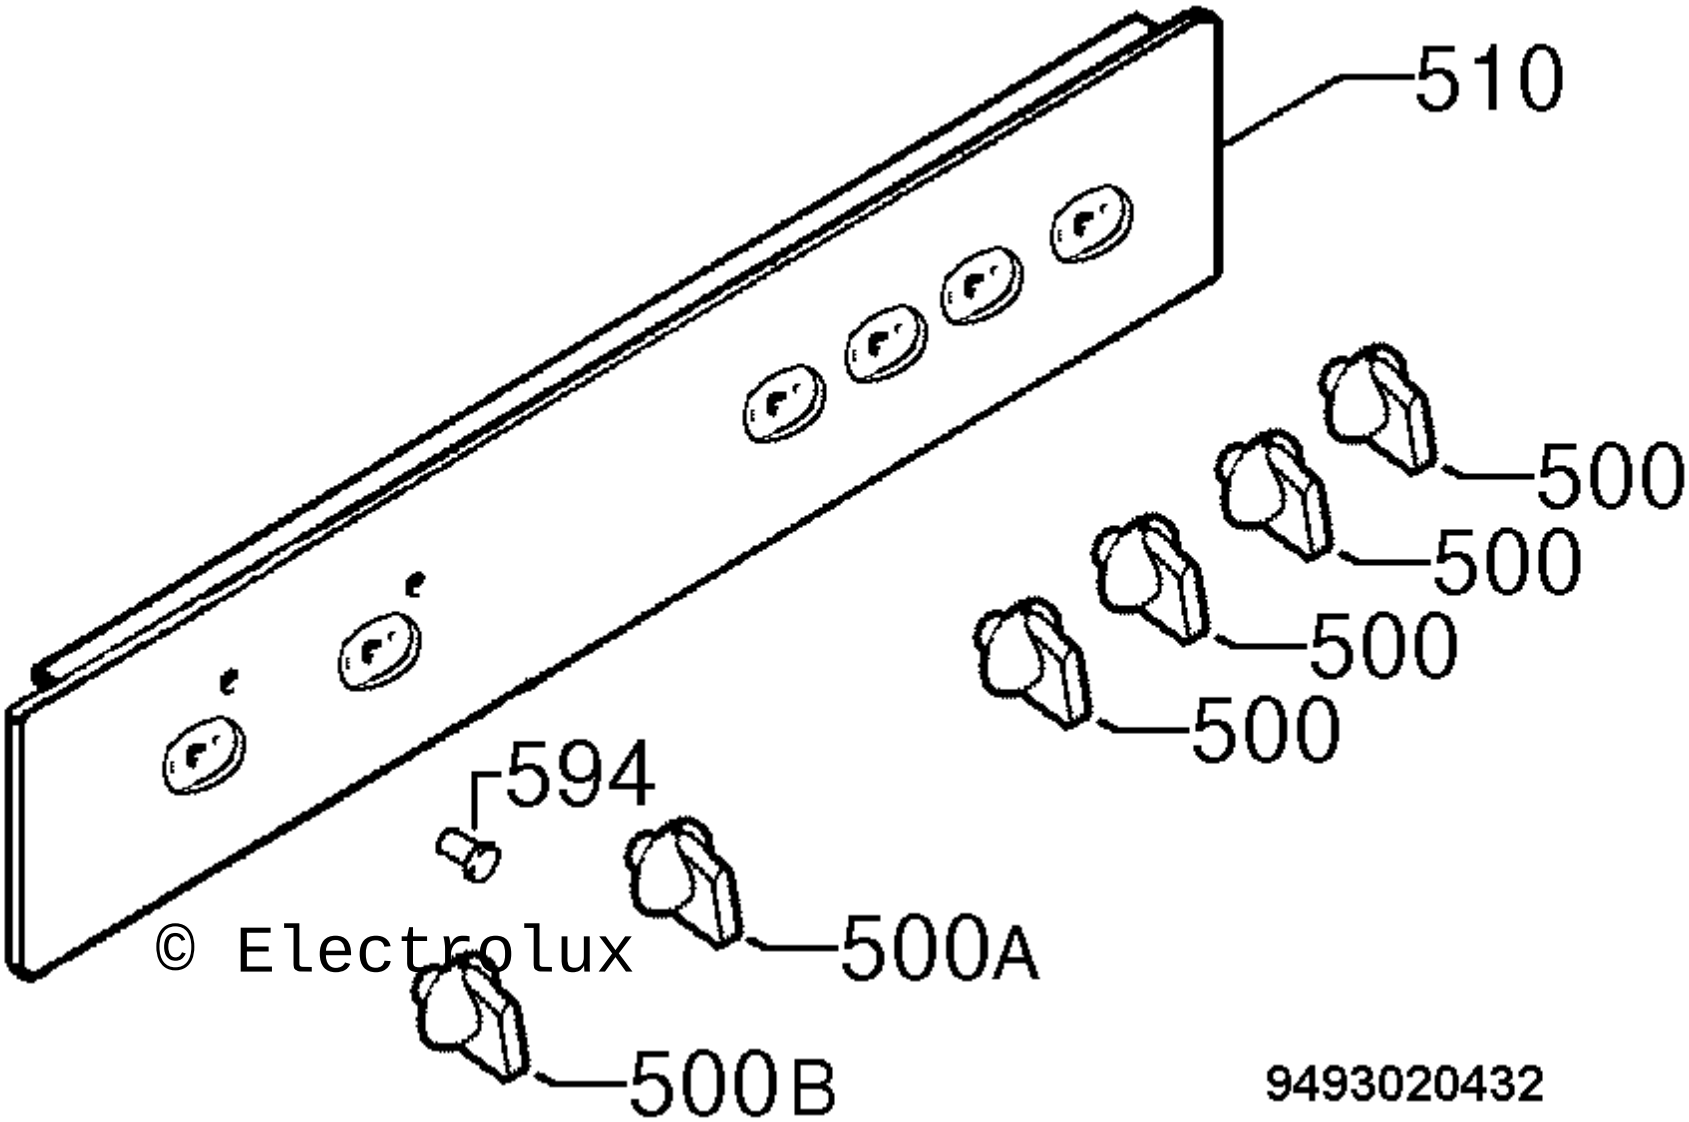
510
500
500
500
500
594
500A
500B
© Electrolux
9493020432

Αρ. διασκόρπισης P09493020432
P09493033873

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949721770	00	20060623	ZOU346X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550307742	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,inox
500A	3550307957	A	Σετ κουμπιού,Διακόπτης,inox
500B	3550307759	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,inox
510	3538264031	A	Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
594	3556014029	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πορτοκαλί
594	3556014037	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο

© Electrolux