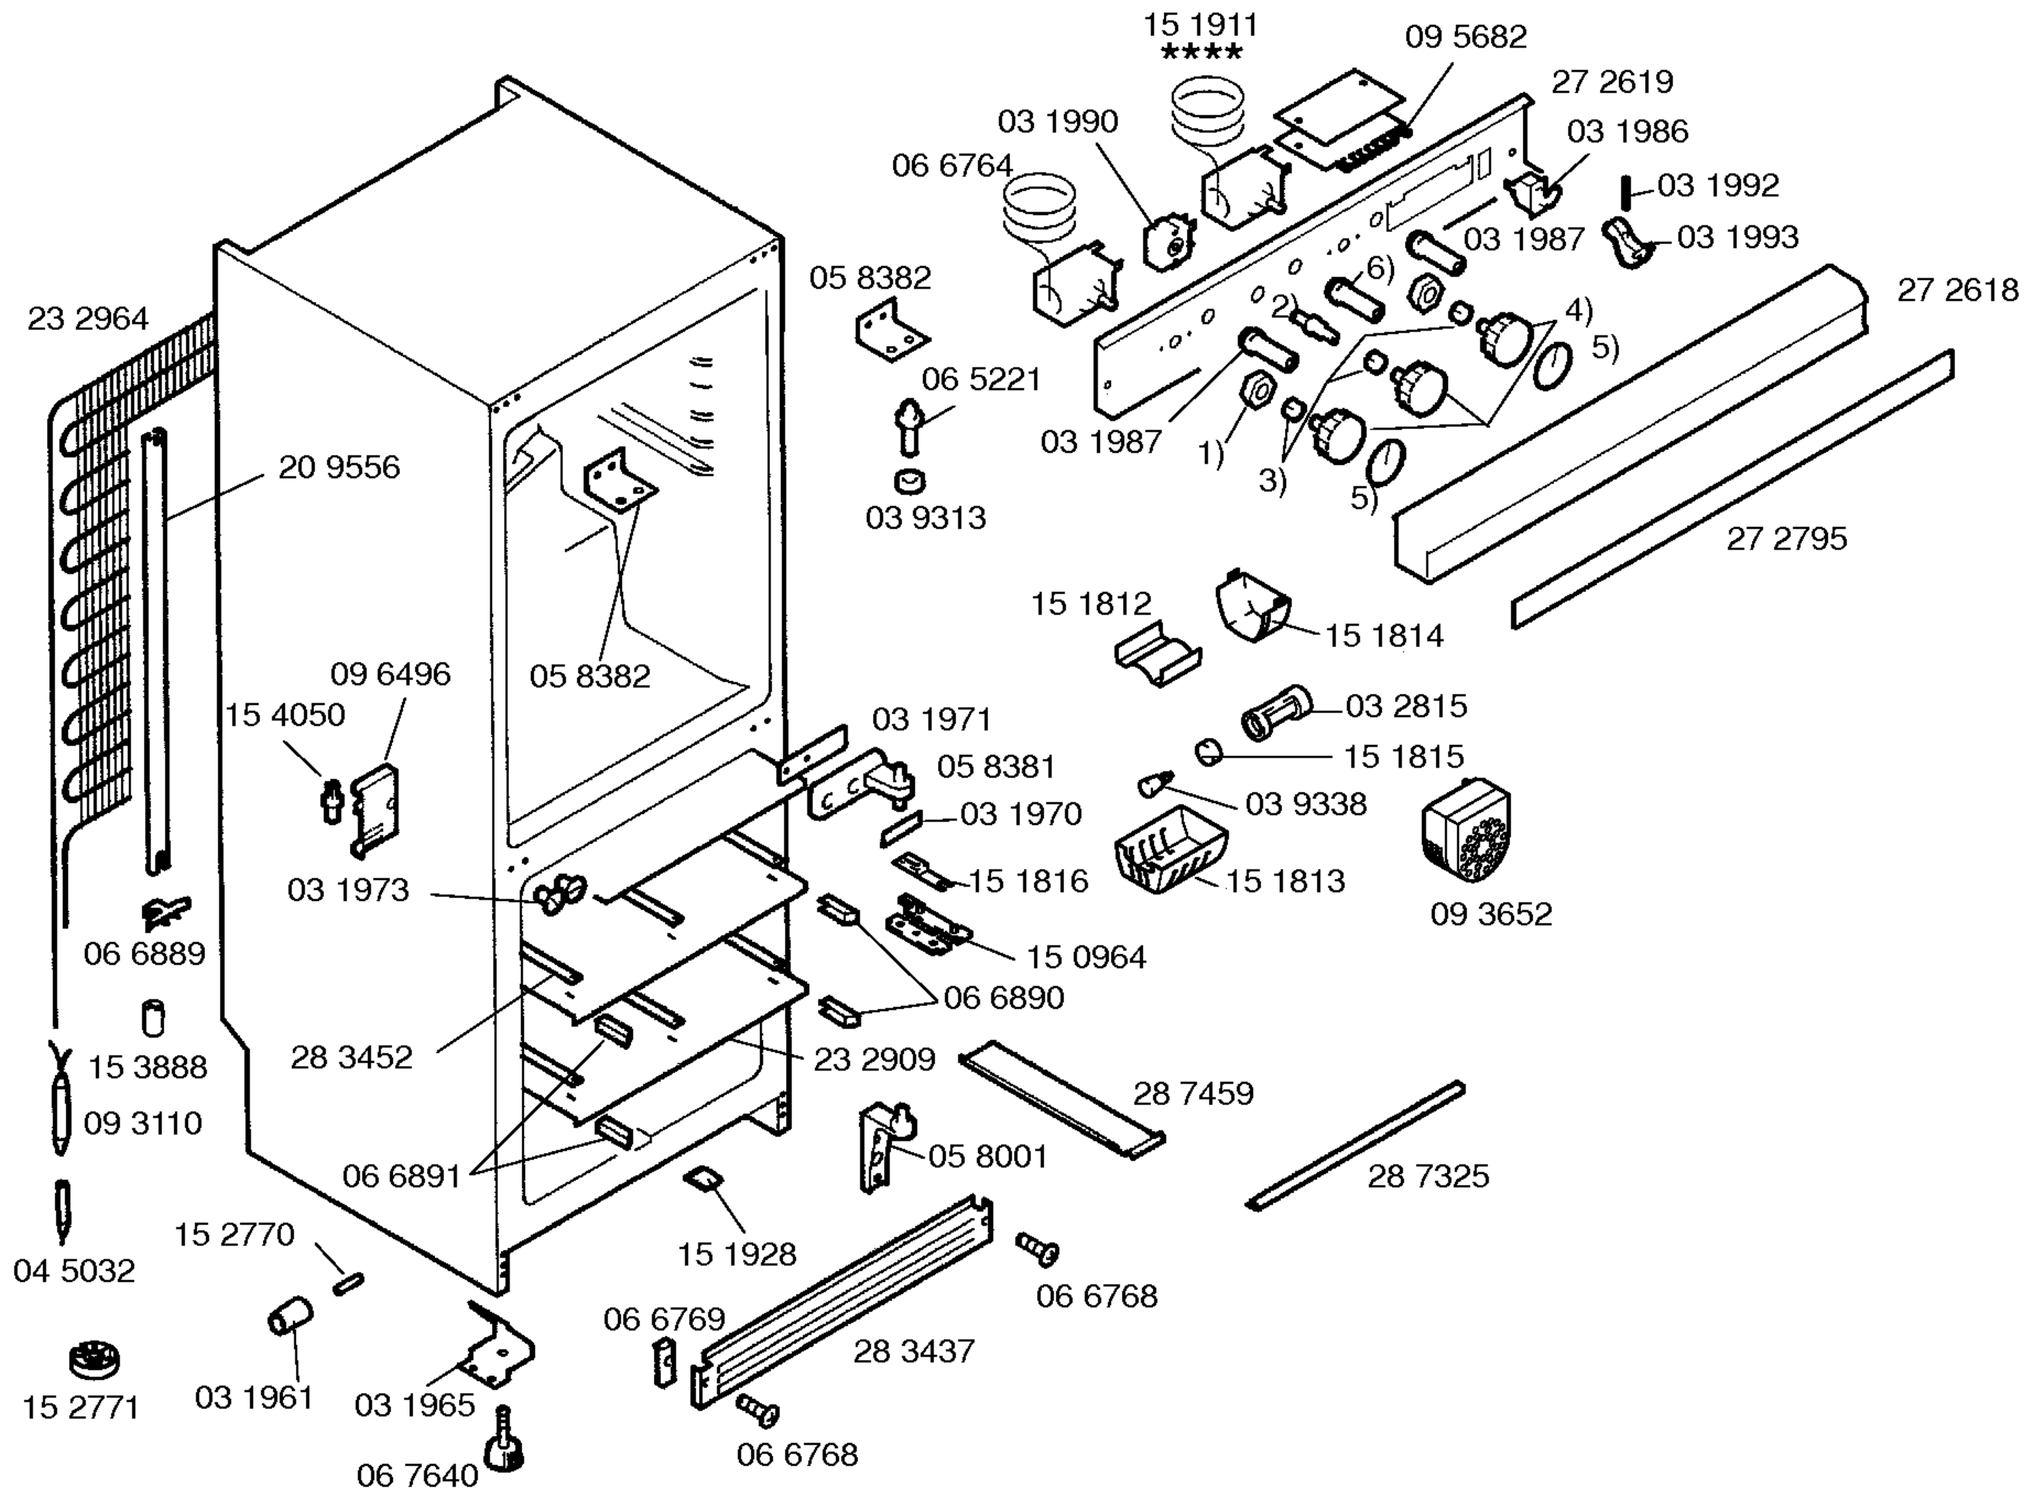


Gebrauchsanweisung
51 9383
(D, GB, F, I, NL, P)

Montageanweisung
51 4870
(D, GB, F, I, NL)


1) 03 3055
2) 03 1989
3) 03 5731
4) 03 1985
5) 06 6771
6) 03 1988

e251998 -3/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 6774

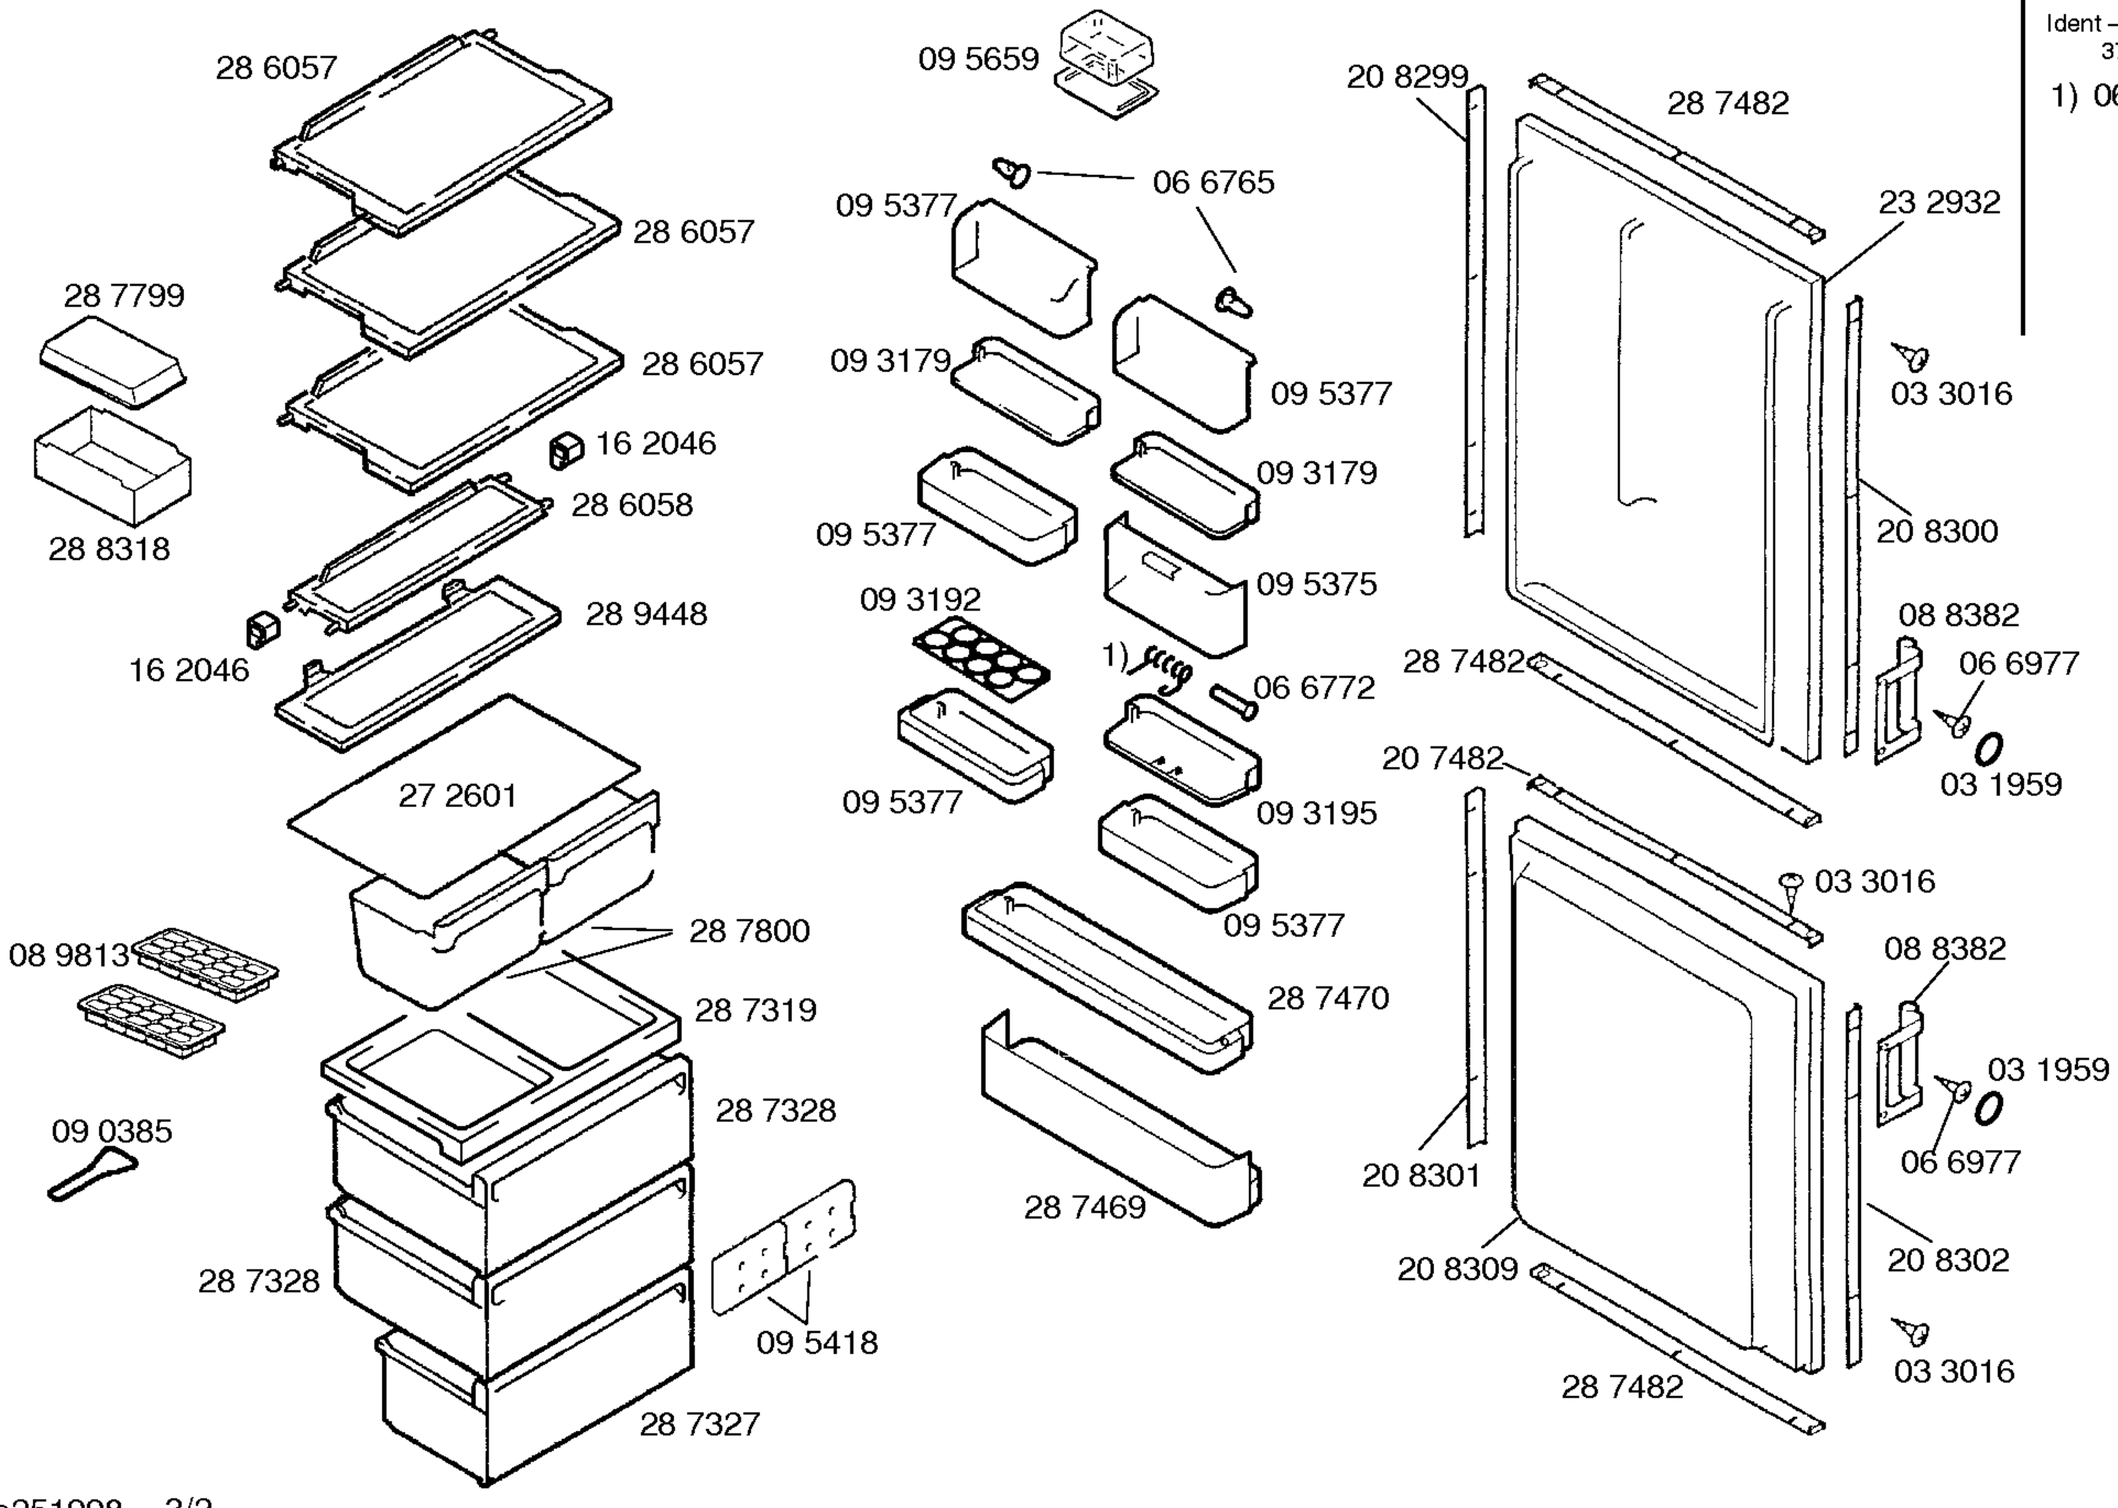

e251998 -3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

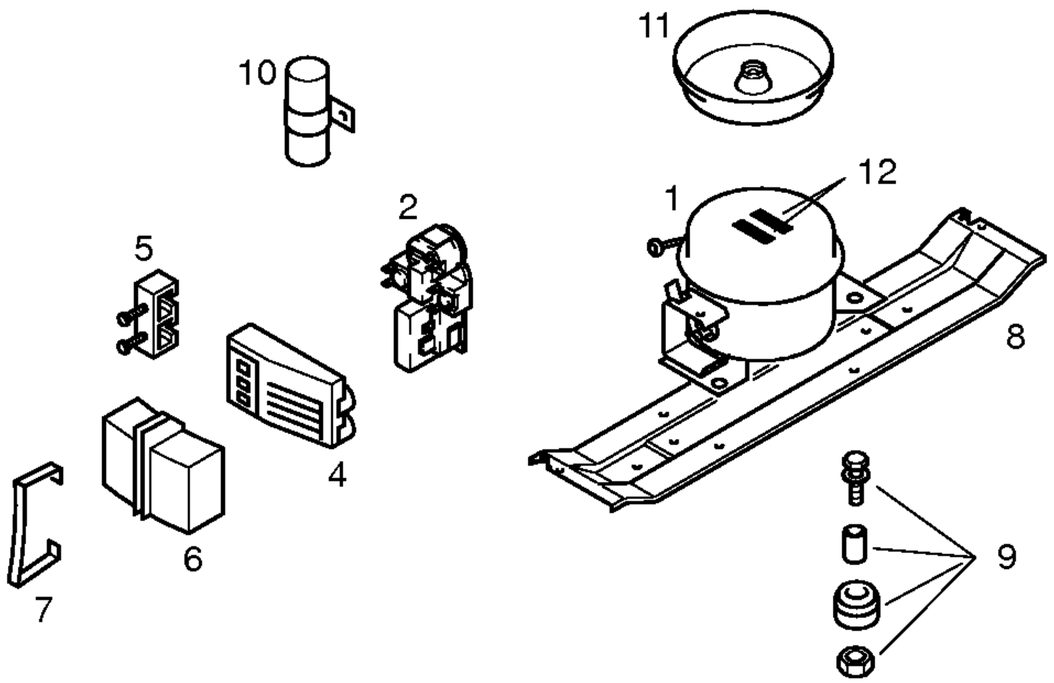

Pos.	Matsushita	U.Hermetica	ZEM	
	SB48C10W	GL45AA	GL45AA	
1	14 1290	14 1374	14 1374	
2	15 1824	15 5130	16 1555	
3				
4				
5				
6				
7				
8	28 8253	28 8253	28 8253	
9	05 0166	05 0166	05 0166	
10				
11	09 5320			
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Matsushita	U.Hermetica	ZEM
Typ/Type/Tipo	SB48C10WA	GL45AA	GL45AA
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque A	7,00	8,3	8,3
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	16,59	21,2	21,2
Hi/aux.	30,10	24,3	24,3

Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Danfoss	Ranco	
Typ/Type/Tipo	077B62	K54–L1924	
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX	MIN. MAX	
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	+6º	–14º –24º	
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	–13º –28º	–21º –31º	
(..abtaven' od) ..alarm'		–15º	

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga 134a g	60	125	125

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	108	87	87

Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W			

Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			

Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V			

Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101