**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2215

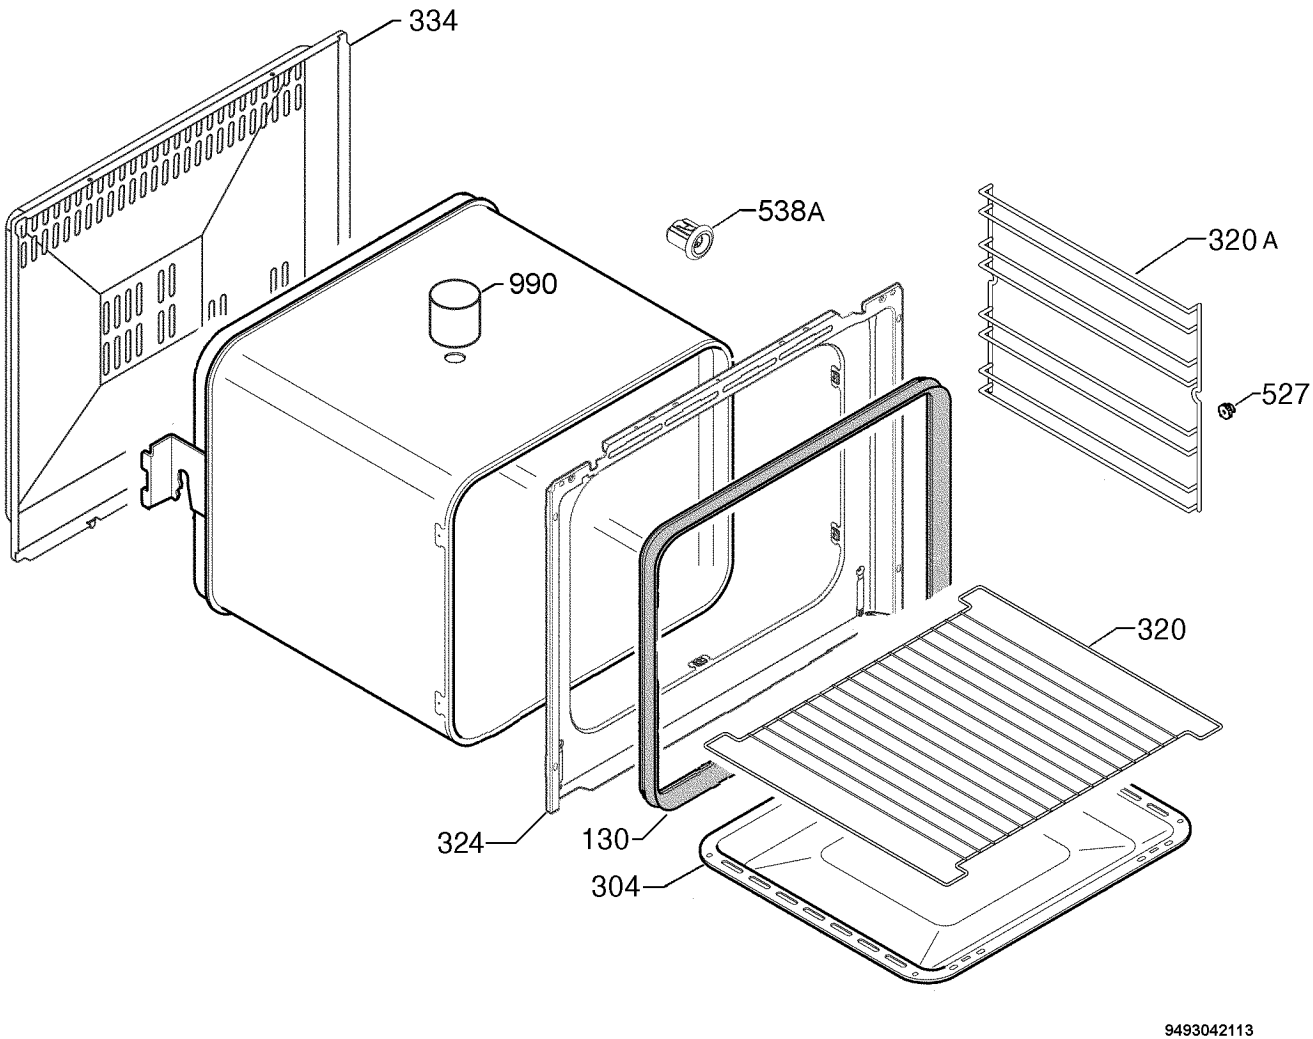
| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 949722070 | 00 | Zanussi | ZOU161X | GR |

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

**Electrolux Italia S.p.A.**
**Corso Lino Zanussi 30**
**I - 33080 Porcia**
**Italy**
Fax +39 (0)434 394096

**Αρ. έκδοσης**
**599700503**
**2007/10/16**
ZO

© Electrolux



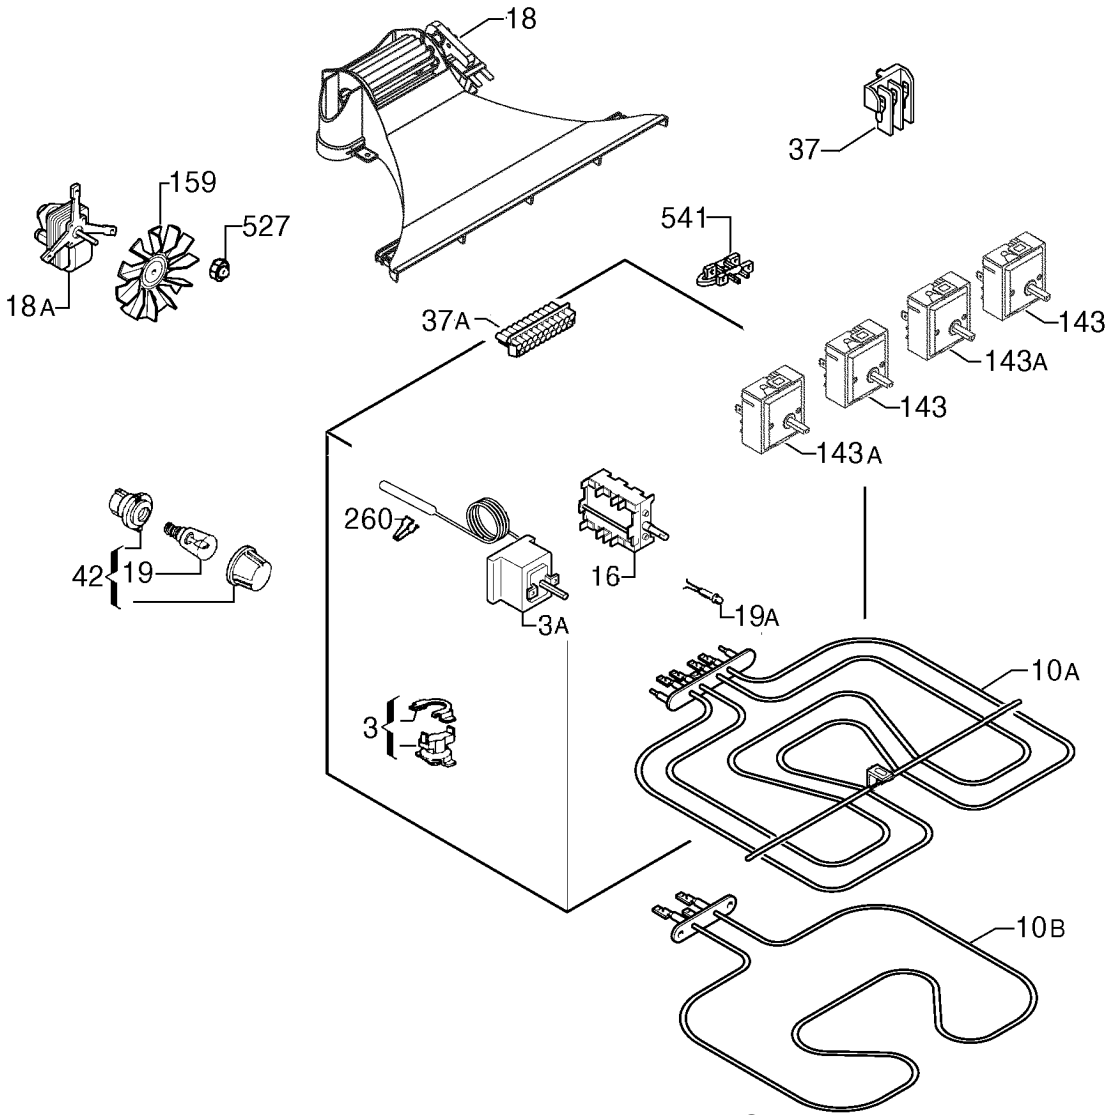

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493042113
P09493042765

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722070 | 00 | 20070720 | ZOU161X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 130 | 3577252020 | A | Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441 |
| 304 | 3531939126 | A | Δίσκος ψησίματος,422x370x20mm |
| 304 | 3873907004 | A | Δίσκος απορροής,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,423x346x60mm |
| 320 | 3546268024 | A | Σχάρα γκριλ,422x370mm |
| 320A | 3546249016 | A | Πλέγμα,Αριστερά |
| 320A | 3546249024 | A | Πλέγμα,Δεξιά |
| 324 | 3532195025 | A | Πρόσοψη |
| 334 | 3532225038 | A | Κάλυμμα πίσω |
| 527 | 3543231017 | A | Άξονας,Στήριγμα,Σχάρα,17.1mm |
| 538A | 50293036005 | A | Kit,Τριβέας,Βίδα,4 pcs |
| 990 | 3565204017 | A | Αγωγός εξαγωγής,Ατμός |
| 999 | 3569623014 | A | Οδηγίες χειρισμού |

© Electrolux


18
37
159
527
541
18A
37A
143
143A
143
143A
42
19
260
16
3A
19A
10A
3
10B

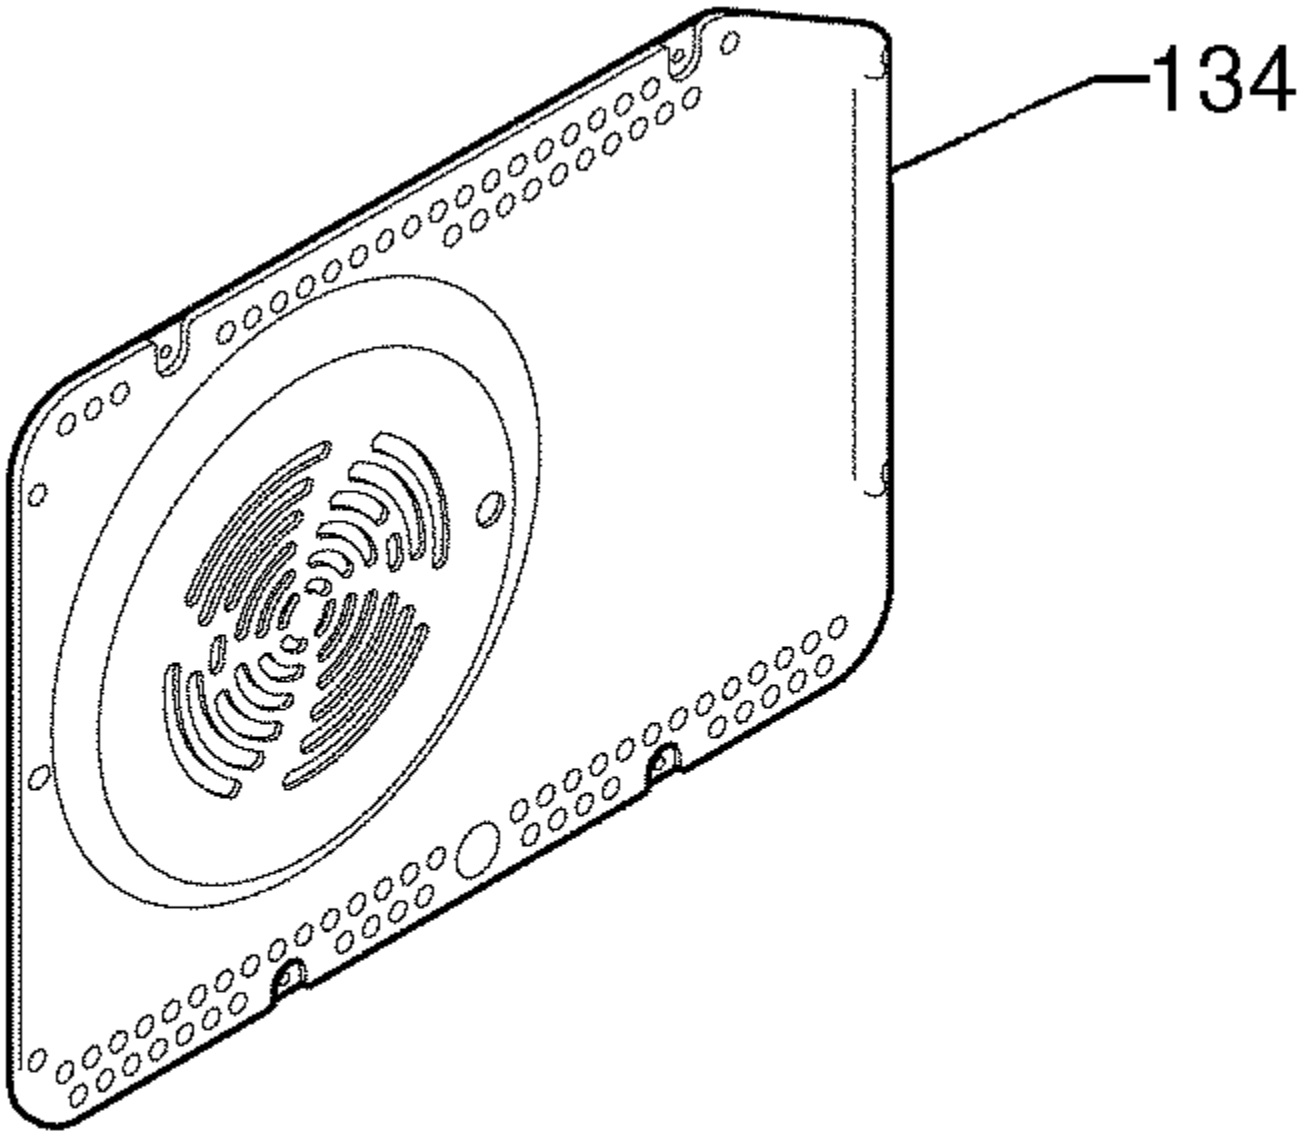
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493041892
P09493042766

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722070 | 00 | 20070720 | ZOU161X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 003 | 3570562011 | A | Σετ θερμοστάτη,Βραχίονας,N.C. 120/80 |
| 003A | 3890785037 | A | Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο,L=1440mm |
| 010A | 3570545016 | A | Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1800/870W |
| 010B | 3570583017 | A | Αντίσταση,Κάτω,Σχάρα,240V,1100W |
| 016 | 3570599013 | A | Διακόπτης,Φούρνος,6+0 |
| 018 | 3570594063 | A | Ανεμιστήρας,Εφαπτόμενος |
| 018A | 3570455059 | A | Κινητήρας,Μεταβιβαστής |
| 019 | 50020965005 | A | Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V |
| 019A | 3570031256 | A | Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm |
| 019A | 3570031264 | A | Λυχνία ελέγχου,Μπλε,L=400mm |
| 037 | 3581980087 | A | Κιβώτιο συνδέσεων |
| 037A | 3570479018 | A | Κιβώτιο συνδέσεων,21 Poli |
| 042 | 3570384036 | A | Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W |
| 143 | 3150788242 | A | Ρυθμιστής ενέργειας |
| 143A | 3051706236 | A | Ρυθμιστής διπλής ενέργειας |
| 159 | 3581960980 | A | Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα |
| 260 | 3543051019 | A | Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας |
| 527 | 3543210011 | A | Παξιμάδι,M6 |
| 541 | 3556038010 | A | Σφιγκτήρας |

© Electrolux



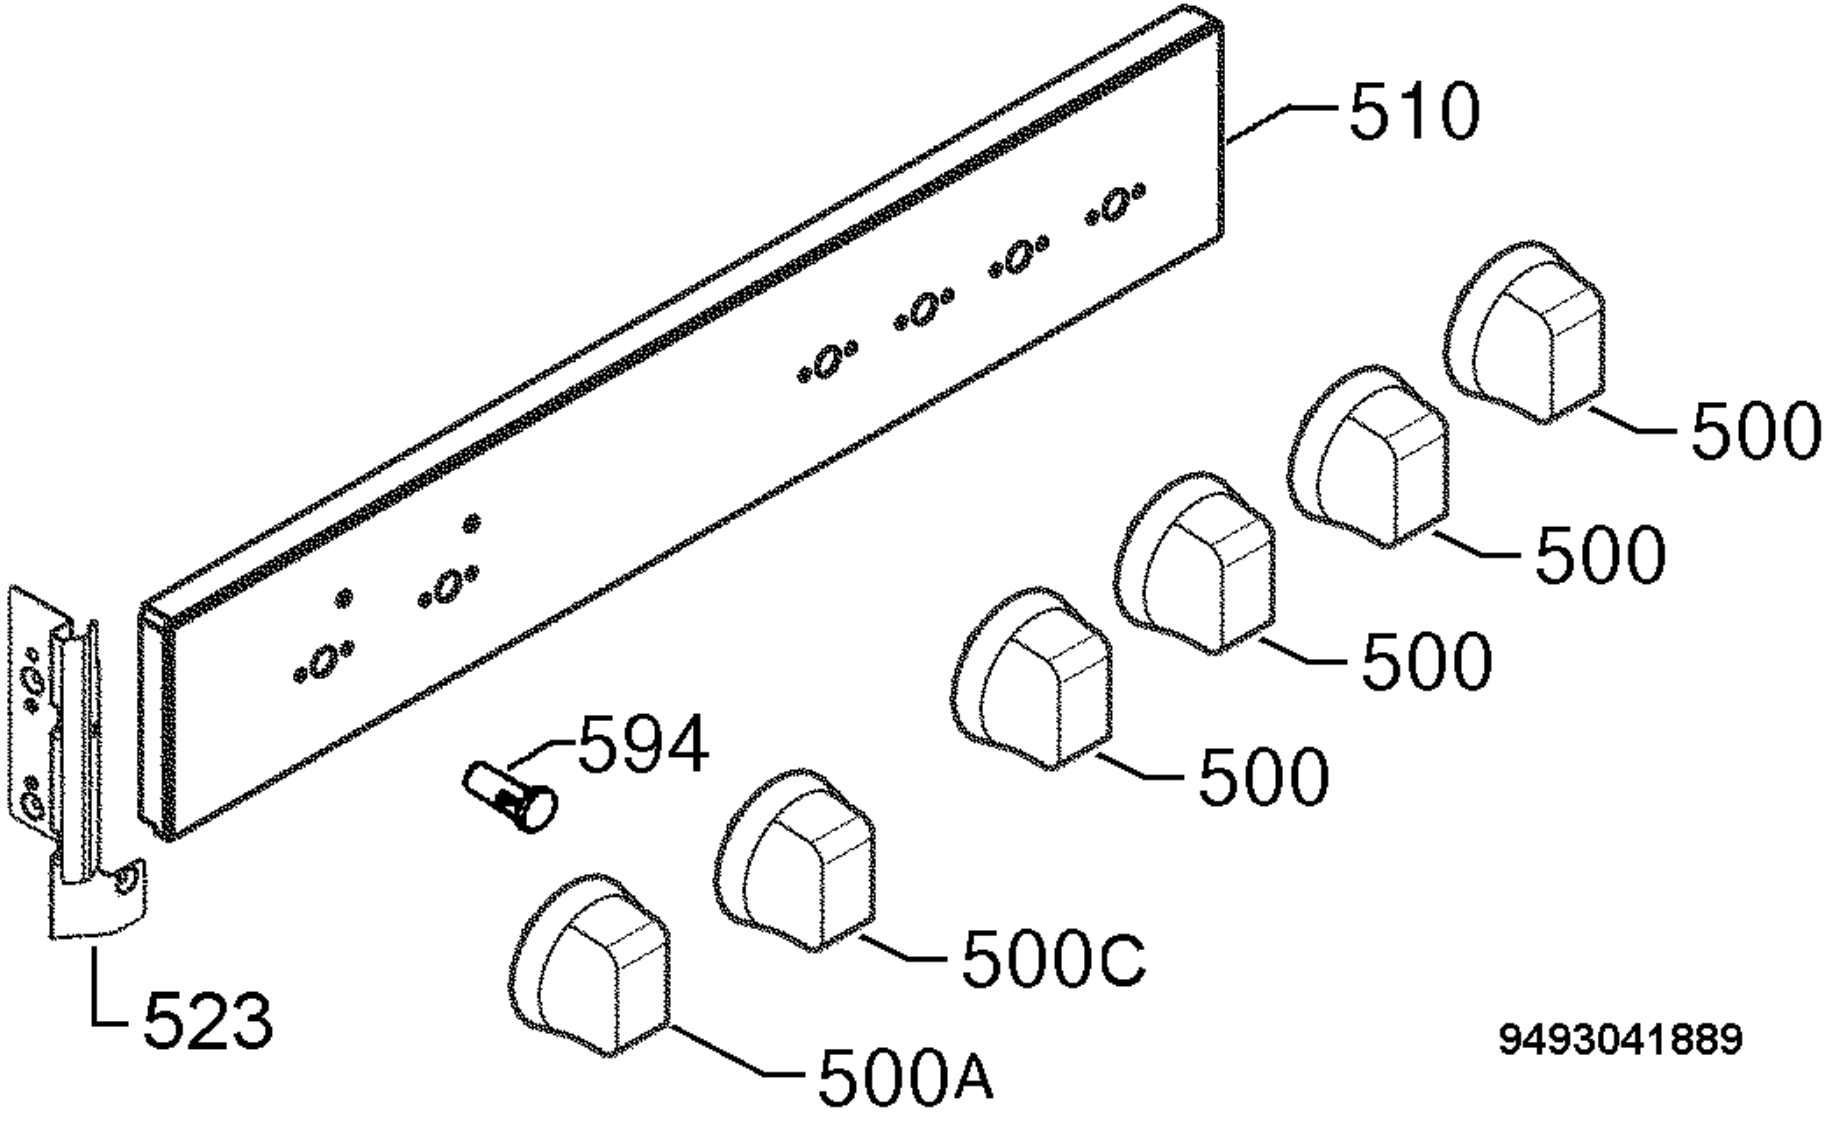

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493020865
P09493042768

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722070 | 00 | 20070720 | ZOU161X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 134 | 3531923443 | A | Διάφραγμα,Εσωτερικό,Μαύρο |

© Electrolux



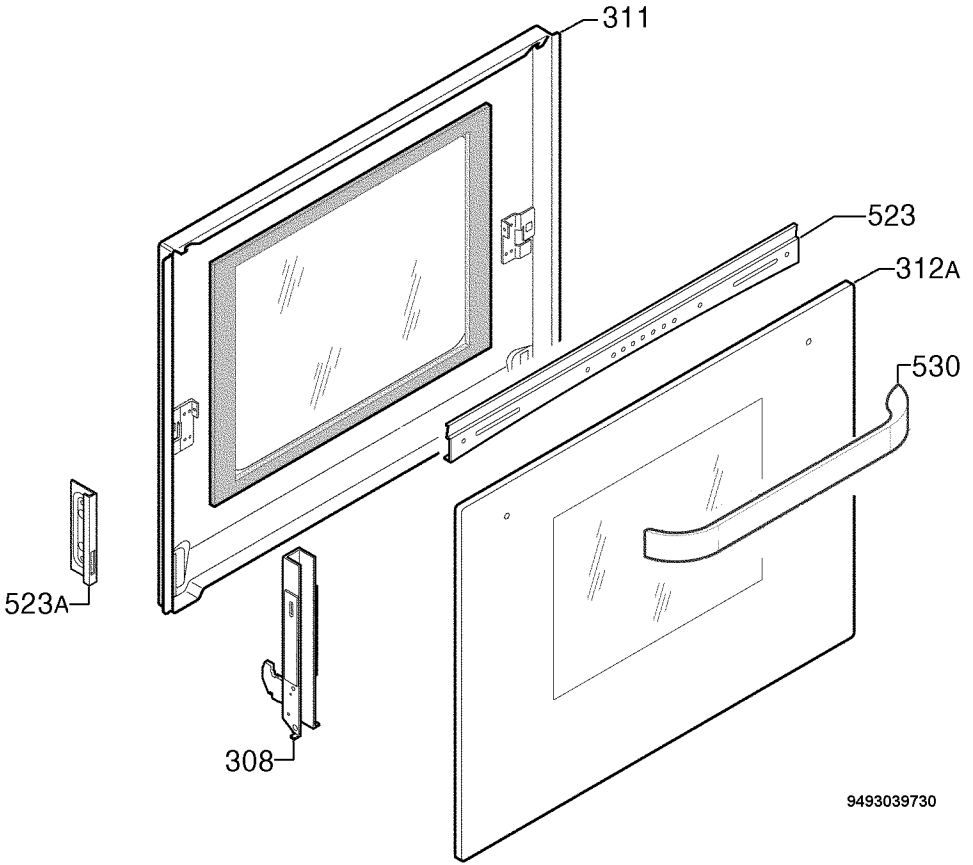

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493041889
P09493042769

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722070 | 00 | 20070720 | ZOU161X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 500 | 3550410181 | A | Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας |
| 500A | 3550410157 | A | Κουμπί,Θερμοστάτης |
| 500C | 3550410132 | A | Κουμπί,Διακόπτης |
| 510 | 3538721014 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,Zanussi,60cm, 6K |
| 523 | 3532228016 | A | Στήριγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Αριστερά |
| 523 | 3532228024 | A | Στήριγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Δεξιά |
| 594 | 3556191017 | A | Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί |
| 594 | 3556191025 | A | Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο |

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493039730
P09493042770

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722070 | 00 | 20070720 | ZOU161X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 308 | 3577280013 | A | Στροφέας,Πόρτα φούρνου<br>Εως το Serial Nr.738...... |
| 308 | 50289805009 | A | Kit,Στροφέας,Πόρτα φούρνου,2pz<br>Από το Serial no.739...... |
| 311 | 3578450094 | A | Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας<br>Δείτε SB599717474 |
| 312A | 3578485694 | A | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,594x468mm |
| 523 | 3530322084 | A | Τραβέρσα,Πόρτα φούρνου |
| 523A | 3532227018 | A | Στροφέας,Στήριγμα,Δεξιά |
| 523A | 3532227026 | A | Στροφέας,Στήριγμα,Αριστερά |
| 530 | 3554070361 | A | Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου |

© Electrolux