EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911700062	00	Electrolux	BW4510	AT - BE - DE - NL

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993168169
1999/07/23
YYY

© Electrolux

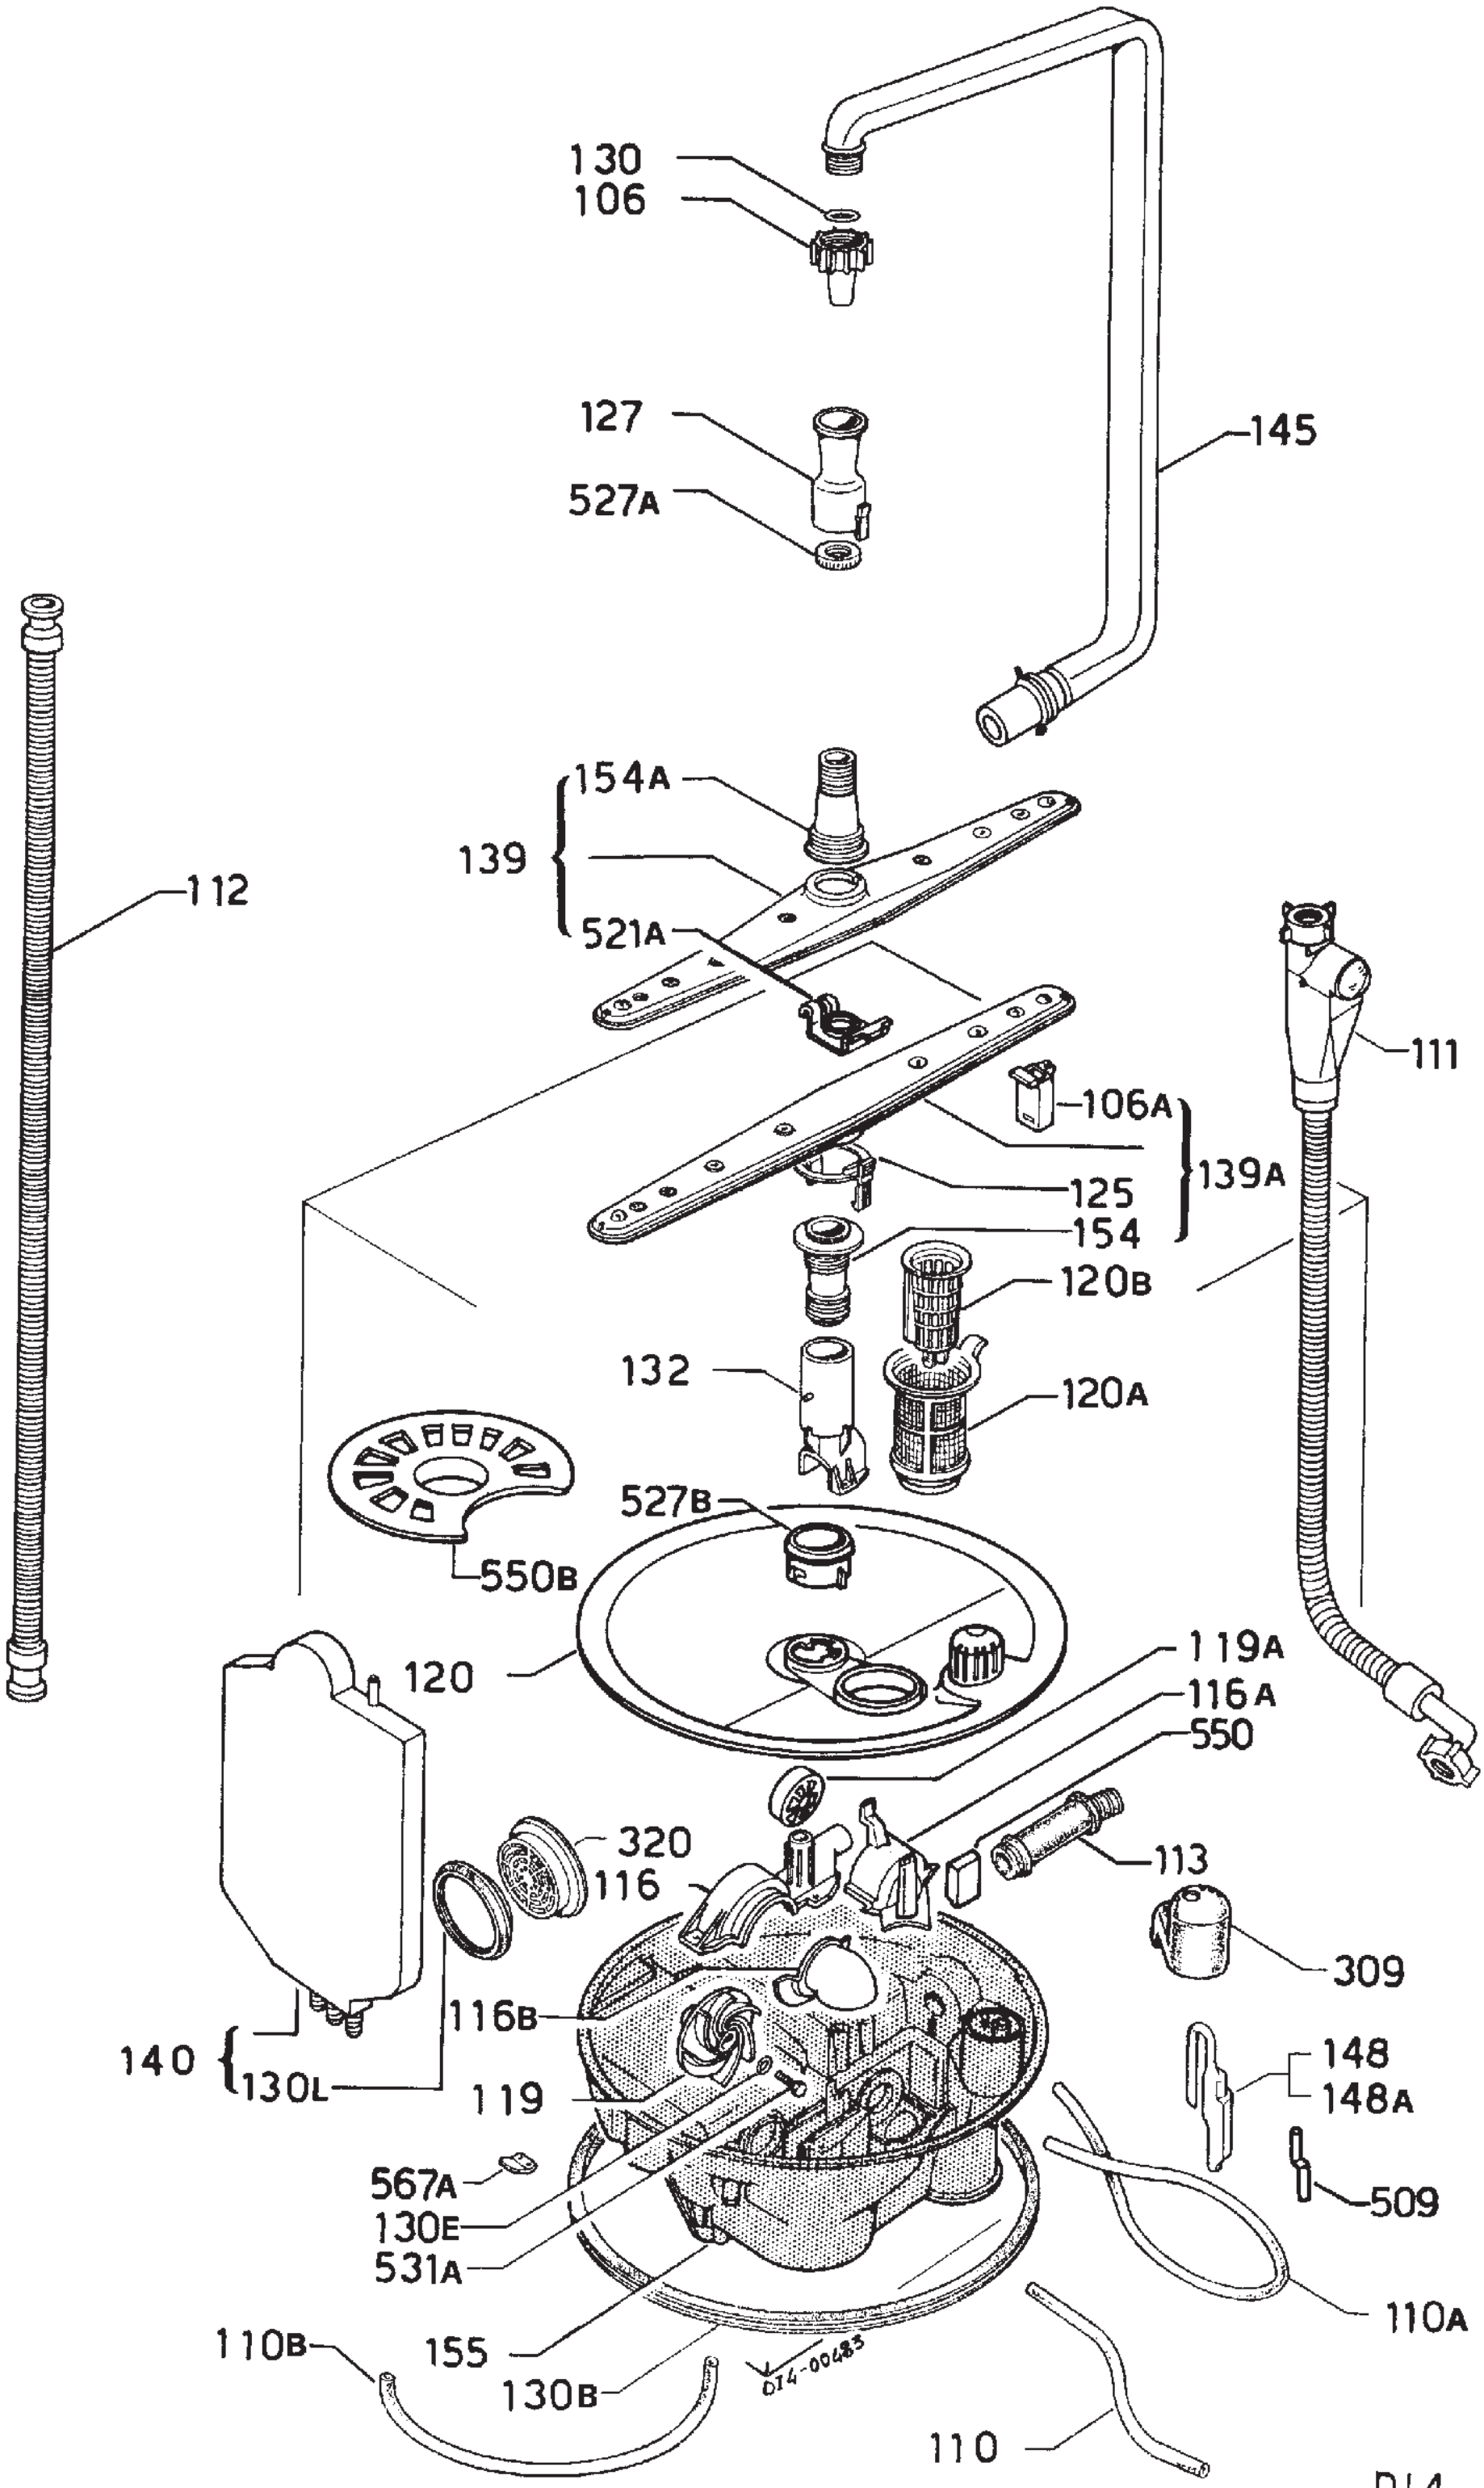

130
106
127
527A
145
112
154A
139
521A
111
106A
139A
125
154
120B
132
120A
527B
550B
120
119A
116A
550
320
116
113
309
140
130L
116B
119
148
148A
509
567A
130E
531A
110A
110B
155
130B
DT4-00483
110
D14

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911700062	00	19890401P	BW4510

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	50200750003	A	Ακροστόμιο
106A	50201518003	A	Ακροστόμιο
110	50202433004	A	Σωλήνας,L=660
110A	50658941005	A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
110B	50658464008	A	Σωλήνας
111	50216481007	A	
112	50203950006	A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1750
113	50201913006	A	Σύνδεσμος
116	50201907008	A	Κάλυμμα
116A	50201908006	A	Κάλυμμα
116B	50201909004	A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
119	50222802006	A	Πτερύγιο αντλίας
119A	50210523002	A	Πτερύγιο αντλίας
120	50202125006	A	Φίλτρο αναρρόφησης,Δίσκος
120A	50207332003	A	Φίλτρο
120B	50207333001	A	Φίλτρο,Αντλία εξαγωγής
125	50201912008	A	Δακτύλιος
127	50658321000	A	Σύζευξη
130	50200749005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Συλλέκτης
130B	50201915001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130E	50657524000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130L	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
132	50201911000	A	Στήλη
139	50211953000	A	Ψεκαστήρας
139A	50202428004	A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
140	50201628000	A	Δοχείο
145	50200748007	A	Συλλέκτης
148	50211265009	A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,126mm
148A	50211266007	A	Σιφώνιο,Ανοικτό μπλε,142mm.
154	50657861006	A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω
154A	50659262005	A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi
155	50211264002	A	Βάση
309	50211939009	A	Κάλυμμα
320	50659066000	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
509	50211287003	A	Προέκταση,Καμπάνα
521A	50659263003	A	Τερματικό
527A	50657051004	A	Παξιμάδι,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi
527B	50658558007	A	Περικόχλιο
531A	50658313007	A	Βίδα
550	50203367003	A	Κάλυμμα,Σιφώνιο
550B	50202126004	A	Κάλυμμα προστατευτικό
567A	50657537002	A	Κάλυμμα

© Electrolux

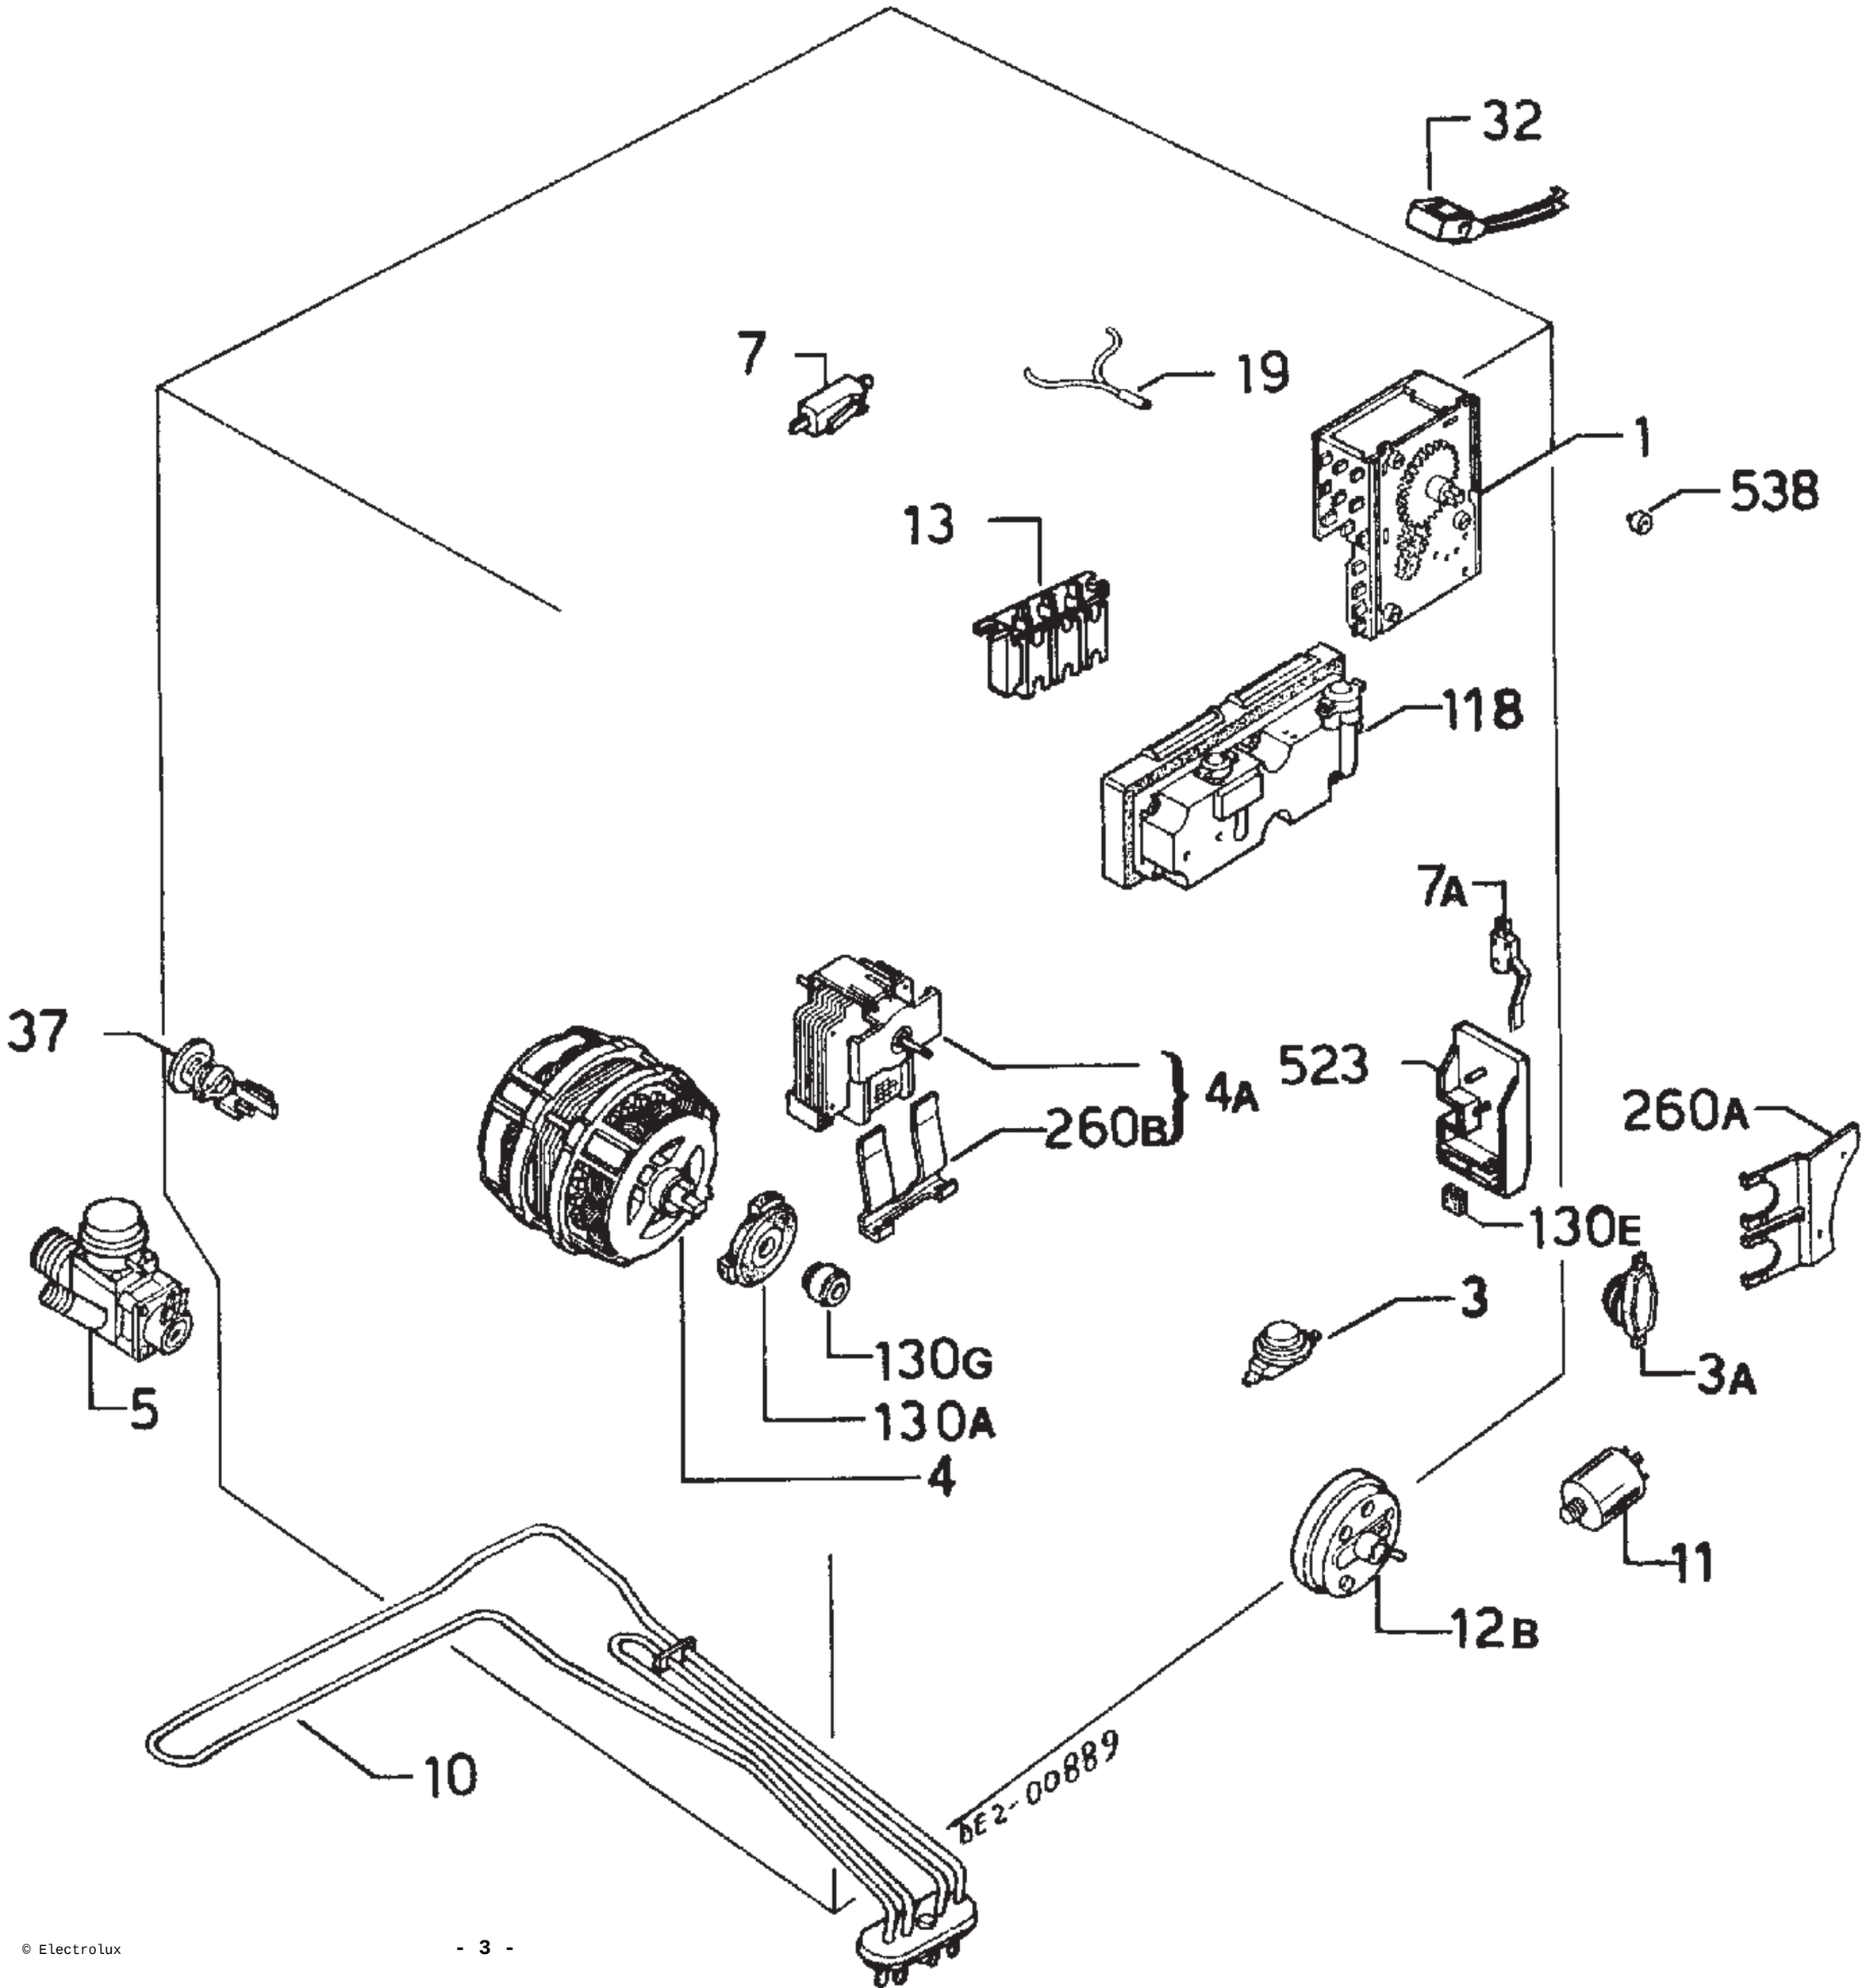
32
7
19
1
538
13
118
7A
37
523
260A
4A
260B
130E
130G
3
3A
130A
4
5
11
12B
10
BE2-00889


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091100889
P091100889

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911700062	00	19890401P	BW4510

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50216730007	A	Timer,D 155/2
3	50204349000	A	Θερμοστάτης διπλός,75°c
3A	50213078004	A	Σταθερός θερμοστάτης
3A	50659199009	A	Σταθερός θερμοστάτης
4	50209810006	A	Κινητήρας
4A	50659264001	A	Αντλία εξαγωγής
5	50205298008	A	Ηλεκτρική βαλβίδα
7	50203956003	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
7A	50211936005	A	Μικροδιακόπτης
10	50200751001	A	Αντίσταση,220V./2800W.
11	50098721009	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
11	50208706007	A	Πυκνωτής
12B	50203962001	A	Πιεσοστάτης
13	50204055003	A	Πληκτρολόγιο
19	50657235003	A	Λυχνία ελέγχου,l=500
32	50680371007	A	Ακουστική ένδειξη
37	50659232008	A	Σφιγκτήρας
118	50205902005	A	Διανεμητής
130A	50221824001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία,Πλήρες
130E	50211934000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Προστασία υπερχείλισης
130G	50656982001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
260A	50658240002	A	Ελατήριο,Θερμοστάτης
260B	50658486001	A	Ελατήριο
523	50211794008	A	Τερματικό
538	50658374009	A	Τριβέας

© Electrolux

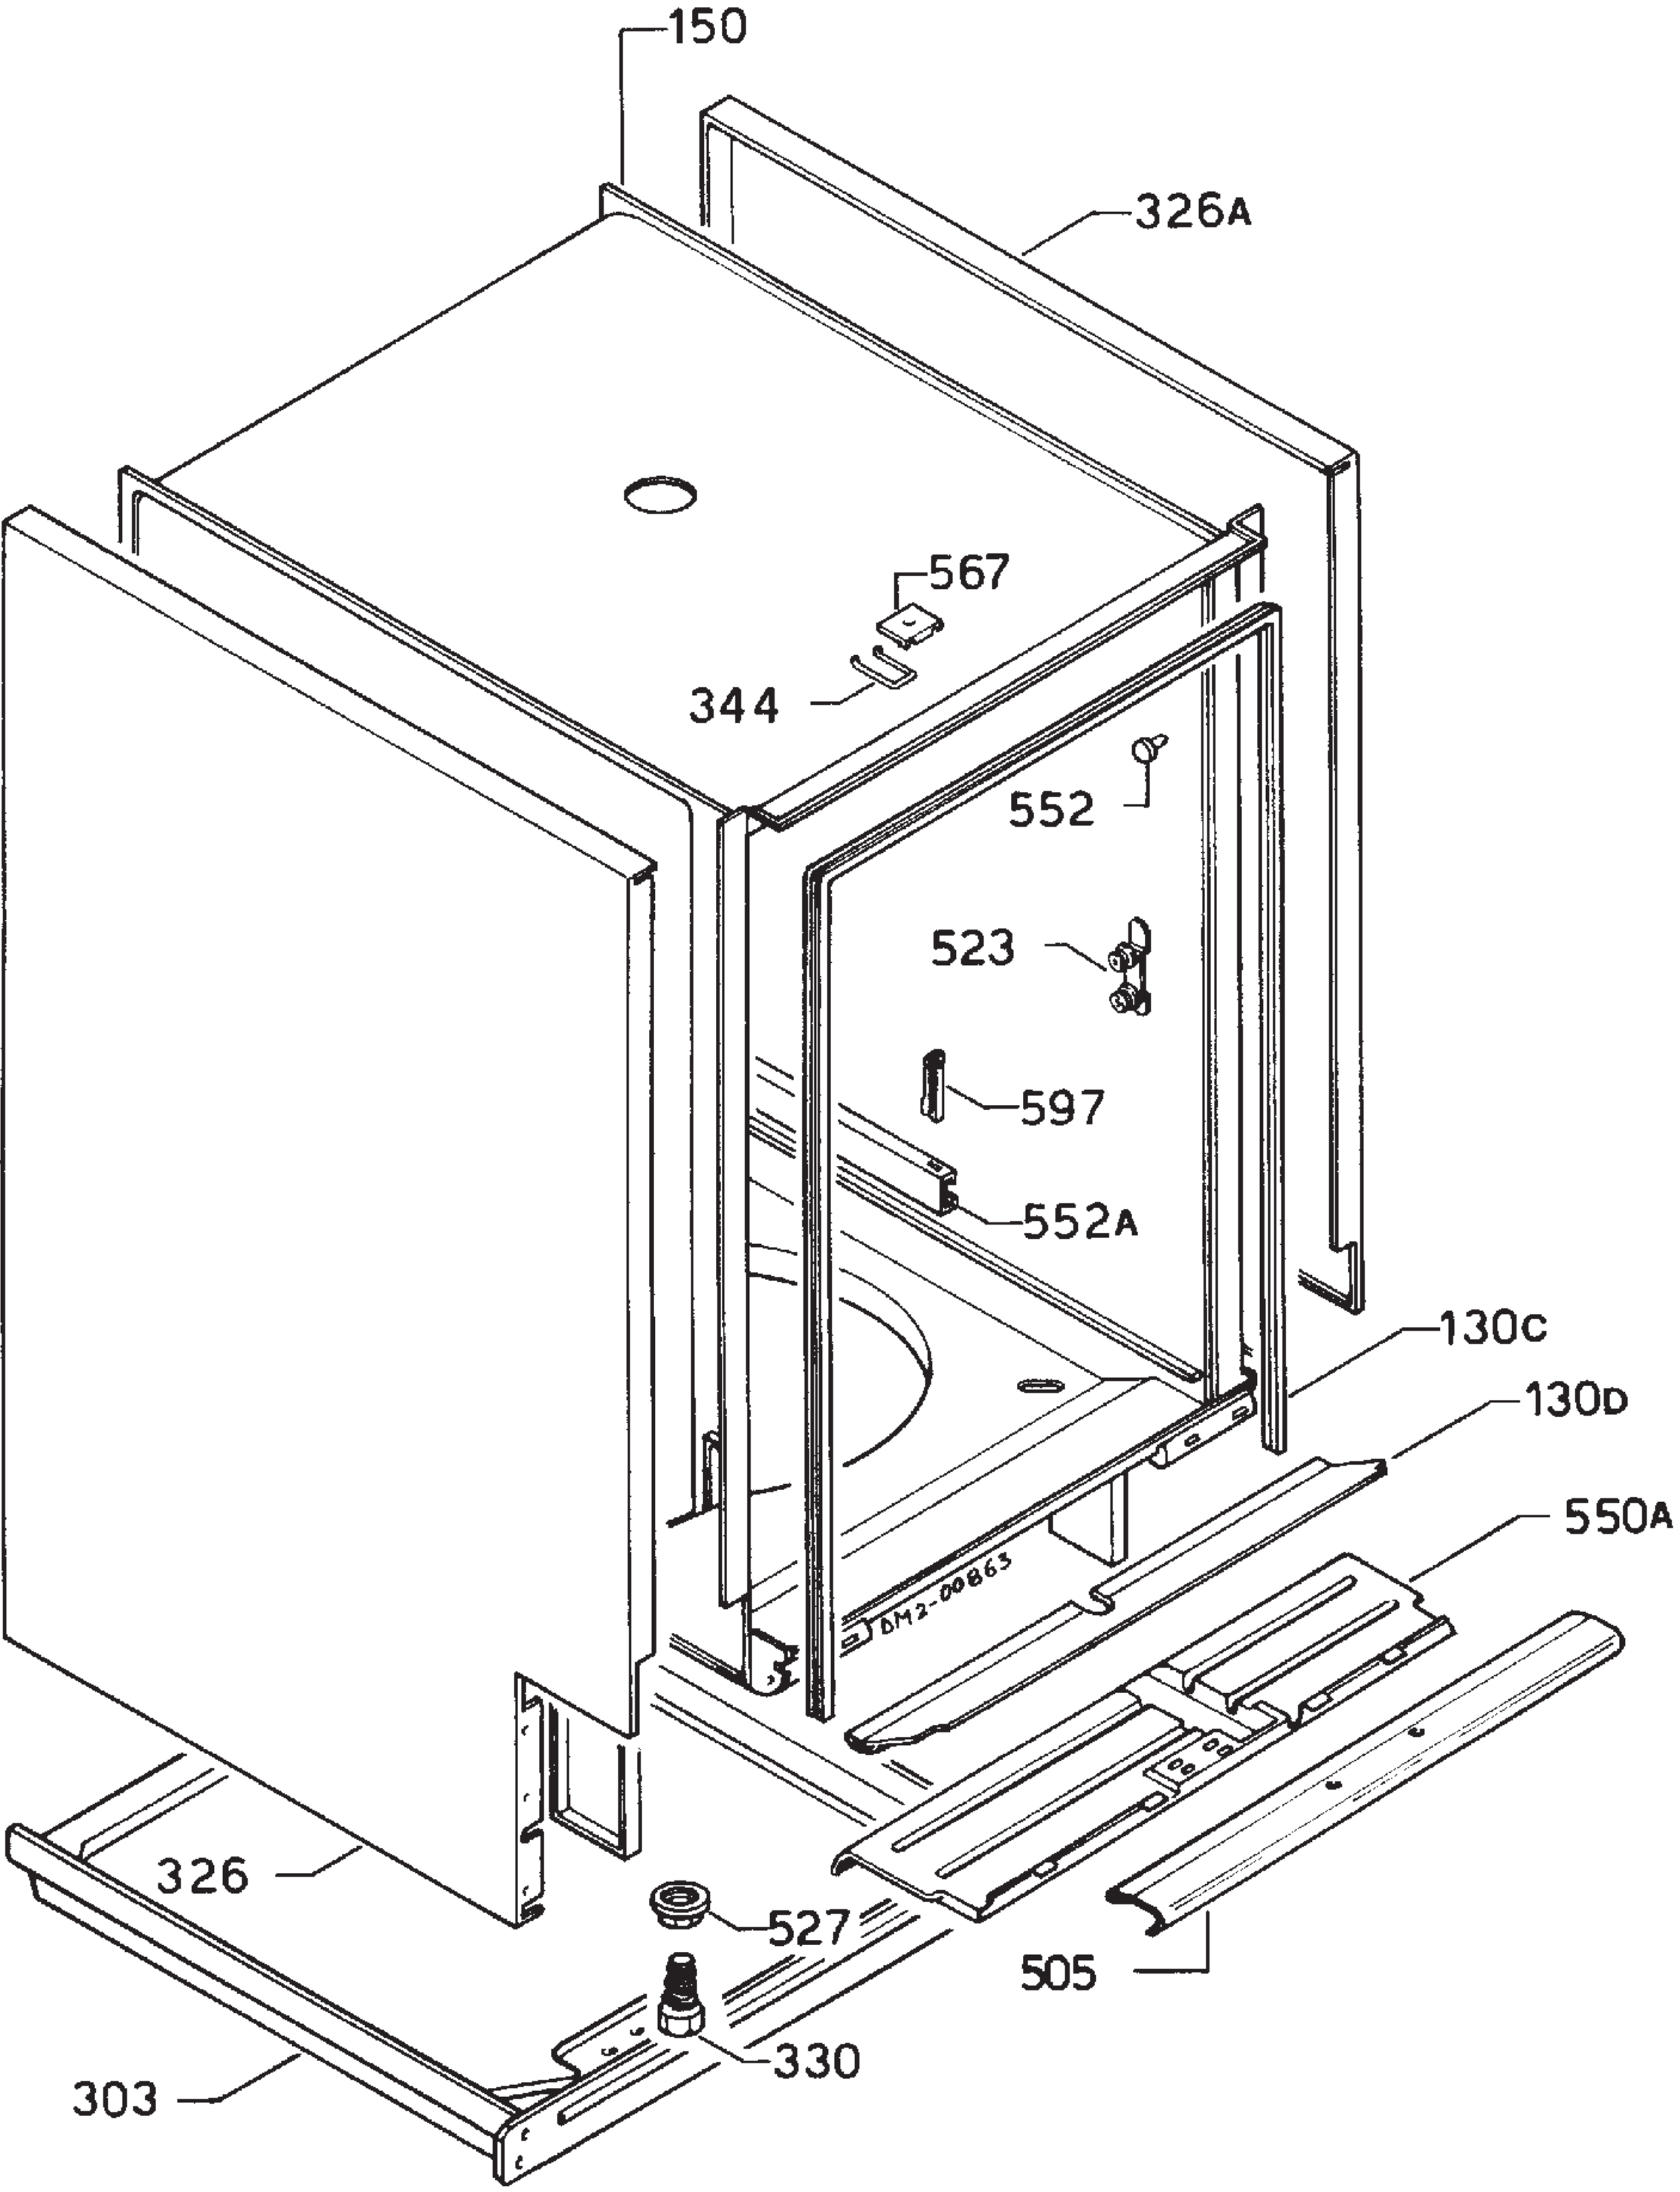
150
326A
567
344
552
523
597
552A
130C
130D
550A
DM2-00863
326
527
505
330
303


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091100863
P0911A0550

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911700062	00	19890401P	BW4510

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130C	50203941005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό
130D	50203942003	A	Λάστιχο πόρτας,Κάτω
150	50203960005	A	Κάδος
303	50213585008	A	Βάση
326	50211856005	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
326A	50211857003	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
330	50214191004	A	Πέλμα στήριξης
344	50203935007	A	Ελατήριο συγκράτησης
505	50210572009	A	Kit,Διακοσμητικό
523	50659058007	A	Σιαγόνα
527	50659001007	A	Παξιμάδι κόντρα
550A	50203938001	A	Κάλυμμα προστατευτικό
552	50657846007	A	Οδηγός,Εσωτερικό πόρτας,Κάδος
552A	50658005009	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
567	50203931006	A	Στήριγμα
597	50658513002	A	Ασφάλεια

© Electrolux

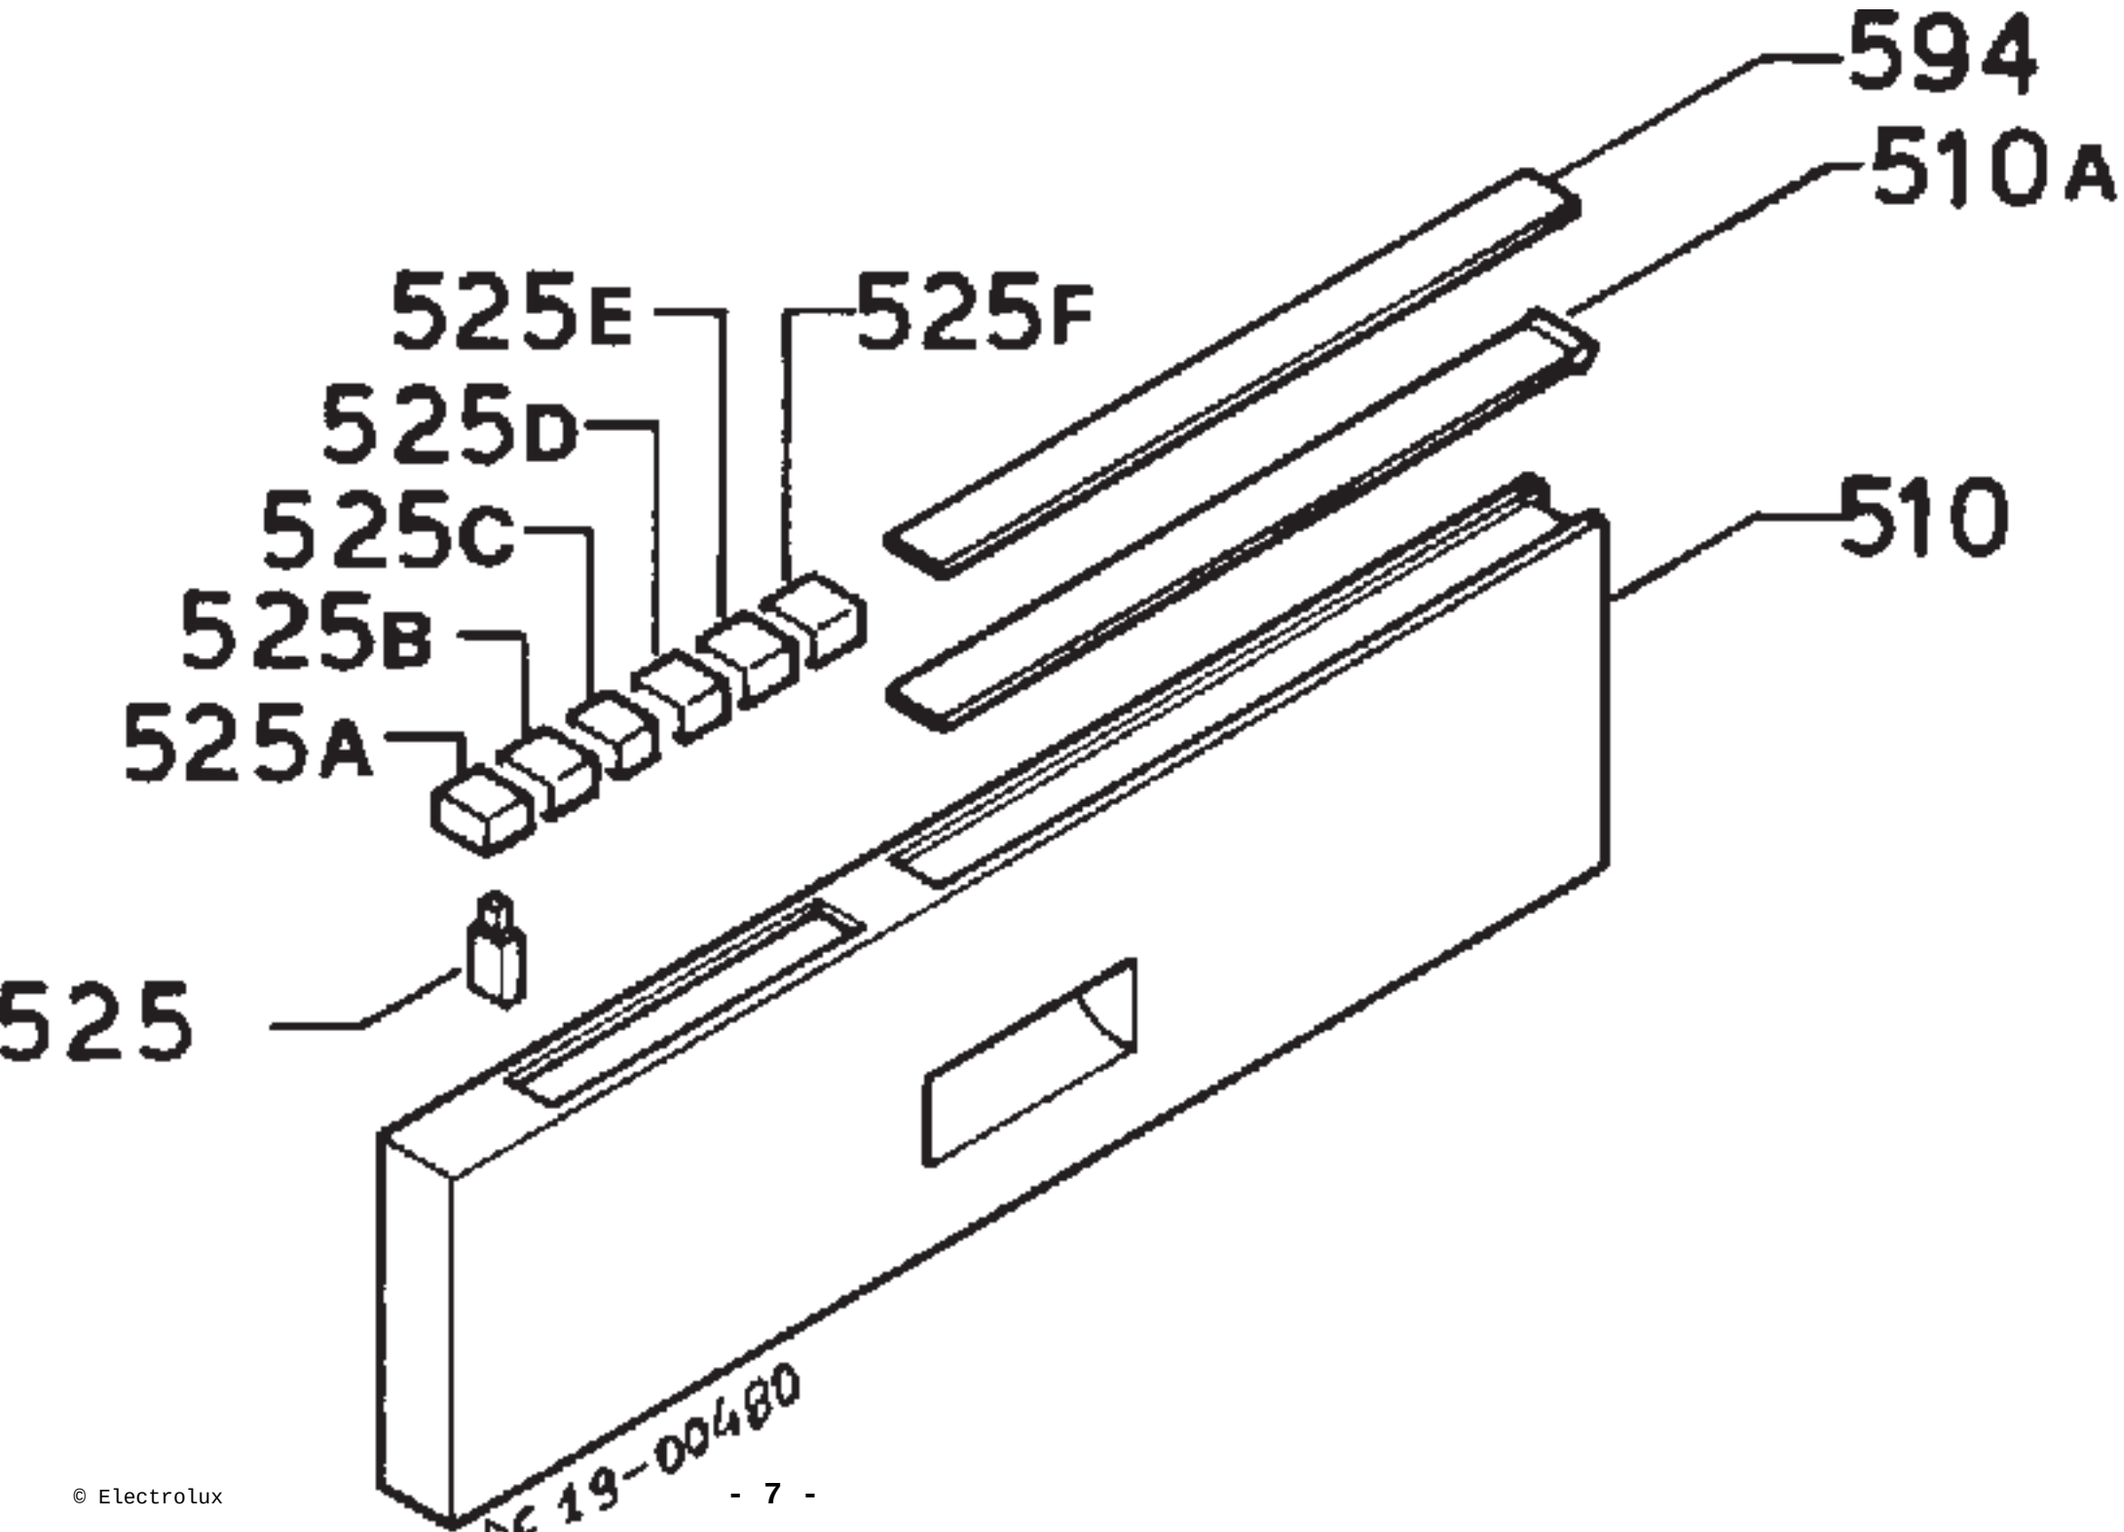


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091100480
P0911A0551

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911700062	00	19890401P	BW4510

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
510	50205856003	A	Πρόσοψη
510A	50211500009	A	Λαμαρίνα
510A	50211501007	A	Λαμαρίνα
525	50099617008	A	Πείρος,Πλήκτρο,22mm
525A	50205858009	A	Πλήκτρο
525B	50205859007	A	Πλήκτρο
525C	50205860005	A	Πλήκτρο
525D	50205857001	A	Πλήκτρο
525E	50207617007	A	Πλήκτρο
525F	50205862001	A	Πλήκτρο
594	50204527001	A	Δίσκος κρυστάλλινος

© Electrolux

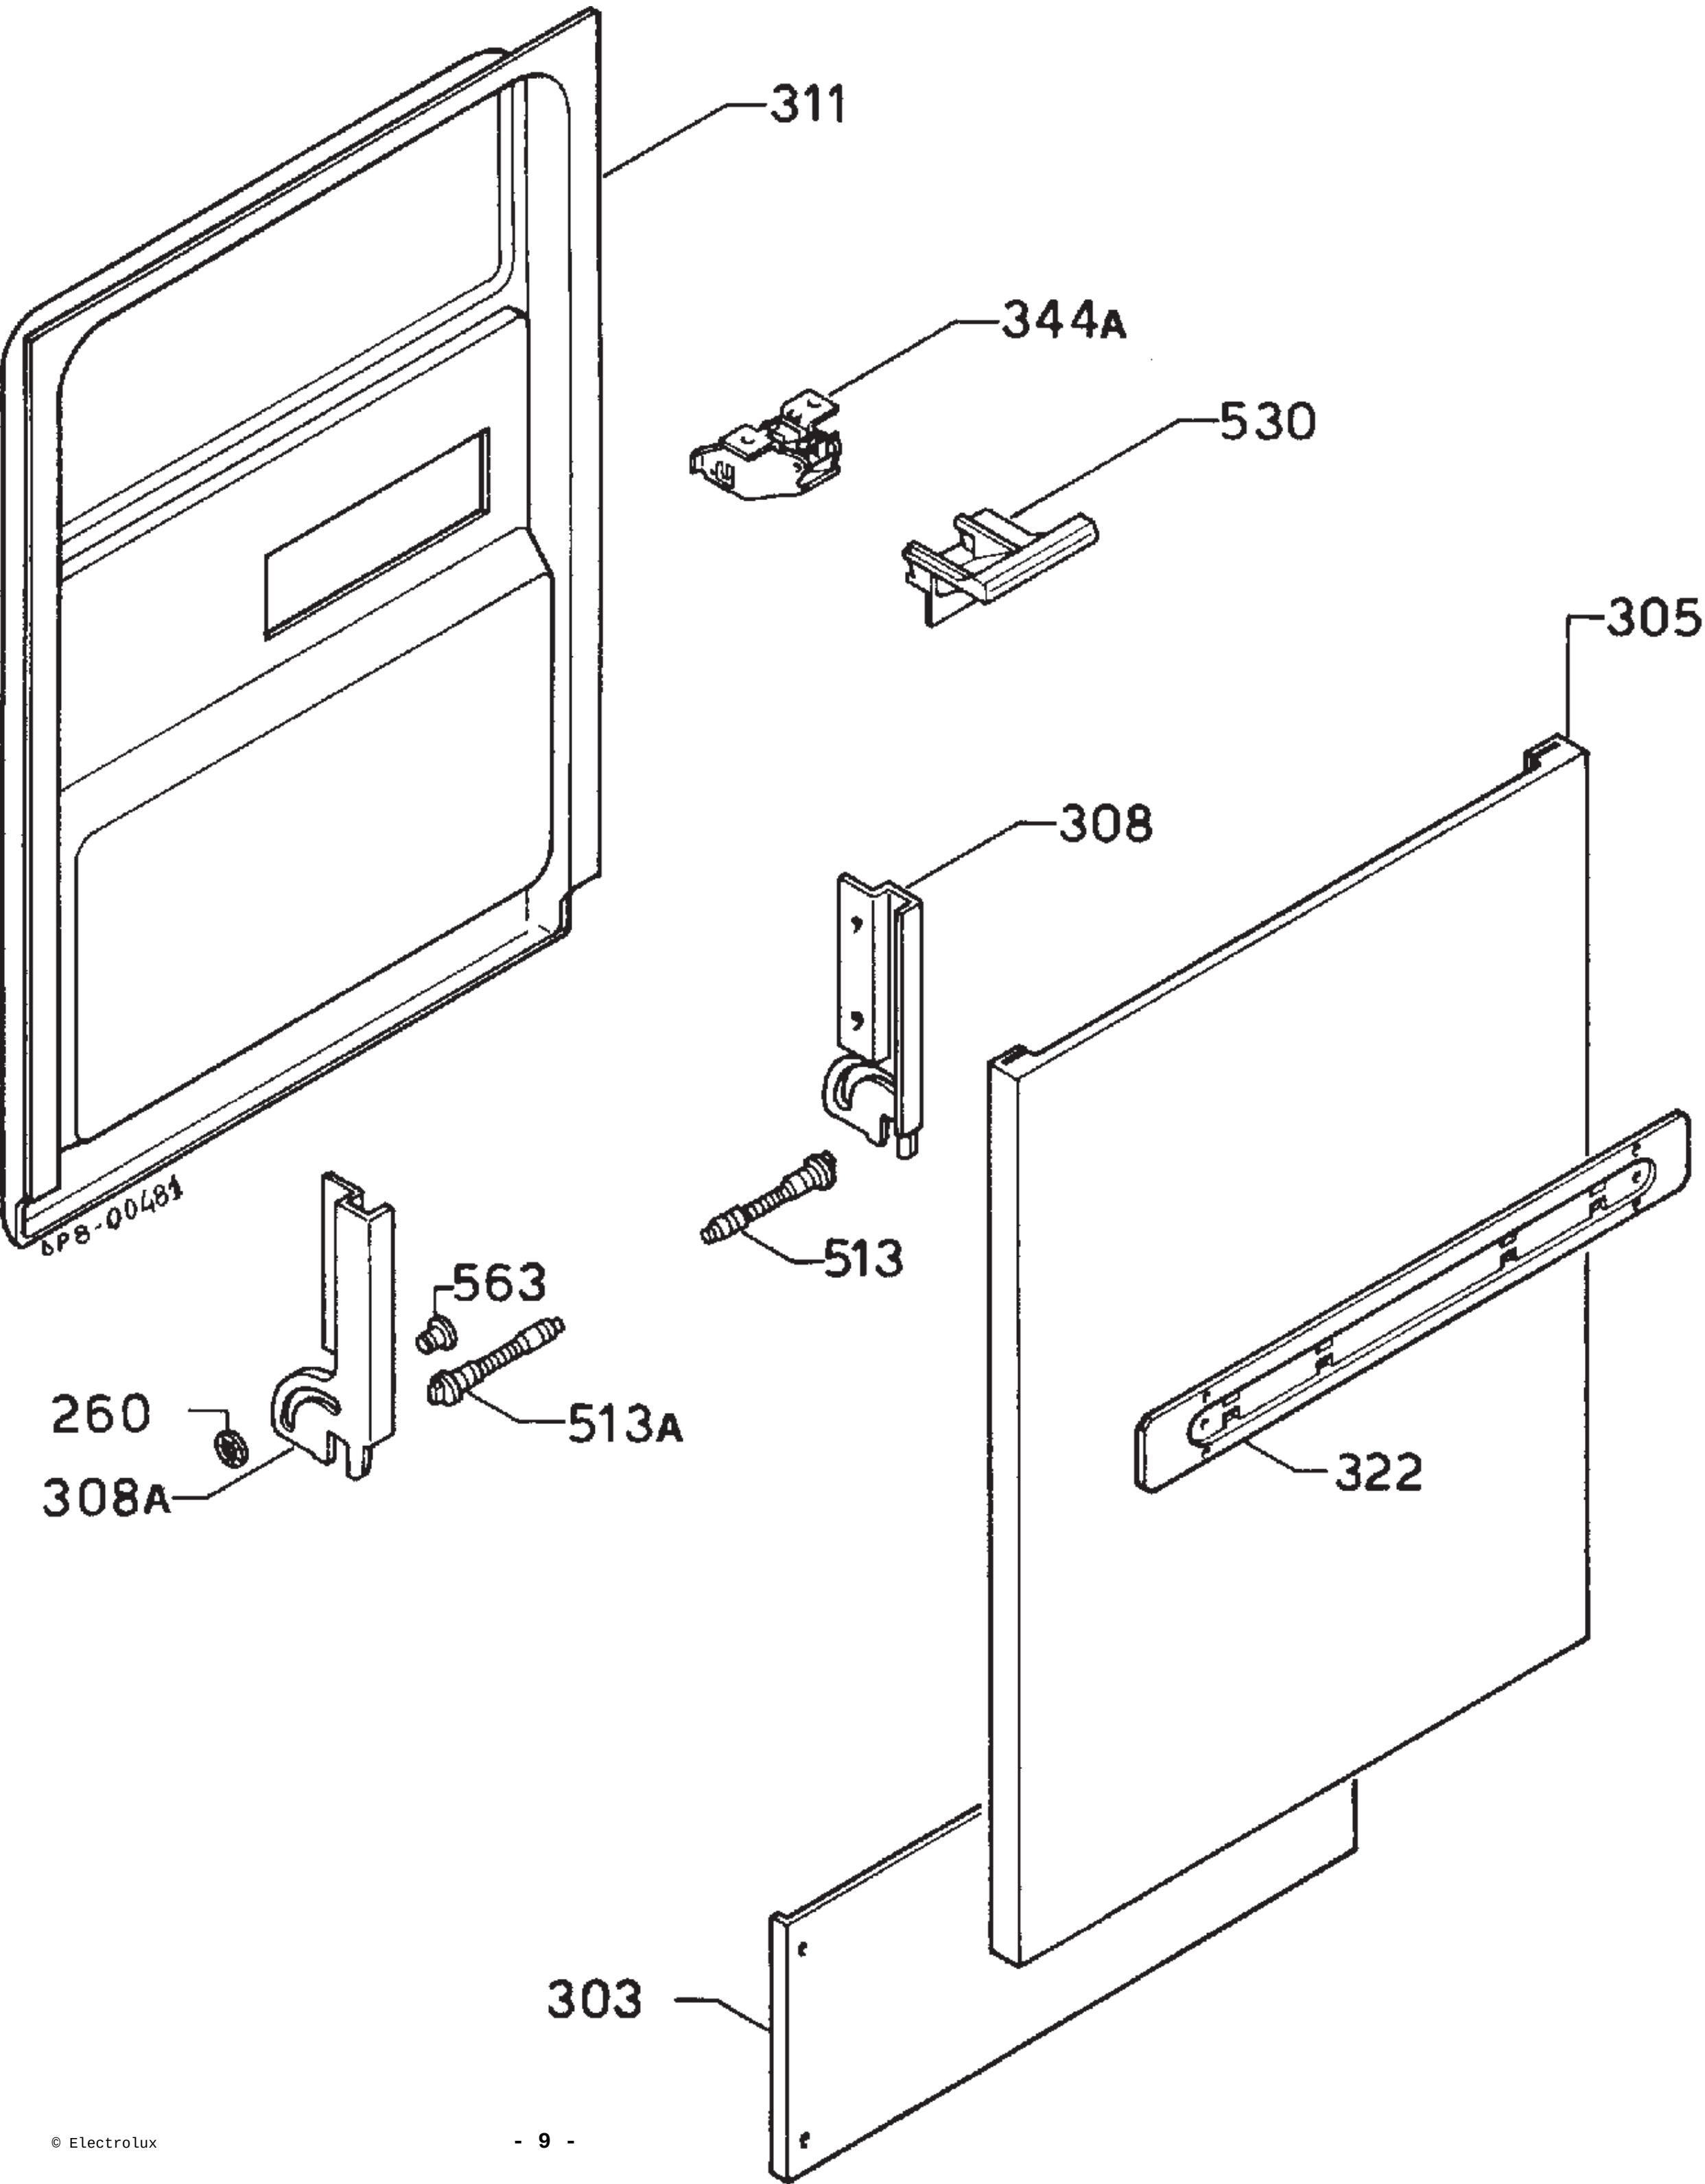


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091100481
P0911A0552

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911700062	00	19890401P	BW4510

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	50204465004	A	Ελατήριο
303	50202122003	A	Πρόσοψη βάσης
305	50206911005	A	Θυρίδα
308	50206913001	A	Στροφέας,Δεξιά
308A	50206914009	A	Στροφέας
311	50206915006	A	Εσωτερικό πόρτας
322	50205012003	A	Τραβέρσα,Πλήρες
344A	50658006007	A	Κλειδαριά
513	50204637008	A	Μπλοκ
513A	50204638006	A	Μπλοκ
530	50204148006	A	Χειρολαβή,Πόρτα
563	50203934000	A	Πείρος στροφέα

© Electrolux

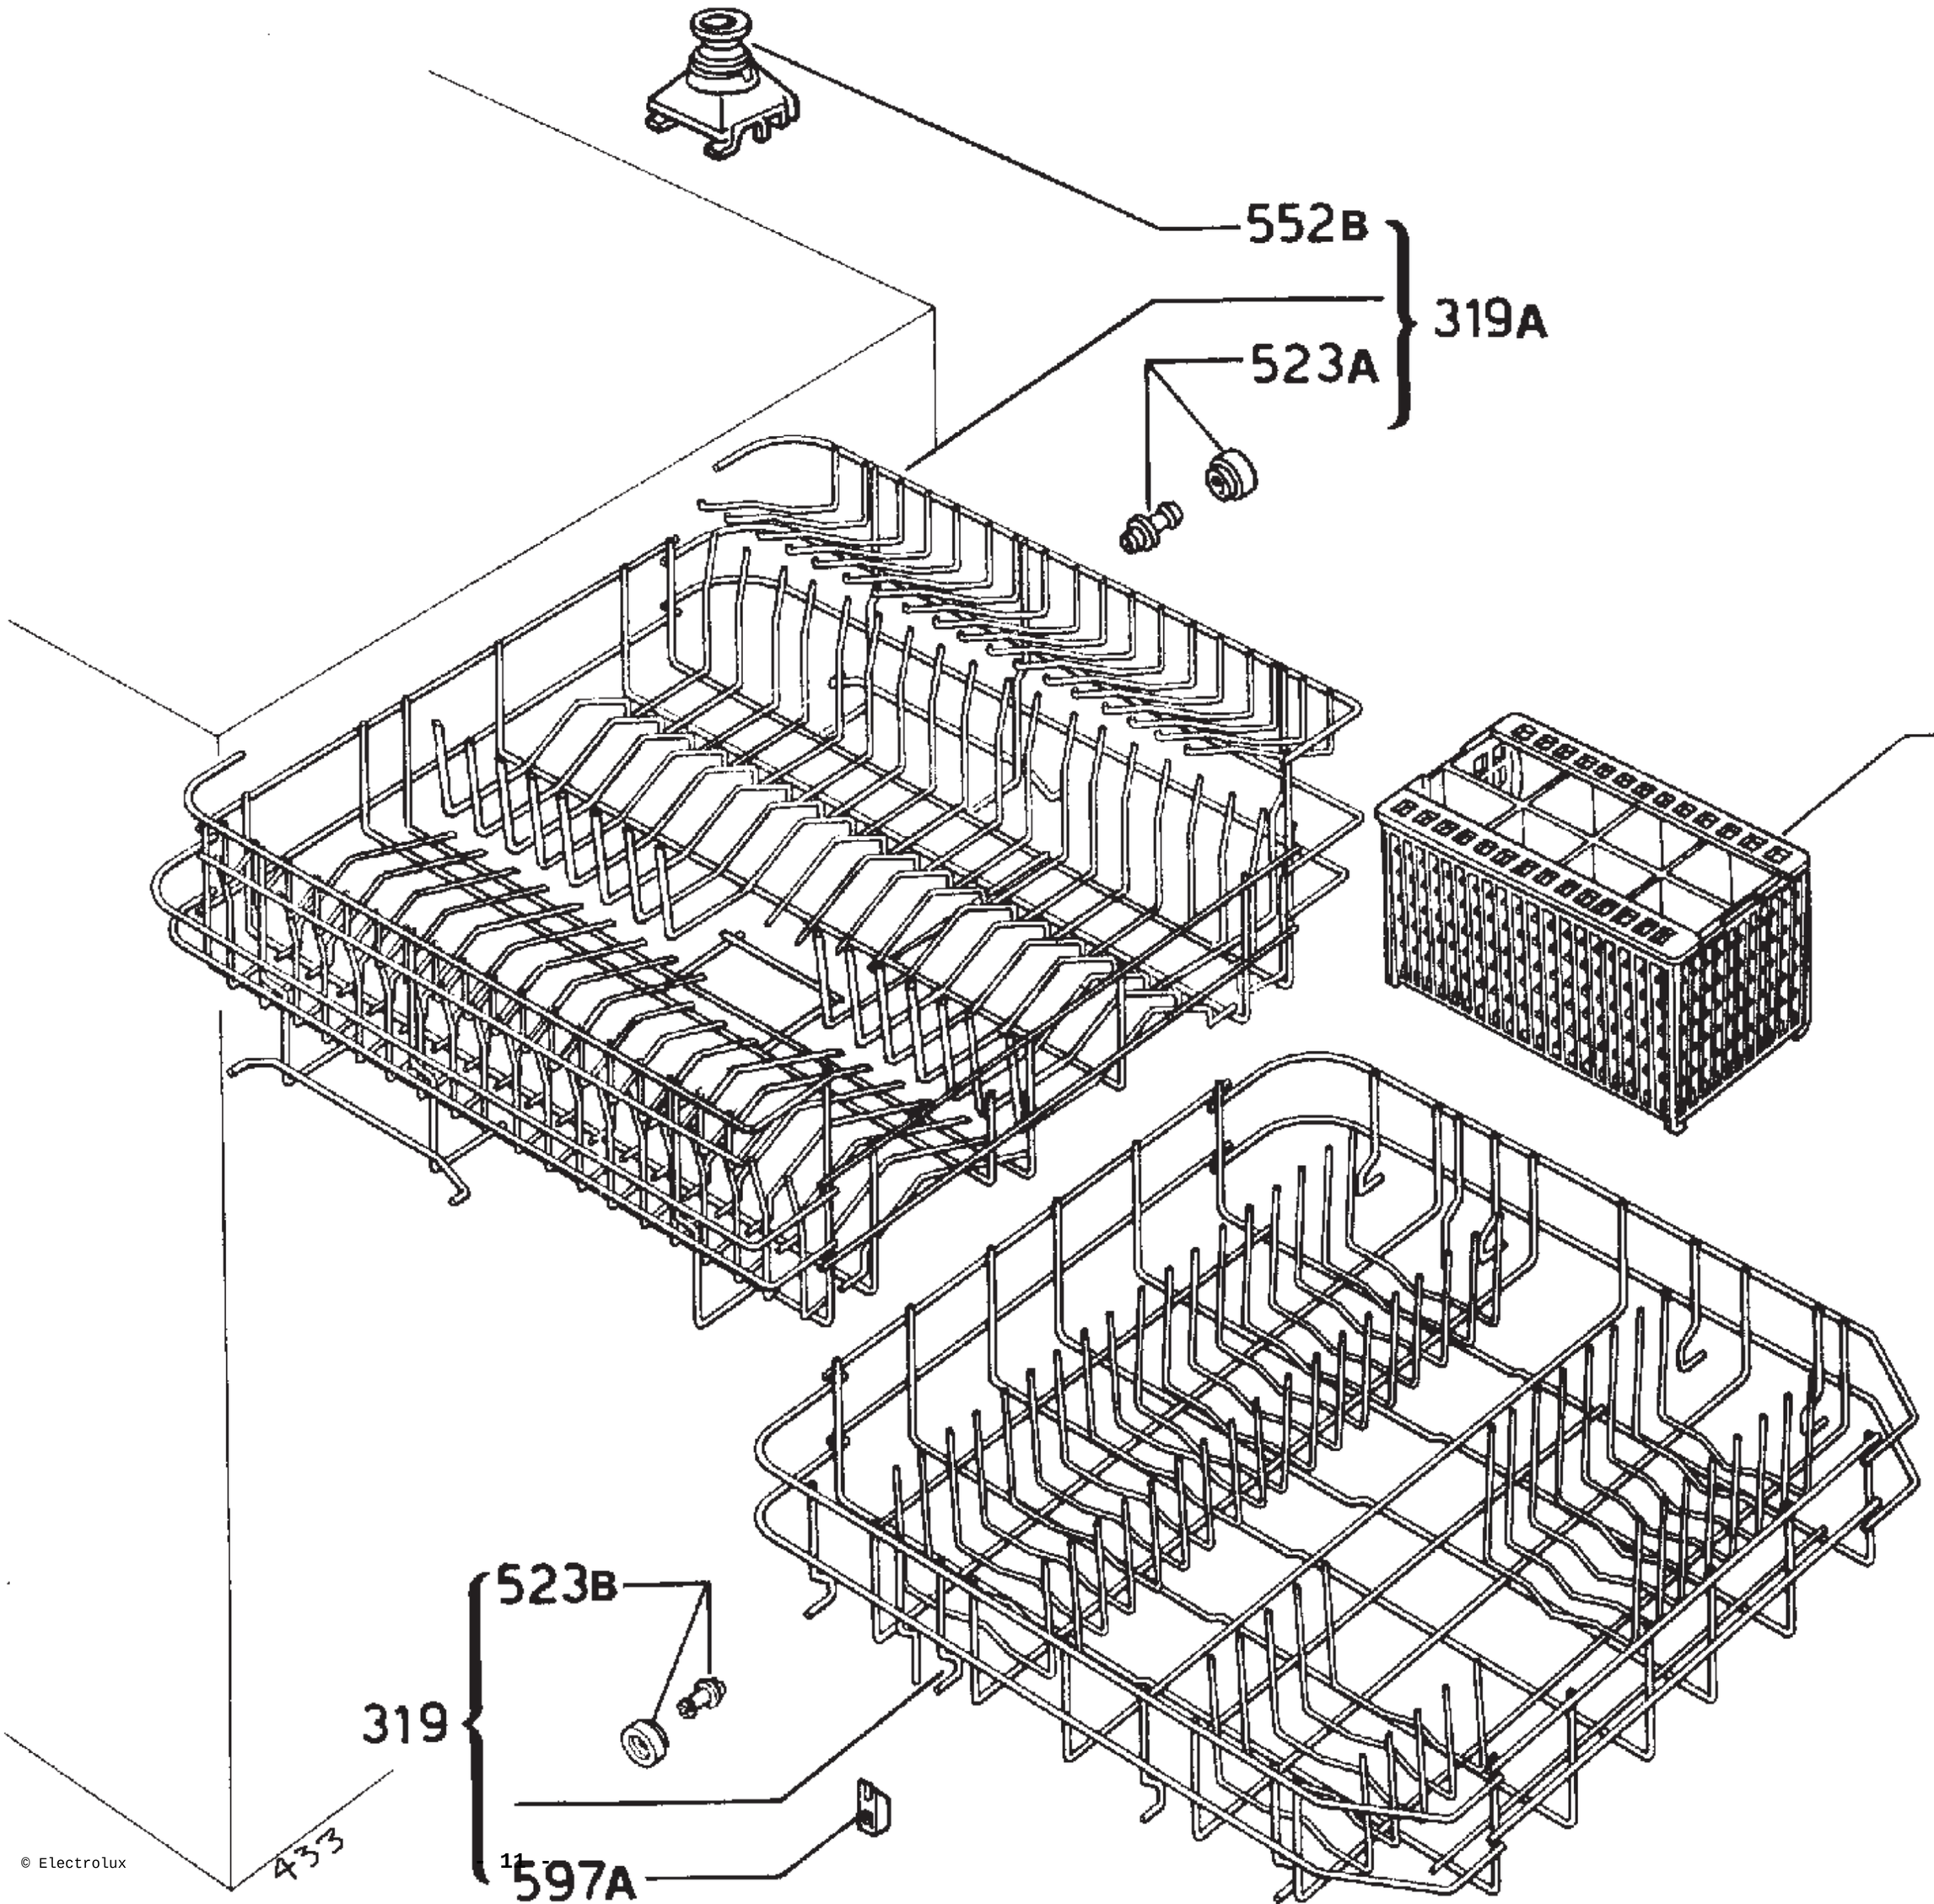


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091100433
P0911A0553

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911700062	00	19890401P	BW4510

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	50202013004	A	
319A	50211635003	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,LS/45
342	50202012006	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων
523A	50659337005	A	Στήριγμα,Τροχός καλαθιού,Πλήρες
523B	50213969004	A	Στήριγμα καλαθιού
552B	50658066001	A	Οδηγός ολίσθησης,Πιεζομετρικός αγωγός Venturi,Άνω
597A	50658843003	A	Καταστολέας,Καλάθι κάτω

© Electrolux

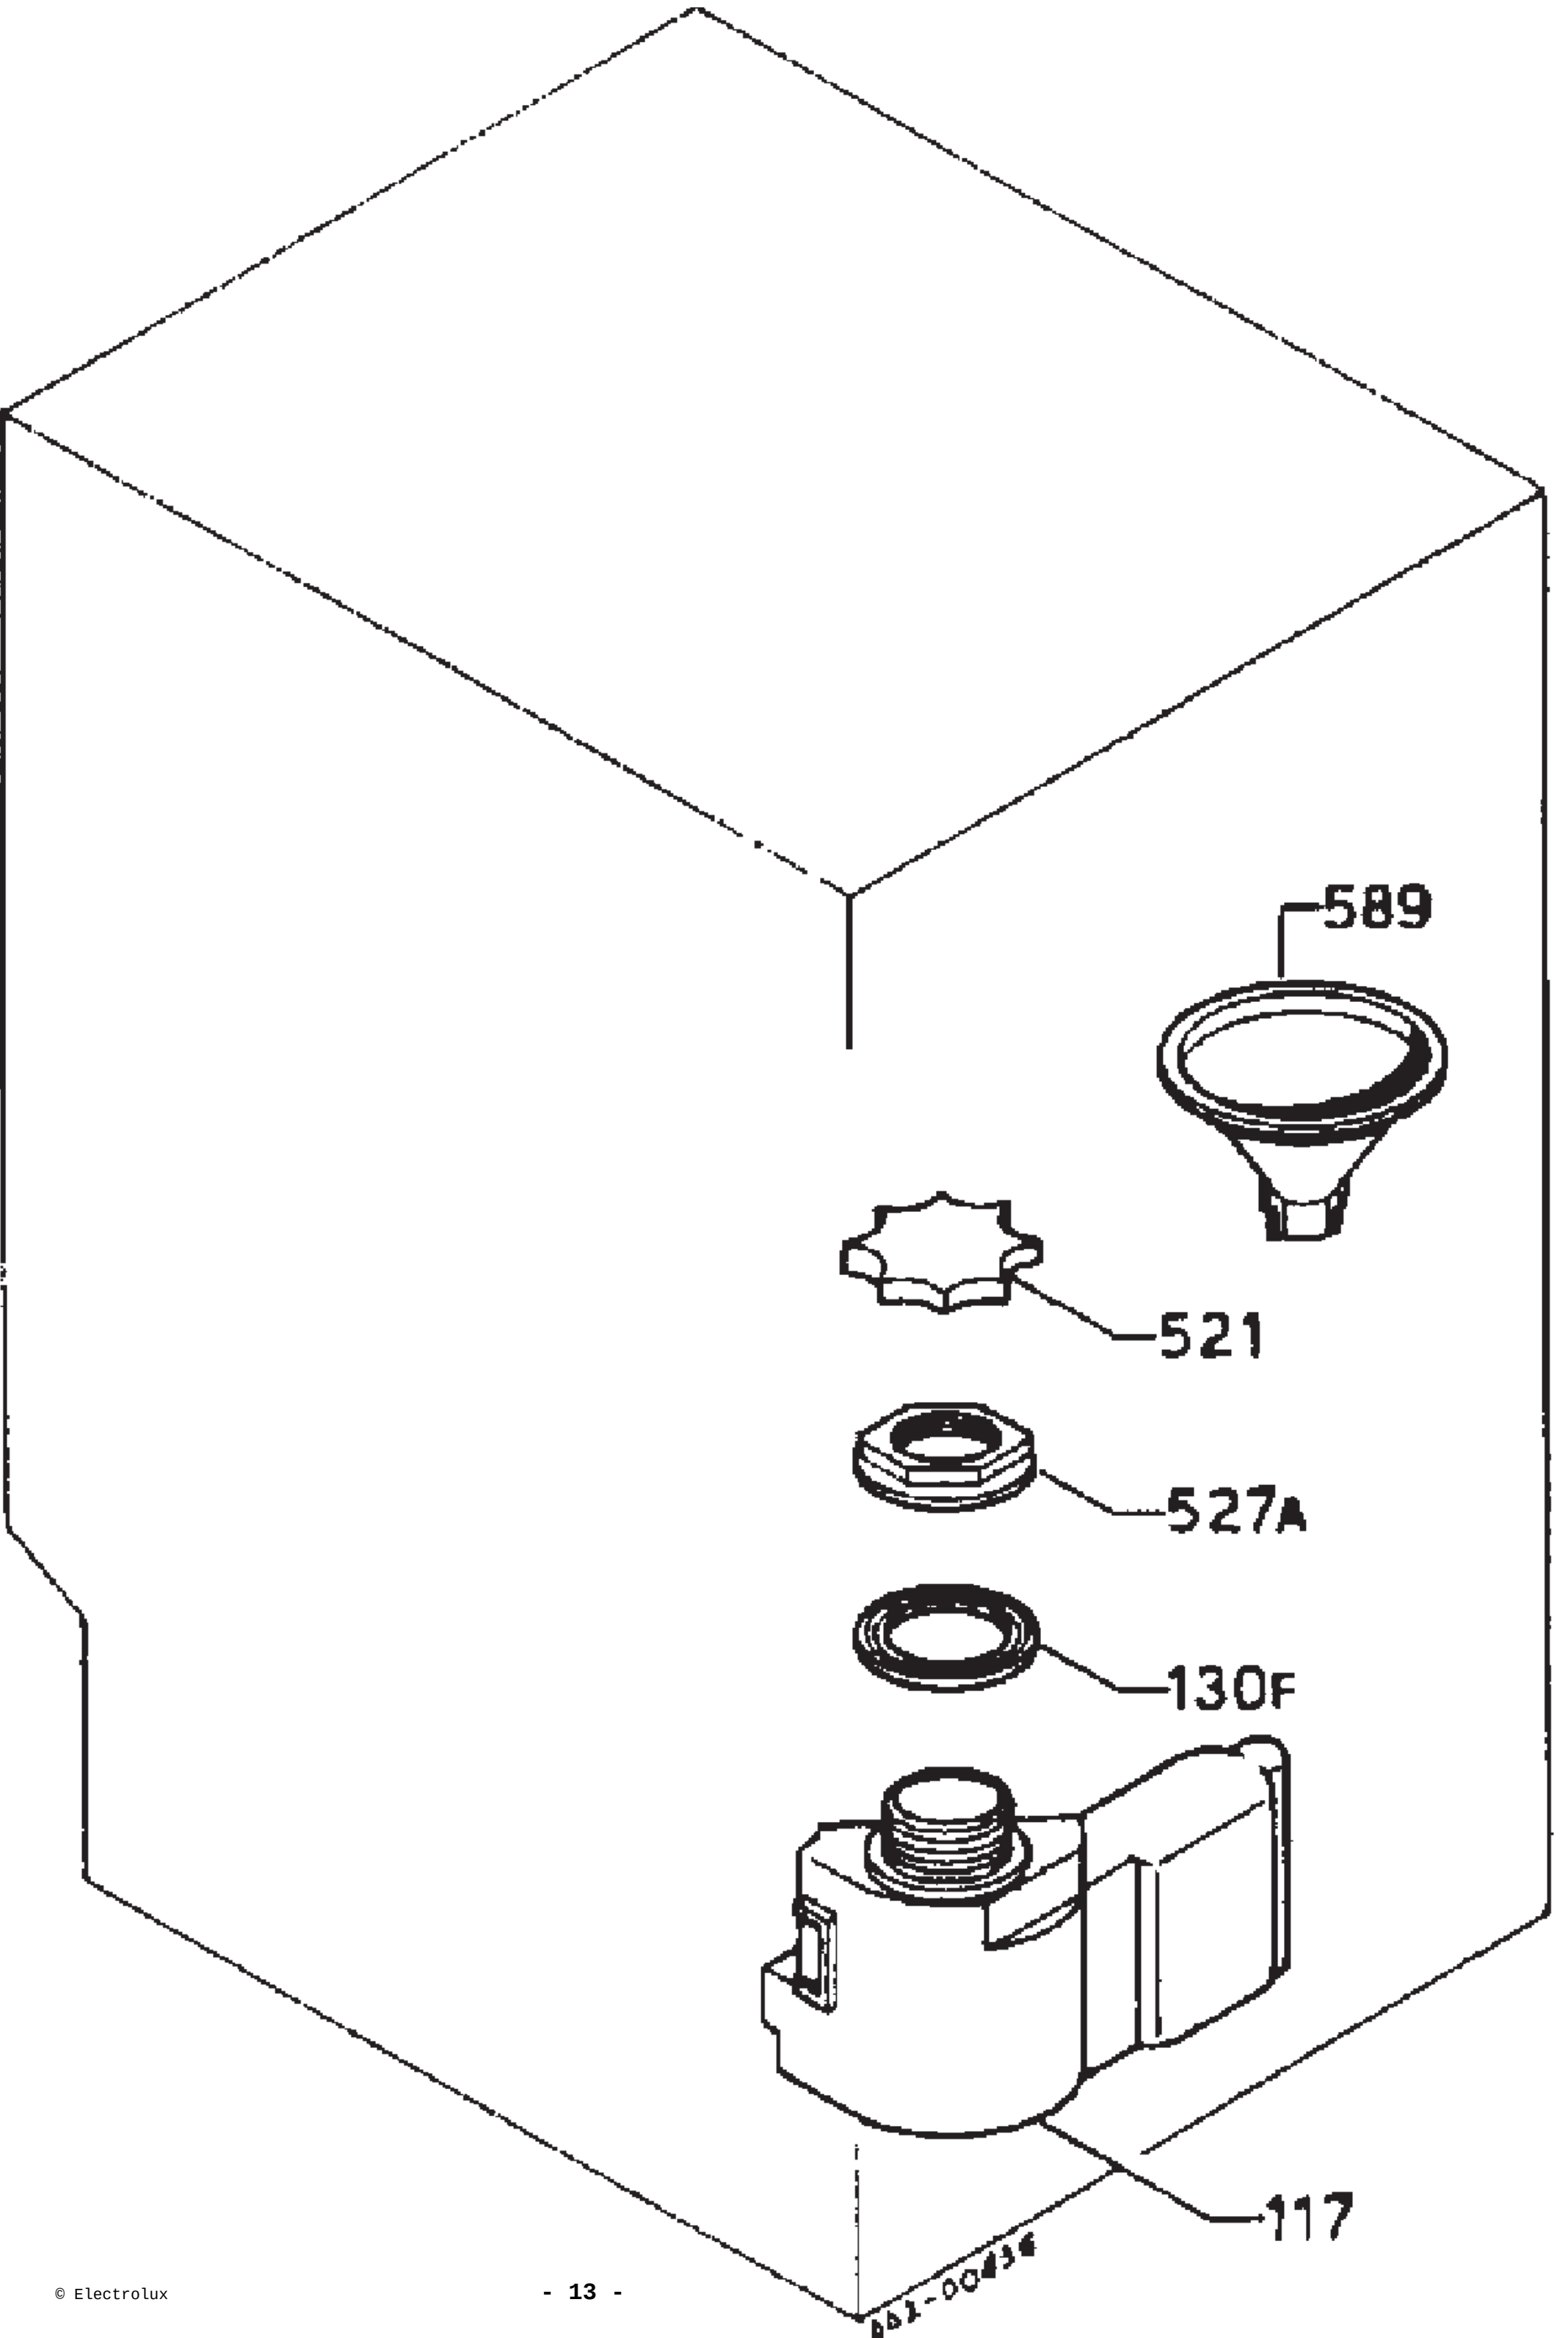

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091100436
P0911A0554

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911700062	00	19890401P	BW4510

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	50201627002	A	Αποσκληρυντής
130F	50657547001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251206	A	Τάπα,Αποσκληρυντής
527A	50657848003	A	Περικόχλιο
589	50656118002	A	Χοάνη

© Electrolux