Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002638	00	AEG Electrolux	47056VS-MN	AU - BE - CZ - DE - EE - HR - HU - KZ - LT - LU - LV - PL - RU - SI - SK - UA

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599747377
2013/02/15
PLS

© Electrolux

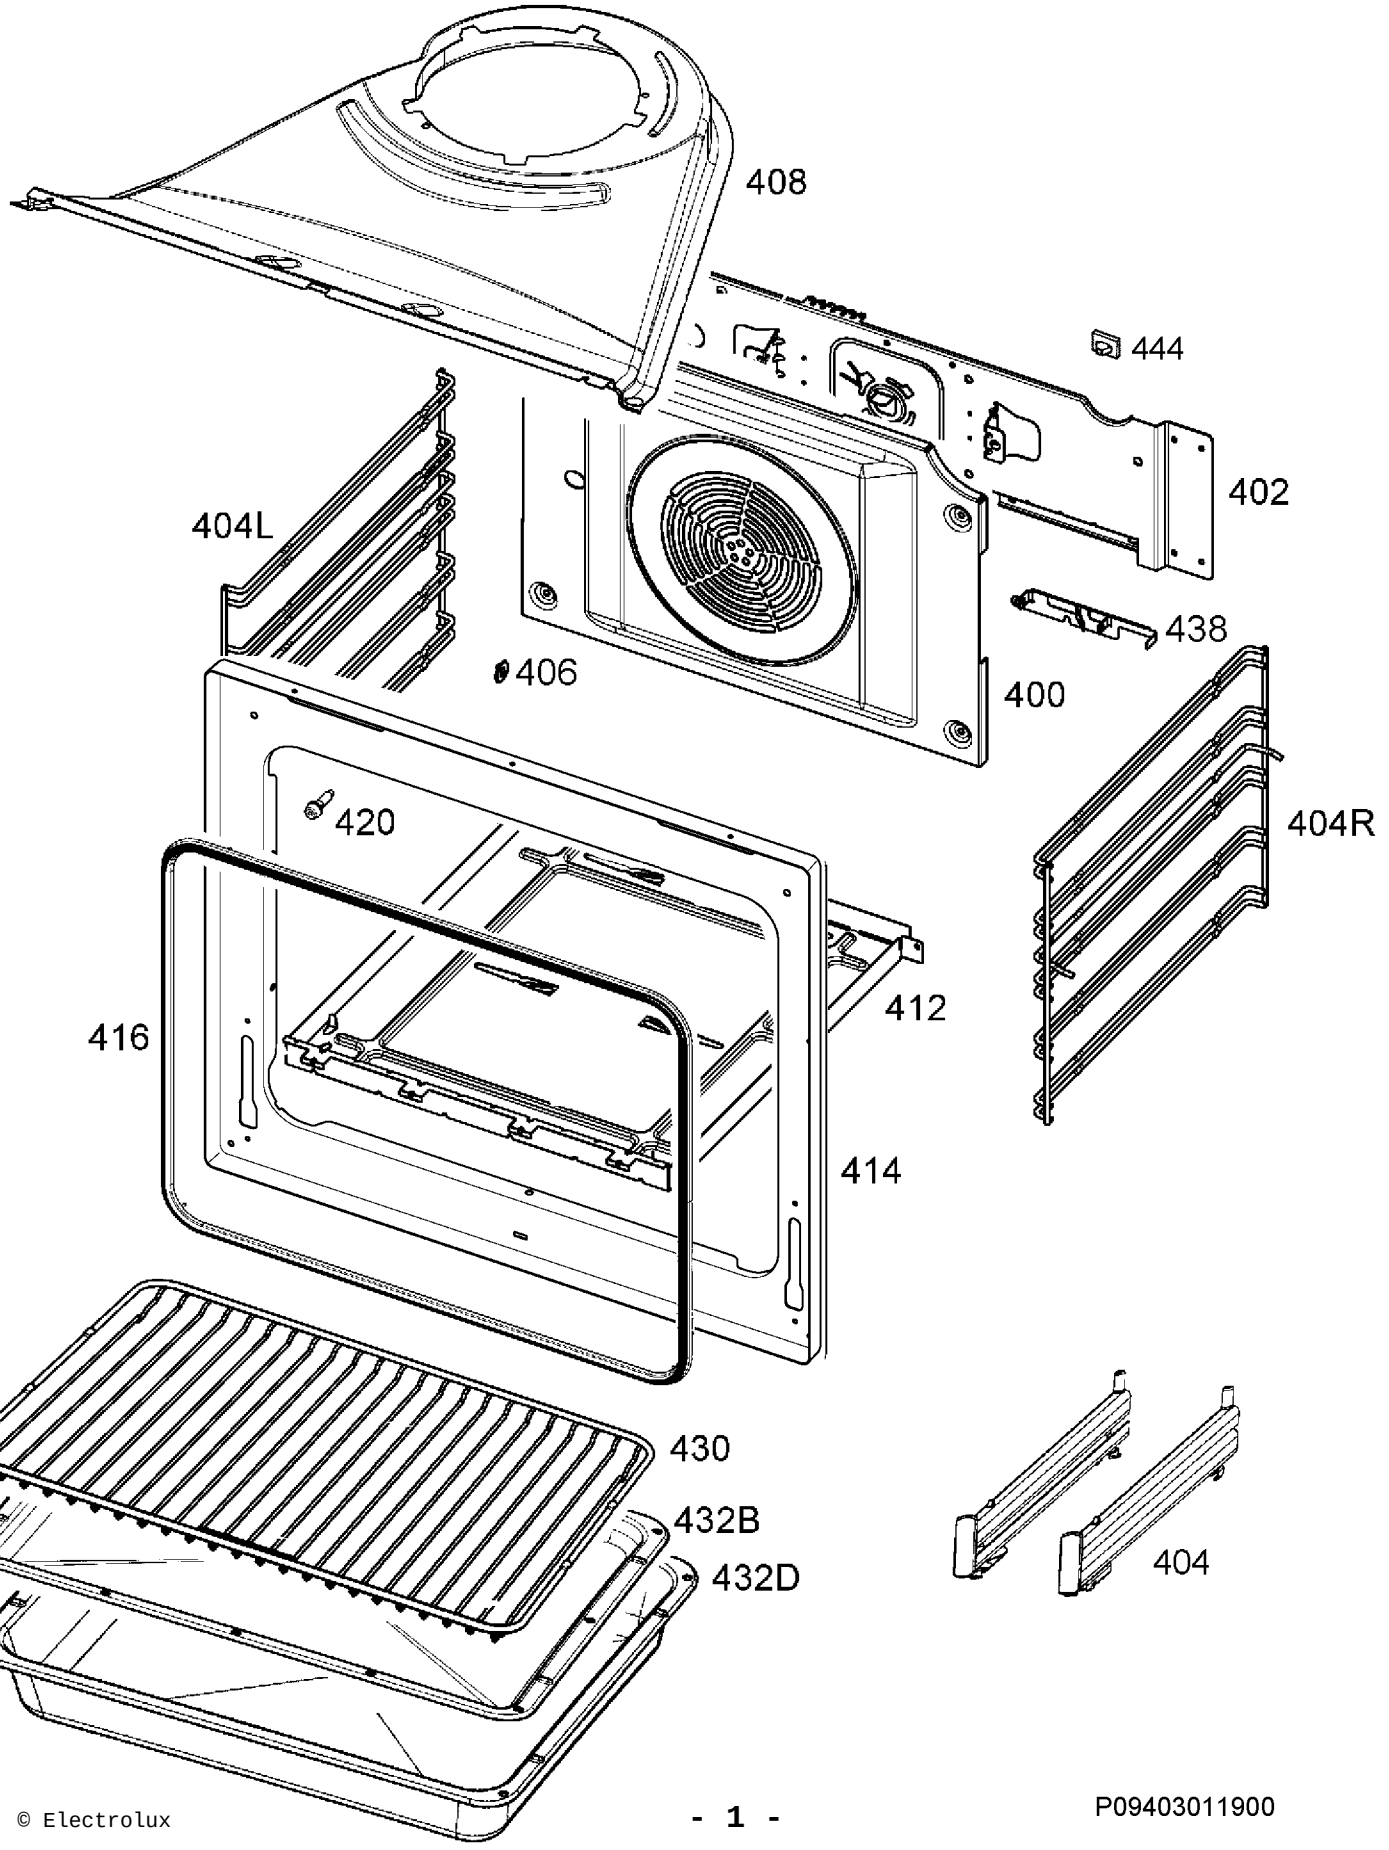
408
444
402
404L
438
406
400
420
404R
412
416
414
430
432B
432D
404


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011900
P09403011900

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002638	00	20111014	47056VS-MN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
400	5611753202	A	Κάλυμμα,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας
402	3877232029	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Φούρνος άνω,/*
404	5611854125	A	Σετ,Οδηγός ολίσθησης,TR2LV
404L	5615313029	A	Πλέγμα,Αριστερά
404R	5615313011	A	Πλέγμα,Δεξιά
406	3872097013	A	Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα
408	3490395021	A	Αέρας,Κανάλι,Άνω τμήμα,/*
412	3879651010	A	Θωράκιση,Κάτω,Αντίσταση
414	5614425006	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο
416	3878363013	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πόρτα φούρνου,Μαύρο
420	3494655016	A	Πόρτα,Τερματικό,Ελαστικό
430	3879949018	A	Σχάρα γκριλ,466x385mm
432B	3878855109	A	Λαμαρίνα,466x385x22mm
432D	3878856107	A	Δίσκος απορροής,Σμαλτωμένο,Μαύρο,466x385x39mm
438	5613624013	A	Βάση μεταλλική,Θερμοστάτης
444	3874985017	A	Ελαστικό,Κάλυμμα προστατευτικό,Τριχοειδής

© Electrolux

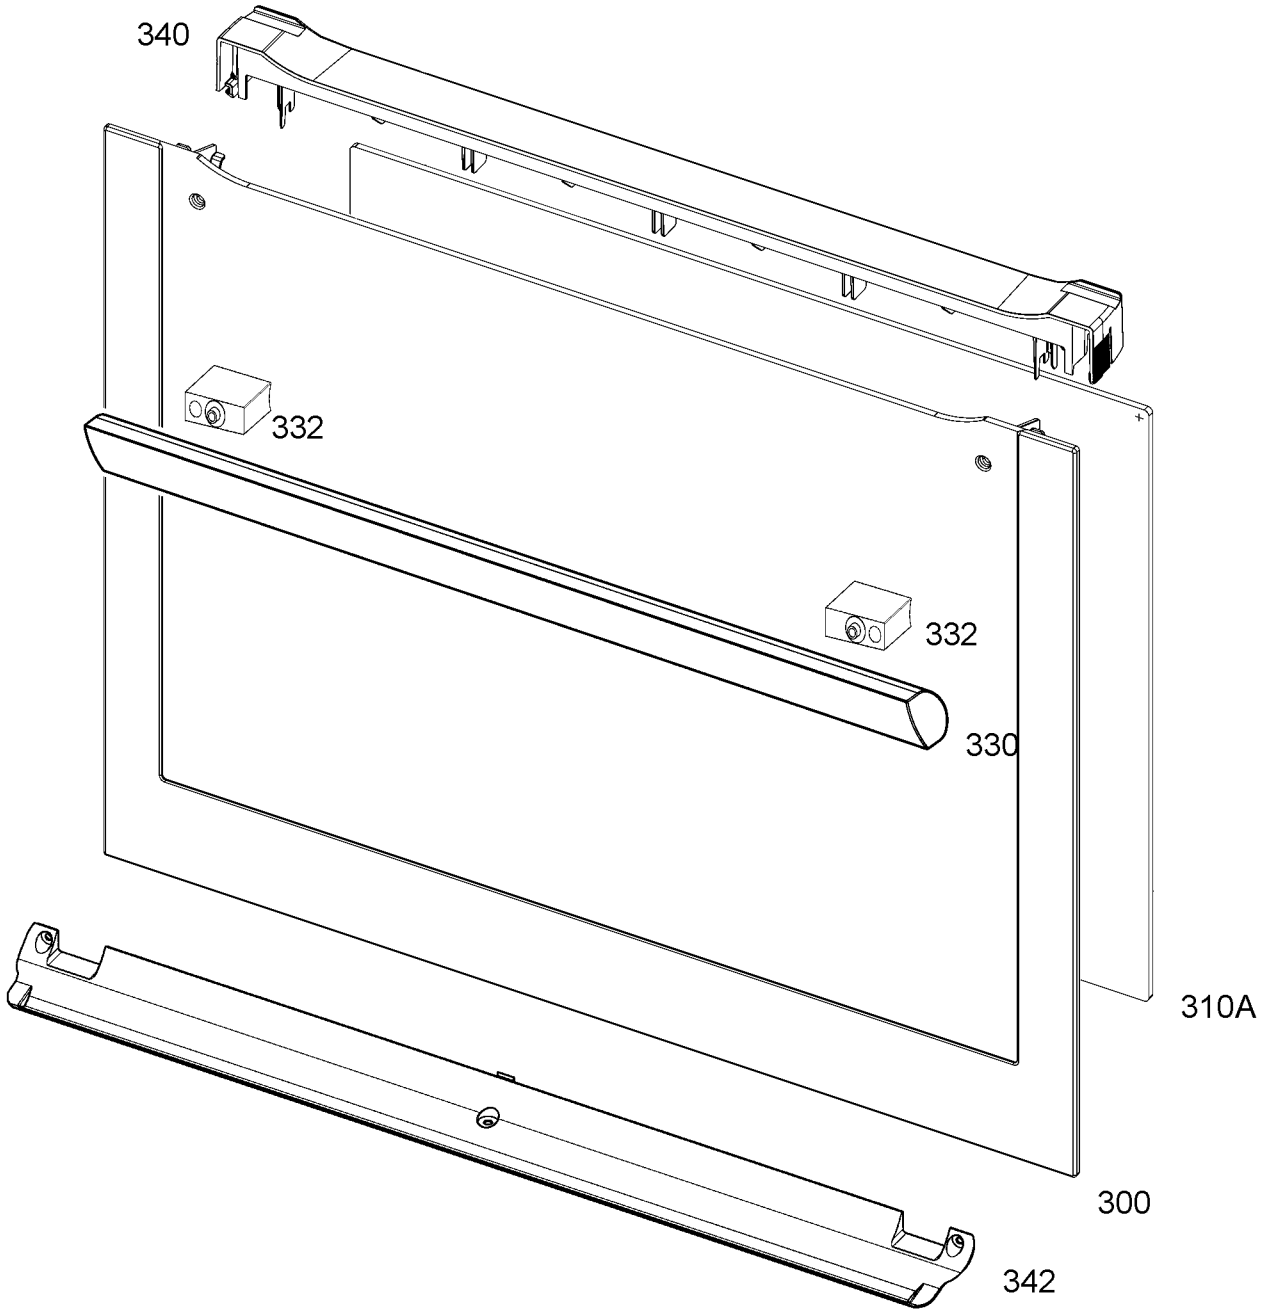

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011895
P09403011901

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002638	00	20111014	47056VS-MN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	5613093037	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,AEG,592x501.7mm
310A	3877942023	A	Κρύσταλλο πόρτας,550x436.5mm
330	3879711012	A	Χειρολαβή πόρτας,Αλουμίνιο,square
332	3879712200	A	Προσαρμογέας,Χειρολαβή,Πόρτα
340	3877254205	A	Κάλυμμα,Πόρτα,Άνω
342	5613446201	A	Διακοσμητικό,Βάση
999	3305339016	A	Ροδέλα,4,3x12X0,4

© Electrolux

510V
522
518V
504U
502U
522C
513A
530
500U
500B
510C
500C
512
513


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011896
P09403011902

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002638	00	20111014	47056VS-MN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500B	3879671000	A	Αντίσταση,Κάτω,230V, 1000W
500C	3878684004	A	Αντίσταση,Ροτόντα,230V, 2400W
500U	3878253008	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,230V,1900/1000W
502U	3890793221	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Φούρνος κάτω,E14,230V,25W
504U	3877036065	A	Αισθητήρας,E14,230V,25W
510C	3890813045	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
510V	3877659015	A	Μονάδα,Ανεμιστήρας ψύξης,Πλήρες
512	3878453210	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Ανεμιστήρας,0,7mm
513	5612312073	A	Παξιμάδι,Ανεμιστήρας,M6
513A	3875397006	A	Παξιμάδι,για,Αντίσταση γκριλ,DIN6923
518V	3302081074	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Εξαερισμός,Κόκκινο,160° C
518V	3873118008	A	Θερμοστάτης,Ασφαλείας,Φούρνος άνω,140°C N.O.
522	3879638009	A	Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm
522C	3871270017	A	Σφιγκτήρας
530	3192554107	A	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
999	8996698084440	A	Παξιμάδι,M4

© Electrolux

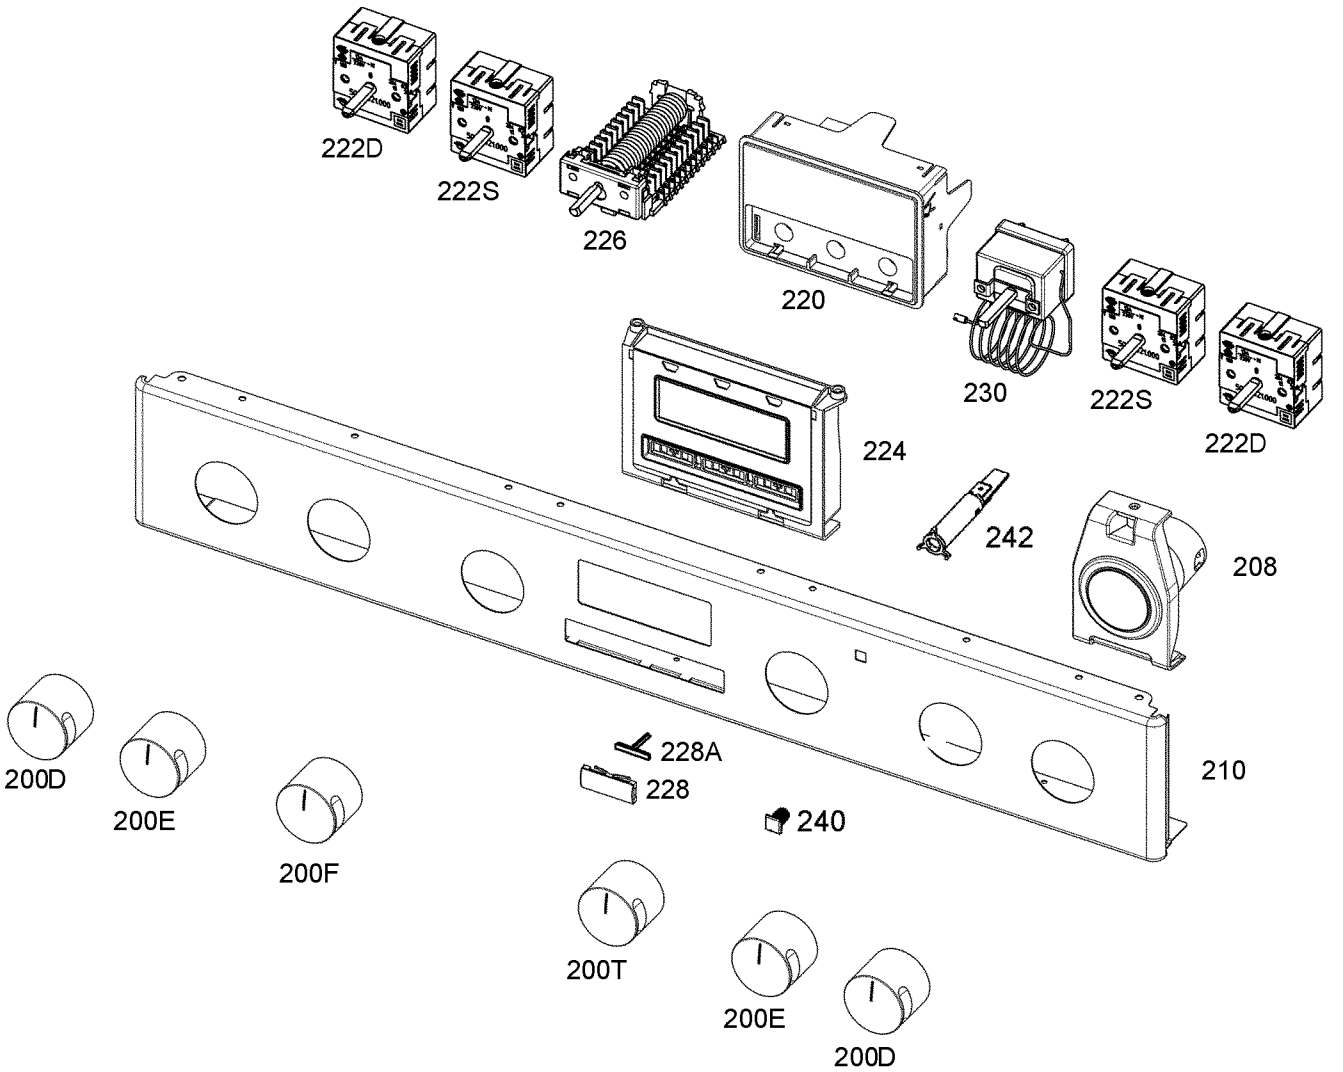

P09403010916


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403010916
P09403011903

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002638	00	20111014	47056VS-MN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
200D	5612024058	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Διπλό
200E	5612024009	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας
200F	5612024033	A	Κουμπί,Λειτουργίες
200T	5612024025	A	Κουμπί,Θερμοστάτης
208	3877378202	A	Κέλυφος,Κουμπί
210	5615727004	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,60CM, 6k
220	3874887015	A	Προγραμματιστής
222D	3890825031	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Διπλό,240v 50.57071.000
222S	3890824018	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Μονό,240V 50.77071.000
224	3877460216	A	Βάση μεταλλική,Πλακέτα επικοινωνίας
226	5612374008	A	Φούρνος,Διακόπτης,11pos
228	5610254202	A	Πλήκτρο,Μαύρο
228A	3874579109	A	Ωστήριο,Πλήκτρο,Λευκό
230	3116844022	A	Θερμοστάτης,Φούρνος κεντρικός,55.18064.110
240	3875120101	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
242	3875120036	A	Λυχνία ελέγχου

© Electrolux

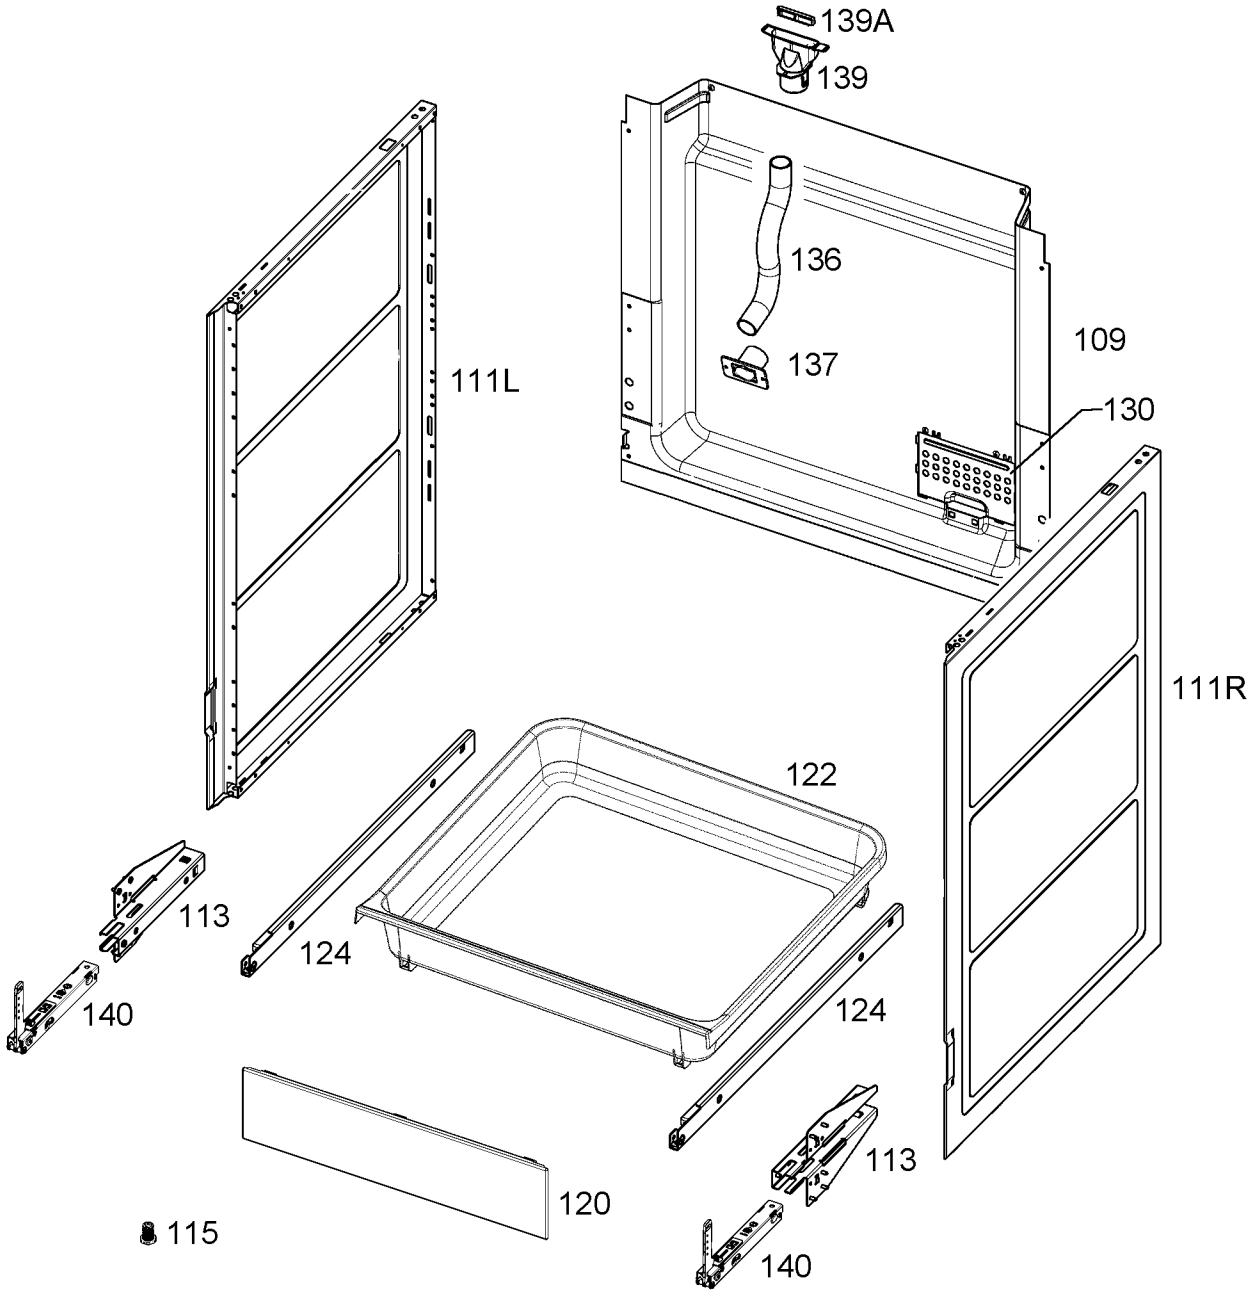
139A
139
136
109
137
130
111L
111R
122
113
124
140
124
113
120
115
140


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011897
P09403011904

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002638	00	20111014	47056VS-MN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	5616150016	A	Κάλυμμα πίσω
111L	5613400224	A	Κάλυμμα πλαϊνό
111R	5613400216	A	Κάλυμμα πλαϊνό
113	3877288013	A	Στήριγμα,Στροφέας
115	3877735013	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
120	5611565010	A	Συρτάρι,Εμπρός
122	5615200010	A	Συρτάρι
124	5612031012	A	Συρτάρι,Οδηγός,Πλήρες,L/R
130	5610040007	A	Δίσκος,κεντρική,Τερματικό
136	5612558014	A	Σωλήνας,Θάλαμος αναγέννησης,Φούρνος
137	3877976013	A	Θάλαμος αναγέννησης,Συνδετήρας
139	5610277013	A	Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών
139A	5610276015	A	Κάλυμμα,Προσαρμογέας,Αγωγός ατμών
140	5614548047	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά
999	5614417011	A	Προστασία αναστροφής,Τοίχωμα
999	8929501313	A	Οδηγίες χειρισμού,CS SK
999	8929501321	A	Οδηγίες χειρισμού,HR SL
999	8929501339	A	Οδηγίες χειρισμού,RU UA
999	8929501347	A	Οδηγίες χειρισμού,ET HU
999	8929501354	A	Οδηγίες χειρισμού,LV LT
999	8929501362	A	Οδηγίες χειρισμού,NL FR
999	8929501370	A	Οδηγίες χειρισμού,EN DE
999	8929501396	A	Οδηγίες χειρισμού,PL PT

© Electrolux

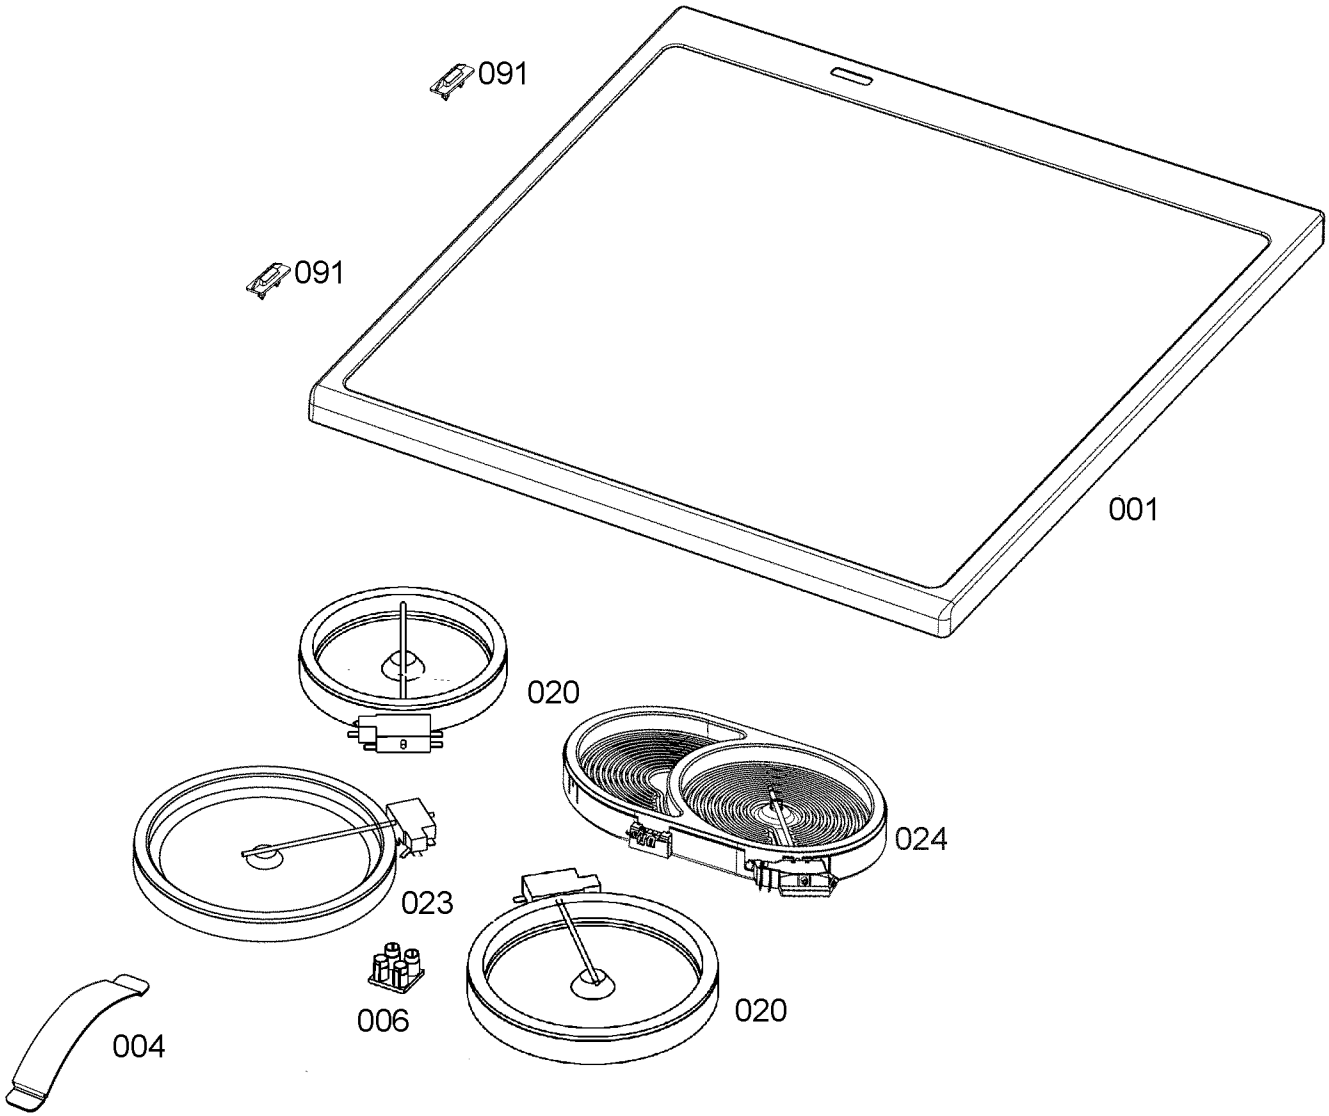

P09403011898

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403011898
P09403011905

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002638	00	20111014	47056VS-MN

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	5612197243	A	Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,inox,60cm, DM1
004	3195183003	A	Ελατήριο-έλασμα,Εστία ακτινοβολίας
006	3306145271	A	Ένδειξη θερμότητας
020	3740635218	A	Εστία ακτινοβολίας,140, 230V, 1200W
023	3051749210	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,210/140mm,230V,2200W
024	3740639210	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,οβάλ,265x170, 230V, 2400W
091	3877374029	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Εμπρός
091	3877377022	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Πίσω

© Electrolux