EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002104	03	Zanussi	ZCC6600W	GR

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599707588
2010/06/15
PLS

© Electrolux

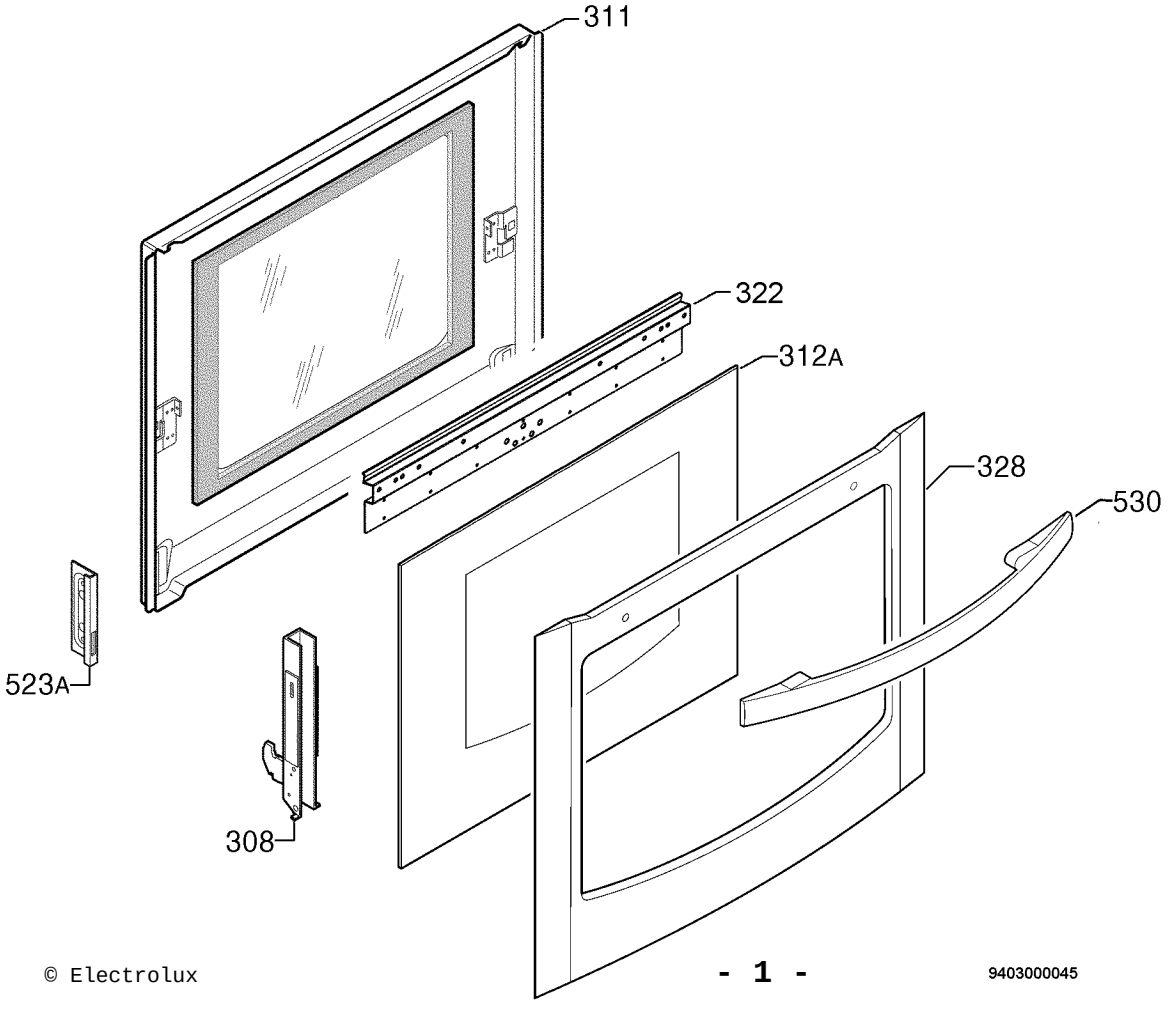


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000045
P09403000683

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002104	03	20071212	ZCC6600W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	50296175008	A	Kit,Στροφέας,2 pz
311	3578492054	A	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο
312A	3578476214	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πόρτα φούρνου
322	3530312036	A	Τραβέρσα,Πόρτα φούρνου
328	3532254020	A	Πρόσοψη,Πόρτα φούρνου,Λευκό
523A	3530316037	A	Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά
523A	3530316045	A	Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά
530	3554056048	A	Χειρολαβή,Λευκό

© Electrolux

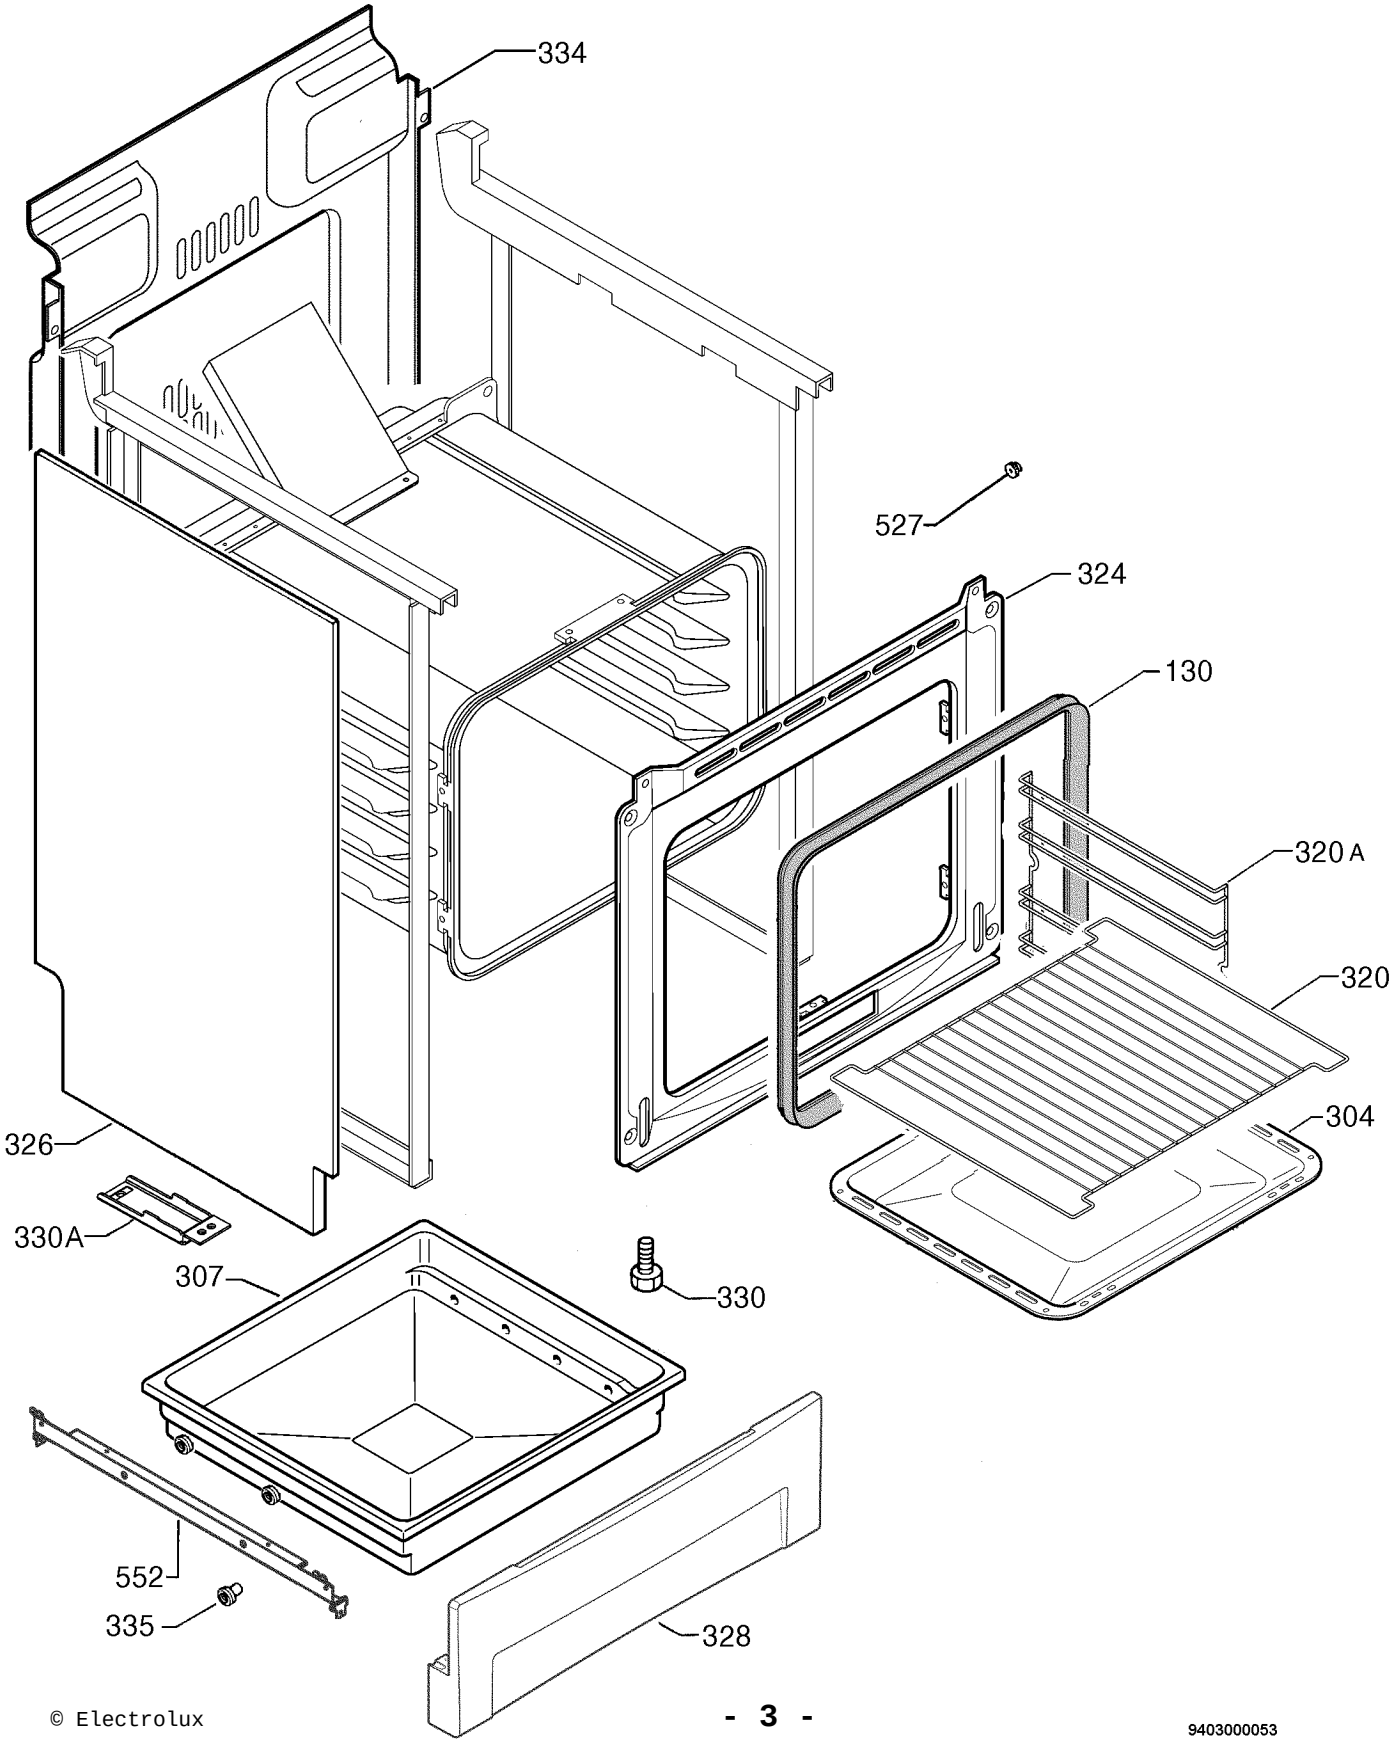


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000053
P09403000684

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002104	03	20071212	ZCC6600W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3577252020	A	Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441
304	3531939225	A	Δίσκος απορροής,422x370x33mm
304	3873907004	A	Δίσκος απορροής,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,423x346x60mm
307	3558025049	A	Συρτάρι,Μαύρο
320	3546268024	A	Σχάρα γκριλ,422x370mm
320A	50295696004	A	Kit,Σχάρα,Πλευρικό,DX+SX
324	3531932287	A	Πρόσοψη,Φούρνος
326	3532202235	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,551x810.5mm
326	3532202243	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,551x810.5mm
328	3970908079	A	Πρόσοψη,Συρτάρι,Λευκό
330	3556093015	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
330A	3530373012	A	Πέλμα στήριξης,ασφάλεια
334	3531806192	A	Κάλυμμα πίσω
335	3556197014	A	Κύλινδρος,Συρτάρι
527	3543231017	A	Άξονας,Στήριγμα,Σχάρα,17.1mm
552	3531826075	A	Οδηγός,Συρτάρι
999	3556186017	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
999	3569039427	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

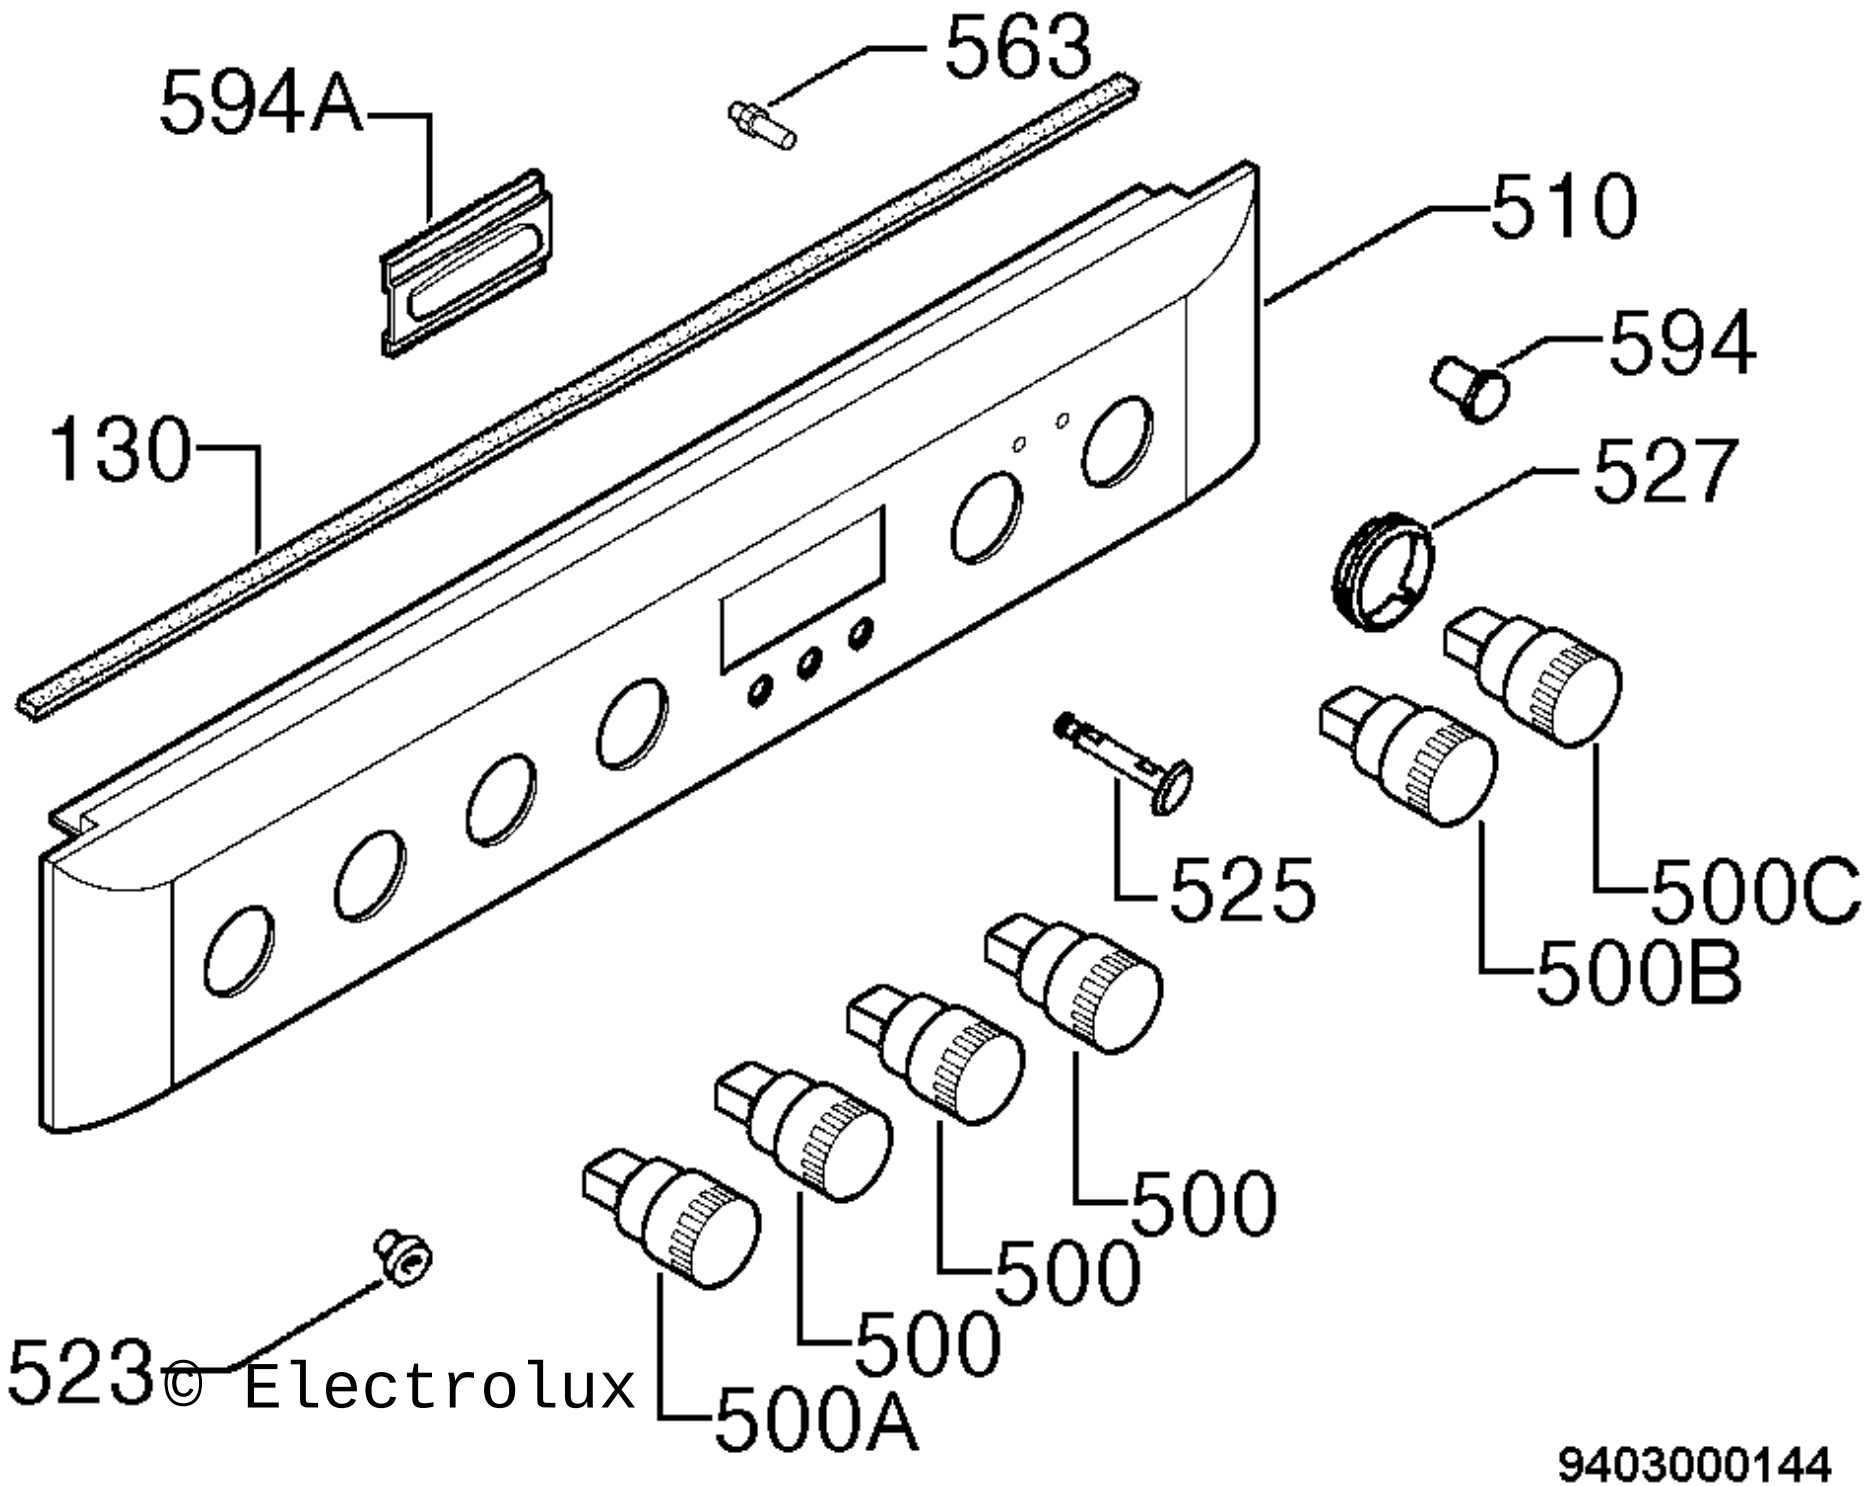

© Electrolux


9403000144

Αρ. διασκόρπισης P09403000144
P09403000685

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002104	03	20071212	ZCC6600W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3565098112	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό
500	3550365013	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό
500A	3550365039	A	Κουμπί,Ρυθμιστής διπλής ενέργειας,Λευκό
500B	3550365054	A	Κουμπί,Επιλογέας,Λευκό,6+0
500C	3550365070	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό
510	3538402037	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,Zanussi,60cm, 6K
523	3543155059	A	Στήριγμα,Κάλυμμα προστατευτικό,Κουμπί,/*
525	3550378016	A	Πλήκτρο,Rhea,Λευκό,L=29
527	3558030015	A	Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,Λευκό
563	3543233021	A	Άξονας,Γλωσσίδιο κλειδαριάς,Κουμπί
594	3556191017	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί
594	3556191025	A	Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
594A	3558034025	A	Οθόνη απεικόνισης,Προγραμματιστής

© Electrolux

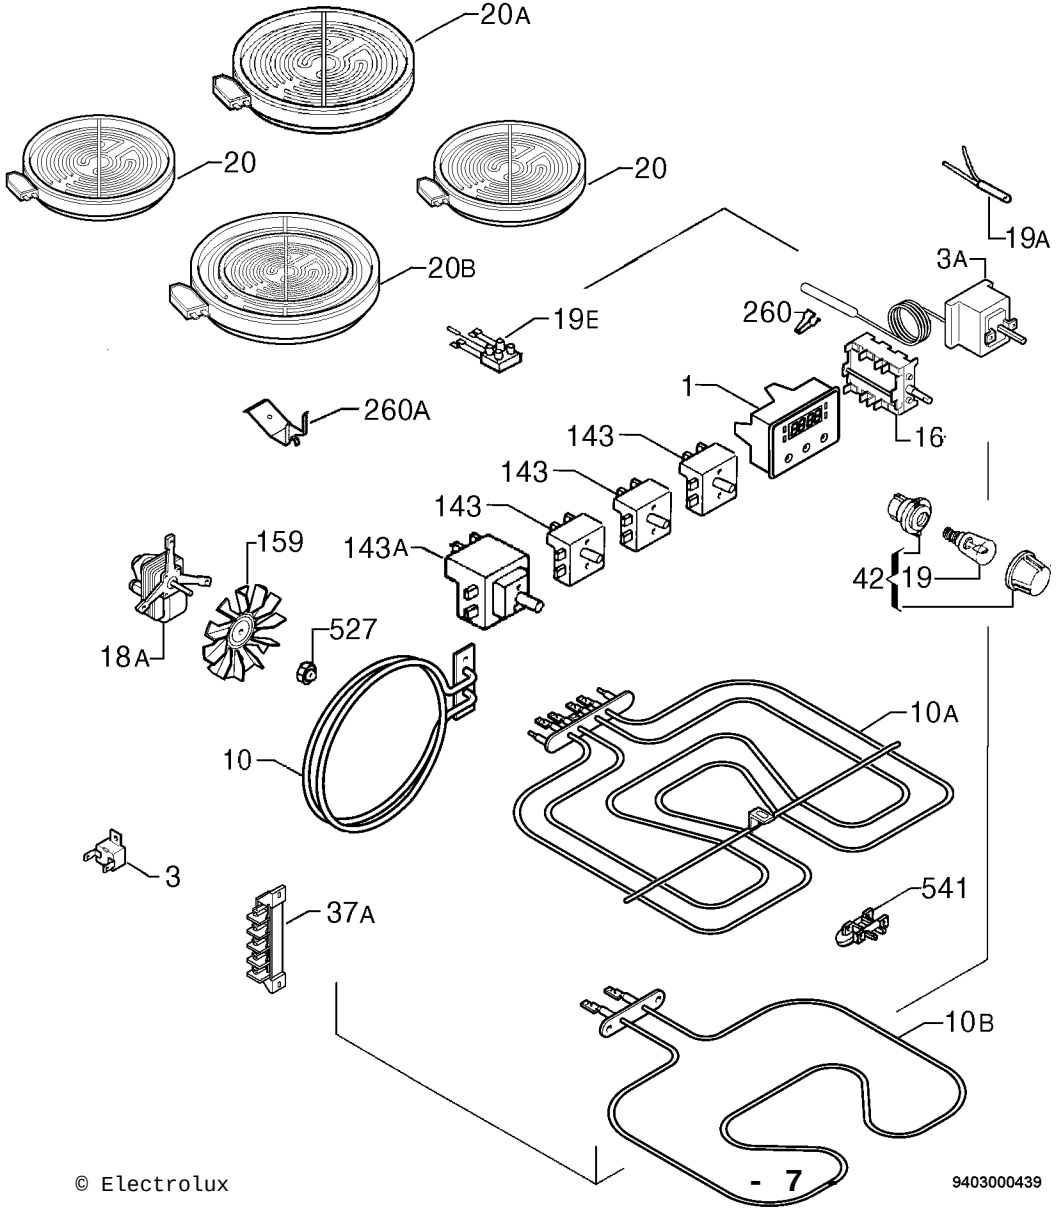
20A
20
20
20B
19A
3A
19E
260
260A
1
16
143
143
143
143A
159
18A
527
42
19
10
10A
3
37A
541
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000439
P09403000686

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002104	03	20071212	ZCC6600W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	3871247007	A	Ρολόι προγραμματισμού,3 πλήκτρα,SET
003	3570560015	A	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3890796075	A	Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο
010	3570543011	A	Αντίσταση κυκλική,230V/2000W
010A	3570545016	A	Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1800/870W
010B	3570583017	A	Αντίσταση,Κάτω,Σχάρα,240V,1100W
016	3570644017	A	Διακόπτης φούρνου,6+0
018A	3570455059	A	Κινητήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031256	A	Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm
019A	3570031264	A	Λυχνία ελέγχου,Μπλε,L=400mm
019E	3570481030	A	Λυχνία ελέγχου,Παραμένουσα θερμότητα
020	3890710217	A	Εστία ηλεκτρική,D145 - 1200W
020A	3890711215	A	Εστία ηλεκτρική,D180 - 1700W
020B	3051528259	A	Εστία ηλεκτρική,D180/110 - 1700W
037A	3581980087	A	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570384036	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W
143	3150788242	A	Ρυθμιστής ενέργειας
143A	3051706236	A	Ρυθμιστής διπλής ενέργειας
159	3581960980	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα
260	3543051019	A	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
260A	3543159010	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Πλάκα
527	3543210011	A	Παξιμάδι,M6
541	3556185019	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

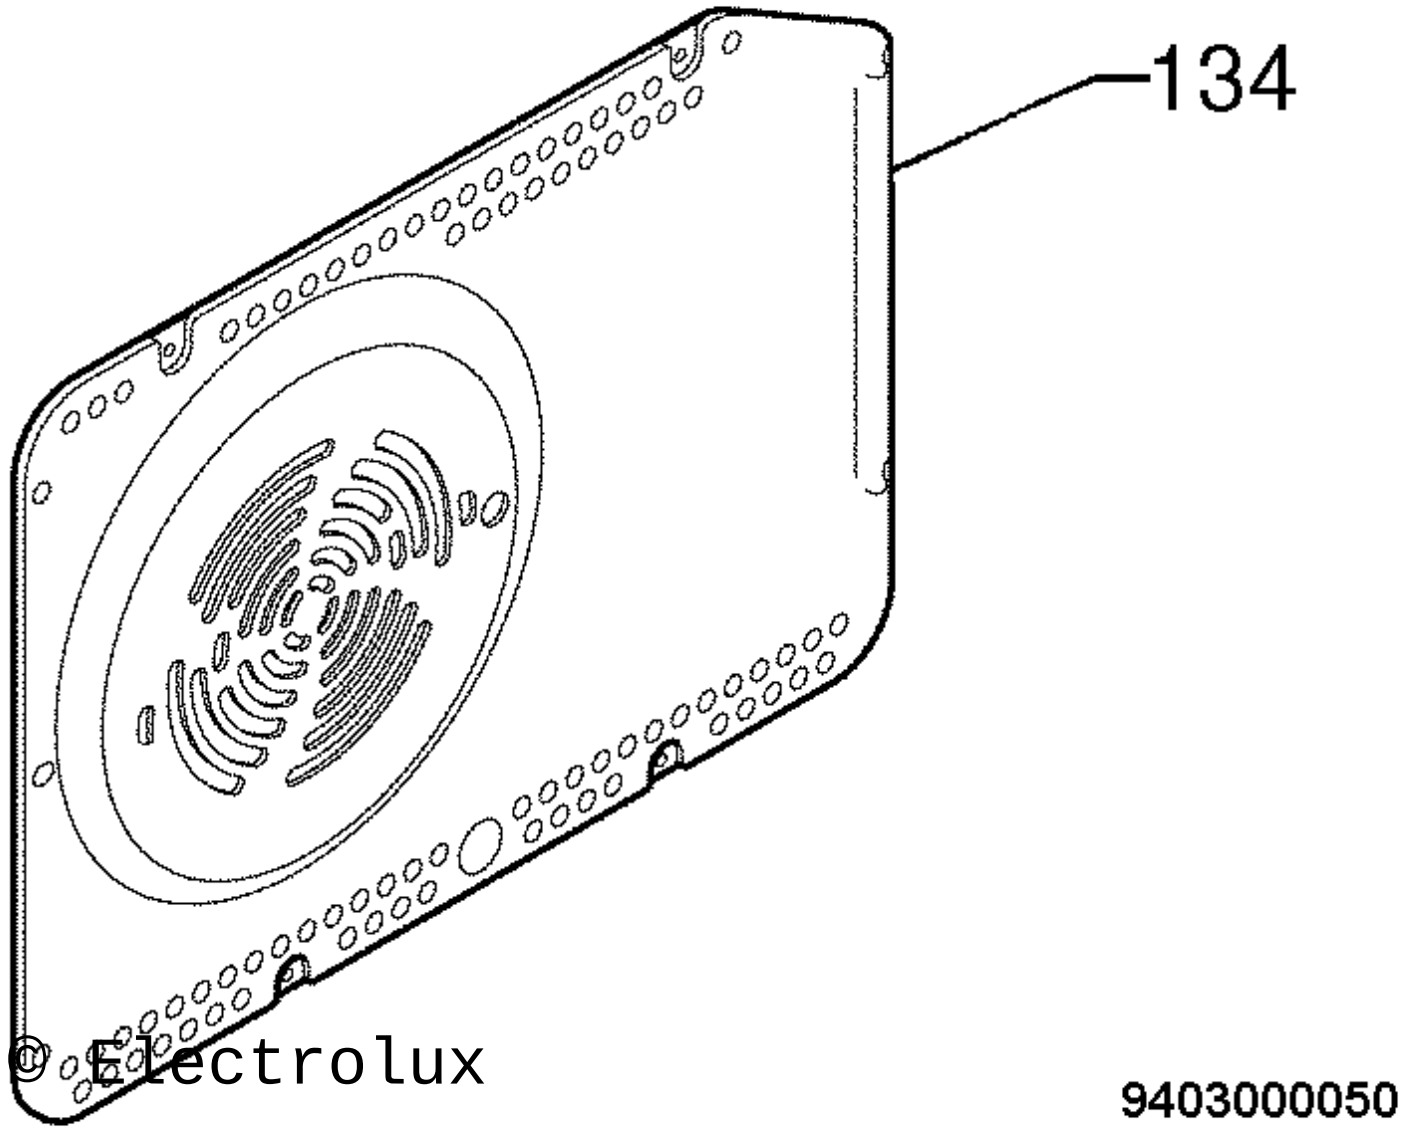

© Electrolux


9403000050

Αρ. διασκόρπισης P09403000050
P09403000688

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002104	03	20071212	ZCC6600W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531923500	A	Διάφραγμα,Εσωτερικό

© Electrolux

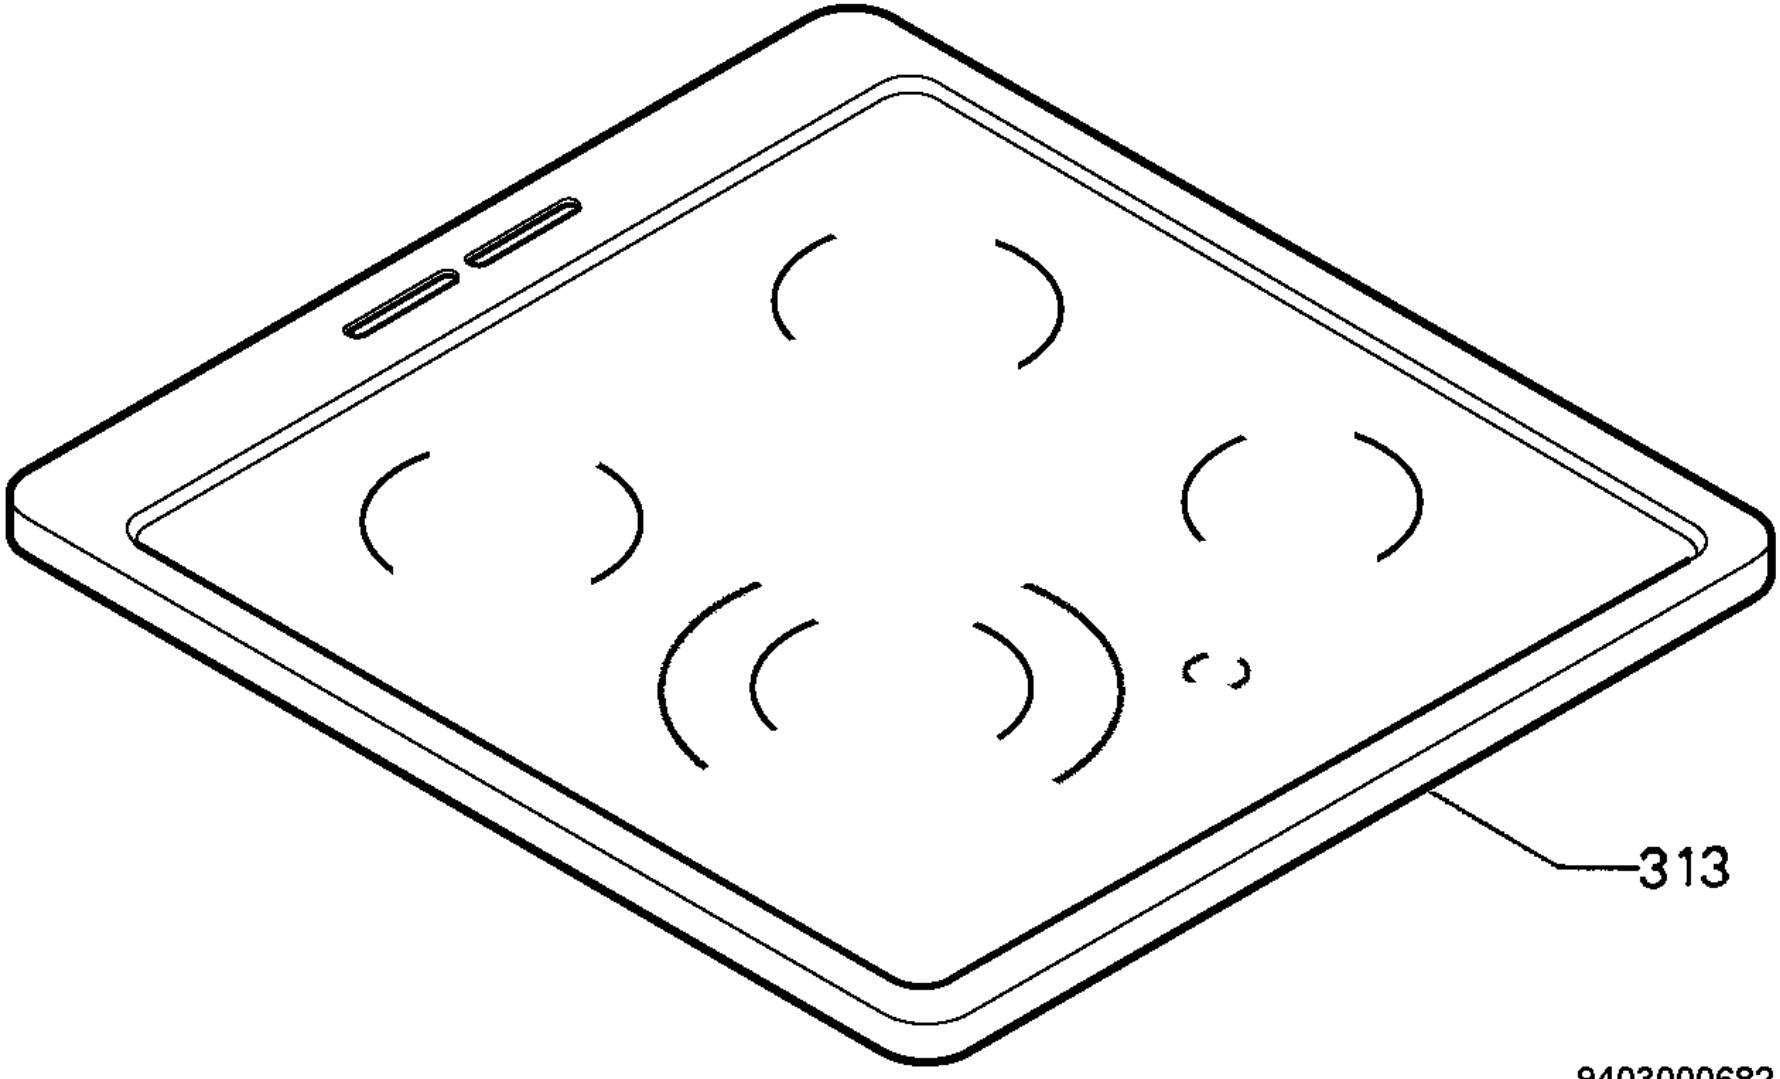

9403000682

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000682
P09403000689

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002104	03	20071212	ZCC6600W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
313	3578565420	A	Κρύσταλλο πρόσοψης σετ,Πλαίσιο,Λευκό
999	3556156036	A	Κάλυμμα βίδας,Λευκό

© Electrolux